

**SONY®**

# Manual do usuário

Xperia™ Z3  
D6643

# Índice

<b>Introdução.....</b>	<b>6</b>
Sobre este Manual do usuário.....	6
Visão geral.....	6
Montagem.....	7
Ligando o dispositivo pela primeira vez.....	9
Por que eu preciso de uma conta do Google™?.....	10
Carregando seu dispositivo.....	10
<b>Aprendizagem dos conceitos básicos.....</b>	<b>12</b>
Usando a tela sensível ao toque.....	12
Bloqueio e desbloqueio da tela.....	14
Tela inicial.....	15
Tela Aplicativo.....	16
Navegar por aplicativos.....	17
Aplicativos pequenos.....	18
Widgets.....	18
Atalhos e pastas.....	20
Plano de fundo e temas.....	21
Criando uma captura de tela.....	21
Gravando sua tela.....	22
Status e notificações.....	22
Ícones na barra de status.....	23
Visão geral do aplicativo.....	25
<b>Download de aplicativos.....</b>	<b>27</b>
Download de aplicativos do Google Play™.....	27
Download de aplicativos de outras fontes.....	27
<b>Internet e redes.....</b>	<b>28</b>
Navegando na Web.....	28
Configurações de Internet e MMS.....	28
Wi-Fi®.....	29
Compartilhar a conexão de dados móveis.....	31
Controlando o uso de dados.....	33
Selecionando redes celulares.....	34
Redes virtuais privadas (VPNs).....	35
<b>Sincronizando dados em seu dispositivo.....</b>	<b>36</b>
Sincronizando com contas on-line.....	36
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	36
Sincronizar com o Outlook® usando um computador.....	37
<b>Configurações básicas.....</b>	<b>39</b>
Acesso às configurações.....	39

Som, toque de chamada e volume.....	39
Proteção do chip.....	40
Configurações da tela.....	40
Bloqueio de tela.....	41
Configurações do idioma.....	43
Data e hora.....	43
X-Reality™ for mobile.....	43
Modo super vívido.....	43
Aprimorar a saída de som.....	44
Cancelamento de ruído.....	45
<b>Digitando texto.....</b>	<b>46</b>
Teclado na tela.....	46
Teclado telefônico.....	47
Fornecendo texto com a entrada de voz.....	48
Editando texto.....	48
Personalizando o teclado Xperia™.....	49
<b>Chamando.....</b>	<b>50</b>
Fazendo chamadas.....	50
Recebendo chamadas.....	51
Tratamento de chamadas inteligente.....	53
Chamadas em andamento.....	53
Usando o registro de chamadas.....	53
Encaminhando chamadas.....	54
Restrição de chamadas.....	54
Chamadas múltiplas.....	55
Chamadas em conferência.....	55
Correio de voz.....	56
Chamadas de emergência.....	56
<b>Contatos.....</b>	<b>58</b>
Transferência de contatos.....	58
Pesquisa e exibição de contatos.....	59
Adição e edição de contatos.....	60
Adicionando informações de contato médicas e de emergência.....	61
Favoritos e grupos.....	62
Enviando informações de contato.....	63
Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos.....	63
Fazendo backup de contatos.....	63
<b>Troca de mensagens e bate-papo.....</b>	<b>65</b>
Lendo e enviando mensagens.....	65
Organizando suas mensagens.....	66
Chamada a partir de uma mensagem.....	67
Configurações das mensagens.....	67

Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo.....	67
<b>Email.....</b>	<b>69</b>
Configurando o e-mail.....	69
Enviando e recebendo mensagens de email.....	69
Painel de visualização de e-mails.....	71
Organizando suas mensagens de e-mail.....	71
Configurações da conta de e-mail.....	72
Gmail™.....	72
<b>Música.....</b>	<b>74</b>
Transferir música para o dispositivo.....	74
Ouvir música.....	74
Menu da tela inicial do Walkman®.....	75
Listas de reprodução.....	77
Compartilhamento de música.....	77
Aprimorando o som.....	78
Visualizador.....	78
Reconhecimento de música com o TrackID™.....	79
Serviço on-line Music Unlimited.....	80
<b>Rádio FM.....</b>	<b>81</b>
Escutando rádio.....	81
Estações de rádio favoritas.....	82
Configurações de som.....	82
<b>TV Móvel.....</b>	<b>83</b>
Utilização do aplicativo TV Móvel.....	83
Introdução.....	83
Configurações.....	83
<b>Câmera.....</b>	<b>85</b>
Tirando fotografias e gravando vídeos.....	85
Detecção de rosto.....	86
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....	86
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	87
Configurações gerais da câmera.....	87
Configurações da câmera fotográfica.....	91
Configurações da filmadora.....	95
<b>Fotos e vídeos no Álbum.....</b>	<b>98</b>
Exibindo fotografias e vídeos.....	98
Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos.....	99
Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias.....	100
Menu da tela inicial do Álbum.....	101
Visualizando suas fotografias em um mapa.....	102
<b>Vídeos.....</b>	<b>105</b>
Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes.....	105


Transferir conteúdo de vídeo para o dispositivo.....	106
Gerenciamento do conteúdo de vídeo.....	106
Serviço Video Unlimited.....	107
<b>Conectividade.....</b>	<b>108</b>
Espelhando a tela de seu dispositivo em uma TV com um cabo.....	108
Espelhando a tela de seu dispositivo sem fio em uma TV.....	108
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....	109
Jogando em uma TV usando um controlador sem fio DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.....	112
NFC.....	113
Tecnologia sem fio Bluetooth®.....	114
Configuração com um só toque.....	116
<b>Aplicativos e recursos inteligentes que economizam tempo.....</b>	<b>118</b>
Controlar acessórios e configurações com o Smart Connect.....	118
Usando seu dispositivo como uma central de fitness com o ANT +™.....	119
Usando seu dispositivo como uma carteira.....	120
<b>Viagem e mapas.....</b>	<b>121</b>
Utilização dos serviços de localização.....	121
Google Maps™ e navegação.....	122
Usando tráfego de dados durante viagens.....	123
Usando seu dispositivo com um sistema de infoentretenimento no carro.....	123
Modo avião.....	124
<b>Agenda e alarme.....</b>	<b>125</b>
Agenda.....	125
Alarme e relógio.....	126
<b>Suporte e manutenção.....</b>	<b>129</b>
Suporte para seu dispositivo.....	129
Ferramentas do computador.....	129
Atualização do seu dispositivo.....	130
Encontrando um dispositivo perdido .....	131
Número IMEI.....	132
Bateria e gestão de energia.....	133
Memória e armazenamento.....	134
Gerenciar arquivos com um computador.....	135
Fazendo backup e restaurando conteúdos.....	136
Reiniciando e redefinindo.....	138
Usar seu dispositivo em condições úmidas e empoeiradas.....	139
Reciclando seu dispositivo.....	141
Limitações dos serviços e recursos.....	141
Informações legais.....	141

# Introdução


## Sobre este Manual do usuário

Este é o **Xperia™ Z3** Manual do usuário para a versão de software **Android™ 4.4**. Se você não estiver certo sobre qual versão do software seu dispositivo está executando, verifique no menu "Configurações". Para obter mais informações sobre atualizações de software, consulte *Atualização do seu dispositivo* na página 130.


### Para verificar a versão de software atual de seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Versão do Android**.

## Visão geral

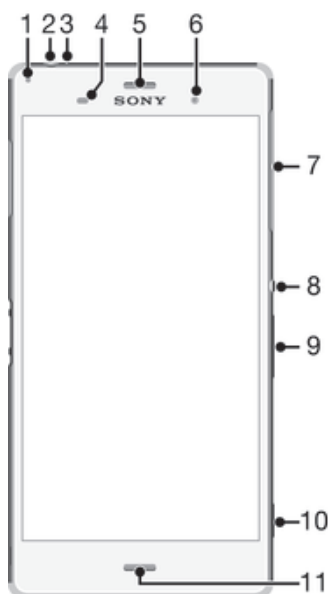

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Luz de notificação/carregamento                         |
| 2  | Conector do fone de ouvido                              |
| 3  | Segundo microfone                                       |
| 4  | Sensor de proximidade/luz                               |
| 5  | Fone de ouvido/Segundo alto-falante                     |
| 6  | Lente da câmera frontal                                 |
| 7  | Tampa do nano chip e compartimento do cartão de memória |
| 8  | Tecla liga-desliga                                      |
| 9  | Tecla de zoom/volume                                    |
| 10 | Tecla da câmera   |
| 11 | Microfone/alto-falante principal                        |

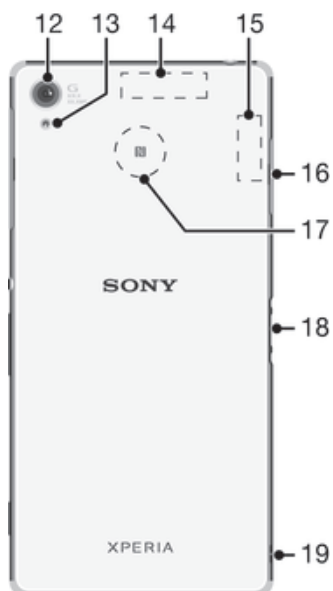

12 Lente da câmera principal

13 Luz da câmera

14 Área de antena GPS

15 Área da antena Wi-Fi/Bluetooth

16 Tampa para porta carregador/cabo USB


17 Área de detecção NFC™

18 Conector do compartimento de carga

19 Orifício para cordão

## Montagem

! O dispositivo é compatível apenas com chips nano.

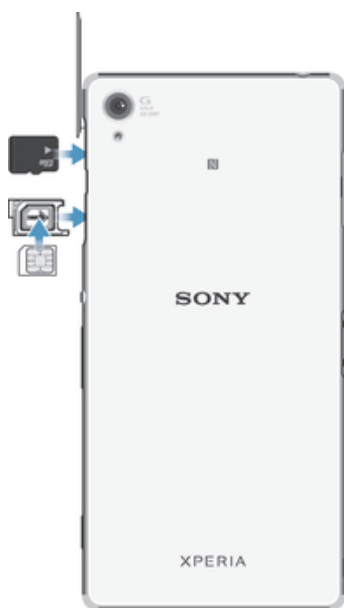

! Certifique-se de inserir o nano no suporte do nano antes de inseri-lo no dispositivo. Preste atenção para não confundir o compartimento para o nano com o compartimento do cartão de memória.


### Para inserir o nano

- ! Se você inserir o nano enquanto o dispositivo estiver ligado, o dispositivo será reiniciado automaticamente.
- 1 Retire a tampa do suporte do nano.
- 2 Usando a unha ou outro objeto semelhante, puxe o suporte do nano.
- 3 Coloque o nano no suporte do nano, e, depois, recoloque o suporte.
- 4 Recoloque a tampa.
- ! Certifique-se de inserir novamente o suporte do nano na posição correta. Quando puxar o suporte para inserir o nano não o vire.

### Como inserir o cartão de memória

- 1 Remova a tampa do compartimento de cartão de memória.
- 2 Posicione os contatos dourados para baixo e insira o cartão de memória no compartimento, em seguida, recoloque a tampa.

### Para remover o

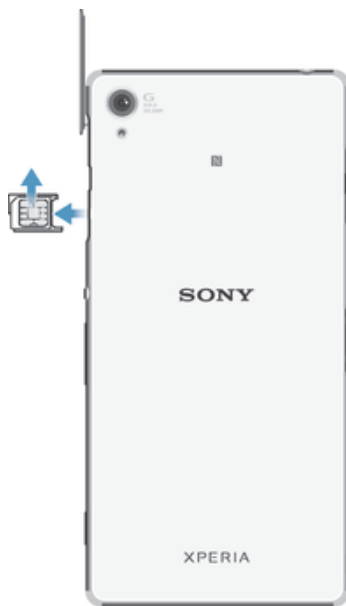

- 1 Remova a tampa do compartimento do .
- 2 Remova o suporte do .
- 3 Remova o .
- 4 Volte a inserir o suporte do em seu compartimento.
- 5 Reinstale a tampa do compartimento do chip.



### Para remover o cartão de memória



- 1 Desligue o dispositivo ou desmonte o cartão de memória em **Configurações > Armazenamento > Desconectar cartão SD**.
- 2 Remova a tampa do compartimento do cartão de memória e, em seguida, pressione a borda do cartão de memória e libere-o.
- 3 Puxe o cartão para fora para removê-lo totalmente.


### Ligando o dispositivo pela primeira vez



Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um manual de configurações é aberto para ajudar a definir as configurações básicas, entrar em algumas contas e personalizar o dispositivo. Por exemplo, se você tiver uma conta Sony Entertainment Network, poderá efetuar login aqui e configurá-la imediatamente. E poderá baixar as configurações da Internet.

- 💡 Você também pode acessar o manual de configuração posteriormente no menu Configurações.


### Para ligar o dispositivo

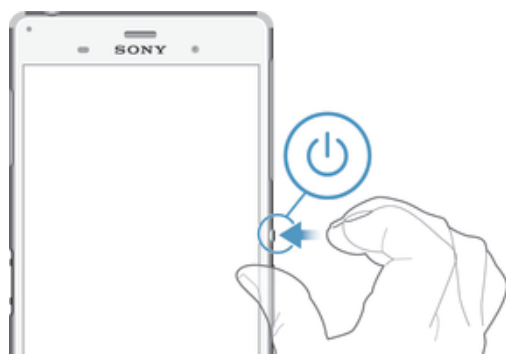- ! Certifique-se de que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.



- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga , até que o dispositivo vibre.
- 2 Digite o PIN do chip quando solicitado e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.

### Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga  até que o menu de opções seja aberto.
- 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.


! Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

## Por que eu preciso de uma conta do Google™?

Seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pelo Google™. Uma série de aplicativos e serviços do Google™ está disponível em seu dispositivo quando você o adquire, por exemplo, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, a loja on-line para baixar aplicativos Android™. Para obter a maioria desses serviços, você precisa criar uma conta do Google™. Por exemplo, uma conta do Google™ será obrigatória se você quiser:

- Baixar e instalar aplicativos do Google Play™.
  - Sincronizar e-mails, contatos e a agenda.
  - Bater papo com os amigos usando o aplicativo Hangouts™.
  - Sincronizar seu histórico de navegação e favoritos.
- Para mais informações sobre o Android™ e o Google™, acesse [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.


💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).


## Carregando seu dispositivo

Seu dispositivo tem uma bateria recarregável incorporada que deve ser substituída somente pela Sony ou por um centro de reparos autorizado pela Sony. Nunca tente abrir ou desmontar esse dispositivo você mesmo. Abrir o dispositivo pode causar danos que anulam a garantia.

Quando você adquire o dispositivo, a bateria vem parcialmente carregada. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Leia mais sobre a bateria e como melhorar o desempenho em **Bateria e gestão de energia** na página 133.

### Para carregar seu dispositivo

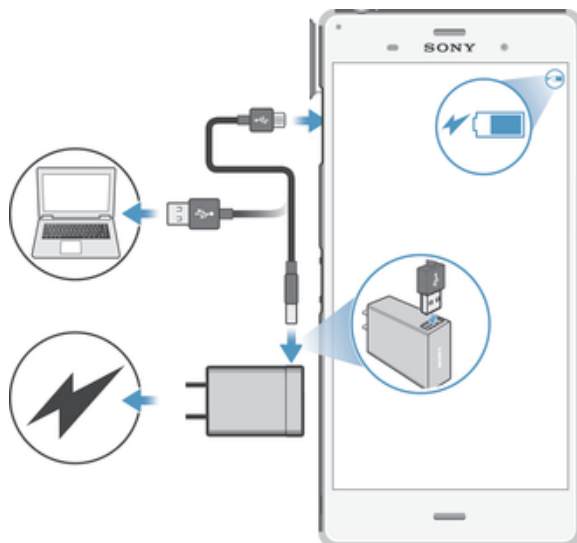

- 1 Conecte o carregador a uma tomada.
  - 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
  - 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
  - 4 Quando o dispositivo estiver completamente carregado, desconecte o cabo do dispositivo, puxando-o diretamente. Não entorte o conector.
- 💡 Se a bateria estiver totalmente descarregada, poderá levar alguns minutos antes que a luz de notificação acenda e o ícone de carregamento  seja exibido.

### Status da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria está acima de 90%
Vermelho piscando	A bateria está carregando e seu nível de carga está abaixo de 15%
Laranja	A bateria está carregando e seu nível de carga está abaixo de 90%

# Aprendizagem dos conceitos básicos


## Usando a tela sensível ao toque

### Tocando




- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de seleção ou opção.
- Digite o texto usando o teclado na tela.

### Tocando e segurando

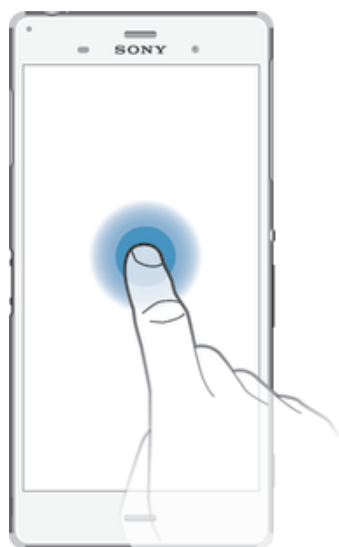


- Mova um item.
- Ative o menu específico do item.
- Ative o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens em uma lista.

## Beliscando e afastando

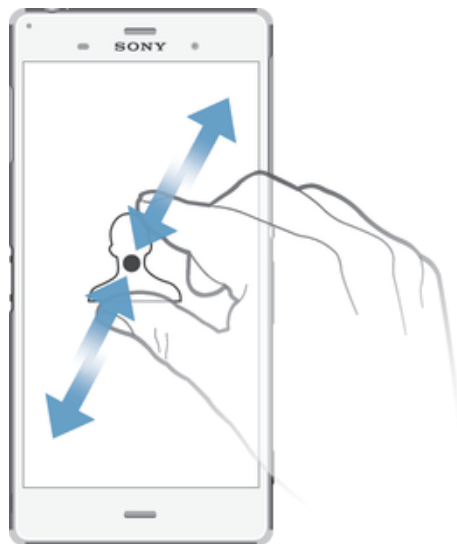


- Amplie ou reduza uma página da Web, uma fotografia ou um mapa.

## Passando o dedo

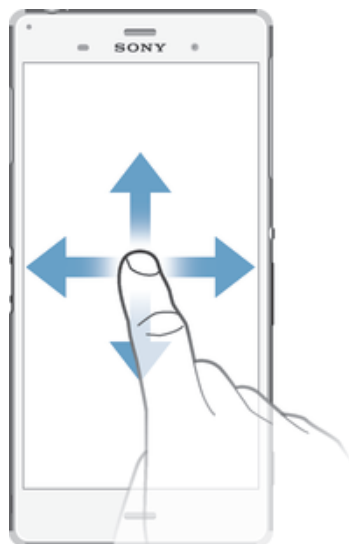

- Pagine uma lista para cima ou para baixo.
- Pagine para a esquerda ou a direita, por exemplo, entre os painéis da tela Inicial.

## Movendo-se

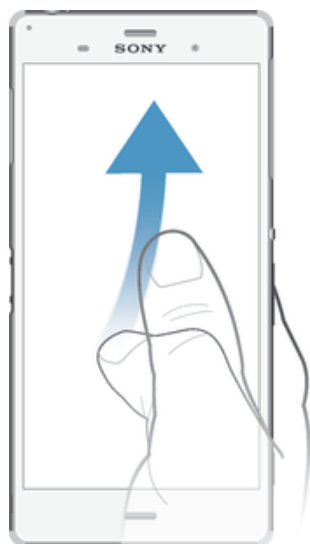

- Pagine rapidamente, por exemplo, em uma lista ou uma página da Web. Você pode interromper o movimento de paginação ao tocar na tela.

## Bloqueio e desbloqueio da tela

Quando seu dispositivo está ligado e é deixado ocioso durante um determinado período de tempo, a tela escurece para economizar bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone. Quando você adquire o dispositivo, um bloqueio de deslize de tela básico já vem definido. Isto significa que você tem que deslizar em qualquer direção a partir do meio da tela para desbloquear. Posteriormente, você poderá alterar as configurações de segurança e adicionar outros tipos de bloqueio. Consulte *Bloqueio de tela* na página 41.



### Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga (🔌).

### Para desbloquear a tela

- Posicione um dedo no centro da tela e deslize em qualquer direção.

### Para bloquear a tela

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga (🔌).

## Tela inicial

A Tela inicial é o ponto de início para usar seu dispositivo. É semelhante à área de trabalho em uma tela do computador. A tela Inicial pode ter até sete painéis, que é ampliada para além da largura de exibição normal da tela. O número dos painéis da tela Inicial é representado por uma série de pontos na parte inferior da tela Inicial. O ponto destacado exibe o painel no qual você está atualmente.



### Para ir para a tela inicial


- Pressione .

### Para percorrer a tela inicial




## Painéis da tela Inicial


Você pode adicionar novos painéis à sua tela Inicial (até sete painéis, no máximo) e excluir painéis. Também pode definir o painel que deseja usar como o painel principal da tela Inicial.

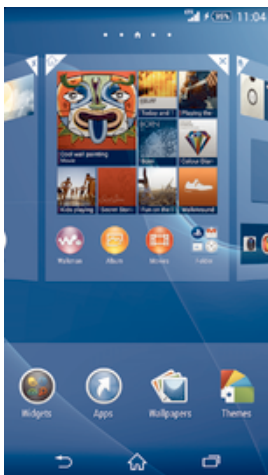


### Para definir um painel como o painel principal da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que você deseja definir como painel principal da tela inicial e, em seguida, toque rapidamente em  no canto superior do painel.

### Para adicionar um painel à tela inicial


- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

### Para excluir um painel da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

## Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da tela Início, contém aplicativos pré-instalados em seu dispositivo, além dos aplicativos que você baixar.

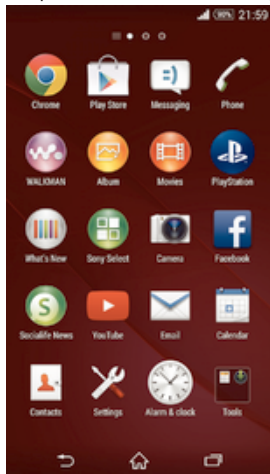

### Para visualizar todos os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Mova para a esquerda ou a direita na tela Aplicativo

### Para abrir um aplicativo na tela Aplicativo

- Mova para a esquerda ou a direita para localizar o aplicativo. Em seguida, toque no aplicativo.

### Para abrir o menu da tela Aplicativos

- Quando a tela Aplicativo estiver aberta, arraste a borda esquerda da tela para a direita.

### Para mover um aplicativo na tela Aplicativos

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Verifique se **Classific. pessoal** está selecionado em **MOSTRAR APLICATIVOS**.
- 3 Toque e segure o aplicativo até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para o novo local.

### Para adicionar um atalho do aplicativo à tela Inicial

- 1 Na tela Aplicativo, toque e segure o ícone de um aplicativo até que a tela vibre, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A tela Inicial é aberta.
- 2 Arraste o ícone para o local desejado na tela Inicial e, em seguida, retire o dedo.

### Para organizar os aplicativos na tela de aplicativos


- 1 Para abrir o menu da tela de aplicativos, arraste a borda esquerda da tela de aplicativos para a direita.
- 2 Selecione a opção desejada em **MOSTRAR APLICATIVOS**.




### Para pesquisar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Toque em **Buscar aplicativos**.
- 3 Insira o nome do aplicativo que você deseja pesquisar.

### Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Toque em **Desinstalar**. Todos os aplicativos desinstaláveis são indicados por .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**.

## Navegar por aplicativos

Você pode navegar entre os aplicativos usando as teclas de navegação, a barra de favoritos e a janela de aplicativos usados recentemente, o que permite alternar facilmente entre todos os aplicativos usados recentemente. Alguns aplicativos são fechados quando você pressiona  para sair, enquanto outros são pausados ou continuam em execução em segundo plano. Se o aplicativo for pausado ou estiver em execução em segundo plano, você poderá continuar de onde parou na próxima vez que abri-lo.



- 1 Janela de aplicativos usados recentemente: abra um aplicativo usado recentemente
- 2 Barra Favoritos: use um atalho para acessar os aplicativos ou widgets
- 3 Tecla de navegação Tarefas: abra a janela de aplicativos usados recentemente e a barra de favoritos
- 4 Tecla de navegação Início: saia de um aplicativo e volte para a tela Início
- 5 Tecla de navegação Voltar: volte para a tela anterior em um aplicativo ou feche o aplicativo


### Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione a .

### Para fechar todos os aplicativos usados recentemente


- Toque na  e, em seguida, toque em **Fechar todos**.

### Para abrir um menu em um aplicativo


- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

## Aplicativos pequenos

Aplicativos pequenos são aplicativos em miniatura que são executados sobre outros aplicativos na mesma tela, para possibilitar a execução de várias tarefas simultaneamente. Por exemplo, você pode ter uma página da Web aberta mostrando os detalhes das taxas de câmbio e abrir o aplicativo pequeno Calculadora sobre ela e fazer cálculos. Você pode acessar seus aplicativos pequenos por meio da barra de favoritos. Para baixar mais aplicativos pequenos, acesse o Google Play™.






### Para abrir um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer a barra de favoritos aparecer, pressione .
  - 2 Toque no aplicativo pequeno que deseja abrir.
- 💡 Você pode abrir vários aplicativos pequenos ao mesmo tempo.

### Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em  na janela do aplicativo pequeno.

### Para fazer o download de um aplicativo pequeno

- 1 Na pequena barra de aplicativos, toque em , em seguida, toque em  e .
- 2 Procure o aplicativo pequeno que deseja baixar e, em seguida, siga as instruções para baixá-lo e concluir a instalação.

### Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.

### Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.


### Para reorganizar os aplicativos pequenos na barra de favoritos

- Toque e segure em um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada.





### Para remover um aplicativo pequeno da barra de favoritos

- Toque e segure em um aplicativo pequeno, depois arraste-o para .

### Para restaurar um aplicativo pequeno removido anteriormente

- 1 Abra a barra de favoritos e toque em .
- 2 Toque e segure no aplicativo pequeno que você deseja restaurar, depois arraste-o para a barra de favoritos.

### Para adicionar um widget como um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer a barra de favoritos aparecer, pressione .
- 2 Toque em  >  > .
- 3 Selecione um widget.
- 4 Digite um nome para o widget, se desejar, depois toque em **OK**.

## Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em na tela Inicial. Eles também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Clima permite que você veja informações básicas sobre o clima diretamente na tela Inicial. Mas quando você toca no widget, o aplicativo Clima completo é aberto. Você pode baixar outros widgets no Google Play™.



#### Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

#### Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da Tela inicial.

#### Para mover um widget

- Toque e segure o widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para o novo local.

#### Para excluir um widget

- Toque e segure o widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para **X**.

#### Para adicionar um widget à tela de bloqueio

- 1 Na tela Início, toque em **Configurações** > **Segurança**
  - 2 Marque a caixa de seleção **At. widgets tela de bloqueio**.
  - 3 Para bloquear a tela, pressione a tecla liga-desliga.
  - 4 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga.
  - 5 Passe o dedo na área superior da tela para o centro até que **+** seja exibido, em seguida, toque nele.
  - 6 Se exigido, digite seu código PIN, insira o padrão ou a senha para desbloquear a tela.
  - 7 Localize e toque no widget que deseja adicionar.
  - 8 Siga as instruções na tela, se necessário, para concluir a adição do widget.
- ! Os itens exibidos ao tocar em **+** estão disponíveis por padrão e não podem ser modificados.

#### Para mover um widget na tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga (⏻).
- 2 Mantenha pressionado widget que deseja mover e, em seguida, arraste-o para o novo local.

#### Para remover um widget da tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga (🔌).
  - 2 Mantenha pressionado o widget que deseja remover e, em seguida, arraste-o para (🗑️).
- 💡 O ícone da câmera na parte inferior da tela está lá por padrão e não pode ser removido.

## Atalhos e pastas

Use atalhos e pastas para gerenciar seus aplicativos e manter sua tela Inicial organizada.



- 1 Acessar uma pasta contendo aplicativos
- 2 Acessar um aplicativo usando um atalho

### Para adicionar um atalho à tela Inicial

- 1 Toque e segure em uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar e o menu de personalização ser exibido.
  - 2 No menu de personalização, toque em **Aplicativos**.
  - 3 Percorra a lista de aplicativos e selecione um aplicativo. O aplicativo selecionado será adicionado à Tela inicial.
- 💡 Na etapa 3, você também pode tocar em Atalhos e, em seguida, selecionar um aplicativo na lista disponível. Se você usar este método para adicionar atalhos, alguns dos aplicativos disponíveis permitirão a adição da funcionalidade específica ao atalho.

### Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

### Para excluir um item da tela Início

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para (X).

### Para criar uma pasta na tela inicial

- Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.

### Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial


- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

### Para renomear uma pasta na tela inicial

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

## Plano de fundo e temas

Você pode adaptar a tela Inicial ao seu próprio estilo usando papéis de parede e diferentes temas. Você também pode trocar o papel de parede na tela Bloquear.

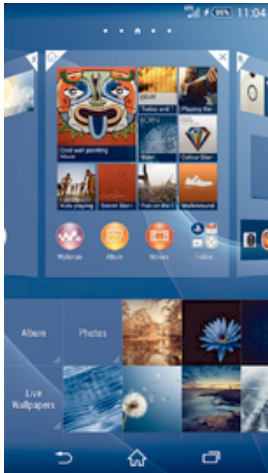

### Para alterar o papel de parede da tela Inicial


- 1 Toque e segure uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque em **Pap. parede** e selecione uma opção.

### Para configurar um tema

- 1 Toque e segure uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque em **Temas** e selecione um tema.

! Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.


### Para alterar o papel de parede da tela de bloqueio

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Personalização** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Selecione uma opção e, em seguida, siga as instruções para alterar o papel de parede.

## Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em Álbum.

### Para criar uma captura de tela


- 1 Pressione e continue pressionando a tecla liga-desliga até uma janela de informações aparecer.
  - 2 Toque rapidamente no .
- 💡 Também pode fazer uma captura de tela, pressionado ao mesmo tempo a tecla liga-desliga e a tecla de volume para baixo até escutar um clique.

### Para exibir sua captura de tela

- Arraste a barra de status totalmente para baixo e, depois, toque rapidamente na captura de tela que deseja exibir.
- 💡 Também pode exibir as capturas de tela abrindo o aplicativo Álbum.

## Gravando sua tela

Pode usar o recurso de gravação da tela para capturar vídeos daquilo que está acontecendo na tela de seu dispositivo. Este recurso é útil, por exemplo, quando deseja criar tutoriais ou gravar vídeos do que está jogando em seu dispositivo. Os vídeos gravados são salvos automaticamente no Álbum.

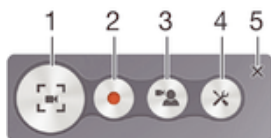

1 Minimizar/retornar a janela da tela de gravação

2 Grave sua tela

3 Grave sua tela quando a câmera frontal estiver ativada

4 Acesse as configurações de gravação da tela

5 Feche a janela de gravação da tela

### Para gravar sua tela

- 1 Pressione e continue pressionando a tecla liga-desliga até uma janela de informações aparecer.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Quando a janela da tela de gravação é aberta, toque rapidamente em . O temporizador para gravação aparece.
- 4 Para parar a gravação da tela, toque rapidamente no temporizador e, depois, toque rapidamente em .

### Para gravar sua tela quando a câmera frontal estiver ativada

- 1 Quando a janela da tela de gravação estiver aberta, toque rapidamente em para aparecer a janela de gravação da tela da câmera frontal.
  - 2 Para iniciar a gravação de sua tela e vídeo capturados pela câmera frontal, toque rapidamente em .
  - 3 Para parar a gravação, toque rapidamente no temporizador e, depois toque rapidamente em .
  - 4 Para desativar a janela de gravação da tela da câmera frontal, toque rapidamente em .
- 💡 Quando a janela de gravação da tela da câmera frontal abrir, arraste para redimensionar a janela e toque rapidamente em para gravar uma foto fixa.

### Para exibir as gravações da tela recentes

- Após as gravações da tela terminarem, arraste para baixo a barra de status e, depois, toque rapidamente para exibir as gravações mais recentes de sua tela.
- 💡 Também pode exibir as gravações da tela no aplicativo Álbum.

## Status e notificações

Os ícones na barra de status informam sobre eventos, como mensagens novas e notificações da agenda, atividades em andamento, como downloads de arquivos, e informações de status, como o nível da bateria e a força do sinal. Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e lidar com suas notificações.

Para fechar ou abrir o painel Notificação



Para tomar uma ação em uma notificação

- Toque na notificação.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque em **Limpar**.

## Luz de notificação



















A luz de notificação informa sobre o status da bateria e sobre alguns outros eventos. Por exemplo, uma luz branca piscando significa que há uma nova mensagem ou uma chamada perdida.



## Ícones na barra de status
















### Ícones de status

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	LTE disponível
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	Rede de dados móveis disponível
	Como enviar e baixar dados LTE
	Como enviar e baixar dados GPRS



	Como enviar e baixar dados EDGE
	Como enviar e baixar dados 3G
	Como enviar e baixar dados móveis
	Status da bateria
	Bateria carregando
	Modo STAMINA ativado
	Modo Avião ativado
	Função Bluetooth® ativada
	Chip não inserido
	Microfone sem som
	Viva-voz ativado
	Modo silencioso
	Modo vibratório
	Alarme definido
	GPS ativado
	Sincronização em andamento
	Problemas com a entrada ou sincronização
	Seu dispositivo está pronto para conectar outros dispositivos com capacidade ANT+™

## Ícones de notificação


























Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Nova mensagem de voz
	Próximo evento da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	O dispositivo está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	O encaminhamento de chamadas está ativado
	Uma conexão Wi-Fi® está ativada e redes sem fio estão disponíveis
	Atualizações de software disponíveis
	Fazendo download de dados



-  Fazendo o upload de dados
-  Mais notificações (não exibidas)

## Visão geral do aplicativo

-  Use o aplicativo Alarme e relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
-  Use o aplicativo Calculadora para executar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para acompanhar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
-  Use a câmera para tirar fotografias e gravar vídeos.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
-  Acesse os aplicativos baixados.
-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails por meio das contas privada e corporativa.
-  Use o aplicativo Facebook™ para relacionar-se em redes sociais com amigos, familiares e colegas ao redor do mundo.
-  Procure e escute estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Álbum para exibir e trabalhar com fotografias e vídeos.
-  Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de email.
-  Pesquise informações em seu dispositivo e na Web.
-  Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.
-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos grátis e pagos para seu dispositivo.
-  Use o aplicativo Mensagem para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Filmes para reproduzir vídeos em seu dispositivo e compartilhar conteúdo com seus amigos.
-  Use o aplicativo Walkman® para organizar e reproduzir músicas, audiobooks e podcasts.
-  Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas telefônicas discando o número manualmente ou usando a função de discagem inteligente.
-  Use o aplicativo Video Unlimited para alugar ou adquirir vídeos.
-  Otimize as configurações de acordo com suas próprias necessidades.
-  Use o aplicativo Hangouts™ para bater papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta tocando perto de você e obtenha informações de artista e álbum, entre outras.
-  Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todas as partes do mundo.



Use o aplicativo Suporte para acessar o suporte ao usuário no dispositivo. Por exemplo, você pode acessar um Manual do usuário e informações para solução de problemas, além de dicas e truques.



Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.



Alguns aplicativos não são suportados ou listados por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.


# Download de aplicativos

## Download de aplicativos do Google Play™

O Google Play™ é a loja on-line oficial do Google para o download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros. Ele inclui aplicativos gratuitos e pagos. Antes de você começar a baixar do Google Play™, certifique-se de que haja conexão com a Internet, preferencialmente via Wi-Fi® para restringir as tarifas do tráfego de dados.


- ! Para usar o Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. O Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

### Para baixar um aplicativo do Google Play™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Play Store**.
  - 3 Localize um item que você deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
  - 4 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia.
  - 💡 Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado ao tocar no aplicativo em Config. > Aplicativos.

## Download de aplicativos de outras fontes

Quando seu dispositivo estiver configurado para permitir downloads de outras fontes além do Google Play™, você poderá baixar os aplicativos diretamente de outros sites da Web ao seguir as instruções de download relevantes.



- ! A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Baixe aplicativos somente de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do aplicativo.
- ### Para permitir o download dos aplicativos de outras fontes
- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Configurações > Segurança**.
  - 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.
  - 4 Toque em **OK**.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia.
  - 💡 Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado ao tocar no aplicativo em Config. > Aplicativos.


# Internet e redes

## Navegando na Web

O navegador da Web Google Chrome™ para os dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar este navegador da Web.

### Para navegar com o Google Chrome™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Se você estiver usando o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione fazer login em uma conta do Google™ ou navegar com o Google Chrome™ de forma anônima.
- 4 Digite um termo de pesquisa ou endereço da Web no campo de pesquisa e endereço. Em seguida, toque em **Ir** no teclado.

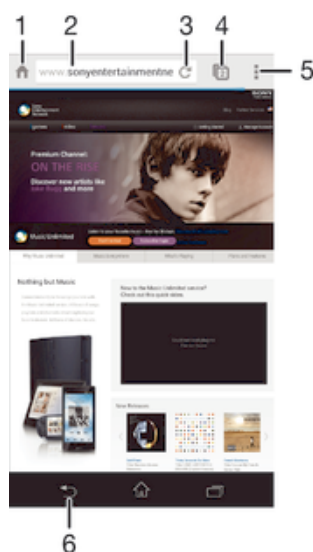

- 1 Acessar a página inicial
- 2 Campo de pesquisa e endereço
- 3 Atualizar a página
- 4 Acessar as guias do navegador
- 5 Exibir a ajuda e opções
- 6 Voltar uma página no histórico do navegador



## Configurações de Internet e MMS

Para enviar mensagens multimídia ou acessar a Internet quando não há rede Wi-Fi® disponível, você precisa ter uma conexão de dados móvel funcionando com configurações corretas de Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Veja algumas dicas:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações de Internet e MMS vem pré-instaladas no dispositivo. Você pode começar a usar a Internet e enviar mensagens multimídia imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações de Internet e MMS na primeira vez que o dispositivo é ligado quando um chip é inserido. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu Configurações.
- É possível adicionar, alterar ou excluir manualmente as configurações de Internet e MMS no dispositivo a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas.

- Se não conseguir acessar a Internet por meio de uma rede celular ou se as mensagens multimídia não estiverem funcionando, mesmo que as configurações de Internet e MMS tenham sido baixadas com sucesso para o dispositivo, consulte as dicas para solução de problemas de cobertura de rede, dados móveis e problemas com MMS específicas para seu dispositivo em [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).



#### Para baixar configurações de Internet e MMS

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Configurações de Internet**.
  - 3 Toque em **Aceitar**. Depois que as configurações tiverem sido baixadas com sucesso,  aparecerá na barra de status e os dados móveis serão ligados automaticamente.
- ! Se as configurações não puderem ser baixadas para seu dispositivo, verifique a intensidade do sinal de sua rede celular. Vá para um local aberto sem obstruções ou fique perto de uma janela e tente novamente.



#### Para verificar se os dados móveis estão ativados ou desativados

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Verifique se a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis** está marcada ou não.

#### Para adicionar configurações de Internet e MMS manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso** > **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e digite um nome, conforme desejado.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
- 6 Digite todas as outras informações, conforme necessário. Se não souber quais informações são necessárias, contate sua operadora de rede para obter mais detalhes.
- 7 Ao terminar, toque rapidamente em  e, depois, em **Salvar**.

#### Para exibir as configurações de Internet e MMS baixadas



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
  - 3 Toque em **Nomes dos pontos de acesso**.
  - 4 Para exibir mais detalhes, toque rapidamente nos itens disponíveis.
- ! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado .

## Wi-Fi®


Use as conexões Wi-Fi® para navegar na Internet, baixar aplicativos ou enviar e receber e-mails. Assim que você tiver se conectado a uma rede Wi-Fi®, seu dispositivo se lembrará da rede e se conectará automaticamente a ele da próxima vez que você estiver por perto.

Algumas redes Wi-Fi® exigem que você faça login em uma página da Web antes que seja possível obter acesso. Contate o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

As redes Wi-Fi® disponíveis podem ser abertas ou protegidas:



- As redes abertas são indicadas por  ao lado do nome da rede Wi-Fi®.
  - As redes protegidas são indicadas por  ao lado do nome da rede Wi-Fi®.
- 💡 Algumas redes Wi-Fi® não são exibidas na lista de redes disponíveis porque não transmitem seu nome de rede (SSID). Se você souber o nome da rede, poderá adicioná-la manualmente à sua lista de redes Wi-Fi® disponíveis.


### Para ativar o Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.**
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi** para a direita para ativar a função Wi-Fi®.



! Poderá demorar alguns segundos até que o Wi-Fi® seja ativado.

### Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.**
- 3 Toque rapidamente em **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas.
- 4 Toque em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. No caso de redes seguras, digite a senha apropriada.  será exibido na barra de status quando você se conectar.

💡 Para pesquisar novas redes disponíveis, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em Verificar.

### Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Wi-Fi**.
- 3 Toque em .
- 4 Insira as informações de **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Para editar algumas opções avançadas, como as configurações proxy e IP, marque a caixa de seleção **Mostrar opções avançadas** e edite como quiser.
- 8 Toque em **Salvar**.

! Entre em contato com o administrador da rede Wi-Fi® para obter a senha e o SSID da rede.

### Aumentar a intensidade do sinal Wi-Fi®

Há várias coisas que você pode fazer para aumentar a intensidade de um sinal Wi-Fi®:

- Aproxime seu dispositivo de um ponto de acesso Wi-Fi®.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi® de qualquer obstrução ou interferência em potencial.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi® de seu dispositivo (a área destacada na ilustração).





### Configurações de Wi-Fi®


Quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi® ou quando houver redes Wi-Fi® disponíveis em sua vizinhança, será possível exibir o status dessas redes. Você também pode ativar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi® aberta for detectada.

Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e ativado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo). Ao adicionar uma política de suspensão de Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar do Wi-Fi® para os dados móveis.



#### Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

#### Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

#### Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.


## WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) é um padrão de computação que ajuda a estabelecer conexões de rede sem fio seguras. Se você tiver pouco conhecimento sobre a segurança sem fio, o WPS facilita a configuração da criptografia WPA (Wi-Fi Protected Access) para proteger sua rede. Você também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente sem digitar longas senhas.

Use um destes métodos para habilitar o WPS:

- Método de botão: basta apertar um botão em um dispositivo compatível com WPS, por exemplo, um roteador.
- Método de PIN: seu dispositivo cria um PIN (Número de identificação pessoal) aleatório, que você digita no dispositivo compatível com WPS.

#### Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® usando um botão WPS

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
- 4 Toque em  e pressione o botão WPS no dispositivo compatível com WPS.

#### Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® usando um PIN WPS

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
- 4 Toque em  > **Entrada de PIN WPS**.
- 5 Em um dispositivo compatível com WPS, insira o PIN exibido no dispositivo.



## Compartilhar a conexão de dados móveis

Você pode compartilhar sua conexão de dados móvel com outros dispositivos de várias maneiras:


- Vinculação por USB: compartilhe sua conexão de dados móvel com um único computador usando um cabo USB.
- Vinculação por Bluetooth®: compartilhe sua conexão de dados móvel com até cinco dispositivos por Bluetooth®.

- Ponto de acesso Wi-Fi® portátil: compartilhe sua conexão de dados móvel simultaneamente com até 10 dispositivos, incluindo dispositivos compatíveis com a tecnologia WPS.




#### Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB

- 1 Desative todas as conexões de cabo USB de seu dispositivo.
  - 2 Usando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte o dispositivo a um computador.
  - 3 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 4 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > Vínculo e Roteador portátil**.
  - 5 Marque a caixa de seleção **Vinculação de USB** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**, se solicitado.  é exibido na barra de status assim que você estiver conectado.
  - 6 Para parar de compartilhar sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vinculação de USB** ou desconecte o cabo USB.
- ! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.

#### Para compartilhar sua conexão de dados móvel com outro dispositivo Bluetooth®



- 1 Certifique-se de que seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® estejam emparelhados .
  - 2 Em seu dispositivo: ative os dados móveis e marque a caixa de seleção **Compartilhamento Bluetooth** em **Config. > Mais... > Vínculo e Roteador portátil**.
  - 3 Dispositivo Bluetooth®: configure o dispositivo para que ele obtenha sua conexão de rede por Bluetooth®. Se o dispositivo for um computador, consulte as instruções relevantes para concluir a configuração. Se o dispositivo executar o sistema operacional Android™, toque no ícone de configurações ao lado do nome do dispositivo com o qual ele está emparelhado em **Config. > Bluetooth > Dispositivos pareados**. Em seguida, marque a caixa de seleção **Acesso à Internet**.
  - 4 Em seu dispositivo: aguarde até que  apareça na barra de status. Quando isso ocorrer, a configuração estará concluída.
  - 5 Para interromper o compartilhamento da sua conexão de dados móvel, desmarque a caixa de seleção **Compartilhamento Bluetooth**.
- ! A caixa de seleção Compartilhamento Bluetooth é desmarcada sempre que você desliga o dispositivo ou a função Bluetooth®.
- 💡 Para obter mais informações sobre como emparelhar dispositivos e ativar os dados móveis, consulte *Para emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®* na página 115 e *Para ligar ou desligar o tráfego de dados* na página 33.

#### Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Mais... > Vínculo e Roteador portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Config. do Roteador Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite as informações de **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.
- 7 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Roteador Wi-Fi portátil**.
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparecerá na barra de status assim que o ponto de acesso Wi-Fi® estiver ativo.
- 9 Para parar de compartilhar sua conexão de dados via Wi-Fi®, desmarque a caixa de seleção **Roteador Wi-Fi portátil**.



### Para permitir que um dispositivo compatível com WPS use sua conexão de dados móvel

- 1 Certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil.
- 2 Na Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Mais... > Vínculo e Roteador portátil > Config. do Roteador Wi-Fi portátil**.
- 4 Certifique-se de que a caixa de seleção **Detectável** esteja marcada.
- 5 Em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**, certifique-se de que o ponto de acesso portátil esteja protegido por senha.
- 6 Toque em **Botão de pressão WPS** e siga as instruções relevantes. Como alternativa, toque em  > **Entrada de PIN WPS** e insira o PIN exibido no dispositivo compatível com WPS.

### Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais... > Vínculo e Roteador portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Config. do Roteador Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **Nome da rede (SSID)** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar**.

## Controlando o uso de dados

É possível monitorar a quantidade de dados transferidos para e do seu dispositivo por sua conexão de dados móveis ou Wi-Fi® durante determinado período. Por exemplo, também é possível ver a quantidade de dados usados por aplicativos individuais. Para dados transferidos por sua conexão de dados móveis, também é possível definir avisos e limites de uso de dados para evitar cobranças adicionais.


- ! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

### Para ligar ou desligar o tráfego de dados


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Uso de dados**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, seu dispositivo ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth®.


### Para definir um aviso de uso dos dados

- 1 Verifique se o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Uso de dados**.
- 4 Para definir o nível do aviso, arraste a linha de aviso para o valor desejado. Você receberá uma notificação de aviso quando o volume de tráfego dos dados atingir o nível definido.



### Para definir um limite de uso dos dados móveis

- 1 Verifique se o tráfego de dados móveis está ativado.
  - 2 Em Tela inicial, toque em .
  - 3 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados.**
  - 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque em **OK**.
  - 5 Para definir o limite de uso dos dados móveis, arraste a linha correspondente para o valor desejado.
- ! Quando o uso dos dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis no dispositivo será desligado automaticamente.

### Para controlar o uso de dados móveis de aplicativos individuais

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados.**
  - 3 Localize e toque no aplicativo desejado.
  - 4 Marque a caixa de seleção **Restringir dados em 2º plano**.
  - 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo (se disponíveis), toque em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.
- 💡 O desempenho dos aplicativos individuais poderá ser afetado se você alterar as configurações de uso dos dados afins.


### Para ver dados transferidos via Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados.**
- 3 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Mostrar uso do Wi-Fi**, se ainda não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente na guia **Wi-Fi**.


## Selecionando redes celulares

Seu dispositivo alterna automaticamente entre as redes celulares, dependendo das redes disponíveis onde você se encontra. Você também pode definir manualmente o seu dispositivo para usar um determinado modo de rede celular como, por exemplo, LTE, WCDMA ou GSM.

### Para selecionar um modo de rede

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

### Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço**.
- 3 Toque em **Modo de busca** > **Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

- ! Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

### Para ativar a seleção automática da rede


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço**.
- 3 Toque em **Modo de busca** > **Automático**.

## Redes virtuais privadas (VPNs)


Use o dispositivo para se conectar a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida a partir uma rede pública. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

### Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque em **Salvar**.

### Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

### Para desconectar-se de uma rede virtual privada


- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

# Sincronizando dados em seu dispositivo

## Sincronizando com contas on-line

Sincronize seu dispositivo com os contatos, e-mail, eventos de agenda e outras informações a partir de contas on-line, por exemplo, contas de e-mail, como Gmail™ e Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™. Você pode sincronizar os dados automaticamente para todas as contas ativando a função de autossincronização. Ou pode sincronizar cada conta manualmente.



### Para configurar uma conta on-line para a sincronização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** e selecione a conta que você deseja adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar uma conta ou faça login se você já tiver uma conta.



### Para ativar a função de sincronismo automático

- 1 Na Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Arraste o cursor ao lado de **Sincronização autom.** para a direita.

### Para sincronizar manualmente com uma conta on-line

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta, então, toque no nome da conta com a qual você deseja sincronizar. Aparecerá uma lista de itens que podem ser sincronizados com a conta.
- 3 Marque os itens com os quais deseja sincronizar.
- 4 Toque em  e **Sincronizar agora**.


### Para remover uma conta on-line

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta, então, toque no nome da conta que você deseja remover.
- 3 Toque em  e **Remover conta**.
- 4 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.



## Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Usando uma conta do Microsoft Exchange ActiveSync, você pode acessar suas mensagens de e-mail corporativas, compromissos da agenda e contatos diretamente em seu dispositivo. Após a configuração, você pode localizar as informações nos aplicativos **Email**, **Agenda** e **Contatos**.



### Para configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Verifique se estão disponíveis os detalhes do domínio e do servidor, fornecidos pelo administrador da rede corporativa.
  - 2 Em Tela inicial, toque em .
  - 3 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Digite seu endereço de e-mail corporativo e senha.
  - 5 Toque em **Avançar**. O dispositivo começa a recuperar as informações da sua conta. Se ocorrer uma falha, insira manualmente os detalhes do domínio e do servidor de sua conta, então, toque em **Avançar**.
  - 6 Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
  - 7 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o dispositivo, como entradas da agenda e contatos.
  - 8 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu dispositivo. Por exemplo, você pode permitir que seu servidor corporativo defina as regras da senha e a criptografia do armazenamento.
  - 9 Quando a configuração terminar, insira um nome para a conta corporativa.
- ! Quando você alterar a senha de login de uma conta EAS em seu computador, terá que fazer login novamente na conta EAS em seu dispositivo.



### Para alterar as configurações de uma conta EAS

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Email** e .
- 3 Toque em **Config.** e selecione uma conta EAS, então, altere as configurações da conta EAS como desejar.

### Para definir o intervalo de sincronização de uma conta EAS

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Config.** e selecione uma conta EAS.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verificação** > **Verificar frequência** e selecione uma opção de intervalo.

### Para remover uma conta EAS

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Em **Contas**, toque em **Exchange ActiveSync**, então, selecione a conta EAS que você deseja remover.
- 3 Toque em  e **Remover conta**.
- 4 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

## Sincronizar com o Outlook® usando um computador

Você pode usar os aplicativos Agenda e Contatos nos programas de computador PC Companion e Sony Bridge para Mac para sincronizar seu dispositivo com a agenda e os contatos de sua conta do Outlook.

- 💡 Para obter mais informações sobre como instalar o PC Companion em um PC ou aplicativo Sony Bridge para Mac em um computador Apple® Mac®, consulte *Ferramentas do computador* na página 129.

### Para sincronizar com os contatos do Outlook usando um computador

- 1 Verifique se o aplicativo PC Companion está instalado no PC ou o aplicativo Sony Bridge para Mac está instalado em um computador Mac® da Apple®.
- 2 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge para Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar os aplicativos *Contatos* e *Sincronizar contatos*, e siga as instruções na tela para sincronizar seu dispositivo com os contatos do Outlook.

### Para sincronizar com sua agenda do Outlook usando um computador

- 1 Verifique se o aplicativo PC Companion está instalado no PC ou o aplicativo Sony Bridge para Mac está instalado em um computador Mac® da Apple®.
- 2 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge para Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar os aplicativos *Agenda* e *Sincronizar agenda*, e siga as instruções na tela para sincronizar seu dispositivo com a agenda do Outlook.

# Configurações básicas

## Acesso às configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações. O menu Configurações pode ser acessado a partir da tela Aplicativo e do painel Configurações rápidas.

### Para abrir o menu de configurações do dispositivo na tela do Aplicativo

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações**.

### Para abrir o painel Configurações rápidas

- Usando dois dedos, arraste para baixo a barra de status.

### Para selecionar quais configurações exibir no painel Configurações rápidas

- 1 Usando dois dedos, arraste para baixo a barra de status, então, toque em **Editar**.
- 2 Toque e segure em um ícone e, depois, arraste e solte para o painel de configurações rápidas para exibição.

### Para reorganizar o painel Configurações rápidas

- 1 Usando dois dedos, arraste para baixo a barra de status, então, toque em **Editar**.
- 2 Toque e segure em um ícone e, depois, mova-o para a posição desejada.

## Som, toque de chamada e volume

Você pode ajustar o volume do toque de chamada para as chamadas recebidas e notificações, e também para a reprodução de músicas e vídeos. Você também pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para ele não tocar quando estiver em uma reunião.

### Para ajustar o volume do toque de chamada com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.



### Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.


### Para colocar seu dispositivo no modo vibratório

- Pressione a tecla de volume para baixo até que  apareça na barra de status.


### Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

- 1 Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e  apareça na barra de status.
- 2 Pressione a tecla de volume para baixo novamente.  aparece na barra de status.


### Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.

### Para definir um toque

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

#### Para selecionar o som de notificação

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Som da notificação**.
- 3 Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

#### Para habilitar tons de toque


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons do teclado de discagem** e **Sons de toque**.

## Proteção do chip


Você pode bloquear e desbloquear cada chip que utilizar em seu dispositivo com um PIN (Número de identificação pessoal). Quando um chip está bloqueado, a assinatura ligada a ele fica protegida contra o uso inadequado, ou seja, será preciso inserir um PIN sempre que você iniciar o dispositivo.

Se você digitar o PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.




#### Para bloquear ou desbloquear um chip

- 1 Na tela Início, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do SIM**.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

#### Para alterar o PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do SIM**.
- 3 Toque em **Alterar PIN do SIM**.
- 4 Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.



#### Para desbloquear um chip usando o código PUK

- 1 Digite o código PUK e toque em .
- 2 Insira um novo código PIN e toque em .
- 3 Digite novamente o novo código PIN e toque em .

! Se você inserir o código PUK incorretamente repetidas vezes, será preciso entrar em contato com seu operador de rede para obter um novo chip.


## Configurações da tela

#### Para ajustar o brilho da tela


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Brilho**.
  - 3 Desmarque a caixa de seleção **Adaptar-se as condições de iluminação**, se estiver marcada.
  - 4 Arraste o cursor para ajustar o brilho.
-  Baixe o nível de brilho melhora o desempenho da bateria.





### Para definir a tela para vibrar com o toque

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som.**
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora, a tela vibra quando você toca nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.


### Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Tela** > **Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.


-  Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

## Bloqueio de tela


Existem várias maneiras de bloquear a tela. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio é listado abaixo, na ordem do mais fraco para o mais forte:


- Passar o dedo – nenhuma proteção, mas tem acesso rápido à tela inicial
  - Desbloquear Bluetooth – desbloqueia seu dispositivo usando dispositivos Bluetooth emparelhados
  - Desbloquear face – desbloqueia seu dispositivo quando você olha para ele
  - Padrão de desbloqueio – desenhe uma padrão único com seu dedo para desbloquear seu dispositivo
  - PIN de desbloqueio – digite um PIN numérico de, ao menos, quatro dígitos para desbloquear seu dispositivo
  - Senha de desbloqueio – digite uma senha alfanumérica para desbloquear seu dispositivo
-  É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens.


### Para alterar o tipo de bloqueio de tela

- 1 Na tela Início, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo e selecione outro tipo de bloqueio de tela.


### Para desbloquear a tela usando o recurso de desbloqueio Bluetooth®

-  Certifique-se de que o dispositivo e outros dispositivos Bluetooth® estão emparelhados antes de usar o recurso de desbloqueio Bluetooth®. Para obter mais informações sobre emparelhamento, consulte *Para emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®* na página 115.

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  e, depois, localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança**.
- 2 Toque rapidamente em **Bloqueio de tela** > **Desbloqueio do Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente em **Continuar** e selecione o dispositivo que deseja usar para desbloquear a tela e, depois, toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Escolha uma opção como bloqueio do backup para desbloquear a tela quando na o estiverem conectados nenhuns dispositivos Bluetooth®.
- 5 Em outros dispositivos Bluetooth®, localize e toque rapidamente no nome de seu dispositivo em **Configurações** > **Bluetooth** > **Dispositivos pareados**. Quando **Conectado** aparecer nos dispositivos Bluetooth®, pressione imediatamente a tecla liga-desliga em seu dispositivo.

-  Se seu dispositivo for desconectado de outros dispositivos Bluetooth®, você precisa desbloquear a tela usando o PIN ou um Padrão.


### Para configurar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na Tela inicial, toque no  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
  - 2 Toque em **Desbloqueio por rosto** e siga as instruções no dispositivo para capturar uma foto do seu rosto.
  - 3 Após a captura de seu rosto, toque em **Continuar**.
  - 4 Selecione um método de desbloqueio de backup e siga as instruções no dispositivo para concluir a configuração.
- 💡 Para obter os melhores resultados, capture seu rosto em uma área bem iluminada em recinto fechado, mas que não seja brilhante demais, e segure o dispositivo na altura dos olhos.


### Para desbloquear a tela usando o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Ative a tela.
  - 2 Olhe para o dispositivo do mesmo ângulo usado para capturar sua foto do Desbloqueio por rosto.
- 💡 Se o recurso de Desbloqueio por rosto falhar ao reconhecer seu rosto, use o método de desbloqueio de backup para desbloquear a tela.




### Para criar um padrão de bloqueio de tela

- 1 Na tela Início, toque no ícone .
  - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
  - 3 Siga as instruções em seu dispositivo.
- ! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes seguidas, você poderá escolher aguardar 30 segundos e tentar novamente ou, se tiver uma conta do Google configurada no dispositivo, digite as informações da conta (senha e nome de usuário) para desbloquear o dispositivo.




### Para alterar a sequência de bloqueio da tela

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque em **Padrão** e siga as instruções no seu dispositivo.

### Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

### Para criar uma senha de bloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Senha**.
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.




### Para exibir notificações a partir da tela de bloqueio

- 1 Na tela de bloqueio, arraste para baixo a barra de status.
  - 2 Toque rapidamente na notificação que você deseja exibir.
- 💡 Somente pode exibir notificações a partir da tela de bloqueio quando você bloqueie a tela com o modo Deslizar.

## Configurações do idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para seu dispositivo e alterá-lo novamente depois. Você também pode alterar o idioma de escrita para a digitação do texto. Consulte a seção *Personalizando o teclado Xperia™* na página 49.


### Para alterar o idioma

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
  - 3 Selecione uma opção.
  - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.


## Data e hora

É possível alterar a data e a hora no dispositivo.


### Para definir a data manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque em **Definir**.

### Para definir a hora manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir hora**.
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **AM** para **PM**, ou vice-versa.
- 7 Toque em **Definir**.


### Para definir o fuso horário

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

## X-Reality™ for mobile

A tecnologia X-Reality™ for mobile da Sony melhora a qualidade de exibição de fotografias e vídeos depois de capturados, proporcionando a você imagens mais naturais, limpas e nítidas. O X-Reality™ for mobile fica ligado por padrão, mas é possível desligá-lo caso você queira reduzir o consumo da bateria.


### Para ligar o X-Reality™ for mobile

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Aprimoramento de imagem**.
- 3 Marque a caixa de seleção **X-Reality for mobile**, se já não estiver marcada.

## Modo super vívido

O modo super vívido da Sony intensifica e satura as cores das imagens para aumentar a nitidez e o contraste.


### Para ativar o modo super vívido

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Tela > Aprimoramento de imagem**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo super-vívido**, se já não estiver marcada.


## Aprimorar a saída de som


Você pode aprimorar o som de seu dispositivo ativando manualmente as configurações individuais de som, como o Equalizador e o Som ambiente. Também pode habilitar o Normalizador dinâmico para minimizar as diferenças de volume entre músicas ou vídeos. E pode escutar áudio de alta resolução usando um fone de ouvido regular (conectado através da tomada do fone de ouvido) ou conectando o dispositivo com um conversor/amplificador de digital-para-analógico (DAC/amp) sem fio ou com cabo através da porta micro USB de seu dispositivo.

### Para aprimorar manualmente a saída de som


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som > Configurações de áudio**.
- 3 Marque a caixa de seleção **ClearAudio+**.

### Para ajustar manualmente as configurações de som


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som > Configurações de áudio**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **ClearAudio+**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Efeitos de som > Equalizador**.
- 5 Ajustar as configurações do som arrastando os botões da banda de frequência para cima ou para baixo.


 O ajuste manual das configurações de saída de som não afeta os aplicativos de comunicação por voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

### Para minimizar diferenças de volume usando o normalizador Dinâmico

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som > Configurações de áudio**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Normalizador dinâmico**.

### Para reproduzir áudio de alta resolução através da porta micro USB

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som > Configurações de áudio**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Áudio de alta resol. via USB**.
- 4 Usando um cabo USB, conecte o dispositivo em um dos tipos de dispositivos seguintes:
  - um dispositivo conversor/amplificador (DAC/amp) digital-para-analógico portátil, por exemplo, o Sony PHA-2 Portable Hi-Res DAC/Headphone Amplifier.
  - a unidade leitora/amplificadora de alta resolução de um sistema de entretenimento doméstico/som, por exemplo, o Sony MAP-S1 ou o Sony TA-A1ES.
- 5 Certifique-se de que o amplificador está conectado em um conjunto de auto-falantes ou fones de ouvido.
- 6 Usando o aplicativo relevante em seu dispositivo, reproduza o áudio ou o vídeo que deseja escutar em alta resolução.


 Também pode transmitir em stream sua música sem fio para determinados dispositivos DAC/amplificador, como o Sony MAP-S1 usando, por exemplo, a tecnologia Bluetooth®, Wi-Fi® ou DLNA.

## Cancelamento de ruído


Seu dispositivo suporta fones de ouvido com cancelamento de ruído. Usando um fone de ouvido com cancelamento de ruído em seu dispositivo, você pode ter uma qualidade de áudio mais clara ao ouvir, por exemplo, música em um ambiente barulhento, como em um ônibus, trem ou avião. Também pode usar esse recurso para criar um ambiente silencioso para estudar, trabalhar ou ler.

- 💡 Para assegurar um desempenho otimizado, são recomendados fones de ouvido com cancelamento de ruído da Sony.

### Para usar um fone de ouvido com cancelamento de ruído

- 1 Conecte o fone de ouvido com cancelamento de ruído ao dispositivo.
  - 2 A partir da tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Som** > **Configurações de áudio** > **Cancelamento de ruído** e, depois, arraste o controle deslizante ao lado de **Cancelamento de ruído** para a direita.
  - 3 Se desejar que o **Cancelamento de ruído** seja ativado somente durante a reprodução de música ou vídeo quando a tela está ativa, marque a caixa de verificação **Modo de econ. energia**.
  - 4 Se desejar que o **Cancelamento de ruído** seja ativado enquanto o fone de ouvido estiver conectado, desmarque a caixa de verificação **Modo de econ. energia**.
- ! Um fone de ouvido com cancelamento de ruído pode não ser fornecido com seu dispositivo.
  - 💡 Quando o fone de ouvido com cancelamento de ruído for conectado ao dispositivo pela primeira vez, você também poderá selecionar o tipo de fone de ouvido com cancelamento de ruído arrastando para baixo a barra de status para abrir o painel de Notificação, então tocando em Fones de ouvido conectados.

### Para ajustar as configurações para um ambiente barulhento


- 1 Verifique se um fone de ouvido com cancelamento de ruído está conectado ao seu dispositivo.
- 2 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Configurações de áudio** > **Cancelamento de ruído** > **Ambiente de ruído**.
- 4 Selecione o tipo do ambiente de ruído e, depois toque rapidamente em **OK**.

# Digitando texto

## Teclado na tela

Você pode digitar o texto com o teclado QWERTY na tela ao tocar em cada letra individualmente ou usar o recurso de Escrita com gestos e deslizar seu dedo de letra em letra para compor as palavras. Se você preferir usar uma versão menor do teclado na tela e digitar o texto usando somente uma das mãos, poderá ativar o teclado para só uma das mãos.

Você pode selecionar até três idiomas para digitar o texto. O teclado detecta o idioma que você está usando e sugere as palavras desse idioma enquanto você digita. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente, por exemplo, os aplicativos de e-mail e de envio de mensagens de texto.

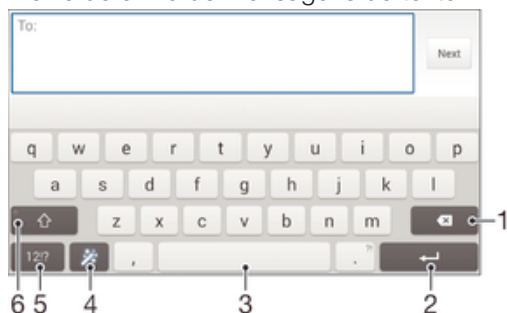

- 1 Apagar um caractere antes do cursor.
- 2 Digitar uma mudança de linha ou confirmar a entrada de texto.
- 3 Digitar um espaço.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.
- 5 Exibir números e símbolos. Para ainda mais símbolos, toque em +=.\$.
- 6 Alternar entre letras minúsculas ⇧, letras maiúsculas ⇧ e caps ⇧. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.

### Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

### Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Quando o teclado na tela for exibido, vire o dispositivo de lado.
- ! Você poderá ajustar as configurações em alguns aplicativos para permitir a orientação paisagem.

### Para digitar o texto caractere por caractere

- 1 Para digitar um caractere visível no teclado, toque no caractere.
- 2 Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

### Para digitar um ponto

- Após terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente duas vezes na barra de espaço.

### Para digitar texto usando a função de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado virtual for exibido, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
- 2 Ao terminar de digitar uma palavra, levante o dedo. Uma sugestão de palavra aparece com base nas letras traçadas.
- 3 Se a palavra desejada não aparecer, toque rapidamente em ✕ para ver outras opções e selecione de acordo. Se a opção desejada não aparecer, apague toda a palavra e trace-a novamente, ou digite a palavra tocando rapidamente em cada letra individualmente.

### Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado na tela estiver aberto, toque em 12!?.
- 2 Toque rapidamente em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de Escrita com gestos, marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.


### Para usar o teclado de uma das mãos

- 1 Abra o teclado na tela no modo retrato e toque em 12!?.
- 2 Toque em ✕, então, em **Teclado para uma mão**.
- 3 Para mover o teclado de uma das mãos para a esquerda ou a direita da tela, toque em < ou > de acordo.

💡 Para voltar para usar o teclado na tela cheia, toque em [ícone de tela cheia].

## Teclado telefônico

O teclado telefônico é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do teclado telefônico por meio das configurações do teclado. O teclado telefônico somente está disponível na orientação retrato.

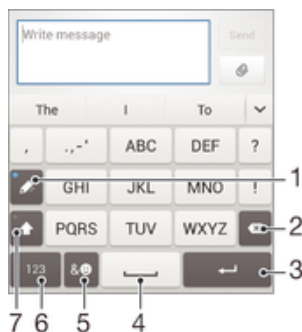




- 1 Escolher uma opção de entrada de texto. Você pode tocar em cada caractere uma vez e usar sugestões de palavras ou continuar tocando na tecla até que o caractere desejado seja selecionado.
- 2 Apagar um caractere antes do cursor.
- 3 Digitar uma mudança de linha ou confirmar a entrada de texto.
- 4 Digitar um espaço.
- 5 Exibir os símbolos e os smileys.
- 6 Exibir os números.
- 7 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ativar o Caps Lock.

### Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

- 1 Toque em um campo de entrada de texto e toque em 12!?.
- 2 Toque rapidamente em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Teclado no modo retrato** e, depois, selecione a opção **Teclado telefônico**.



### Para digitar texto usando o Teclado telefônico

- Quando  aparecer no Teclado telefônico, toque rapidamente em cada tecla de caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou em  para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando  aparecer no Teclado telefônico, toque rapidamente na tecla na tela correspondente ao caractere que deseja digitar. Continue pressionando esse botão até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que deseja digitar e assim por diante.

### Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o teclado telefônico for exibido, toque em **123**. Será exibido um teclado telefônico com números.




### Para inserir símbolos e smileys usando o teclado telefônico

- 1 Quando o teclado telefônico for exibido, toque em **&☺**. Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Pagine para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.




## Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

### Para ativar a entrada de voz

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em **12!?**.
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações de teclado**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**.
- 4 Toque rapidamente em  para salvar suas configurações. Um ícone de microfone  aparece no teclado virtual.

### Para fornecer texto com a entrada de voz

- 1 Abra o teclado virtual.
- 2 Toque em . Quando  aparecer, fale para inserir o texto.
- 3 Ao terminar, toque em  novamente. O texto sugerido será exibido.
- 4 Edite o texto manualmente, se necessário.

-  Para exibir o teclado e inserir o texto manualmente, toque em .

## Editando texto

Você pode selecionar, recortar, copiar e colar o texto à medida que escreve. Pode acessar as ferramentas de edição tocando rapidamente duas vezes no texto digitado. As ferramentas de edição ficam, então, disponíveis através de uma barra de aplicativos.

### Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar o texto



4 Copiar o texto

5 Colar o texto

!  aparece somente quando você salvou o texto na área de transferência.

### Para selecionar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

### Para usar a lente de aumento

- Ao digitar texto, toque rapidamente e segure o campo de texto para exibir o texto ampliado e coloque o cursor onde desejar no campo de texto.

### Para editar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use as ferramentas na barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

## Personalizando o teclado Xperia™

Ao inserir texto usando o teclado na tela, você pode acessar as configurações do teclado e outras configurações de entrada de texto que ajudam você, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, sugestão e correção de texto. O teclado pode usar texto que você escreveu em mensagens ou outros aplicativos para aprender seu estilo de escrita. Há também um guia Personalização para orientar você nas configurações mais básicas para começar rapidamente.

### Para acessar as configurações do teclado virtual


- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em **12!?**.
- 2 Toque rapidamente em **X** e, em seguida, em **Configurações de teclado** e altere as configurações como desejar.
- 3 Para adicionar um idioma de escrita para entrada de texto, toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes.
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

### Para usar seu estilo de escrita

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela, toque em **12!?**.
- 2 Toque em **X**, toque em **Configurações de teclado** > **Use o meu estilo de escrita** e selecione uma fonte.

### Para selecionar uma variante de layout do teclado

! As variantes de layout destinam-se ao teclado virtual e podem não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque em **12!?**.
- 2 Toque em **X** e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Idiomas de escrita** e em .
- 4 Selecione uma variante de layout do teclado.
- 5 Toque em **OK** para confirmar.

# Chamando



## Fazendo chamadas

É possível fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone, tocando em um número salvo em sua lista de contatos ou tocando no número de telefone na exibição do registro de chamadas. Você também pode usar o recurso de discagem inteligente para localizar rapidamente números em sua lista de contatos e registros de chamadas. Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Hangouts™ para fazer uma chamada de vídeo. Consulte *Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo* na página 67.




- 1 Abrir sua lista de contatos
- 2 Exibir suas entradas do registro de chamadas
- 3 Exibir seus contatos favoritos
- 4 Exibir todos os grupos de contatos salvos no dispositivo
- 5 Excluir um número
- 6 Teclado de discagem
- 7 Exibir mais opções
- 8 Botão de chamada
- 9 Ocultar ou exibir o discador



### Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em .

### Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 4 Toque rapidamente no contato que deseja chamar.

### Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem os primeiros zeros) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em .

### Para adicionar um número de discagem direta à tela Início

- 1 Toque e segure em uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar e o menu de personalização ser exibido.
- 2 No menu de personalização, toque em **Aplicativos > Atalhos**.
- 3 Percorra a lista de aplicativos e selecione **Discagem direta**.
- 4 Selecione o contato e o número que você deseja usar como o número de discagem direta.

## Mostrando ou ocultando o número do seu telefone


Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários da chamada quando você ligar para eles.

### Para mostrar ou ocultar seu número de telefone

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Configurações de chamadas > Configurações adicionais > Identificação de chamada**.

## Recebendo chamadas

### Para atender uma chamada



### Para recusar uma chamada



### Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

## Usando a secretária eletrônica


Você pode usar o aplicativo da secretária eletrônica em seu dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Pode ativar a função da secretária eletrônica e determinar quantos segundos esperar antes das chamadas serem atendidas automaticamente. Também pode rotear as chamadas manualmente para a secretária eletrônica quando estiver ocupado demais para atendê-las. E pode acessar as mensagens deixadas na secretária eletrônica diretamente a partir do dispositivo.

- ! Antes de usar a secretária eletrônica, você deve gravar uma mensagem de saudação.

### Para gravar uma mensagem de saudação na secretária eletrônica

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Configurações de chamadas > Secretária eletrônica > Saudações**.
- 3 Toque em **Gravar nova saudação** e siga as instruções na tela.


#### Para ativar a resposta automática

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica**.
  - 3 Marque a caixa de seleção **Secretária eletrônica**.
- 💡 Se você não definir um atraso para a resposta automática das chamadas, será usado o valor padrão.



#### Para rejeitar uma chamada com a secretária eletrônica

- Quando uma chamada recebida chegar, arraste **Opções de resposta** para cima e selecione **Rejeitar com a Secretária eletrônica**.

#### Para definir um atraso para a resposta automática

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica**.
- 3 Toque em **Atender depois de**.
- 4 Ajuste o tempo rolando para cima e para baixo.
- 5 Toque em **Concluído**.


#### Para ouvir mensagens na secretária eletrônica

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica** > **Mensagens**.
  - 3 Selecione a mensagem de voz que você deseja ouvir.
- 💡 Você também pode ouvir as mensagens da secretária eletrônica diretamente a partir do registro de chamadas tocando em .


### Rejeitando uma chamada com uma mensagem de texto

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva na conversa Mensagens com o contato. Você pode selecionar entre várias mensagens predefinidas disponíveis em seu dispositivo ou criar uma nova mensagem. Também pode criar suas próprias mensagens personalizadas editando as predefinidas.


#### Para rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto

- 1 Quando uma chamada recebida chegar, arraste **Opções de resposta** para cima e toque em **Rejeitar com mensagem**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em  e escreva uma nova mensagem

#### Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem de texto

- 1 Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e toque em **Rejeitar com mensagem**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em  e escreva uma nova mensagem

#### Para editar a mensagem de texto usada para rejeitar uma chamada

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Toque em **OK**.

## Tratamento de chamadas inteligente


Você pode lidar com as chamadas recebidas sem tocar na tela ativando a função Tratamento de chamadas inteligente. Uma vez ativada, lide com as chamadas da seguinte maneira:

- Atender: coloque o dispositivo na orelha.
- Rejeitar: balance o dispositivo.
- Campainha desligada: coloque o dispositivo voltado para baixo.

### Para ativar o tratamento de chamadas inteligentes

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Personalização** > **Movimentos**.
- 3 Toque em **Gerenc. cham. inteligentes**.
- 4 Arraste o botão deslizante ao lado de **Gerenc. cham. inteligentes** para a direita.

## Chamadas em andamento

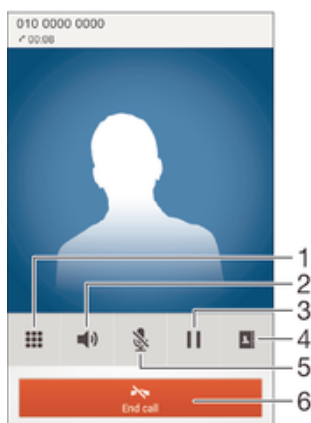

- 1 Digitar números durante uma chamada
- 2 Ligar o alto-falante durante uma chamada
- 3 Colocar a chamada atual em espera ou recuperar a chamada
- 4 Abrir lista de contatos
- 5 Desativar o microfone durante uma chamada
- 6 Encerrar uma chamada

### Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.


### Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione  rapidamente.


## Usando o registro de chamadas

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .


### Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.



### Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
  - 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.
- ! Você também pode ligar para um número tocando em > > Retornar chamada.

### Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.


### Para ocultar o registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Ocultar registro de chamadas**.

## Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

### Para encaminhar chamadas

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas**.
- 3 Toque em **Encaminhamento de chamadas** e selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas, em seguida, toque em **Habilitar**.


### Para desativar o encaminhamento de chamadas

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção, então, toque em **Desabilitar**.


## Restrição de chamadas

Você pode bloquear todas ou algumas categorias de chamadas recebidas e feitas. Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, também poderá usar uma lista de números permitidos (FDNs) para restringir as chamadas feitas. Se você quiser bloquear certo número, visite e baixe aplicativos no Google Play™ que suportem essa função.


### Para bloquear chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas**.
  - 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
  - 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.
- ! Quando você configura o bloqueio de chamadas pela primeira vez, é necessário digitar uma senha para ativar essa função. Você precisará dessa senha posteriormente se quiser editar as configurações de bloqueio de chamadas.


#### Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

#### Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN** > **FDN**.

#### Para alterar o PIN2 do chip

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Configurações de chamadas**.
- 3 Toque em **FDN** > **Alterar PIN2**.
- 4 Insira o PIN2 do chip antigo e toque em **OK**.
- 5 Insira o PIN2 do chip novo e toque em **OK**.
- 6 Confirme o PIN2 novo e toque em **OK**.


## Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.


#### Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque em **Chamada em espera**.



#### Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

#### Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

#### Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

#### Para alternar entre várias chamadas




- Para trocar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque em **Alternar para esta chamada**.

## Chamadas em conferência


Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que podem ser adicionados a uma chamada em conferência, contate sua operadora de rede.


#### Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera.
- 3 Toque rapidamente em  para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

#### Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque em **Gerenciar conferência**.
- 2 Toque rapidamente no número de telefone do participante para ter uma conversa privada.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

#### Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque em **Gerenciar conferência**.
- 2 Toque em  ao lado do participante que deseja liberar.


#### Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conferência**.


## Correio de voz

Se sua inscrição incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagens de voz quando você não puder atender as chamadas. O número de serviço do correio de voz está normalmente salvo no seu chip. Do contrário, você pode obter o número de sua operadora de rede e inseri-lo manualmente.

#### Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Correio de voz** > **Configurações do correio de voz** > **Número do correio de voz**.
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.




#### Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

## Chamadas de emergência

Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.


#### Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em . Para apagar um número, toque rapidamente em .

- 💡 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum chip estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.



Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Na tela de bloqueio, toque rapidamente em **Cham. emergência**.
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em .

# Contatos

## Transferência de contatos

Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Saiba mais sobre como escolher um método de transferência em [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Transferindo contatos usando um computador

O Transferência Xperia™ é um aplicativo contido nos programas PC Companion e Sony Bridge for Mac que ajudam a reunir contatos de seu dispositivo antigo e transferi-los para o seu novo dispositivo. O Xperia™ Transfer é compatível com várias marcas de dispositivos, como iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG e Nokia.

Você precisa de:

- Um computador conectado à Internet.
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo.
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™.
- Seu dispositivo antigo.
- Seu novo dispositivo Android™.





#### Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando um computador

- 1 Verifique se o PC Companion está instalado no PC ou se o Sony Bridge para Mac está instalado no computador Mac® da Apple®.
- 2 Abra o aplicativo PC Companion ou o Sony Bridge para Mac, em seguida, clique em *Transferência Xperia™* e siga as instruções para transferir seus contatos.

### Transferência de contatos usando uma conta on-line

Se você sincronizar os contatos em seu dispositivo antigo ou computador com uma conta on-line, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, poderá transferir seus contatos para o novo dispositivo usando essa conta.

#### Para sincronizar contatos para seu novo dispositivo usando uma conta de sincronização

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em , em seguida, toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
  - 3 Selecione a conta com a qual deseja sincronizar seus contatos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Você precisa estar conectado à conta de sincronização relevante antes que seja possível sincronizar seus contatos com ela.

### Outros métodos para transferir contatos

Há várias outras maneiras de transferir contatos do seu dispositivo antigo para o novo. Por exemplo, você pode copiar os contatos em um cartão de memória, usar a tecnologia Bluetooth® ou salvar os contatos em um chip. Para obter informações mais específicas sobre como transferir os contatos do seu dispositivo antigo, consulte o Manual do usuário relevante.




#### Para importar contatos de um cartão de memória

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Importar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Selecione os arquivos que deseja importar e toque rapidamente em **OK**.


### Para importar os contatos usando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e se seu dispositivo está definido para visível.
- 2 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 3 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 4 Arraste a barra de status para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque na notificação.
- 5 Toque no arquivo recebido.

### Para importar os contatos de um chip SIM




- ! Você poderá perder informações ou obter várias entradas de contato se transferir os contatos usando um chip SIM.
- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em  e **Importar contatos > Cartão SIM**.
  - 3 Para importar um contato individual, localize e toque no contato. Para importar todos os contatos, toque em **Importar tudo**.
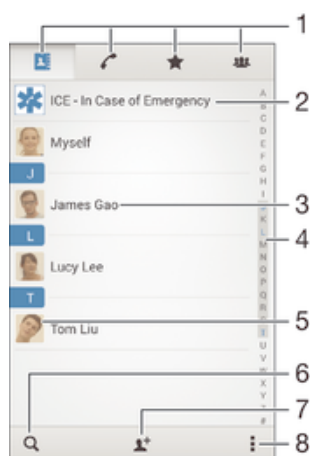
## Pesquisa e exibição de contatos






- 1 Guias Contatos, Chamadas, Favoritos e Grupos
- 2 Edite e exiba informações de contato médicas e de emergência
- 3 Visualizar detalhes do contato
- 4 Pular para os contatos que começam com a letra selecionada
- 5 Acessar as opções de comunicação do contato
- 6 Pesquisar contatos
- 7 Adicionar um contato
- 8 Exibir mais opções

### Para procurar um contato




- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em  e insira um número de telefone, nome ou outras informações no campo **Buscar contatos**. A lista de resultados é filtrada à medida que você insere cada caractere.

### Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo Contatos




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque ou desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Para expandir ainda mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

## Adição e edição de contatos





### Para adicionar um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em .
  - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas e estiver incluindo um contato pela primeira vez, deverá selecionar a conta à qual deseja adicionar este contato. Ou, toque em **Contato de telefone** se quiser apenas usar e salvar este contato em seu dispositivo.
  - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
  - 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Depois de selecionar uma conta de sincronização na etapa 3, a conta aparecerá como a conta padrão oferecida na próxima vez que você adicionar um contato. Quando você salvar um contato em uma conta em particular, a conta aparecerá como a conta padrão para salvar na próxima vez que você adicionar um contato. Se você salvou um contato em uma conta em particular e quiser mudar, precisará criar um novo contato e selecionar uma conta diferente na qual salvá-lo.
- 💡 Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, não terá de editar o número novamente quando fizer chamadas de outros países.






### Para editar um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque no contato que você deseja editar, em seguida, toque em .
  - 3 Edite as informações desejadas.
  - 4 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Alguns serviços de sincronização não permitem que você edite detalhes dos contatos.

### Para associar uma foto a um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
  - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
  - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo Álbum.

### Para personalizar o toque do telefone para um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
- 3 Toque em  > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção na lista ou toque em  para selecionar um arquivo de música salvo no dispositivo, então, toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **Concluído**.

### Para apagar contatos

- 1 Em Tela inicial, toque em e .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja excluir.
- 3 Para excluir todos os contatos, toque na seta para baixo para abrir o menu suspenso, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
- 4 Toque em , então, em **Apagar**.

### Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo** e em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

### Para criar um novo contato a partir de uma mensagem de texto

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações de contato e toque em **Concluído**.

## Adicionando informações de contato médicas e de emergência

Você pode adicionar e editar informações ICE (Em Caso de Emergência) no aplicativo Contatos. Pode inserir detalhes médicos, como alergia e medicações que você está usando, mais informações sobre parentes e amigos que podem ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, suas informações ICE poderão ser acessadas na tela de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que a tela esteja bloqueada, por exemplo, por um PIN, padrão ou senha, a equipe de emergência ainda poderá recuperar suas informações ICE.






- 1 Voltar para a tela principal de contatos
- 2 Exibir mais opções
- 3 Mostrar suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE
- 4 Informações médicas
- 5 Lista de contatos ICE
- 6 Criar novos contatos ICE
- 7 Usar contatos existentes como contatos ICE




### Exibir suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE

- 1 Na Tela inicial, toque em e em .
- 2 Toque em **ICE – Em caso de emergência**.
- 3 Toque em , e, em seguida, marque a caixa de seleção **Mostrar informações pessoais**.




### Para inserir suas informações médicas

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em caso de emergência**.
- 3 Toque em  e **Editar informações médicas**.
- 4 Edite as informações desejadas.
- 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.




### Para adicionar um novo contato ICE

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em **ICE – Em caso de emergência** e .
  - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas e estiver incluindo um contato pela primeira vez, deverá selecionar a conta à qual deseja adicionar este contato. Ou, toque em **Contato de telefone** se quiser apenas usar e salvar este contato em seu dispositivo.
  - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
  - 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! O contato ICE deve ter, pelo menos, um número de telefone para o qual a equipe de emergência poderá ligar. Se seu dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio da tela de segurança, a equipe de emergência só conseguirá o número de telefone do contato ICE, mesmo que haja outra informação inserida no aplicativo Contatos sobre o contato.




### Para usar os contatos existentes como contatos ICE

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em **ICE – Em caso de emergência** e .
  - 3 Marque os contatos que você deseja usar como contatos ICE.
  - 4 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Os contatos ICE selecionados devem ter, pelo menos, um número de telefone para o qual a equipe de emergência poderá ligar. Se seu dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio da tela de segurança, a equipe de emergência só conseguirá ver o número de telefone dos contatos ICE, mesmo que haja outra informação inserida no aplicativo Contatos sobre os contatos.

### Para tornar visíveis suas informações ICE na tela de bloqueio de segurança

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em **ICE – Em caso de emergência**.
  - 3 Toque em  e **Configurações**.
  - 4 Marque a caixa de seleção **ICE na tela de bloqueio**.
- ! Suas informações ICE ficam visíveis na tela de bloqueio de segurança por padrão.




### Para habilitar chamadas para os contatos ICE na tela de bloqueio de segurança

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
  - 2 Toque em **ICE – Em caso de emergência**.
  - 3 Toque em  e **Configurações**.
  - 4 Marque a caixa de seleção **Ativar chamadas em ICE**.
- ! Algumas operadoras de rede podem não ser compatíveis com chamadas ICE.




## Favoritos e grupos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos. Você também pode atribuir contatos a grupos para ter um acesso mais rápido a eles de dentro do aplicativo Contatos.


### Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

### Para exibir seus contatos favoritos




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .

### Para atribuir um contato a um grupo




- 1 No aplicativo Contatos, toque no contato que você deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque em , depois, toque na barra diretamente em **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato.
- 4 Toque em **Concluído**.

## Enviando informações de contato





### Para enviar um cartão de visita

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em , e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

### Para enviar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em , e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




### Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em , e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em , e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




## Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

### Para vincular contatos

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque no contato que você deseja vincular a outro contato.
- 3 Pressione  e, depois, toque em **Vincular contato**.
- 4 Toque no contato cujas informações você deseja vincular ao primeiro contato, em seguida, toque em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e os contatos vinculados são exibidos como um contato na lista de contatos.

### Para separar contatos vinculados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em , e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato vinculado que você deseja editar e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Desvincular contato** > **Desvincular**.

## Fazendo backup de contatos




Você pode usar um cartão de memória ou um chip para fazer o backup dos contatos.

#### Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos** > **Cartão de memória**.
- 3 Toque em **OK**.

#### Para exportar os contatos para um chip SIM

! Quando você exporta os contatos para um chip SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips SIM.

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos** > **Cartão SIM**.
- 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
- 4 Toque em **Exportar**.
- 5 Selecione **Adicionar contatos**, se quiser adicionar os contatos aos contatos existentes no chip SIM ou selecione **Substituir todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip SIM.



# Troca de mensagens e bate-papo

## Lendo e enviando mensagens

O aplicativo Mensagens mostra suas mensagens como conversas. Isso significa que todas as mensagens para uma determinada pessoa e recebidas dela ficam agrupadas. Para enviar mensagens multimídia, você precisa das configurações corretas de MMS no dispositivo. Consulte *Configurações de Internet e MMS* na página 28.

- ! O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem varia, dependendo da operadora e do idioma usado. O tamanho máximo de uma mensagem multimídia, que inclui o tamanho dos arquivos de mídia adicionados, também depende da operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.





- |    |  |
|----|--|
| 1  | Voltar para a lista de conversas               |
| 2  | Chamar o remetente da mensagem                 |
| 3  | Opções de exibição                             |
| 4  | Mensagens enviadas e recebidas                 |
| 5  | Botão Enviar                                   |
| 6  | Adicionar anexos                               |
| 7  | Anexar um local                                |
| 8  | Anexar uma nota escrita à mão ou imagem        |
| 9  | Tirar uma fotografia e anexá-la                |
| 10 | Anexar uma fotografia salva em seu dispositivo |
| 11 | Campo de texto                                 |

### Para criar e enviar uma mensagem



- 1 Em Tela inicial, toque no e, em seguida, localize e toque em .
  - 2 Toque em .
  - 3 Insira o nome ou o número de telefone do destinatário, ou outras informações de contato salvas e selecione da lista exibida. Se o destinatário não estiver listado como um contato, insira manualmente o número do destinatário.
  - 4 Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e digite o texto da mensagem.
  - 5 Se quiser adicionar um anexo, toque em e escolha uma opção.
  - 6 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra Rascunho:.

### Para ler uma mensagem recebida



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download da mensagem**.

💡 Por padrão, todas as mensagens recebidas são salvas na memória do dispositivo.



### Para responder a uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

### Para encaminhar uma mensagem



- 1 Em Tela inicial, toque em  em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
- 3 Mantenha pressionada a mensagem que você deseja encaminhar, em seguida, toque em **Encaminhar mensagem**.
- 4 Insira o nome ou o número de telefone do destinatário ou outras informações de contato salvas sobre o destinatário. Em seguida, selecione na lista exibida. Se o destinatário não estiver listado como um contato, insira o número do destinatário manualmente.
- 5 Edite a mensagem, se necessário, e toque em **Enviar**.

### Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe





- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download da mensagem**.
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

## Organizando suas mensagens



### Para excluir uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque no  e, em seguida, encontre e toque no .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir, e então toque em **Excluir mensagem** > **Apagar**.




### Para apagar conversas

- 1 Em Tela inicial, toque em  em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que você deseja apagar, em seguida, toque em  > **Apagar**.




### Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em ☆.
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em ★.

### Para exibir mensagens com uma estrela





- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

### Para pesquisar mensagens




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Buscar**.
- 3 Digite as palavras-chave a serem pesquisadas. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista.

## Chamada a partir de uma mensagem

### Para chamar o remetente de uma mensagem




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em .

### Para salvar o número do remetente como um contato




- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque em **Concluído**.

## Configurações das mensagens

### Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

### Para ativar ou desativar a função de relatório de entrega para mensagens enviadas

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
  - 2 Toque em  e **Configurações**.
  - 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Relatório de entrega** como desejar.
- ! Depois de ativar a função de relatório de entrega, uma marca de verificação é exibida nas mensagens enviadas com sucesso.


## Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Google Hangouts™ em seu dispositivo para bater papo com amigos que também usam o aplicativo em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Você pode transformar qualquer conversa em uma chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens aos amigos, mesmo quando eles estiverem off-line. Também pode exibir e compartilhar fotografias com facilidade.

Antes de começar a usar o Hangouts™, certifique-se de ter uma conexão de Internet que funcione e uma conta do Google™. Acesse <http://support.google.com/hangouts> e

clique no link "Hangouts no Android" para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse aplicativo.

! A função de chamada de vídeo funciona somente em dispositivos com uma câmera frontal.

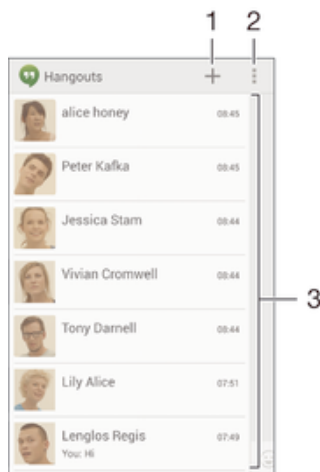

1 Iniciar um novo bate-papo ou chamada por vídeo

2 Opções

3 Lista de contatos

#### Para iniciar uma mensagem instantânea ou uma chamada de vídeo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.
- 3 Toque rapidamente em + e, em seguida, digite um nome de contato, endereço de email, número de telefone ou nome de círculo e selecione o item relevante na lista sugerida.
- 4 Para iniciar uma sessão de troca de mensagens instantâneas, toque rapidamente em [ícone de mensagem].
- 5 Para iniciar uma chamada de vídeo, toque rapidamente em [ícone de vídeo].

#### Para responder a uma mensagem de bate-papo ou participar de uma chamada de vídeo

- 1 Quando alguém contata você em **Hangouts** ou [ícone de mensagem] aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque na mensagem ou na chamada de vídeo para começar o bate-papo.

#### Para saber mais sobre o Hangouts™


- Quando o aplicativo Hangouts™ estiver aberto, toque em [ícone de ajuda], em seguida, em **Ajuda**.

# Email



## Configurando o e-mail

Use o aplicativo de e-mail no dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail por meio de suas contas de e-mail. Você pode ter uma ou várias contas de e-mail ao mesmo tempo, incluindo contas corporativas do Microsoft Exchange ActiveSync.


### Para configurar uma conta de e-mail

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Email**.
  - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
- 💡 Para alguns serviços de e-mail, você pode precisar contatar seu provedor de serviços de e-mail para obter informações sobre as configurações detalhadas da conta de e-mail.

### Para adicionar uma conta de email extra



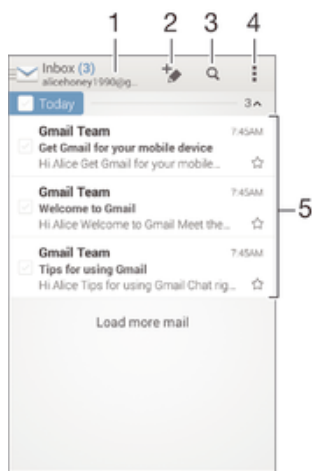

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em , e, então, toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta**.
- 4 Digite o endereço de email e a senha e, em seguida, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

## Enviando e recebendo mensagens de email






- 1 Exibir uma lista de todas as contas de email e pastas recentes
- 2 Escrever uma nova mensagem de email
- 3 Pesquisar mensagens de email
- 4 Acessar configurações e opções
- 5 Lista de mensagens de email






### Para baixar novas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
  - 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso.
  - 4 Para baixar novas mensagens, toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**.
-  Quando a caixa de entrada estiver aberta, deslize para baixo na tela para atualizar a lista de mensagens.


### Para ler suas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se quiser verificar todas as contas de email ao mesmo tempo, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada mesclada** no menu suspenso.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de email que deseja ler.



### Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta da qual deseja enviar o email e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, digite o nome ou endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um ou mais destinatários de sua lista de Contatos.
- 4 Digite o assunto do email e o texto da mensagem e toque rapidamente em .


### Para responder a uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
- 2 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

### Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja encaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Encaminhar**.
- 2 Digite manualmente o endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um destinatário na lista de Contatos.
- 3 Digite o texto de sua mensagem e toque rapidamente em .

### Para exibir um anexo de mensagem de email


- 1 Localize e toque rapidamente na mensagem de email que contém o anexo que você deseja exibir. As mensagens de email com anexos são identificadas por .
- 2 Após abrir a mensagem de e-mail, toque em **Carreg..** O anexo começa a ser baixado.
- 3 Após a conclusão do download do anexo, toque rapidamente em **Abrir**.

### Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos



- 1 Localize e toque rapidamente em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato, se desejar, e toque rapidamente em **Concluído**.

## Painel de visualização de e-mails

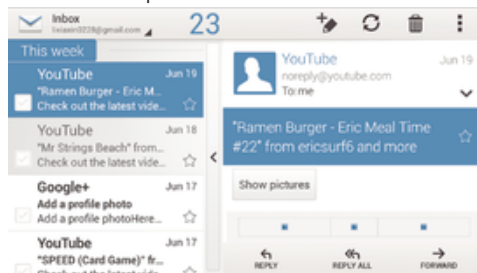Um painel de visualização está disponível para a exibição ou a leitura de suas mensagens de e-mail na orientação paisagem. Uma vez ativado, você poderá usá-lo para exibir a lista de mensagens de e-mail e uma mensagem de e-mail selecionada ao mesmo tempo.



### Para alterar as configurações do painel de visualização de email





- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações** > **Visualização dividida**.
- 3 Selecione uma opção ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

### Para ler mensagens de email usando o painel de visualização




- 1 Certifique-se de que o painel de visualização esteja ativado.
- 2 Abra sua caixa de entrada de email.
- 3 Navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de email que deseja ler.
- 4 Para exibir a mensagem de email no formato de tela cheia, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email).
- 5 Para retornar ao modo de exibição normal da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão novamente.

## Organizando suas mensagens de e-mail



### Para classificar seus emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja classificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se você quiser classificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Caixa entrada mesclada**.
- 4 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.

### Para pesquisar emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione o nome da conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se você quiser pesquisar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Vista combinada**.
- 3 Toque rapidamente em **Q**.
- 4 Digite seu texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Q** no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente na mensagem de email que deseja abrir.

### Para exibir todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e selecione a conta que deseja verificar.
- 3 Na conta que deseja verificar, selecione **Exibir todas pastas**.

### Para apagar uma mensagem de email



- Em sua caixa de entrada de email, toque e deslize a mensagem que deseja apagar para a direita.

### Para mover uma mensagem de email para outra pasta



- 1 Em sua caixa de entrada de email, toque e deslize a mensagem que deseja mover para a esquerda.
- 2 Toque rapidamente em **Mover** e, depois, selecione uma pasta.

## Configurações da conta de e-mail



### Para remover uma conta de email do seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

### Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada você deseja alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Frequência de verificação** e selecione uma opção.


### Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Email**.
- 2 Pressione  e, depois, toque em **Configurações**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) cuja resposta automática Fora do escritório deseja definir.
- 4 Toque em **Fora do escritório**.
- 5 Arraste o controle deslizante ao lado de **Fora do escritório** para a direita para ativar a função.
- 6 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 7 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

## Gmail™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ para ler e escrever mensagens de email.



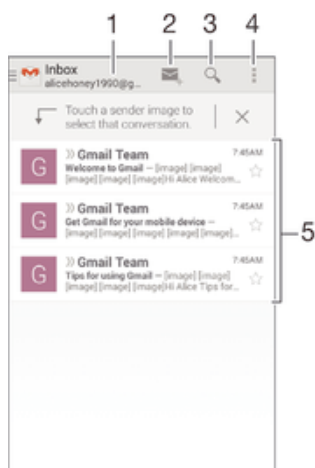

- 1 Exibir uma lista de todas as contas do Gmail e pastas recentes
- 2 Escrever uma nova mensagem de email
- 3 Pesquisar mensagens de email
- 4 Acessar configurações e opções
- 5 Lista de mensagens de email

#### Para saber mais sobre o Gmail™

- Quando o aplicativo Gmail estiver aberto, toque em , em seguida, em **Ajuda**.

# Música

## Transferir música para o dispositivo

Há diferentes formas de transferir música de um computador para seu dispositivo:

- Conecte o dispositivo e um computador usando um cabo USB, arraste e solte os arquivos de música diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 135.
  - Se o computador for um PC, você poderá usar o aplicativo Media Go™ da Sony e organizar os arquivos de música, criar listas de reprodução, assinar podcasts e muito mais. Para saber mais e baixar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - Se o computador for um Mac® da Apple®, você poderá usar o Sony Bridge for Mac para transferir os arquivos de mídia do iTunes para seu dispositivo. Para saber mais e baixar o Sony Bridge para Mac, acesse [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).
- ! O aplicativo Walkman® pode não ser compatível com todos os formatos de arquivo de música. Para mais informações sobre os formatos de arquivo suportados e o uso de arquivos multimídia (áudio, imagem e vídeo), baixe o Documento oficial de seu dispositivo em [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Ouvir música

Use o aplicativo Walkman® para ouvir suas músicas e áudiolivros favoritos.



- 1 Acessar a tela Início do Walkman®
- 2 Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas salvas em seu dispositivo
- 3 Exibir a fila de reprodução atual
- 4 Foto do álbum (se disponível)
- 5 Tocar para voltar à música anterior na fila de reprodução  
Tocar e manter pressionado para retroceder na música atual
- 6 Reproduzir ou pausar uma música
- 7 Tocar para ir para a próxima música na fila de reprodução  
Tocar e pressionar a tecla avançar na música atual
- 8 Alternar as músicas na fila de reprodução atual
- 9 Repetir todas as músicas na fila de reprodução atual
- 10 Indicador de progresso: arraste o indicador ou toque ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
- 11 Tempo total da música atual
- 12 Tempo transcorrido da música atual

## Tela Início do Walkman®

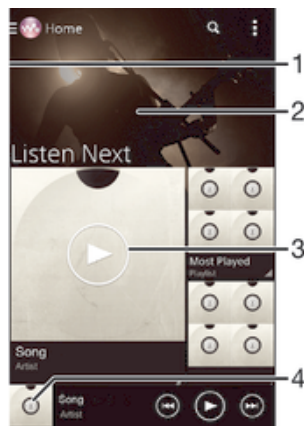

- 1 Arrastar a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela Início do Walkman®
- 2 Rolar para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 3 Reproduzir uma música usando o aplicativo Walkman®
- 4 Retornar à tela do music player Walkman®

### Para reproduzir uma música usando o aplicativo Walkman®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Arraste a borda esquerda da tela para a direita.
  - 3 Selecione uma categoria de música, por exemplo, em **Minha Biblioteca**, toque rapidamente em **Artistas**, **Álbuns** ou **Músicas** e, depois, procure a música que deseja abrir.
  - 4 Toque rapidamente em uma música para reproduzi-la.
- ! Talvez você não consiga reproduzir os itens protegidos por direitos autorais. Verifique se você tem os direitos necessários no material que deseja compartilhar.

### Para encontrar informações online relacionadas à música

- Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo Walkman®, toque no botão Infinito .
- 💡 O botão Infinito fornece acesso a várias fontes de informações, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o artista na Wikipedia.

### Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

### Para minimizar o aplicativo Walkman®


- Quando uma música estiver sendo reproduzida, toque em para ir para Tela inicial. O aplicativo Walkman® continuará sendo reproduzido em segundo plano.

### Para abrir o aplicativo Walkman® quando ele está sendo reproduzido em segundo plano

- 1 Enquanto uma música estiver sendo reproduzida em segundo plano, toque rapidamente em para abrir a janela de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque no aplicativo Walkman®.

## Menu da tela inicial do Walkman®

O menu da tela inicial do Walkman® dá a você uma visão geral de todas as músicas em seu dispositivo, assim como das músicas disponíveis no Music Unlimited. Lá você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, organizar suas músicas por estado de espírito e ritmo usando o SensMe™ channels.

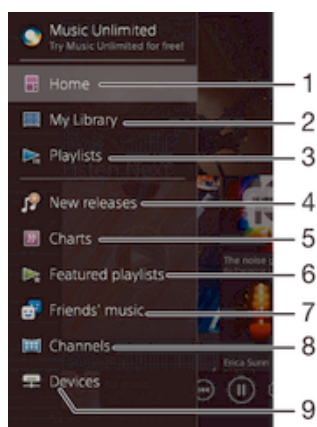

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Retornar à tela inicial do Walkman®   |
| 2 | Procure uma categoria de música, por exemplo, artistas, álbuns ou músicas através da minha biblioteca                 |
| 3 | Procurar todas as listas de reprodução  |
| 4 | Novos lançamentos (fornecidos pelo Music Unlimited)   |
| 5 | Gráficos (fornecidos pelo Music Unlimited)  |
| 6 | Lista de reprodução em destaque (fornecida pelo Music Unlimited)  |
| 7 | Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line |
| 8 | Gerenciar e editar suas músicas usando os SensMe™ channels  |
| 9 | Reproduzir uma música compartilhada em seu dispositivo conectado  |

! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária assinatura separada. Termos e condições adicionais se aplicam.

#### Para abrir o menu da tela inicial do Walkman®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Arraste a borda esquerda da tela para a direita.

#### Para retornar à tela Início do Walkman®

- Quando o menu da tela Início do Walkman® estiver aberto, toque em **Página inicial**.
- Quando o menu da tela Início do Walkman® estiver aberto, toque na tela à direita do menu.

#### Para atualizar sua música com as últimas informações

- 1 Na tela Início do Walkman®, toque em .
- 2 Toque em **Baixar informações de música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e baixa a capa do álbum mais recente disponível, bem como as informações de música da sua música.

💡 O aplicativo de canais do SensMe™ é ativado quando você baixa as informações de música.

#### Para ativar o aplicativo de canais SensMe™

- Na tela Início do Walkman®, toque em , em seguida, toque em **Baixar informações de música** > **Iniciar**.

! Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

### Para excluir uma música

- 1 Na tela Início do Walkman®, navegue até a música que você deseja excluir.
- 2 Toque e segure no título da música, em seguida, toque em **Apagar** na lista que aparece.
- 3 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

## Listas de reprodução

Na tela Início do Walkman®, você pode criar suas próprias listas de reprodução a partir de músicas que estão salvas no dispositivo.

### Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 Na tela Início do Walkman®, toque e segure no nome do álbum ou da música que você deseja adicionar a uma lista de reprodução.
  - 2 No menu aberto, toque em **Adicionar à > Nova lista de reprodução**.
  - 3 Digite um nome para a lista de reprodução e toque em **OK**.
- 💡 Você também pode tocar na capa do álbum, em seguida, tocar em **+** para criar uma nova lista de reprodução.

### Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra o menu da tela Início do Walkman®, em seguida, toque em **Listas**.
- 2 Em **Listas**, selecione a lista de reprodução que você deseja abrir.
- 3 Se quiser reproduzir todas as músicas, toque em **Todas aleatórias**.

### Para adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 Na tela Início do Walkman®, navegue até a música ou álbum que você deseja adicionar a uma lista de reprodução.
- 2 Toque e segure na música ou no título do álbum, em seguida, toque em **Adicionar à**.
- 3 Toque no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

### Para remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da música que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reprodução** na lista que aparece.

### Para excluir uma lista de reprodução

- 1 Abra o menu da tela Início do Walkman®, em seguida, toque em **Listas**.
- 2 Toque e segure a lista de reprodução que você deseja excluir.
- 3 Toque em **Apagar**.
- 4 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

! Não é possível apagar as listas de reprodução inteligentes.

## Compartilhamento de música

### Para compartilhar uma música


- 1 Na tela Início do Walkman®, navegue até a música ou álbum que você deseja compartilhar.
- 2 Toque e segure no título da música, em seguida, toque em **Compartilhar**.
- 3 Selecione um aplicativo na lista e, em seguida, siga as instruções na tela.

💡 Você também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução da mesma maneira.


## Compartilhamento de música no Facebook™

A função Música de amigos coleta links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando o Facebook™.

### Para compartilhar e "Curtir" uma música no Facebook™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo Walkman®, toque na capa do álbum.
- 2 Toque em  para mostrar que você "Curtiu" a música no Facebook™. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque em **Compartilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

### Para gerenciar a música de seus amigos no Facebook™



- 1 Abra o menu da tela Início do Walkman® e toque em **Música de amigos > Recente**.
- 2 Toque em um item no qual deseja trabalhar.
- 3 Gerencie o item como quiser. Por exemplo, para "Curtir" a música, toque em . Para comentar a música, adicione um comentário no campo de comentários.

### Para exibir a música compartilhada no Facebook™


- 1 Abra o menu da tela Início do Walkman® e toque em **Música de amigos > Meus compart.**.
- 2 Navegue até o item que você deseja abrir e toque nele. Todos os comentários postados no Facebook™ sobre o item, caso haja, serão exibidos.

## Aprimorando o som

### Para aprimorar a qualidade do som usando o Equalizador

- 1 Durante a reprodução de uma música no aplicativo Walkman®, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config. > Efeitos de som > Efeitos de som > Equalizador**.
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.



### Para ligar o recurso de som ambiente

- 1 Quando o aplicativo Walkman® estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config. > Efeitos de som > Efeitos de som > Som ambiente (VPT)**.
- 3 Toque e deslize para a esquerda ou direita para selecionar uma configuração e, depois, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

## Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às músicas à medida que elas são reproduzidas. Os efeitos de cada música se baseiam nas características da música. Eles mudam, por exemplo, em resposta a alterações na altura, no ritmo e no nível de frequência da música. Também é possível alterar o tema de fundo.

### Para ativar o Visualizador

- 1 No aplicativo Walkman®, toque em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
-  Toque na tela para alternar para o modo de exibição de tela cheia.

### Para alterar o tema do fundo

- 1 No aplicativo Walkman®, toque em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Toque em  > **Tema** e selecione um tema.

## Reconhecimento de música com o TrackID™



Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma pequena amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir gráficos do TrackID™ para ver o que os usuários do TrackID™ estão pesquisando ao redor do globo. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.




- 1 Pesquisar música on-line
- 2 Visualizar as opções
- 3 Exibir os gráficos das músicas atuais
- 4 Exibir o histórico dos resultados de busca
- 5 Tela principal para gravar música
- 6 Descobrir qual música você está ouvindo

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

### Para identificar músicas com a tecnologia TrackID™


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **TrackID™**, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
- 3 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.

💡 Para retornar à tela inicial do TrackID™, pressione .

### Para exibir gráficos do TrackID™

- Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**. Um gráfico da sua própria região será mostrado.

### Para exibir gráficos do TrackID™ a partir de outra região

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**.
- 2 Toque em  > **Regiões** e, em seguida, selecione um país ou região.

#### Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Download**.
  - 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.
- 💡 Você também pode selecionar uma faixa para comprar abrindo as guias Histórico e Tabelas. Ou pode comprar as faixas identificadas por uma pesquisa de texto on-line em TrackID™.

#### Para compartilhar uma faixa

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

#### Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Info. do artista**.

#### Para excluir uma faixa do histórico de faixas

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

### Serviço on-line Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma rede móvel ou conexão Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Acesse [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) para obter mais informações.

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

#### Para começar a usar o Music Unlimited


- 1 Na tela Início do Walkman®, toque em **Config..**
- 2 Arraste o cursor ao lado de **Music Unlimited** para a direita para que a função **Music Unlimited** seja ativada, então, siga as instruções na tela.



# Rádio FM

## Escutando rádio

O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar, escutar as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo antes de poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então, você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante, se quiser.

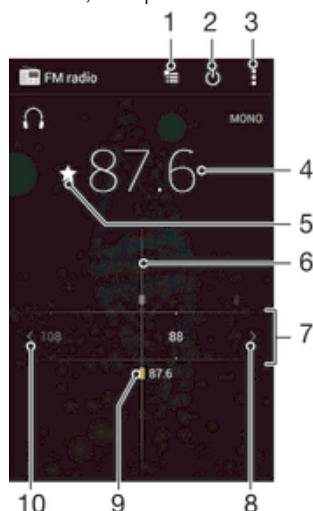

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar do rádio
- 3 Exibir as opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Salvar ou remover uma estação como a favorita
- 6 Sintonização
- 7 Faixa de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para trocar de estação
- 8 Subir a faixa de frequência para pesquisar uma estação
- 9 Uma estação salva como favorita
- 10 Diminuir a faixa de frequência para pesquisar uma estação

### Para escutar rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo.
  - 2 Em Tela inicial, toque no ícone
  - 3 Localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a escutar.



### Para mudar de estação de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.



### Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

#### Para alternar o som do rádio para o fone


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
  - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
- 💡 Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione  e toque rapidamente em Rep. no fone de ouvido.

#### Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, pressione  e selecione **TrackID™**.
  - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
  - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

## Estações de rádio favoritas

#### Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

#### Para escutar uma estação de rádio favorita



- 1 Toque em .
- 2 Selecione uma opção.

#### Para remover uma estação como favorito


- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque rapidamente em  e em **Apagar**.

## Configurações de som


#### Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

#### Para selecionar a região do rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurar região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

#### Para ajustar o Visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Selecione uma opção.

# TV Móvel

## Utilização do aplicativo TV Móvel


A TV Móvel é um serviço de transmissão de TV digital terrestre que permite receber e reproduzir programas de TV digital em seu dispositivo móvel. Antes de começar, é necessário conectar o cabo de antena dedicado da TV Móvel e em seguida conectar um fone de ouvido ao dispositivo.

- ! O aplicativo TV Móvel não está disponível em todos os mercados.

### Para conectar o cabo de antena da TV Móvel

- Encaixe o conector macho do cabo de antena da TV Móvel na saída do fone de ouvido do dispositivo móvel.

### Para conectar um fone de ouvido

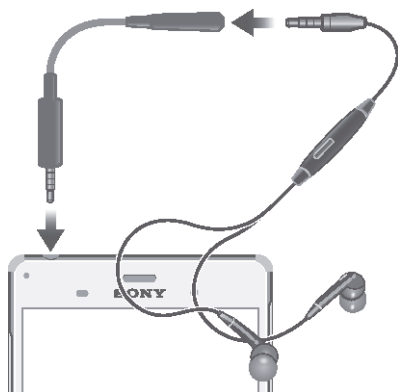


- Encaixe o conector do fone de ouvido no cabo de antena da TV Móvel.

## Introdução

Quando você inicia o aplicativo de TV Móvel pela primeira vez, o dispositivo verifica os canais disponíveis antes que o aplicativo esteja pronto para o uso.

### Para começar a usar o aplicativo de TV Móvel

- 1 Em Tela inicial, toque em  e em **Mobile TV**. O dispositivo verifica automaticamente os canais disponíveis.
- 2 Quando a verificação for concluída, selecione o canal desejado para começar a assistir à TV Móvel.




### Para visualizar o conteúdo da TV móvel

- 1 Em Tela inicial, toque em  e em **Mobile TV**.
- 2 Na tela TV Móvel, toque em **+** ou **-** para mudar de canal.




## Configurações

Você pode editar diversas configurações para o aplicativo de TV Móvel.

### Para editar a taxa de proporção

- 1 Em Tela inicial, toque em  e em **Mobile TV**.
- 2 Toque em  > **Configurações** > **Taxa de Proporção**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Quando terminar, toque em .

#### Para editar os controles dos pais

- 1 Em Tela inicial, toque em  e em **Mobile TV**.
- 2 Toque em  > **Configurações** > **Controle dos Pais**.
- 3 Digite o PIN e, em seguida, toque em **OK**.
- 4 Edite as informações conforme o desejado.
- 5 Quando terminar, toque em .

# Câmera

## Tirando fotografias e gravando vídeos



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Lente da câmera frontal  |
| 2 | Mais zoom ou menos zoom  |
| 3 | Tela da câmera principal                                       |
| 4 | Tecla da câmera – Ativa a câmera/tira fotografias/grava vídeos |
| 5 | Exibir fotografias e vídeos                                    |
| 6 | Fotografar ou gravar vídeos                                    |
| 7 | Voltar um passo ou fechar a câmera                             |
| 8 | Ícone de configurações do modo de captura                      |
| 9 | Ícone de configurações da câmera e ícones de atalho            |

### Para tirar uma fotografia na tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga (🔌).
- 2 Para ativar a câmera, toque e segure 📷 e arraste-o para cima.
- 3 Depois que a câmera for aberta, toque rapidamente em 📷.

### Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

### Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente no botão da câmera na tela 📷. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

### Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em 📷.
- 3 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.

### Para usar o flash da câmera fotográfica




- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque em ⚡.
- 2 Selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

### Para usar a função de zoom



- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de aumentar ou diminuir volume.

- Quando a câmera estiver aberta, belisque a tela da câmera para dentro ou para fora.

#### Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em  e selecione .
- 3 Se a filmadora não estiver selecionada, toque em .
- 4 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
- 5 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.

#### Para gravar um vídeo tocando na tela



- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do objeto.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque em  para parar a gravação.

! Esta função está disponível somente no modo de captura Auto. superior.

#### Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmera e, em seguida, toque em uma miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Mova para a esquerda ou a direita para exibir suas fotografias ou vídeos.





#### Para excluir uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Navegue até a fotografia ou vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque na tela para que  apareça.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Excluir** para confirmar.

## Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro colorido mostra qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

#### Para ativar a detecção de face

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em  e selecione .
- 3 Toque em  e em .
- 4 Toque em **Modo de foco > Detecção de face**.

#### Para tirar uma fotografia usando a detecção de face

- 1 Quando a câmera estiver aberta e **Detecção de face** estiver ativado, aponte a câmera para o tema. Até cinco faces podem ser detectadas e cada face detectada é delimitada por um quadro.
- 2 Pressione a tecla da câmera até a metade. Um quadro colorido mostra qual face está em foco.
- 3 Para tirar a fotografia, pressione totalmente a tecla da câmera.

## Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorri, a câmera tira a fotografia automaticamente.

### Para ativar o Smile Shutter™



- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em , depois, em .
- 3 Toque em **Obturador de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

### Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™




- 1 Quando a câmera estiver aberta e o Smile Shutter™ estiver ativado, aponte a câmera para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de um quadro colorido e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

## Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

### Para ativar a marcação de localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Local**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Local** para a direita.
- 4 Ative a câmera.
- 5 Toque em  e .
- 6 Arraste o botão deslizante ao lado de **Geomarcação** para a direita.
- 7 Toque em **OK**.

## Configurações gerais da câmera

### Visão geral das configurações do modo de captura



#### **Auto. superior**

Otimize suas configurações para que se ajustem a qualquer cena.



#### **Manual**

Ajuste as configurações da câmera manualmente.



#### **Vídeo de 4K**

Faça vídeos com a definição ultra-alta 4K.



#### **Timeshift video**

Faça vídeos com alta velocidade de projeção e aplique efeitos de câmera lenta.



#### **Ao vivo no YouTube**

Transmita vídeos ao vivo para o YouTube™.



#### **Desfoque pl. fundo**

Desfoque o plano de fundo de suas fotografias para aumentar a nitidez de seu assunto no contraste.



#### **Efeito de realidade aumentada**

Tire fotografias ou faça vídeos com cenas e personagens virtuais.



#### **Efeitos criativos**

Aplique efeitos a fotografias ou vídeos.



#### **Info-eye™**

Descubra mais informações sobre o que você vê no visor da câmera.



#### **Timeshift burst**

Localize a melhor fotografia de uma sequência de imagens.



**Social live**

Transmita vídeos ao vivo para o Facebook™.



**Varrer panorama**

Faça fotografias de grande angular e panorâmicas.



**Inserir rosto**

Tire fotografias usando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo.



**Múltiplas câmeras**

Grave a mesma cena a partir de vários ângulos em uma tela única.



**Foto com som**

Tire fotografias com som de fundo.



**AR fun**

Reproduza no visor da câmera com objetos virtuais e enriqueça suas fotografias ou vídeos.

## Superior auto

O modo Superior auto detecta as condições nas quais você está fotografando e ajusta automaticamente as configurações para assegurar que você irá tirar a melhor foto possível.

## Modo manual

Use o modo Manual quando quiser ajustar manualmente as configurações da câmera para tirar fotos e fazer vídeos.

## Efeito de realidade aumentada

Você pode aplicar efeitos de realidade aumentada às suas fotografias ou vídeos para torná-los mais divertidos. Quando usar a câmera, esta configuração deixa-o integrar cenas 3D em suas fotografias ou vídeos. Basta selecionar a cena desejada e ajustar sua posição no visor.




## Efeito criativo

Você pode aplicar diferentes efeitos em suas fotos ou vídeos. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para fazer as fotos parecerem mais antigas ou um efeito Esboço para ter uma imagem mais divertida.

## Sweep Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas da direção horizontal ou vertical em um movimento fácil de pressionar e varrer.

### Para tirar uma fotografia panorâmica

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em  e selecione .
- 3 Para selecionar uma direção de fotografia, toque rapidamente em .
- 4 Pressione a tecla da câmera e mova a câmera lentamente e de modo estável para a direção do movimento indicado na tela.



## Info-eye™

O aplicativo Info-eye™ ajuda a pesquisar informações sobre as coisas ao seu redor usando o visor da câmera. Por exemplo, você pode tirar uma fotografia de um local importante e receber informações sobre ele diretamente na sua tela. Ou pode tirar uma fotografia de um livro ou digitalizar um QR code e obter informações instantaneamente.

- ! O Info-eye™ pode reconhecer somente locais importantes ou objetos selecionados.





### Para ler um código de barra ou QR usando Info-eye™

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em  e selecione .
- 3 Aponte a câmera para o código de barra ou código QR para que o código apareça no visor, então, tire uma foto.
- 4 Aguarde um pouco até que a foto seja analisada. Para exibir as informações do produto, toque e segure em **Detalhes do produto**, então, arraste para cima.

### Timeshift burst

A câmera tira 61 fotos sequenciais em um intervalo de dois segundos – um segundo antes e um depois que você pressiona o tecla da câmera. Assim, você pode voltar e localizar a imagem perfeita.






### Para usar o Timeshift burst

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Para tirar fotografias, pressione a tecla da câmera totalmente para baixo e, em seguida, libere-a. As fotografias tiradas aparecem no modo de exibição de miniatura.
- 4 Navegue pelas miniaturas e selecione a fotografia que deseja salvar. Em seguida, toque rapidamente em .

### Social live

Social live é um modo de captura da câmera que permite transmitir vídeo em stream para a sua página do Facebook™. Basta ter uma conexão ativa à Internet e estar conectado ao Facebook™. Os vídeos podem ter até 10 minutos de duração.

### Para fazer a difusão de vídeo ao vivo usando o Social live

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Faça login em sua conta do Facebook™.
- 4 Toque rapidamente em  para iniciar a difusão.
- 5 Para tirar uma fotografia durante a difusão, toque rapidamente em .
- 6 Para parar a gravação, toque rapidamente em .

### Gravação de vídeo

Você pode gravar vídeo com uma velocidade de projeção alta de 120 quadros por segundo, em seguida, aplicar efeitos para que possa reproduzir partes ou todo o vídeo em câmera lenta.

### Modo desfoque de plano de fundo

Use o efeito de plano de fundo desfocado da câmera para fazer com que seus objetos fiquem mais nítidos e vívidos em contraste com o plano de fundo. No modo Desfoque de plano de fundo, a câmera captura duas imagens, identifica o plano de fundo e, em seguida, o desfoca mantendo o objeto nítido e focalizado. É como tirar fotografias com uma câmera SLR digital. Escolha entre três variações de desfoque e ajuste o nível de desfoque na exibição de visualização.

### Face

Pode usar o modo Face para ligar as câmeras frontal e principal ao mesmo tempo, para poder tirar uma fotografia de você junto com o assunto.

### Multi-câmera

O modo Multi-câmera permite-lhe tirar uma fotografia a partir de ângulos múltiplos, combinando com outras câmeras ou dispositivos Xperia™. Quando conectado em outros dispositivos, a imagem através do visor de cada dispositivo aparece na mesma tela de seu dispositivo.

## Início rápido

Use as configurações de Início rápido para ligar a câmera quando a tela estiver bloqueada.

### Somente iniciar

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

### Iniciar e fotografar

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera e tirar uma foto automaticamente quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

### Iniciar e gravar vídeo

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera e começar a filmar quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

### Desligado

## Geomarcação

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.

## Captura por toque

Identifique uma área de foco e toque na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.

## Som

Pode ligar ou desligar o som da câmera.

## Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.

### Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.

### Cartão de memória

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

## Bloqueio do toque

Ative ou desative a operação de toque para evitar toques não intencionais.

## Equilíbrio de brancos

Esta função ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação. O ícone de configurações do equilíbrio de brancos  está disponível na tela da câmera.



### Automático

Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.



### Incandescente

Ajusta o equilíbrio das cores para as condições de luminosidade quente, como, por exemplo, as lâmpadas.



### Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.



### Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade externa.



### Nublado


Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.



Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## Configurações da câmera fotográfica

### Para ajustar as configurações da câmera fotográfica

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque em .
- 3 Selecione a configuração que você deseja ajustar, então, edite conforme desejado.

## Visão geral das configurações da câmera fotográfica

### Resolução

Escolha entre várias resoluções e proporções antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

#### **20.7MP**

##### **5248×3936(4:3)**

Resolução de 20,7 megapixel com uma proporção de 4:3. Ideal para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

#### **15.5MP**

##### **5248×2952(16:9)**

Resolução de 15,5 megapixel com uma proporção de 16:9. Ideal para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

#### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

Resolução de 8 megapixel com uma proporção de 4:3. Ideal para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

#### **8MP**

##### **3840×2160(16:9)**

Resolução de 8 megapixel com uma proporção de 16:9. Ideal para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

#### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

Resolução de 3 megapixel com uma proporção de 4:3. Ideal para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

#### **2MP**

##### **1920×1080(16:9)**

Resolução de 2 megapixel com uma proporção de 16:9. Ideal para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## Temporizador automático

Com o temporizador automático, é possível tirar fotografias sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o temporizador automático para evitar a trepidação da câmera ao tirar fotografias.

#### **Ligado (10 seg.)**

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até a fotografia ser tirada.

#### **Ligado (2 seg.)**

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até a fotografia ser tirada.

#### **Desligado**

A fotografia é tirada assim que você toca na tela da câmera.

## Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter™ para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

## Modo de foco

A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura amarela do foco continue nítida.

### Foco automático único

A câmera foca automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo é ligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, indicando que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você retira o dedo.

### Foco automático múltiplo

O foco é automaticamente definido em diversas áreas da imagem. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, indicando que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você retira o dedo. O foco automático contínuo é desligado.

### Deteção de face

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera foca automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto deseja focar, tocando nele na tela. Ao tocar na tela da câmera, uma moldura azul mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo é ligado.

### Foco de toque

Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O foco automático contínuo é desligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, indicando que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você retira o dedo.

### Rastreamento de objetos

Ao selecionar um objeto tocando-o no visor, a câmera o monitora para você.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## HDR

Use a configuração HDR (High Dynamic Range) para tirar uma fotografia contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto de áreas escuras quanto claras.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## ISO

É possível reduzir o desfoque da imagem causado por condições de pouca iluminação ou por objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO.

### Automático

Ajusta automaticamente a sensibilidade ISO.

### 50

Ajusta a sensibilidade ISO para 50.

### 100

Ajusta a sensibilidade ISO para 100.

### 200

Ajusta a sensibilidade ISO para 200.

### 400

Ajusta a sensibilidade ISO para 400.

### 800

Ajusta a sensibilidade ISO para 800.

### 1600

Ajusta a sensibilidade ISO para 1.600.

### 3200

Ajusta a sensibilidade ISO para 3.200.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

### **Centro**

Mede o centro da imagem e determina a exposição com base no brilho do assunto no local.

### **Ponto**

Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

### **Rosto**

Mede a quantidade de luz na face e ajusta a exposição de modo a que a face não fique demasiado escura ou demasiado clara.

### **Múltiplo**

Divide a imagem em múltiplas regiões e mede cada região para determinar uma exposição bem equilibrada.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, pode ser difícil manter o dispositivo firme. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## Visualização

Você pode optar por visualizar fotos ou vídeos depois de captá-los.

### **Ilimitado**

A visualização da foto ou do vídeo é exibida depois da captação.

### **5 segundos**

A visualização da foto ou do vídeo é exibida por 5 segundos depois da captação.

### **3 segundos**

A visualização da foto ou do vídeo é exibida por 3 segundos depois da captação.

### **Editar**

A foto ou o vídeo é aberto para edição após a captação.


### **Desligado**

A foto ou o vídeo é salvo após a captação e a visualização não é exibida.

## Registro de rostos

Você pode registrar as faces com o aplicativo Câmera para que o visor foque automaticamente essas faces quando elas aparecerem.

## Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo. As opções a seguir estarão disponíveis quando você tocar no ícone de flash  na tela da câmera:

### **Automático**

A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.



### **Flash de preenchimento**

Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o objeto. Isso remove as sombras escuras indesejadas.



### **Redução de olhos vermelhos**

Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.



### **Desligado**

O flash está desligado. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem o flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.



## Luz forte

Uma lâmpada ou luz da câmera acende quando você tira fotos.



## Seleção da cena

Use o recurso Seleção da cena para configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.

### SCN Desligado

O recurso Seleção da cena está desligado e você pode tirar fotos manualmente.



### Pele macia

Tire fotos de rostos usando um efeito de beleza aprimorado.



### Captura suave

Use para tirar fotografias contra fundos suaves.



### Redução trem. por mov.

Use para minimizar o tremor da câmera ao fotografar uma cena ligeiramente escura.



### Paisagem

Use para fotografias de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.



### HDR Correção luz de fundo

Use para aprimorar os detalhes em capturas com alto contraste. A correção de luz de fundo incorporada analisa a imagem e a ajusta automaticamente para proporcionar uma imagem perfeitamente iluminada.



### Retrato noturno

Use para criar retratos à noite ou em ambientes com luminosidade baixa. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



### Cena noturna

Use ao fotografar à noite ou em ambientes com baixa luminosidade. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



### Crepúsculo manual

Use para tirar fotos com pouca luz segurando com a mão, com interferência e desfoque reduzidos.



### Alta sensibilidade

Use para tirar fotos sem flash em condições de pouca luz. Reduz o desfoque.



### Gourmet

Use para fotografar disposições de alimentos com cores brilhantes.



### Animal

Use para tirar fotos de animais de estimação. Reduz o desfoque e olhos vermelhos.



### Praia

Use para tirar fotos de cenas à beira-mar ou perto de lagos.



### Neve

Use em ambientes claros para evitar fotografias superexpostas.



### Festa

Use para fotografias em ambientes internos mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



### Esportes

Use em fotografias de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.



### Documento

Use para fotografias de textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.



### Fogos de artifício


Use para tirar fotos de fogos de artifício com todo esplendor.



Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## Configurações da filmadora

### Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

### Visão geral das configurações de filmadora

#### Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.

**Full HD (30 fps)**  
**1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Alta Definição Máxima) com 30 fps e proporção de 16:9.

**Full HD (60 fps)**  
**1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Alta Definição Máxima) com 60 fps e proporção de 16:9.

**HD**  
**1280×720(16:9)**

Formato HD (Alta definição) com relação de aspecto 16:9.

**VGA**  
**640×480(4:3)**

Formato VGA com relação de aspecto 4:3.

**MMS**

Gravar vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação desse formato de vídeo é limitado para que o arquivo de vídeo caiba em uma mensagem multimídia.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

#### Temporizador automático

Com o temporizador automático, você pode fazer um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use também o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao fazer vídeos.

**Ligado (10 seg.)**

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

**Ligado (2 seg.)**

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

**Desligado**

A gravação do vídeo tem início assim que você toca na tela da câmera.

#### Smile Shutter™ (vídeo)

Use a função Smile Shutter™ para determinar a qual tipo de sorriso a câmera reage antes de gravar um vídeo.

#### Modo de foco

A configuração do foco controla qual parte do vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo é ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura branca do foco continue nítida.

**Foco automático único**

A câmera foca automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo é ligado.

**Deteção de face**

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera foca automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto deseja focar, tocando nele na tela. Ao tocar na tela da câmera, uma moldura amarela mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo é ligado.

#### **Rastreamento de objetos**

Ao selecionar um objeto tocando-o no visor, a câmera o monitora para você.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## **Vídeo HDR**

Use a configuração HDR (High-Dynamic Range) de vídeo para gravar um vídeo contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR de vídeo compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto das áreas escuras quanto claras.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## **Medição**

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

#### **Centro**

Mede o centro da imagem e determina a exposição com base no brilho do assunto no local.

#### **Ponto**

Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

#### **Rosto**

Mede a quantidade de luz na face e ajusta a exposição de modo a que a face não fique demasiado escura ou demasiado clara.

#### **Múltiplo**

Divide a imagem em múltiplas regiões e mede cada região para determinar uma exposição bem equilibrada.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

## **SteadyShot™**

Durante a gravação de um vídeo, pode ser difícil manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda a compensar pequenos movimentos da mão.

#### **Ativo inteligente**

Ative para remover as trepidações globais e detalhadas da câmera.

#### **Padrão**

Ative para remover as trepidações de alta frequência da câmera.

#### **Desligado**

O estabilizador está desligado.

## **Microfone**

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

## **Visualização**

Você pode optar por visualizar os vídeos logo depois de fazê-los.

#### **Ligado**

A visualização do vídeo é exibida depois da captação.

#### **Editar**


O vídeo é aberto para a edição após a captação.

#### **Desligado**

O vídeo é salvo após a captação e a visualização não é exibida.



## Flash

Use a luz de flash para gravar vídeos quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo. O ícone de flash do vídeo  está disponível somente na tela da câmera de vídeo. Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.



**Ligado**



**Desligado**

## Seleção da cena

O recurso Seleção da cena ajuda você a configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas de vídeo pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.



### **Desligado**

O recurso Seleção da cena está desligado e você pode fazer vídeos manualmente.



### **Captura suave**

Use para gravar vídeos contra fundos suaves.



### **Paisagem**

Use para vídeos no formato de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.



### **Modo noturno**

Quando ligado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.



### **Praia**

Use para vídeos de cenas à beira-mar ou perto de lagos.



### **Neve**

Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.



### **Esportes**

Use para vídeos de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.



### **Festa**

Use para vídeos internos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte.

**!** Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

# Fotos e vídeos no Álbum

## Exibindo fotografias e vídeos

Use o aplicativo Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com sua câmera, ou para exibir conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica.



- 1 Toque rapidamente no ícone para abrir o menu da tela inicial do Álbum
- 2 Exibir as opções de menu
- 3 Uma apresentação de slides de todas suas imagens, ou aquelas que você adicionou aos favoritos
- 4 Arraste a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela inicial do Álbum
- 5 A data dos itens no grupo
- 6 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-lo
- 7 Navegue para cima ou para baixo para exibir o conteúdo

### Para exibir fotografias e vídeos

- 1 Em Tela inicial, toque em
  - 2 Localize e toque em **Álbum**.
  - 3 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
  - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção Girar automaticamente a tela em Config. > Tela.

### Para alterar o tamanho das miniaturas

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.




### Para aplicar zoom em uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

### Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

### Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selecione a música e o tema que deseje usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
- 3 Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .

### Para reproduzir um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque no vídeo que deseja reproduzir.
- 2 Toque em **Filmes > Apenas uma vez**.
- 3 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque na tela mais uma vez.

### Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

### Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

### Para ajustar o volume de um vídeo


- Pressione a tecla de volume.

## Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos

Você pode compartilhar fotos e vídeos armazenados no dispositivo. Também pode gerenciá-los de formas diferentes. Por exemplo, você pode trabalhar com fotos em lotes, excluir fotos e vinculá-las aos contatos.

- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens poderão não ser enviados se seu tamanho for grande demais.


### Para compartilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e siga as etapas para enviá-la.


### Para usar uma fotografia como a imagem de um contato

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como > Foto de contato**.
- 2 Se solicitado, selecione **Contatos > Apenas uma vez** e selecione um contato.


### Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como > Papel de parede**.
- 2 Siga as instruções na tela.


### Para girar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Selecione **Girar**. A fotografia será salva com a nova orientação.

### Para excluir uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Apagar**.

### Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum


- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, toque em  e, em seguida, toque em **Selecionar itens**.
- 2 Toque nos itens com os quais deseja trabalhar. Os itens selecionados são indicados por um quadro azul.
- 3 Use as ferramentas nas barras de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.

- 💡 Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar em outros itens para selecioná-los.

## Analizando fotografias com rostos no Álbum

Você pode analisar qualquer fotografia em seu dispositivo que apresente faces de pessoas. Após ativado, o recurso de análise de fotografias permanece ativado e novas fotos serão analisadas conforme forem adicionadas. Após executar uma análise, você poderá agrupar todas as fotografias da mesma pessoa em uma pasta.


### Para ativar o recurso de análise de fotografias

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum**.
- 3 Arraste a borda esquerda da tela Início do Álbum para a direita, então, toque em **Rostos**. Todas as fotografias em seu dispositivo serão analisadas e agrupadas na pasta Faces sem nome.

### Para dar nome a uma face

- 1 No título **Rostos**, toque na pasta **Rostos não nomeados**, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha a face à qual você deseja atribuir um nome.
- 2 Toque em **Adicionar nome**.
- 3 Digite um nome e toque em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.

### Para editar o nome de uma face

- 1 Quando estiver exibindo uma face na exibição em tela cheia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em  > **Editar nome das marcações**.
- 2 Toque em **OK**.
- 3 Toque no nome da face que deseja editar.
- 4 Edite o nome e, em seguida, toque em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.




## Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias

Você pode editar e aplicar efeitos às fotos originais que tirou com a câmera. Por exemplo, você pode alterar os efeitos de iluminação. Depois de salvar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanecerá em seu dispositivo.



### Para editar uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .



### Para cortar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  > **Recortar**.
- 4 Toque em  para selecionar uma opção.
- 5 Para ajustar o quadro do corte, pressione na margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem, arraste para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
- 6 Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, pressione em um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 7 Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, pressione dentro do quadro e, depois, arraste-o até a posição desejada.
- 8 Toque em **Aplicar recorte**.
- 9 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Salvar**.



### Para aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Edite a fotografia como desejar e toque em **Salvar**.



### Para aprimorar uma fotografia usando configurações avançadas

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

### Para ajustar as configurações de iluminação para uma foto


- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

### Para definir o nível de saturação das cores em uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

## Menu da tela inicial do Álbum


Através da tela inicial do Álbum, você pode procurar todos os álbuns de fotografias, incluindo os álbuns de fotografias e de vídeos tirados com a câmera, bem como o conteúdo que você compartilha on-line através de serviços como PlayMemories Online, Picasa™ e Facebook. Assim que você estiver conectado a esses serviços, poderá gerenciar o conteúdo, comentar sobre fotografias e vídeos, e exibir os comentários de amigos. No aplicativo Álbum, você também pode adicionar geomarcações às fotografias, realizar tarefas básicas de edição e usar métodos como a tecnologia sem fio Bluetooth® e email para compartilhar o conteúdo.

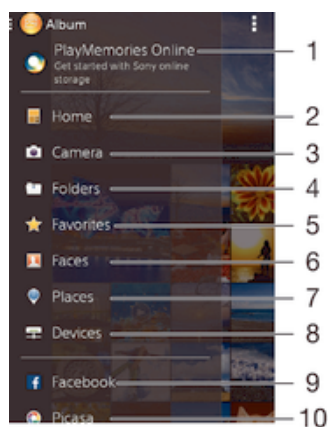


- 1 Exibir fotografias e vídeos usando o serviço on-line PlayMemories
- 2 Retornar à tela inicial de aplicativo do Álbum
- 3 Exibir todas as fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera do dispositivo
- 4 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos em seu dispositivo em pastas diferentes
- 5 Exibir suas fotografias e vídeos favoritos
- 6 Exibir todas as fotografias com rostos
- 7 Exibir suas fotografias em um mapa ou no modo de globo
- 8 Exibir fotografias e vídeos na mesma rede
- 9 Exibir fotografias e vídeos no Facebook™
- 10 Exibir fotografias e vídeos no Picasa™

! O serviço on-line PlayMemories pode não estar disponível em todos os países ou regiões.


#### Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum**, então, arraste a borda esquerda da tela Início do Álbum para a direita.
- 3 Toque no serviço on-line desejado, então, siga as instruções na tela para iniciar com ele. São exibidos todos os álbuns on-line dos quais você fez o upload para o serviço.
- 4 Toque em qualquer álbum para exibir seu conteúdo, em seguida, toque em uma fotografia no álbum.
- 5 Deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

#### Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  para exibir os comentários.
- 2 Digite seus comentários no campo de entrada e toque em **Publicar**.

#### Para "Curtir" uma fotografia ou vídeo no Facebook™

- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no **Facebook™**.

### Visualizando suas fotografias em um mapa

Adicionar informações sobre o local às fotos é chamado de marcação geográfica. Você pode ver e marcar suas fotos em um mapa, e mostrar a seus amigos e familiares onde

estava quando tirou uma foto específica. Consulte *Adicionando a posição geográfica às suas fotografias* na página 87 para obter mais informações.

- Se você ativou a detecção da localização e a marcação geográfica na câmera, poderá marcar suas fotos diretamente para a visualização posterior em um mapa.



- 1 Exibir fotos geomarcadas na exibição Globo
- 2 Pesquise uma localização no mapa.
- 3 Exibir opções do menu
- 4 Toque duas vezes para ampliar. Belisque para reduzir. Arrastar para exibir diferentes partes do mapa
- 5 Um grupo de fotografias e/ou vídeos marcados na mesma localização geográfica
- 6 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Tocar em um item para exibi-lo em tela cheia

- Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito, como, por exemplo, 12. Para exibir todas as fotos no grupo, toque na fotografia da capa e em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

#### Para adicionar uma geomarcação a uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em **Toque para definir local** para abrir a tela do mapa.
- 2 Localize e toque na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque na localização no mapa para onde deseja mover a fotografia.
- 4 Ao terminar, toque em **OK** para salvar a geomarcação e retornar ao visualizador de fotografias.

#### Para exibir fotografias com marcação da localização em um mapa

- 1 Em Tela inicial, toque em **⋮**.
- 2 Localize e toque em **Álbum**.
- 3 Arraste a borda esquerda da tela Início do Álbum para a direita, então, toque em **Lugares**.
- 4 Toque na foto que você deseja exibir em um mapa.


#### Para exibir fotografias com marcação da localização em um globo

- 1 Em Tela inicial, toque em **⋮**.
- 2 Localize e toque em **Álbum**.
- 3 Arraste a borda esquerda da tela Início do Álbum para a direita, então, toque em **Lugares > 🌐**.
- 4 Toque na foto que você deseja exibir em um globo.

#### Para alterar a geomarcação de uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul. Em seguida, toque no local desejado no mapa.
- 2 Toque em **OK**.

#### Para alterar a exibição de mapa

- Ao exibir o mapa em Álbum, toque em , em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.




# Vídeos

## Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que você tenha salvo ou baixado no dispositivo. O aplicativo Filmes também ajuda você a conseguir cartazes, sinopses, saber o gênero e detalhes sobre o diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

- ! Alguns arquivos de vídeo talvez não sejam reproduzidos no aplicativo Filmes.

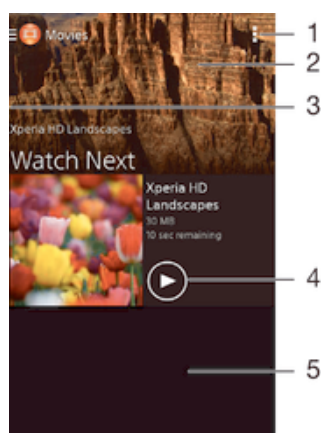

- 1 Exibir opções do menu
- 2 Exibir o vídeo reproduzido mais recentemente
- 3 Arrastar a borda esquerda da tela para a direita para navegar todos os vídeos baixados e salvos
- 4 Tocar para reproduzir os arquivos de vídeos salvos ou baixados
- 5 Rolar para cima ou para baixo para ver o conteúdo

- ! O Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicáveis.



### Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 Em Tela inicial, toque em em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Localize e toque no vídeo que deseja reproduzir. Se o vídeo não for exibido na tela, arraste da borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela Início de Filmes, então, localize e toque no vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Para exibir ou ocultar os controles, toque na tela.
- 4 Para pausar a reprodução, toque em . Para retomar a reprodução, toque em .
- 5 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.


### Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir todos os controles.
- 2 Toque em > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo no qual reproduzir o vídeo. Se não houver nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções na tela para adicionar um.


### Para alterar as configurações em Filmes

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em  > **Configurações** e, em seguida, altere as configurações como desejar.

### Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em  e em **Configurações de áudio**.
- 3 Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
- 4 Ao terminar, toque em **OK**.

### Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.


## Transferir conteúdo de vídeo para o dispositivo

Antes de começar a usar o aplicativo Filmes, é uma boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Há várias maneiras de transferir seu conteúdo:


- Conecte seu dispositivo a um computador usando um cabo USB, arraste e solte os arquivos de vídeo diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 135.
- Se você tiver um computador, use o aplicativo Media Go™ da Sony para organizar o conteúdo e transferir arquivos de vídeo para seu dispositivo via computador. Para saber mais e baixar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se seu computador for um Mac® da Apple®, você poderá usar o Sony Bridge para Mac para transferir arquivos de vídeo do iTunes para seu dispositivo. Para saber mais e baixar o Sony Bridge para Mac, acesse [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Gerenciamento do conteúdo de vídeo


### Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Verifique se o dispositivo tem uma conexão de dados ativa.
  - 2 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
  - 3 Arraste a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela Início de Filmes, então, navegue as diferentes categorias até o arquivo de vídeo no qual deseja obter informações.
  - 4 Toque e segure a miniatura do vídeo, em seguida, toque em **Buscar informações**.
  - 5 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo, em seguida, toque na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
  - 6 Selecione um resultado de pesquisa, em seguida, toque em **Concluído**. O download das informações inicia.
- ! Será possível obter automaticamente informações sobre os vídeos recém-adicionados sempre que o aplicativo Filmes abrir, se você marcar a caixa de seleção Obter detalhes do vídeo, em Configurações.
- 💡 Se as informações baixadas não forem corretas, pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.

### Para apagar as informações sobre um vídeo

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Arraste a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela Início de Filmes, então, navegue as diferentes categorias até o arquivo de vídeo que deseja editar.
- 3 Toque e segure a miniatura do vídeo, em seguida, toque em **Limpar informações**.

### Para apagar um vídeo

- 1 Na tela Início, toque em , em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Arraste a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela Início de Filmes, então, navegue as diferentes categorias até o arquivo de vídeo que deseja apagar.
- 3 Toque e segure a miniatura de vídeo, em seguida, toque em **Apagar** na lista que aparece.
- 4 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.




## Serviço Video Unlimited

Use o serviço Video Unlimited para alugar e comprar filmes ou programas de TV que você pode ver no seu dispositivo Android™ e em um computador, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 ou PlayStation® Vita. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma grande variedade de outras categorias.

Você precisa criar uma conta da Sony Entertainment Network se quiser comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation®, poderá usá-la.

- ! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicáveis.

### Para começar a usar o Video Unlimited

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se estiver iniciando o Video Unlimited pela primeira vez, toque rapidamente em **Próximo** na tela e, depois, toque rapidamente em **Começar Agora** para acessar a tela principal do Video Unlimited.
- 4 Toque rapidamente em  > **Iniciar a sessão**, e siga as instruções na tela para acessar sua conta ou criar uma nova, para comprar ou alugar filmes.


# Conectividade

## Espelhando a tela de seu dispositivo em uma TV com um cabo


Você pode conectar seu dispositivo a um aparelho de TV usando um cabo MHL ou HDMI e exibir o conteúdo salvo em seu dispositivo na tela da TV. Quando você conecta o dispositivo assim a um aparelho de TV compatível, o aplicativo de inicialização da TV é aberto. Esse aplicativo ajuda a reproduzir os arquivos de mídia a partir de seu dispositivo em TVs e outros dispositivos.

- 💡 Talvez, seja necessário adquirir um cabo e um adaptador separadamente.

### Para exibir conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte a entrada MHL

- 1 Conecte o dispositivo à TV usando um cabo MHL.  aparece na barra de status do dispositivo depois que uma conexão é estabelecida.
- 2 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

### Para exibir o conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte à entrada HDMI™

- 1 Conecte seu dispositivo a um adaptador MHL e conecte o adaptador a uma fonte de alimentação USB.
- 2 Conecte o adaptador à TV usando um cabo HDMI™.  é exibido na barra de status do dispositivo após a conexão ser estabelecida.
- 3 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

### Para visualizar a ajudar sobre como usar o controle remoto da TV

- 1 Enquanto seu dispositivo estiver conectado à TV, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
- 2 Toque rapidamente em **Conectado via MHL**.

- 💡 Você também pode pressionar o botão amarelo no controle remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

### Para desconectar o dispositivo do aparelho de TV


- Desconecte o cabo MHL™ ou o adaptador MHL do dispositivo.

## Espelhando a tela de seu dispositivo sem fio em uma TV

Use o recurso Espelhamento de tela para mostrar a tela de seu dispositivo em uma TV ou tela grande, sem usar uma conexão por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma conexão sem fio entre os dois dispositivos, de modo que você pode sentar e desfrutar de suas fotos favoritas no conforto do seu sofá. Você também pode usar esse recurso para ouvir as músicas no dispositivo através dos alto-falantes da TV.

- ! A sua TV deve ser compatível com o espelhamento de tela baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que o recurso descrito acima funcione. Se sua TV não oferecer suporte ao espelhamento de tela, você precisará comprar um adaptador para display sem fio separadamente.
- ! Durante o uso do espelhamento de tela, a qualidade da imagem pode, algumas vezes, ser negativamente afetada se houver interferência de outras redes Wi-Fi®.

### Para espelhar a tela de seu dispositivo em uma tela de TV

- 1 **TV:** siga as instruções no Manual do usuário de sua TV para ativar a função de espelhamento da tela.
  - 2 **Em seu dispositivo:** na Tela inicial, toque em .
  - 3 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Espelhamento de tela > Iniciar**.
  - 4 Selecione o dispositivo no qual deseja espelhar o conteúdo. Em seguida, o conteúdo será exibido na TV.
- ! Ao usar o espelhamento de tela, não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.
- ! A sua TV deve ser compatível com o espelhamento de tela baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que o recurso descrito acima funcione.

### Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™



É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi® para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.


### Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.


### Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Arraste a borda esquerda da tela inicial do Walkman® para a direita e, depois, toque rapidamente em **Dispositivos**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que você deseja reproduzir. A reprodução da faixa será iniciada automaticamente.

### Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 3 Arraste a borda esquerda da tela inicial do Movies para a direita e, depois, toque rapidamente em **Dispositivos**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.





### Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a borda esquerda da tela inicial do Álbum para a direita e, depois, toque rapidamente em **Dispositivos**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.


## Reproduzindo arquivos de seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.


### Configurar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi®.
  - 2 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
  - 3 Toque em , então, em **Servidor de mídia**.
  - 4 Para ativar a função **Compartilhar mídia**, arraste o controle deslizante.  aparecerá na barra de status. Agora, o dispositivo pode funcionar como um servidor de mídia.
  - 5 Conecte o computador ou outros dispositivos à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
  - 6 Uma notificação aparecerá na barra de status do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.
- ! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos do cliente usados. Consulte o Guia do usuário para obter mais informações. Se o dispositivo não puder ser conectado, verifique se sua rede Wi-Fi® está funcionando.
- 💡 Também é possível acessar o menu Servidor de mídia em Config. > Conectividade Xperia™ > Configurações do servidor de mídia. Se você fechar a visualização de Servidor de mídia, a função de compartilhamento de arquivos continuará funcionando em segundo plano.


### Para parar de compartilhar arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Conectividade Xperia™ > Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Arraste o cursor ao lado de **Compartilhar mídia** para a esquerda.


### Para definir permissões de acesso para um dispositivo pendente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Conectividade Xperia™ > Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecione um nível de permissão de acesso.

#### Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Conectividade Xperia™ > Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 4 Digite um novo nome para o dispositivo.

#### Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Conectividade Xperia™ > Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

#### Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™





- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Conectividade Xperia™ > Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Toque em .

### Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital

Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede Wi-Fi®. O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.

- ! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.
- ! Conteúdo com Gestão de Direitos Digitais (GDD) não pode ser reproduzido em um dispositivo Renderizador de mídia digital usando a tecnologia DLNA™.

#### Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.
  - 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
  - 4 Procure e abra as fotografias ou vídeos que deseja exibir.
  - 5 Toque na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. O conteúdo selecionado começa a ser reproduzido na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
  - 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque rapidamente em  e selecione **Desconectar**. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.
- 💡 Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando rapidamente no vídeo e, em seguida, tocando rapidamente em .



### Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
- 4 Toque em e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
- 5 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione seu dispositivo. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

### Jogando em uma TV usando um controlador sem fio DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4

Divirta-se com os jogos armazenados em seu dispositivo em uma TV e controle os jogos com seu controle sem fio DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.



- 💡 Para configurar uma conexão entre um controlador sem fio DUALSHOCK™3 e seu dispositivo, é necessário um adaptador USB On-The-Go.

### Para configurar uma conexão com um controlador sem fio DUALSHOCK™3

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® em seu dispositivo esteja ligada.
- 2 Conecte um adaptador USB On-The-Go (OTG) ao seu dispositivo.
- 3 Conecte o controlador sem fio DUALSHOCK™3 ao adaptador OTG usando um cabo USB.
- 4 Quando **Controle conectado (com fio)** aparecer na barra de status no topo da tela do dispositivo, desconecte o cabo USB.
- 5 Quando **Controle conectado (sem fio)** aparecer na barra de status, uma conexão sem fio será estabelecida.

### Para configurar uma conexão com um controlador sem fio DUALSHOCK™4

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Conectividade Xperia™ > DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4**.
- 3 Selecione **DUALSHOCK™4** e siga as instruções na tela para concluir a conexão.




## NFC

Use o NFC (Comunicação em Área Próxima) para compartilhar dados com outros dispositivos, como vídeos, fotografias, endereços de páginas da Web, arquivos de música ou contatos. Você também pode usar o NFC para rastrear tags que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, bem como tags que ativam determinadas funções em seu dispositivo.



NFC é uma tecnologia sem fio com um alcance máximo de um centímetro, de modo que os dispositivos que estão compartilhando dados precisam estar próximos uns dos outros. Para usar o NFC, você precisa primeiro ativar a função NFC e a tela de seu dispositivo deve estar ativa.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.




### Para ligar a função NFC

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais....**
- 3 Marque a caixa de seleção **NFC**.


### Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC

- 1 Verifique se ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e se ambas as telas estão ativas.
- 2 Para exibir os contatos, vá para Tela inicial, toque no , então, toque no .
- 3 Toque no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, uma miniatura do contato será exibida.
- 5 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contato serão exibidas na tela do dispositivo de destino, além de serem salvas no dispositivo de destino.



### Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC

- 1 Verifique se seu dispositivo e o dispositivo de destino têm a função NFC ativada e se as telas de ambos os dispositivos estão ativas.
- 2 Para abrir o aplicativo Walkman®, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
- 4 Toque na faixa para reproduzi-la. Então, você poderá tocar no  para pausar a faixa. A transferência funciona com a faixa sendo reproduzida ou pausada.
- 5 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, aparecerá uma miniatura da faixa.
- 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência terminar, o arquivo de música será reproduzido imediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o arquivo será salvo no dispositivo receptor.

### Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Verifique se ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e se ambas as telas estão ativas.
- 2 Para exibir fotografias e vídeos no dispositivo, vá para Tela inicial, toque no , localize e toque em **Álbum**.
- 3 Toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 4 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, aparecerá uma miniatura da faixa.
- 5 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será exibida na tela do dispositivo de destino. Ao mesmo tempo, o item será salvo no dispositivo de destino.

### Para compartilhar um endereço da Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Verifique se ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e se ambas as telas estão ativas.
- 2 Em Tela inicial, toque no .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque em .
- 4 Carregue a página da Web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, aparecerá uma miniatura da faixa.
- 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da Web será exibida na tela do dispositivo receptor.

### Digitalizando rótulos NFC

Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo. Você pode receber informações adicionais, como um endereço da Web.

### Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Verifique se o dispositivo tem a função NFC ativada e se a tela está ativa.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque no conteúdo do rótulo para abri-lo.

### Conectando a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.


- ! Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi® ou o Bluetooth® ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

### Tecnologia sem fio Bluetooth®



Use a função Bluetooth® para enviar arquivos para outros dispositivos Bluetooth® compatíveis ou para se conectar a acessórios de viva-voz. As conexões Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de 10 metros, sem nenhum objeto sólido entre os dispositivos. Em alguns casos, você precisa emparelhar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre os dispositivos Bluetooth® podem variar.

### Para ativar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque no interruptor liga-desliga próximo a **Bluetooth** para ativar a função Bluetooth®.
- 4 Toque em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® serão exibidos.
- 5 Toque no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth®.



### Para ajustar o tempo de visibilidade de seu dispositivo para outros dispositivos Bluetooth®

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

## Nomeando seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth® e seu dispositivo estar definido para visível.

### Para dar um nome ao dispositivo

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Bluetooth**.
- 4 Toque em  e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque em **Renomear**.


## Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth®

Ao emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um fone de ouvido Bluetooth® ou a um kit veicular Bluetooth® e usar esses outros dispositivos para compartilhar músicas.


Após emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®, ele lembrará do pareamento. Ao parear o dispositivo com um dispositivo Bluetooth®, talvez seja necessário digitar uma senha de acesso. O dispositivo tentará usar a senha de acesso genérica 0000 automaticamente. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário de seu dispositivo Bluetooth® para obter sua senha de acesso. Você não precisará digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a um dispositivo Bluetooth® pareado anteriormente.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth®, exigem que você emparelhe e conecte outro dispositivo.
- ! Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth®, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth® por vez.



### Para emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar tem a função Bluetooth® habilitada e está visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Em Tela inicial do dispositivo, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® aparecerão em uma lista.
- 4 Toque no dispositivo Bluetooth® com o qual deseja emparelhar.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o outro estão agora emparelhados.

### Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Bluetooth**.
- 3 Toque no dispositivo Bluetooth® ao qual deseja conectar.

### Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth®


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em  ao lado do nome do dispositivo que você deseja desemparelhar.
- 4 Toque em **Cancelar pareamento**.

## Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth®

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth®, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

### Para enviar itens usando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e segurar o item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ligue o Bluetooth®, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

### Para receber itens utilizando o Bluetooth®

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo remetente começa a enviar dados para seu dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação relevante.

### Para exibir os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth®


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

## Configuração com um só toque

Você pode usar a função de configuração com um só toque para iniciar automaticamente a configuração de vários recursos que funcionam sem fio entre dois dispositivos Xperia™. Por exemplo, você pode usar a Configuração com um só toque para iniciar a configuração das definições básicas para o Espelhamento de tela e o Xperia Link™. Após concluir a configuração, você só precisará tocar uma vez para iniciar esses recursos.

A função de configuração com um só toque é ativada por meio do NFC. Outros recursos com um só toque incluem Bluetooth® e Servidor de mídia. Para obter mais informações sobre a configuração de Espelhamento de tela, Servidor de mídia, NFC e Bluetooth®, consulte a seção relevante do Manual do usuário.

### Para iniciar a configuração com um só toque em seu dispositivo

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Config.** > **Conectividade Xperia™** > **Configuração por um toque**. A função NFC é ligada automaticamente.
  - 3 Certifique-se de que a função NFC esteja ligada no outro dispositivo Xperia™.
  - 4 Certifique-se de que as telas de ambos os dispositivos estejam desbloqueadas e ativas.
  - 5 Segure os dois dispositivos juntos, de modo que a área de detecção NFC de cada dispositivo toque a do outro. A função de configuração com um só toque é iniciada automaticamente.
- ! Ambos os dispositivos devem oferecer suporte à função de configuração com um só toque.

# Aplicativos e recursos inteligentes que economizam tempo


## Controlar acessórios e configurações com o Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando você conecta ou desconecta um acessório. Por exemplo, você pode decidir sempre iniciar o aplicativo Rádio FM quando conectar um fone de ouvido.

Você também pode usar o Smart Connect para definir uma ação específica ou um grupo de ações a serem iniciadas em seu dispositivo em horários determinados do dia. Por exemplo, quando você conecta seu fone de ouvido entre 7:00 e 9:00 da manhã, pode decidir se:





- O aplicativo Walkman® é iniciado.
- O navegador da Web abre o jornal da manhã.
- O volume do toque é definido para vibrar.

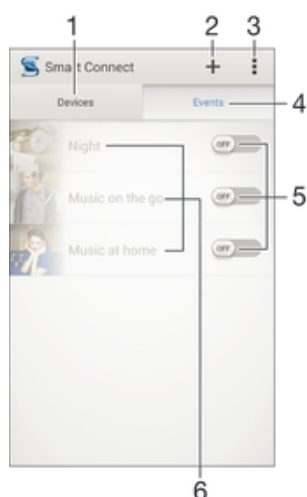
Com o Smart Connect, você também pode gerenciar seus acessórios, como SmartTags e SmartWatch. Consulte o Manual do usuário do acessório específico para ter mais informações.



- 1 Tocar para exibir todos os dispositivos adicionados
- 2 Adicionar um dispositivo ou evento
- 3 Exibir opções do menu
- 4 Tocar para exibir todos os eventos adicionados
- 5 Tocar para ativar um evento
- 6 Tocar para exibir os detalhes de um evento

### Para criar um evento Smart Connect

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Se você estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque em **OK** para fechar a tela de apresentação.
- 3 Na guia **Eventos**, toque em **+**.
- 4 Se você estiver criando o evento pela primeira vez, toque em **OK** novamente para fechar a tela de apresentação.
- 5 Adicione condições sob as quais deseja inicializar o evento. Uma condição pode ser a conexão com um acessório, um intervalo de tempo específico ou ambos.
- 6 Toque em  para continuar.
- 7 Adicione o que você deseja que aconteça quando conectar um acessório e defina as outras configurações como quiser.
- 8 Toque em  para continuar.
- 9 Defina um nome de evento, então, toque em **Finalizar**.

 Para adicionar um acessório Bluetooth®, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

### Para editar um evento Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connection.
- 2 Na guia **Eventos** toque rapidamente em um evento.
- 3 Se o evento estiver desabilitado, arraste o botão deslizante para a direita para habilitá-lo.
- 4 Toque em **Editar**, em seguida, ajuste as configurações como desejar.

### Para excluir um evento

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connection.
- 2 Na guia **Eventos**, toque e segure no evento que você deseja excluir, em seguida, toque em **Apagar evento**.
- 3 Toque em **Apagar** para confirmar.

 Você também pode abrir o evento que deseja excluir e tocar em  > Apagar evento > Apagar.

## Gerenciamento de dispositivos

Use o aplicativo Smart Connect para gerenciar uma série de acessórios inteligentes que você pode conectar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect baixa qualquer aplicativo necessário e também encontra aplicativos de terceiros, quando estiverem disponíveis. Os dispositivos conectados anteriormente são mostrados em uma lista que permite a você obter mais informações sobre os recursos de cada dispositivo.

### Para emparelhar e conectar um acessório

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se você estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque em **OK** para fechar a tela de introdução.
- 2 Toque em **Dispositivos**, então, em **+**.
- 3 Toque em **OK** para iniciar a pesquisa de dispositivos.
- 4 Na lista de resultados da pesquisa, toque no nome do dispositivo que você deseja adicionar.

### Para ajustar as configurações para um acessório conectado

- 1 Emparelhe e conecte o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 3 Toque em **Dispositivos**, em seguida, toque no nome do acessório conectado.
- 4 Ajuste as configurações desejadas.

## Usando seu dispositivo como uma central de fitness com o ANT+™

Você pode usar seu dispositivo com produtos de saúde e fitness que também suportam a tecnologia ANT+™. Por exemplo, se você for correr com um monitor de frequência


cardíaca compatível com o ANT+™ e um podômetro (para medir o ritmo e a distância), poderá coletar todos os dados de sua corrida no dispositivo. Em seguida, poderá analisar seu desempenho e ver como pode melhorar. Você pode fazer o download de vários aplicativos no Google Play™ que suportam os dispositivos esportivos, de fitness e saúde do ANT+™. Para informações sobre os produtos compatíveis com o ANT+™, acesse [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## Usando seu dispositivo como uma carteira

Use seu dispositivo como uma carteira para pagar artigos sem tocar em sua carteira real. Todos os seus serviços de pagamento instalados são colocados juntos para serem exibidos e gerenciados. Note que quando efetuar um pagamento, precisa primeiro ativar a função NFC antes de seu dispositivo tocar um leitor de cartões. Para obter mais informações sobre NFC, consulte *NFC* na página 113.

- ! Os serviços de pagamento móveis podem ainda não estar disponíveis em todas as regiões.

### Para gerenciar serviços de pagamento

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Tocar e pagar**. Uma lista dos serviços de pagamento aparece.
- 3 Gerencie os serviços de pagamento conforme desejar, por exemplo, seu serviço de pagamento padrão.




# Viagem e mapas

## Utilização dos serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicativos como Mapas e a câmera usem informações das redes móveis e Wi-Fi®, assim como as informações do Sistema de Posicionamento Global (GPS) para determinar sua localização aproximada. Se você não estiver dentro de uma linha clara de visão para os satélites de GPS, seu dispositivo poderá determinar sua localização usando a função Wi-Fi®. E, se você não estiver na área de cobertura de uma rede Wi-Fi®, seu dispositivo poderá determinar sua localização usando sua rede móvel.


Ative os serviços de localização para que seu dispositivo possa encontrar onde você está.

### Para ativar os serviços de localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Local**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Local** para a direita.
- 4 Toque em **Concordar** duas vezes para confirmar.

! Quando você ativa os serviços de localização, Satélites GPS e Serviço de local do Google são ativados por padrão. Você pode desativar qualquer opção manualmente.

### Para permitir que os aplicativos do Google acessem sua localização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Google** > **Local**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Local** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em **Concordar** duas vezes para confirmar.

! Quando você habilita os serviços de localização, tanto o Satélites GPS quanto o Serviço de local do Google são habilitados por padrão. Você pode desabilitar qualquer opção manualmente.

## Aprimorando a precisão do GPS


A primeira vez que você usar a função GPS em seu dispositivo, ela poderá levar de 5 a 10 minutos para localizar você. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS atravessam as nuvens e o plástico, mas não passam através de objetos sólidos, como prédios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.



## Google Maps™ e navegação

Use o Google Maps™ para rastrear sua localização atual, exibir a situação do tráfego em tempo real e receber instruções detalhadas de como chegar ao seu destino.. Ao exibir um mapa, você usa o tráfego de dados para fazer uma conexão com a Internet e os dados são transferidos para o dispositivo. Então, uma boa ideia é salvar um mapa e torná-lo disponível off-line antes de fazer uma viagem. Assim, você pode evitar os altos custos de roaming.

- ! O aplicativo do Google Maps™ requer o uso de uma conexão com a Internet se for utilizado on-line. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo do Google Maps™ pode não estar disponível em todos os mercados, países e regiões.

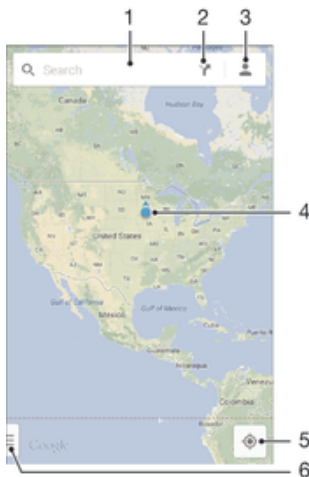

- 1 Insira um endereço ou nome para pesquisar uma localização, por exemplo, o nome ou o endereço de um restaurante.
- 2 Selecione o meio de transporte e receba orientações de como chegar ao seu destino.
- 3 Visualize o perfil da sua conta.
- 4 Marca da localização – exibe uma localização pesquisada no mapa.
- 5 Mostrar sua localização atual.
- 6 Ajuda e opções de exibição.

### Para mostrar sua localização no mapa

- 1 Em Tela inicial, toque em
- 2 Localize e toque em **Mapas** e, em seguida, toque em

### Para pesquisar uma localização

- 1 Em Tela inicial, toque em
- 2 Localize e toque em **Mapas**.
- 3 No campo de pesquisa, insira o nome da localização que você deseja encontrar.
- 4 Toque na tecla Enter no teclado para iniciar a pesquisa ou selecione uma localização sugerida na lista. Se a pesquisa for bem-sucedida, a localização é indicada por no mapa.

### Para obter trajetos

- 1 Enquanto exibe um mapa, toque em
- 2 Selecione o meio de transporte e, em seguida, insira seu ponto de partida e seu destino. As rotas recomendadas aparecem na lista.
- 3 Toque em uma opção da lista de rotas recomendadas para exibir trajetos em um mapa.

### Para tornar um mapa disponível off-line

- 1 Durante a exibição do mapa, toque no campo de pesquisa.
- 2 Role até a parte inferior e toque em **Tornar essa área do mapa disponível off-line**. A área exibida no mapa fica salva no dispositivo.


### Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

## Usando tráfego de dados durante viagens

Quando você estiver fora de sua rede móvel doméstica, poderá acessar a Internet usando o tráfego de dados móveis. Nesse caso, será preciso ativar o roaming de dados em seu dispositivo. É recomendável verificar as taxas para transmissão de dados com antecedência.

### Para ativar ou desativar o roaming de dados

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
  - 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Roaming de dados**.
- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando os dados móveis estiverem desligados.

## Usando seu dispositivo com um sistema de infoentretenimento no carro

Conecte seu dispositivo a um sistema certificado de infoentretenimento no carro MirrorLink™ usando um cabo USB para, por exemplo, usar um aplicativo de navegação ou reproduzir música em seu dispositivo enquanto dirige. Quando conectado, você poderá navegar os aplicativos usando os controles do sistema de infoentretenimento no carro.


- ! Alguns aplicativos podem não estar disponíveis durante a conexão do MirrorLink™. E mais, os dados protegidos, como vídeos que são estritamente protegidos por DRM (Digital Rights Management), não ficam disponíveis via MirrorLink™.



### Para conectar seu dispositivo a um sistema de infoentretenimento no carro


- Conecte o dispositivo ao sistema de infoentretenimento no carro usando um cabo USB. A tela do dispositivo será exibida na tela do sistema de infoentretenimento.
- ! Talvez seja necessário iniciar o MirrorLink™ manualmente se a conexão entre seu dispositivo e o sistema de infoentretenimento não for estabelecida automaticamente.

### Para iniciar o MirrorLink™ manualmente




- 1 Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao sistema de infoentretenimento do carro por meio de um cabo USB.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Toque rapidamente em **Iniciar MirrorLink™** e em **OK**.
- 5 Se a conexão continuar falhando, toque rapidamente em **Endereço da rede** para mudar para outro endereço de rede, no caso do mesmo endereço de rede estar sendo usado por outros serviços como Bluetooth® e Wi-Fi® e, depois, tente novamente.

## Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

-  Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.


### Para ligar o modo Avião

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais....**
  - 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.
-  Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, selecionar Modo para avião no menu aberto.

# Agenda e alarme

## Agenda

Use o aplicativo Agenda para gerenciar seu horário. Se você conectou e sincronizou seu dispositivo com uma ou várias contas on-line que incluem agenda, por exemplo, sua conta do Google™ ou do Xperia™ com a conta do Facebook, os eventos da agenda dessas contas também serão exibidos no aplicativo Agenda. É possível selecionar quais agendas você deseja integrar à exibição de Agenda combinada.


Quando o momento do compromisso se aproxima, o dispositivo emite um som de notificação para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  aparece na barra de status.

- 💡 Você pode sincronizar sua agenda do Outlook com o dispositivo usando o PC Companion. Se você fizer isso, todos os compromissos de sua agenda do Outlook aparecerão na exibição da agenda do seu dispositivo.




- 1 Selecionar um tipo de exibição e as agendas que você deseja exibir
- 2 Adicionar um evento de agenda
- 3 Voltar à data atual
- 4 Acessar configurações e outras opções
- 5 Tocar à esquerda ou à direita para navegar mais rapidamente
- 6 Compromissos para o dia selecionado



### Para criar um evento de agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em **+**.
- 3 Se você tiver sincronizado sua agenda com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este evento. Se quiser adicionar apenas este evento em seu dispositivo, toque em **Calendário do dispositivo**.
- 4 Insira ou selecione as informações desejadas e adicione participantes ao evento.
- 5 Para salvar o evento e enviar convites, toque em **Concluído**.

### Para exibir um evento da agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque no evento que você deseja exibir.



### Para exibir diversas agendas

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Agenda**.
- 2 Toque em , então, marque as caixas de seleção para as agendas que você deseja exibir.



### Para ampliar a exibição da agenda

- Quando a exibição da **Semana** ou do **Dia** é selecionada, belisque a tela para aumentar o zoom.



### Para exibir feriados nacionais no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Toque em **Feriados nacionais**.
- 4 Selecione uma opção ou combinação de opções, então, toque em **OK**.

### Para exibir datas de aniversário no aplicativo Agenda



- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Aniversários** para a direita.
- 4 Toque em **Aniversários** e selecione o grupo de contatos para o qual deseja exibir as datas de aniversário.

### Para exibir previsões meteorológicas no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Previsão de tempo** para a direita.
- 4 Se os serviços de localização estiverem desabilitados, toque em **Adicionar**, então, pesquise a cidade que você deseja adicionar.

💡 Para mais informações sobre como habilitar os serviços de localização, consulte *Utilização dos serviços de localização* na página 121.

### Para mudar as configurações de previsão meteorológica no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Toque em **Previsão de tempo**.
- 4 Ajuste as configurações como desejar.

## Alarme e relógio

Você pode definir um ou vários alarmes e usar os sons salvos no dispositivo como o sinal do alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso.


O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.



- 1 Acessar a tela inicial do alarme
- 2 Exibir o relógio mundial e ajustar as configurações

- 3 Acessar a função cronômetro
- 4 Acessar a função temporizador
- 5 Abrir as configurações de data e hora do relógio
- 6 Ligar e desligar um alarme
- 7 Visualizar as opções
- 8 Adicionar um novo alarme



#### Para definir um novo alarme

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Definir**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

#### Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca**.

#### Para desativar um alarme quando ele tocar

- Arraste  para a direita.
- 💡 Para desligar um alarme em soneca, você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o Painel de notificação e tocar em .

#### Para editar um alarme existente

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio e toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Faça as alterações desejadas.
- 3 Toque em **Concluído**.


#### Para ligar e desligar um alarme

- Abra o aplicativo Alarme e relógio e arraste o botão deslizante próximo ao alarme para a posição ligar ou desligar.

#### Para apagar um alarme

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio e, em seguida, toque e segure o alarme que você deseja excluir.
- 2 Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.

#### Para definir o som de um alarme

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque em  para selecionar a partir dos arquivos de música.
- 3 Toque em **Concluído** duas vezes.

#### Para definir um alarme recorrente

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque em **Concluído**.

#### Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Marque a caixa de seleção **Vibrar**.
- 3 Toque em **Concluído**.

#### Para definir o alarme para tocar quando o dispositivo estiver no modo silencioso

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Marque a caixa de seleção **Alarme em modo silencioso** e toque rapidamente em **Concluído**.





# Suporte e manutenção


## Suporte para seu dispositivo

Use o aplicativo Suporte em seu dispositivo para pesquisar um Manual do usuário, ler manuais de solução de problemas e localizar informações sobre atualizações de software e outras informações relacionadas ao produto.

### Para acessar o aplicativo Suporte

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em  e, em seguida, selecione o item de suporte necessário.
- ! Certifique-se de ter uma conexão à Internet que funcione, preferencialmente por Wi-Fi®, para limitar a tarifa de tráfego de dados ao usar o aplicativo Suporte.


## Ajuda em menus e aplicativos

Alguns aplicativos e configurações têm ajuda disponível no menu de opções, normalmente indicada por  no aplicativo específico.

## Ajude-nos a melhorar nosso software

Você pode habilitar o envio de informações de uso a partir de seu dispositivo, de modo que a Sony Mobile possa receber relatórios anônimos de bugs e estatísticas que ajudam a melhorar nosso software. Nenhuma das informações coletadas inclui dados pessoais.

### Para permitir o envio de informações de uso

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Informações de uso**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar informações de uso**, se já não estiver marcada.
- 4 Toque em **Concordar**.

## Ferramentas do computador

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar a conectar seu dispositivo e um computador e gerenciar o conteúdo, como contatos, filmes, música e fotos.

### PC Companion for Microsoft® Windows®

O PC Companion é um aplicativo de computador que oferece acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contatos, música, vídeo e fotos para e a partir de seu antigo dispositivo.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Fazer backup do conteúdo em seu computador.
- Sincronizar as agendas entre um computador e seu dispositivo.

Para usar o aplicativo PC Companion, é necessário um computador conectado à Internet com um dos seguintes sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Você pode baixar o PC Companion de

[www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion).

### Media Go™ for Microsoft® Windows®

O aplicativo Media Go™ para computadores Windows® ajuda a transferir fotografias, vídeos e música entre seu dispositivo e o computador e gerenciar seu conteúdo em qualquer dos dispositivos. Você pode instalar e acessar o Media Go™ a partir do

aplicativo PC Companion. Para ler mais sobre como usar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Para usar o aplicativo Media Go™, você precisará de um destes sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

## Sony Bridge para Mac


O Sony Bridge para Mac é um aplicativo de computador que oferece acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contatos, música, vídeo e imagens para e a partir de seu antigo dispositivo.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Transferir arquivos de mídia entre seu dispositivo e um computador Apple® Mac®.
- Fazer backup do conteúdo em um computador Apple® Mac®.

Para usar o aplicativo Sony Bridge para Mac, você precisa ter um computador Apple® Mac® conectado à Internet com o SO Mac versão 10.6 ou posterior. Você também pode baixar o Sony Bridge para Mac em

[www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Atualização do seu dispositivo

Você deve atualizar o software em seu dispositivo para obter as funcionalidades, os aprimoramentos e as correções de erros mais recentes para garantir um desempenho otimizado. Quando uma atualização do software estiver disponível,  aparece na barra de status. Também pode procurar novas atualizações manualmente.

O modo mais fácil para instalar a atualização do software é efetuar uma conexão sem fio a partir de seu dispositivo. Contudo, algumas atualizações não estão disponíveis para o download sem fio. Você precisa usar o aplicativo PC Companion em um PC ou o aplicativo Sony Bridge for Mac em um computador Apple® Mac® para atualizar seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre as atualizações do software, acesse

[www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).


### Para procurar novo software

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.


## Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo do Centro de atualização para atualizar seu dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Ele tratará das atualizações de ambos os aplicativos e das atualizações de sistema, além de facilitar o download de novos aplicativos criados para seu dispositivo. A disponibilidade de atualizações por meio de uma rede celular depende da sua operadora. É recomendável usar uma rede Wi-Fi® em vez de uma rede móvel para fazer o download de novos softwares para evitar custos com o tráfego de dados.


### Para baixar e instalar uma atualização do sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
- 3 Selecione a atualização do sistema desejada e, depois, toque rapidamente em **Download**.
- 4 Quando o download estiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela para completar a instalação.

### Para baixar e instalar uma atualização do aplicativo

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
- 3 Selecione a atualização do aplicativo desejada e, depois, toque rapidamente em **Atualizar**. A atualização é instalada automaticamente após o download.

### Para instalar um novo aplicativo

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
- 3 Selecione o aplicativo desejado e, depois, toque rapidamente em **Instalar**. O aplicativo é instalado automaticamente após o download.

### Para baixar e instalar uma atualização do sistema a partir do painel Notificações

- 1 Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel Notificações.
- 2 Navegue para baixo e selecione a atualização do sistema desejada e, depois, toque rapidamente em **Download**.
- 3 Quando o download estiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela para completar a instalação.

### Para baixar e instalar uma atualização do aplicativo a partir do painel Notificações

- 1 Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel Notificações.
- 2 Navegue para baixo e selecione a atualização do aplicativo desejada e, depois, toque rapidamente em **Atualizar**. A atualização é instalada automaticamente após o download.

### Para instalar um novo aplicativo a partir do painel Notificações

- 1 Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel Notificações.
- 2 Navegue para baixo e selecione o aplicativo desejado e, depois, toque rapidamente em **Instalar**. O novo aplicativo é instalado automaticamente após o download.

## Atualizando seu dispositivo usando um computador


É possível baixar e instalar as atualizações de software no dispositivo usando um computador com conexão com a Internet. É necessário um cabo USB e um computador que execute o aplicativo PC Companion ou um computador Mac® da Apple® que execute o aplicativo Sony Bridge para Mac.

- 💡 Se você não tiver o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge para Mac instalado no computador, conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB e siga as instruções de instalação na tela.

### Para atualizar seu dispositivo usando um computador

- 1 Verifique se você tem o aplicativo PC Companion instalado no seu computador ou o aplicativo Sony Bridge para Mac instalado no computador Mac® da Apple®.
- 2 Com um cabo USB, conecte o dispositivo ao computador.
- 3 **Computador:** Inicie o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge para Mac. Após alguns segundos, o computador detectará o dispositivo e pesquisará um novo software.
- 4 **Computador:** Caso uma nova atualização do software seja detectada, uma janela pop-up será exibida. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

## Encontrando um dispositivo perdido

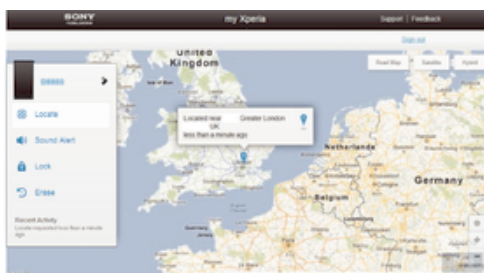


Se você tiver uma conta do Google™, o serviço da Web "my Xperia" pode ajudá-lo a encontrar e proteger seu dispositivo caso você o perca. Você pode:

- Localizar seu dispositivo em um mapa.

- Emitir um som de alerta mesmo que o dispositivo esteja em modo silencioso.
  - Bloquear o dispositivo remotamente e fazer com que o dispositivo exiba sua informação de contato para quem encontrá-lo.
  - Como último recurso, limpar remotamente a memória interna e externa do dispositivo.
- ! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.


#### Para ativar o serviço "my Xperia"

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **my Xperia** > **Ativar**.
  - 3 Marque a caixa de seleção e toque em **Aceitar**.
- ! Para verificar se o serviço "my Xperia" consegue localizar seu dispositivo, vá até [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e entre usando a mesma conta do Google™ configurada em seu dispositivo.

## Número IMEI

Todos os dispositivos têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia desse número. Se seu dispositivo for roubado, seu provedor de rede pode usar o número IMEI para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país.

#### Para ver o seu número IMEI

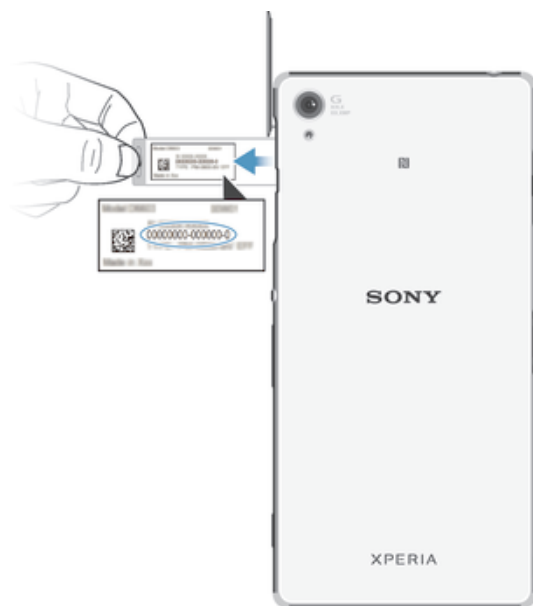

- 1 Retire a tampa do compartimento do cartão SD.
  - 2 Usando uma caneta de ponta fina ou outra ferramenta similar, pressione o cartão de memória e depois solte-o rapidamente.
  - 3 Retire o cartão de memória totalmente.
  - 4 Insira a unha ou um objeto pontiagudo, como uma caneta, no orifício na bandeja do rótulo e, em seguida, arraste-a para fora para exibir o número IMEI.
- 💡 Para exibir o número IMEI, também pode abrir o discador do celular em seu dispositivo e digitar **\*#06#**.


#### Para exibir seu número IMEI no dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
- 3 Navegue até **IMEI** para exibir o número IMEI.

## Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Você pode controlar o consumo da bateria e ver quais aplicativos estão usando mais energia. Pode remover ou restringir aplicativos e ativar vários modos de economia de energia para obter um melhor desempenho de sua bateria. Também pode exibir uma estimativa do tempo restante da bateria e ajustar as configurações da bateria para aprimorar o desempenho e fazer com que sua bateria dure mais tempo.

### Para gerenciar o consumo da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia** > **Para excluir aplicativos da Lista de consumo de energia dos aplicativos, selecione-os abaixo e toque em Excluir. Isto irá excluí-los da lista e impedi-los de serem listados no futuro..** Uma visão geral aparece mostrando aplicativos que tenham velocidades altas de tráfego de dados ou que você não tenha usado durante muito tempo.
- 3 Revise as informações e, depois, faça o que é necessário. por exemplo, para desinstalar um aplicativo ou restringir seu uso.

### Para exibir quais aplicativos usam mais energia da bateria




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia** > **Uso da bateria.**

### Para exibir a autonomia estimada da bateria


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia.**

## Modos de economia de energia

Há vários modos de economia de energia disponíveis para você usar, se desejar que sua bateria demore mais tempo.

<b>Modo STAMINA</b>	Desativa Wi-Fi® e dados móveis quando a tela está desligada e restringe o desempenho do hardware.  aparece na barra de status quando este modo fica efetivo.
<b>Relógio STAMINA</b>	Limita a funcionalidade de seu dispositivo para tarefas principais, como fazer chamadas e enviar mensagens de SMS.  aparece na barra de status quando este modo está ativado.
<b>Modo de bateria fraca</b>	Modifica o comportamento de seu dispositivo, por exemplo, para ajustar o brilho da tela e a configuração do tempo limite, quando o nível da bateria é inferior a uma determinada porcentagem.  aparece na barra de status quando este modo fica efetivo.
<b>Wi-Fi com base em local</b>	Define seu dispositivo para ativar somente a função Wi-Fi® quando está em um intervalo de rede Wi-Fi® salva.
<b>Listar dados de seg. plano</b>	Otimiza o tráfego de saída quando a tela esta desligada, enviando dados em intervalos pré-definidos.

### Para ativar um modo de economia de energia


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia.**
- 3 Para ativar seu modo preferido, arraste o controle deslizante relevante para a direita ou marque a caixa de verificação relevante e, depois, confirme, se necessário.
- 4 Se não estiver disponível nenhum controle deslizante ou caixa de verificação, toque rapidamente no nome de modo que deseja ativar e, depois, confirme se necessário.

## Visão geral do recurso do modo STAMINA


O modo STAMINA tem vários recursos que lhe permitem otimizar o desempenho da bateria.

<b>Modo de espera estendido</b>	Evita que os aplicativos usem o tráfego de dados, desativando Wi-Fi® e dados móveis quando a tela está desligada. Você pode impedir que alguns aplicativos e serviços entrem em pausa quando este recurso está ativo.
<b>Desativar</b>	Mantém as conexões de rede pausadas em situações que você pressiona com frequência a tecla de energia para verificar as horas.
<b>Uso prolongado</b>	Restringe o desempenho do hardware quando está usando seu dispositivo.

### Para ativar os recursos do modo STAMINA

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**, então, toque em **Modo STAMINA**.
- 3 Ative o modo STAMINA, se ele estiver desativado.
- 4 Marque as caixas de verificação ao lado dos recursos que deseja ativar e, depois, toque rapidamente em **Ativar**, se solicitado.

### Para selecionar quais aplicativos executar no modo STAMINA

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**, então, toque em **Modo STAMINA**.
- 3 Ative o modo STAMINA, se ele estiver desativado.
- 4 Verifique se a caixa de seleção **Modo de espera estendido** está marcada, então, toque em **Aplicativos ativos em modo de espera** > **Adicionar aplicativos**.
- 5 Navegue para a esquerda ou para a direita para exibir todos os aplicativos e serviços e, depois, marque as caixas de verificação relevantes para o aplicativo que deseja executar.
- 6 Ao terminar, toque em **Concluído**.

## Memória e armazenamento

Seu dispositivo possui vários tipos de memória e possibilidades de armazenamento para fotos, aplicativos e outros arquivos:

- O armazenamento interno tem cerca de **12 GB** e é usado para armazenar o conteúdo baixado ou transferido juntamente com configurações e dados pessoais. São exemplos: alarme, configurações de volume e idioma, e-mails, marcadores, contatos, eventos da agenda, fotos, vídeos e música.
  - Você pode usar um cartão de memória removível de até **128 GB** para obter mais espaço de armazenamento. A maioria dos aplicativos consegue ler dados a partir de um cartão de memória, mas apenas alguns aplicativos conseguem salvar arquivos nesse tipo de memória. Você pode, por exemplo, configurar o aplicativo da câmera para salvar as fotos diretamente no cartão de memória.
  - A memória dinâmica (RAM) tem cerca de **3 GB** e não pode ser usada para o armazenamento. A RAM é usada para gerenciar os aplicativos em execução e o sistema operacional.
- ! Talvez, seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Para ler mais sobre o uso da memória nos dispositivos Android, baixe o Documento oficial do dispositivo em [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Aprimorando o desempenho da memória

A memória do seu dispositivo costuma ficar cheia com o uso regular. Se o dispositivo começar a ficar lento ou se os aplicativos se encerrarem repentinamente, considere o seguinte:

- Tenha sempre mais do que **100 MB** de armazenamento interno disponível e mais de **100 MB** de memória RAM disponível.
- Feche aplicativos em execução que você não estiver usando.



- Limpe a memória em cache de todos os aplicativos.
- Desinstale os aplicativos baixados que você não usa.
- Transfira fotos, vídeos e músicas da memória interna para um cartão de memória.
- Se seu dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, talvez seja necessário formatá-lo.

#### Para exibir o status da memória

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento**.

#### Para exibir a quantidade de memória RAM disponível e usada


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos** > **Em execução**.

#### Para limpar a memória em cache de todos os aplicativos

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Dados em cache** > **OK**.

- ! Quando você limpa a memória em cache, você não perde informações nem configurações importantes.

#### Para transferir arquivos de mídia para um cartão de memória

- 1 Verifique se o cartão de memória está inserido em seu dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
- 4 Marque os tipos de arquivo que você deseja transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque em **Transferir**.

#### Para interromper a execução de aplicativos e serviços

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos** > **Em execução**.
- 3 Selecione um aplicativo ou serviço e toque em **Parar**.

#### Para formatar o cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento** > **Apagar cartão SD**.
- 3 Para confirmar, toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo**.

- ! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Faça backups de todos os dados que você deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo para um computador. Para mais informações, consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 135.

## Gerenciar arquivos com um computador

Use uma conexão por cabo USB entre um computador Windows® e seu dispositivo para transferir e gerenciar seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar o conteúdo entre seu dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e um cartão SD, usando o explorador de arquivos do computador.

Se você tiver um computador Apple® Mac®, poderá usar o aplicativo Sony Bridge para Mac para acessar o sistema de arquivos de seu dispositivo. Você também pode baixar o Sony Bridge para Mac em [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

- 💡 Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, use o aplicativo Media Go™ no computador Windows®. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo. Para saber mais e baixar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.



Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

### Para preparar o uso de seu dispositivo sem fio com um computador

- 1 Verifique se o modo de transferência de mídia está ativado em seu dispositivo. Normalmente está ativado por padrão.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **No computador:** depois que uma janela pop-up aparecer, clique em *Configurar dispositivo para acesso de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador e o dispositivo.
- 4 Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

### Para conectar sem fio um dispositivo em pares

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente ativado por padrão.
- 2 Certifique-se de que o Wi-Fi® esteja ligado.
- 3 Em Tela inicial, toque em
- 4 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 5 Em **Transferência de mídia sem fio**, selecione o dispositivo em pares que você deseja conectar.
- 6 Toque em **Conectar**.

### Para desconectar de um dispositivo em pares

- 1 Em Tela inicial, toque em
- 2 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 3 Em **Transferência de mídia sem fio**, selecione o dispositivo em pares que você deseja desconectar.
- 4 Toque em **Desconectar**.

### Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

- 1 Em Tela inicial, toque em
- 2 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB**.
- 3 Selecione o dispositivo emparelhado que você deseja remover.
- 4 Toque em **Desemparelhar**.

## Fazendo backup e restaurando conteúdos

Geralmente, você não deve salvar fotografias, vídeos e outros conteúdos pessoais somente na memória interna de seu dispositivo. Se acontecer algum problema com o hardware, ou se seu dispositivo se perder ou for roubado, os dados armazenados na memória interna são perdidos para sempre. Recomendamos usar os aplicativos PC Companion ou o Sony Bridge for Mac para fazer backups que salvam seus dados em segurança para um computador, ou seja, um dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver carregando o software do dispositivo de uma versão para outra.

Depois do backup ter sido efetuado em segurança para um computador, também pode fazer um backup rápido das configurações básicas e dos dados para o cartão SD em



seu dispositivo, ou para um dispositivo de armazenamento USB externo usando o aplicativo Backup & Restore.

## Fazendo o backup de dados em um computador

Use o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge para Mac para fazer backup dos dados de seu dispositivo para um PC ou um computador Mac® da Apple®. Esses aplicativos de backup permitem fazer o backup dos seguintes tipos de dados:

- Contatos e registros de chamadas
- Mensagens de texto
- Configurações
- Arquivos de mídia

### Para fazer backup de seus dados usando um computador

- 1 Certifique-se de que o aplicativo PC Companion está instalado no PC ou o aplicativo Sony Bridge for Mac está instalado no computador Apple® Mac®.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge for Mac.
- 4 Clique em **Iniciar** para iniciar o aplicativo *Backup & Restore*.
- 5 Toque rapidamente em **Backup** e, depois, siga as instruções exibidas na tela para fazer backup dos dados de seu dispositivo.

### Para restaurar seus dados usando um computador

- 1 Certifique-se de que o aplicativo PC Companion está instalado no PC ou o aplicativo Sony Bridge for Mac está instalado no computador Apple® Mac®.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony Bridge for Mac.
- 4 Clique em **Iniciar** para iniciar o aplicativo *Backup & Restore*.
- 5 Selecione um arquivo de backup a partir dos respectivos registros e, depois, toque rapidamente em **Restauração** e siga as instruções exibidas na tela para restaurar seu dispositivo.

## Fazendo backup com o aplicativo Backup & Restore






- ! Pode usar este método para fazer backup e restaurar dados entre versões do software Android. Não pode usá-lo para restaurar dados após uma atualização do sistema.

Usando o aplicativo Backup & Restore, pode fazer backup dos dados manualmente ou ativar a função de backup automático para salvar os dados periodicamente.


O aplicativo Backup & Restore é recomendado para backup dos dados antes de redefinir dados de fábrica. Com este aplicativo, pode fazer backup dos tipos de dados seguintes para um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha conectado por cabo a seu dispositivo:

- Marcadores
- Registros de chamadas
- Contatos
- Conversas
- Agenda
- Mensagens de texto


### Para configurar a função de backup automático

- 1 Se estiver fazendo backup do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está conectado em seu dispositivo, usando o cabo apropriado. Se estiver fazendo backup para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está corretamente inserido em seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauro**.
- 4 Para habilitar a função de backup automático, arraste o controle deslizante para a direita.
- 5 Para selecionar uma frequência de backup, toque rapidamente em  e, depois, selecione a frequência de backup desejada.
- 6 Para selecionar onde salvar os arquivos de backup, toque rapidamente em  > .
- 7 Para selecionar os tipos de dados para backup, marque as caixas de verificação relevantes.
- 8 Para salvar suas configurações, toque rapidamente em .

### Para fazer backup do conteúdo manualmente

- 1 Se estiver fazendo backup do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está conectado em seu dispositivo, usando o cabo apropriado. Se estiver fazendo backup para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está corretamente inserido em seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauro**.
- 4 Toque rapidamente em **Backup manual** e, depois selecione um destino de backup e os tipos de dados que deseja fazer backup.
- 5 Toque em **Continuar**.
- 6 Quando os dados são copiados, toque rapidamente em **Concluir**.

### Para restaurar conteúdo copiado

- 1 Se estiver restaurando conteúdo de um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo está conectado em seu dispositivo usando o cabo apropriado. Se estiver restaurando conteúdo de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está corretamente inserido em seu dispositivo.
  - 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauro**.
  - 4 Toque rapidamente em **Restaurar dados agora** e, depois, selecione uma fonte de restauro e os tipos de dados que deseja restaurar.
  - 5 Toque rapidamente em **Continuar**.
  - 6 Quando o conteúdo estiver restaurado, toque rapidamente em **Concluir**.
- ! Não esqueça que todas as alterações feitas em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauração.


## Reinicializando e redefinindo

Você também pode forçar a reinicialização ou o desligamento do dispositivo em situações em que ele para de responder ou não reinicializa normalmente. Nenhuma configuração ou dado pessoal é apagado.


Você também pode redefinir seu dispositivo para as configurações originais de fábrica, apagando ou não seus dados pessoais, como músicas e fotos. Esta ação é, por vezes, necessária se seu dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que se desejar manter dados importantes, tem que primeiro fazer backup destes dados para um cartão de memória ou outra memória não interna. Para obter mais informações, consulte *Fazendo backup e restaurando conteúdos* na página 136.

- ! Seu dispositivo poderá falhar na reinicialização se o nível da bateria for baixo. Conecte seu dispositivo a um carregador e tente reinicializar novamente.

### Para forçar o dispositivo a reiniciar

- 1 Pressione e segure a tecla liga/desliga .
- 2 No menu que é aberto, toque rapidamente em **Reiniciar** e, depois, toque rapidamente em **OK** para confirmar. O dispositivo é reiniciado automaticamente.


#### Para forçar o desligamento do dispositivo

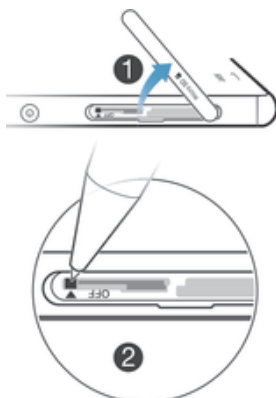

- 1 Remova a tampa do suporte para cartão nano SIM.
- 2 Usando a ponta de uma caneta ou objeto semelhante, pressione e segure o botão Desligar.
- 3 Depois que seu dispositivo emitir uma série de vibrações rápidas, libere o botão Desligar. O dispositivo é desligado automaticamente.

! Não use objetos pontiagudos que possam danificar o botão Desligar.

#### Para redefinir dados de fábrica

- ! Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não reinicie o mesmo durante o procedimento de redefinição.
- 1 Antes de começar, certifique-se de fazer backup de quaisquer dados importantes salvos na memória interna de seu dispositivo em um cartão de memória ou em outra memória que não seja interna.
  - 2 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Config. > Fazer backup e redefinir > Restaurar padrão de fábrica**.
  - 4 Para apagar informações, como fotos e músicas, do armazenamento interno, marque a caixa de seleção relevante.
  - 5 Toque rapidamente em **Redefinir telefone**.
  - 6 Se necessário, desenhe o padrão de desbloqueio da tela ou digite sua senha ou PIN de desbloqueio de tela para continuar.
  - 7 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.
- 💡 Se tiver esquecido sua senha, PIN ou padrão de desbloqueio de tela na etapa 6, você poderá usar o recurso de reparo do dispositivo *PC Companion* ou *Sony Bridge for Mac* para apagar essa camada de segurança. Ao executar o recurso de reparo, você estará reinstalando o software de seu dispositivo e pode perder alguns dados pessoais no processo.

## Usar seu dispositivo em condições úmidas e empoeiradas

- ! Para garantir a resistência do seu dispositivo à água, todas as tampas, incluindo as tampas da microporta USB, do compartimento do chip e o compartimento do cartão de memória, devem estar bem fechadas.

Seu dispositivo inteligente é à prova de água e poeira, conforme as classificações de Proteção de ingresso IP65 e IP68, conforme descrito na tabela abaixo. Para ver informações de IP mais específicas sobre seu dispositivo, acesse [www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/) e clique no nome do dispositivo relevante. Essas classificações IP específicas significam que seu dispositivo é protegido contra poeira e contra os efeitos de uma corrente de água de baixa pressão, além de ser protegido contra os efeitos da submersão por 30 minutos em água doce (não salina) a até 1,5 metro de profundidade.

Você pode usar o dispositivo:

- em ambientes com poeira, por exemplo, em uma praia com muito vento.
- quando seus dedos estão molhados.
- em condições climáticas extremas, por exemplo, quando estiver nevando ou chovendo.
- em água doce (não salina) com até 1,5 metros de profundidade, por exemplo, em um lago ou rio de água doce.
- em uma piscina com cloro.

Mesmo que seu dispositivo seja à prova de poeira e água, evite a exposição desnecessária de seu dispositivo a ambientes com muita poeira, areia e lama ou a ambientes úmidos com temperaturas extremamente baixas ou elevadas. A impermeabilização dos compartimentos da microporta USB, do chip e do cartão de memória, e do conector do fone de ouvido não é garantida em todos os ambientes e condições.

Jamais submerja seu dispositivo em água salgada ou deixe a porta micro USB ou o conector de fone de ouvido entrar em contato com água salgada. Por exemplo, se você estiver na praia, lembre-se de manter seu dispositivo longe da água do mar. Além disso, nunca exponha o dispositivo a quaisquer produtos químicos líquidos. Por exemplo, se você estiver lavando a louça à mão com um detergente líquido, evite o contato do aparelho com o detergente. Após a exposição à água que não seja doce, enxágue seu dispositivo com água doce.

O desgaste normal e eventuais danos ao dispositivo podem reduzir sua capacidade de resistir à poeira e à umidade. Após usar o dispositivo na água, seque as áreas ao redor das tampas, incluindo as tampas da microporta USB, do compartimento do chip e do compartimento do cartão de memória.

Se o alto-falante ou o microfone ficar molhado, sua funcionalidade pode ser afetada até que a água seque completamente. Observe que o tempo de secagem pode ser de até três horas, dependendo do ambiente. No entanto, durante esse tempo, use outros recursos do dispositivo que não precisem do alto-falante ou do microfone. Todos os acessórios compatíveis, inclusive baterias, carregadores, dispositivos viva-voz e cabos micro USB não são resistentes à poeira e à água.

Sua garantia não cobre danos ou defeitos causados por abuso ou uso indevido do dispositivo, incluindo o uso em ambientes em que as limitações das classificações IP relevantes são excedidas). Se você tiver alguma pergunta sobre o uso de seus produtos, consulte o serviço de Atendimento ao cliente para obter ajuda. Além disso, para obter informações sobre a garantia, consulte as *Informações importantes* que podem ser acessadas pelo Guia de configuração de seu dispositivo.

## Classificação da Proteção de ingresso (IP)

Seu dispositivo tem uma classificação IP, o que significa que foi submetido a testes certificados para medir seus níveis de resistência à poeira e à água. O primeiro dos dois dígitos na classificação IP indica o nível de proteção contra objetos sólidos, o que inclui a poeira. O segundo dígito indica o grau de resistência do dispositivo à água.

Resistência a objetos sólidos e poeira	Resistência à água
IP0X: Nenhuma proteção especial	IPX0: Nenhuma proteção especial
IP1X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 50 mm de diâmetro	IPX1: Protegido contra pingos de água
IP2X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 12,5 mm de diâmetro	IPX2: Protegido contra pingos de água quando inclinado em até 15 graus em relação à posição normal
IP3X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 2,5 mm de diâmetro	IPX3: Protegido contra borrifos de água
IP4X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 1 mm de diâmetro	IPX4: Protegido contra respingos de água
IP5X: Protegido contra poeira; ingresso limitado (sem depósito nocivo)	IPX5: Protegido contra borrifos de água em jatos por pelo menos 3 minutos
IP6X: Vedado contra poeira	IPX6: Protegido contra borrifos pesados em jatos por pelo menos 3 minutos
	IPX7: Protegido contra os efeitos da imersão em até 1 metro de água por 30 minutos

IPX8. Protegido contra os efeitos da imersão contínua em profundidades superiores a 1 metro. As condições exatas são especificadas pelo fabricante de cada dispositivo.

! Para mais informações, acesse [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

## Reciclando seu dispositivo

Tem um dispositivo antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Limitações dos serviços e recursos

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não contam com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há tarifas adicionais de acesso ou uso.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

## Informações legais

### Sony D6643

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Manual do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário. Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o dispositivo real.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Visite [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) para obter mais informações.

Este Guia do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site de terceiros ou dos serviços oferecidos.

Seu dispositivo móvel tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável por baixar ou encaminhar conteúdo adicional utilizando seu dispositivo móvel. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional, ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Para obter mais informações, visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou a distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar o conteúdo protegido por WMDRM. Se o software WMDRM deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exige a atualização.

Esse produto é licenciado sob as licenças de portfólio de patente do MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) criptografar o vídeo de acordo com o padrão visual do MPEG-4 ("MPEG-4 vídeo") ou o padrão AVC ("AVC vídeo") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido com uma atividade pessoal e não comercial e/ou que foi obtido de um provedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer um vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, inclusive as relacionadas a usos promocionais, internos e comerciais e licenças, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Consulte [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUMA PERDA, EXCLUSÃO E/OU SOBREGRAVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU ARQUIVOS ARMAZENADOS EM SEU CELULAR (INCLUSIVE,

ENTRE OUTROS, CONTATOS, FAIXAS DE MÚSICA E FOTOS) DECORRENTES DE QUALQUER ATUALIZAÇÃO DE SEU DISPOSITIVO POR QUALQUER DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO USUÁRIO OU DOCUMENTAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DE SEUS FORNECEDORES PARA COM VOCÊ POR TODO E QUALQUER DANO, PERDA E CAUSA DE AÇÕES LEGAIS (EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÕES, NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) EXCEDERÁ A QUANTIA REAL PAGA POR SEU DISPOSITIVO.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Todos os direitos reservados.