


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	11-07-2016
1	Inclusão da Informação de superfície quente.	Ari Jr.	18-08-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Forno Elétrico 15L VM	COD. COMERCIAL	063951014	ESTRUTURA	757570	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Gabrielle							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Themys								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			COD. DESENHO	2059-09-05	REV.	1



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Forno Elétrico 15L

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e

nem tocar em superfícies quentes.

- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item Cuidados e Limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.




CUIDADO: Superfície quente.

COMPONENTES

- 01. Corpo
- 02. Seletor de temperatura
- 03. Seletor de funções
- 04. Timer
- 05. Luz indicadora de funcionamento
- 06. Alça da Porta de vidro temperado
- 07. Grelha deslizante*
- 08. Resistência
- 09. Porta de vidro temperado



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


1. Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
 2. Lavar a grelha deslizante com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
 3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
 4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 10 cm de qualquer objeto ao ser redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.
Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em  e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.
- NOTA:** O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para um Forno novo e não deve levar mais de 10-15 minutos.

AJUSTES DE CONTROLE

AJUSTE DO TEMPO

0-60 MINUTOS: O Timer pode ser ajustado até 60 minutos. O forno não ligará se Timer não for ajustado. Quando o Timer estiver em "DESL.", o forno não funcionará. Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o Timer no sentido horário, até o tempo desejado. A luz indicadora acende apenas com o ajuste do Timer. Quando Timer chegar à posição "DESL.", soará um sinal e o fornecimento de energia será interrompido automaticamente.


Para manter o forno ligado por tempo indeterminado, gire o seletor de tempo no sentido anti-horário para a posição Ligado. Para desligar o aparelho, girar o seletor de tempo no sentido anti-horário para a posição Desl.

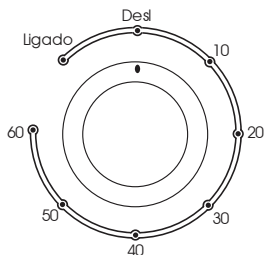

O tempo pode ser ajustado durante o ciclo de cozimento. Apenas gire o botão Timer para o tempo desejado e o processo de cozimento continuará.

AJUSTE DA TEMPERATURA

Girar o seletor de temperatura para a temperatura desejada.

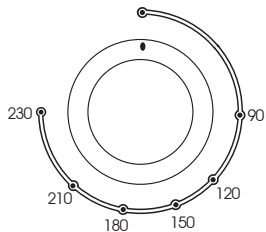

AJUSTE DE FUNÇÃO

O forno oferece três diferentes funções para o cozimento versátil dos alimentos. Tudo em um único aparelho.



Elementos de aquecimento desligados.




Apenas os elementos de aquecimento inferiores operam nesta função.



Apenas os elementos de aquecimento superiores operam nesta função.



Os elementos de aquecimento inferiores e superiores operam nesta função. É ideal para assar pizza, pães e biscoitos e para tostar carne de porco, filés e torradas.

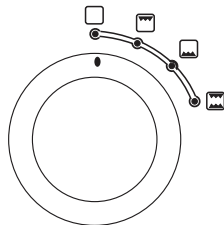

CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO FORNO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO

INSTRUÇÕES GERAIS

•Colocar a grelha deslizante na altura desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada.

•Posicionar a assadeira sobre a grelha deslizante. Certificar-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca usar plástico ou papelão dentro do forno.

•Nunca usar panelas ou tampas de vidro ou cerâmica.

•Não deixar que líquidos escorram para o fundo do forno. Usar uma assadeira apropriada quando estiver cozinhando.

•Selecionar a temperatura, como sugerido na receita ou desejado.

•Fechar bem a porta de vidro temperado e selecionar o tempo de cozimento.


•Sempre utilize luvas térmicas para retirar a assadeira/grelha.

FUNÇÃO



Usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.

1.Colocar a grelha deslizante na posição desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada e posicionar a assadeira sobre a grelha deslizante.

2.Ajustar o controle das resistências na função para .

3.Selecionar o tempo para tostar o alimento.

4.Girar o controle de temperatura, sentido horário, para selecionar a temperatura desejada.

5.Continuar o processo de tostar pelo tempo desejado.

6.Sempre remover a assadeira/grelha utilizando o pegador e luvas térmicas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

FUNÇÃO

Esta função é indicada para pedaços de carne não muito tenros, sopas e ensopados.

1. Colocar a grelha deslizante na posição desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada posicionando a assadeira sobre a grelha deslizante.

2. Selecionar a função .

3. Selecionar o tempo para assar o alimento.

4. Girar o controle de temperatura, no sentido horário, para a temperatura desejada.

5. Continuar a assar pelo tempo desejado.

6. Sempre remover a assadeira/grelha utilizando o pegador e luvas térmicas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

FUNÇÃO

Esta função é ideal para peixe, bifês, filês e legumes.

1. Colocar a grelha deslizante na posição desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada posicionando a assadeira sobre a grelha deslizante.

2. Selecionar a função .

3. Selecionar o tempo que o usuário quer grelhar o alimento.

4. Girar o controle de temperatura, no sentido horário, para a temperatura desejada.

5. Continuar a grelhar o alimento pelo tempo desejado.

6. Sempre remover a assadeira/grelha utilizando o pegador e luvas térmicas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

TEMPOS DE REFERÊNCIA

Tempos de Preparo		
	Tempo (min)	Temperatura °C
Bolacha (Biscoito)	5 a 10	220
Aquecimento de pão	1 a 2	190
Torrada	2 a 3	230
Pizza	20 a 25	180
Frango filé	35 a 40	220
Peixe filé	30 a 35	210
Carne bovina (filé)	25 a 30	200

CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico e deixar que o aparelho esfrie completamente.
- Lavar todos os acessórios com água morna e sabão neutro, incluindo a grelha deslizante.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos.
- Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.
- Para limpar a porta de vidro temperado, usar um pano úmido saturado em detergente neutro.
- Nunca colocar o aparelho na água ou dentro de qualquer outro líquido.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A chave de funções e chave de tempo estão na posição desligado. 2 - A tomada está sem energia.	1 - Colocar a chave de funções em uma posição de aquecimento e girar a chave de tempo (timer) para o valor de tempo desejado. 2 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Apenas uma das duas resistências está aquecendo.	1 - Verificar se a chave de funções está ajustada para o aquecimento das duas resistências (superior e inferior).	1 - Se desejar que ambas resistências sejam ligadas ao mesmo tempo, é necessário ajustar a chave de funções para acionar as resistências superior e inferior (ver manual de instruções).
Luz não acende.	1 - Produto não está ligado na tomada elétrica. 2 - Aparelho está desligado.	1 - Inserir o plugue na tomada elétrica. 2 - Colocar a chave de funções em uma posição de aquecimento e girar a chave de tempo (timer) para o valor de tempo desejado. A luz indicadora de funcionamento irá ligar e desligar indicando que a temperatura escolhida está sendo mantida.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC 0800 645 8300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

