

RELAMPAGO MCQUEEN CARS - PEDAL



F.T. 59.227.029

IDADE SUGERIDA:

+ 24 meses

ATENÇÃO:

- Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham tráfego de veículos.
- ler as instruções antes do uso, seguí-las e mantê-las como referência.
- Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia. Guardar para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO :

- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
- A criança deve estar calçada para usar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.

LIMPEZA:


- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário.
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos. Ex.: Álcool e Solventes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

- Peso aproximado do produto - 8,7 kg.
- Peso máximo suportado - 20 kg.
- Bateria do chip sonoro: Lr41 - Tensão Nominal 1.5V.

TROCA DE BATERIAS :

- 1- Com uma chave philips retire o parafuso e a tampa do chip sonoro.
- 2- Retire as baterias velhas e insira as novas (Lr41), insira a tampa e fixe novamente com o parafuso.

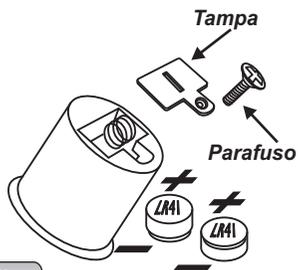

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

BANDEIRANTE
Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- 1.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:


- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

MONTAGEM DO VOLANTE :

01 - Insira o volante no soquete e pressione até o total encaixe.

Observe que a descrição BANDEIRANTE deve ficar para baixo e a abertura maior do volante deve ficar para cima.

02 - Certifique-se de que o pino do soquete esteja encaixado no orifício do volante.

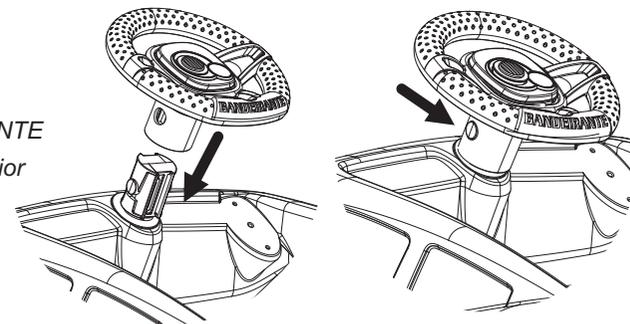

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar:
www.brinquedosbandeirante.com.br
ou ligar (11) 4674-7244.



SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)



RECICLÁVEL



PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar.

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: www.pesquisabandeirante.com.br e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.