

## SISTEMA DE SEGURANÇA

Para evitar acidentes e aumentar a sua segurança, este aparelho possui um sistema de segurança que interrompe automaticamente o seu funcionamento em caso de tombamento. Com essa finalidade, o Interruptor de Segurança (6), localizado na parte inferior do corpo, na parte inferior, corta o fornecimento de energia elétrica e o aparelho para de funcionar, imediatamente.

## COMO LIMPAR E ARMAZENAR O SEU AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Para limpeza externa do aparelho, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio, para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer líquido.
- Coloque sempre as teclas de acionamento na posição de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Para limpar os refletores use um pano seco ou levemente umedecido, após desligar o produto e aguarde que ele esfrie totalmente.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Não utilize ceras ou materiais de polimento. Estes produtos podem reagir com o calor, provocando descoloração da pintura.
- Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter informações de Posto de Assistência Técnica mais próximo de sua residência acesse:

### 1. SITE: [www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

Para obter informações sobre Postos de Assistência Técnica:  
[www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)



Para obter respostas à perguntas frequentes:  
[www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)

### 2. SAC: 0800 55 03 93 Segunda à Sexta, das 07h às 20h Sábado, das 07h às 13h.



Ligue no 0800 e ao ouvir as opções da atendente eletrônica escolha "Assistência Técnica"

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitada ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

12/16 Rev. 00



## Manual de Instruções

A-09

Aquecedor Halógeno

Comfort Air



Modelo: 8970-01 (127V) / 8970-02 (220V)

## AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.

**Antes da utilização, eia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este produto é recomendado para uma área de até 12 m<sup>2</sup>, com um pé-direito de 2,1 m, ou seja, com uma área total próxima de 25 m<sup>3</sup> com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente. Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais de um aparelho.
- Este produto deve ser utilizado estritamente de acordo com as instruções deste manual. Sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia contratual.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, para evitar acidentes.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo, ou quando for limpá-lo.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Para se proteger contra acidentes, mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes quentes do produto.
- Não permita o contato das mãos, parte do corpo ou qualquer outro material com a parte interna do aparelho ou com a grade metálica frontal enquanto o aquecedor estiver ligado.
- Jamais transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 45 cm de distância entre a parte de trás, a da frente, as laterais e a parte de cima do aquecedor.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Mantenha quaisquer materiais combustíveis (tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas), a pelo menos 45 cm de distância do aquecedor.

- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Para evitar acidentes, nunca introduza utensílios ou objetos no corpo do aparelho.
- Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento. Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.
- Proteja os orifícios de ventilação do aquecedor, não permitindo que qualquer coisa penetre no interior do aparelho, evitando, danos e acidentes.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Sempre que não utilizar o aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois esses materiais poderão causar instabilidade no aquecedor. Nunca coloque o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
- **AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.**
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Não use o aquecedor com um programador, temporizador, sistema de controle remoto separado ou qualquer outro tipo de dispositivo que desligue o aquecedor automaticamente, pois existe risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado de forma incorreta.
- A grade deste aquecedor é destinada a evitar acesso direto aos elementos de aquecimento e deve estar encaixada quando o aparelho for utilizado.
- A grade não fornece proteção total para crianças pequenas e pessoas enfermas.
- Este aquecedor não é equipado com um dispositivo para controlar a temperatura da sala. Não use o aquecedor em salas pequenas quando elas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de deixar a sala sozinhas, ao menos que supervisão constante seja provida.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a


frequência de uso.

- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

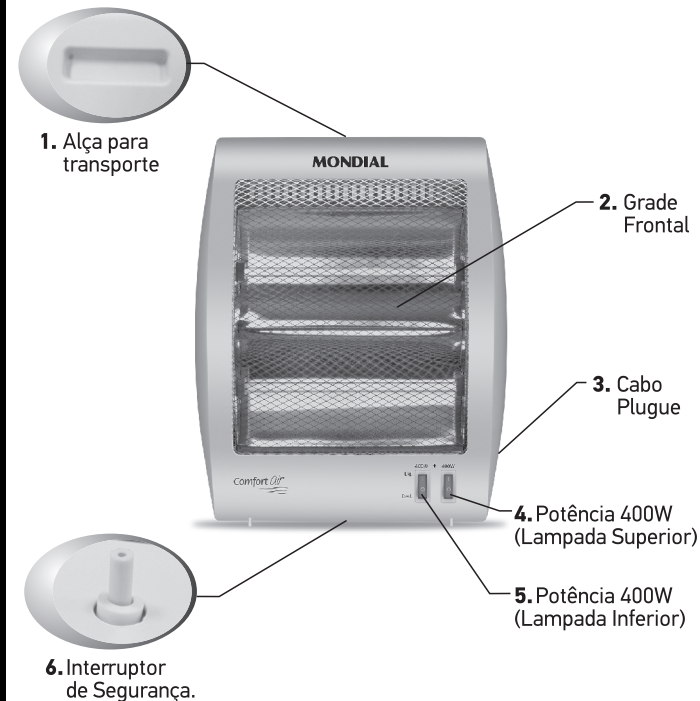

**NOTA: Para potência de 800W, ligue as duas lâmpadas.**

### ANTES DE USAR O SEU AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

1. Assegure-se de haver espaço suficiente no local antes do uso.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o produto.
3. Após desembalar o produto, para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
4. Sempre posicione o seu produto em superfície firme, limpa e seca.
5. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
6. Desenrole o Cabo Plugue (3).
7. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.

**A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo, decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.**

### COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR HALÓGENO COMFORT AIR MONDIAL

- Coloque o aparelho no chão, a uma distância mínima de 45 cm da parede. Certifique-se de que a superfície está plana, seca e firme.
- Não coloque o aparelho contra cortinas ou móveis. Mantenha, pelo menos, 45 cm de distância entre a parte de trás, a frontal, as laterais e a parte de cima do aquecedor.
- Verifique se as Teclas de Potência 400W (4 ou 5) estão na posição (DESL) de DESLIGADO.
- Conecte o Cabo Plugue (3) na tomada compatível com a voltagem do produto.
- Aperte a Tecla de Potência 400W (4 ou 5) até a posição (LIG) de LIGADO.
- Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, combine as Tecla de Potência:

**Para Potência de 400W:** 1 lâmpada acesa - temperatura MÍNIMA tecla 4 acionada.

**Para Potência de 800W:** 2 lâmpadas acesas - temperatura MÁXIMA acione as teclas 4 e 5.

É recomendável que, no nível máximo de potência (800W), o produto somente deve permanecer ligado continuamente apenas para utilização em curto espaço de tempo.

Após o uso, desligue o produto colocando as Teclas de Potência 400W (4 ou 5) na posição (DESL) de DESLIGADO e remova o plugue da tomada.