GE imagination at work

Manual de uso y cuidado

Use and care manual

Manual de Utilizãçao e Cuidados



Lea este instructivo antes de instalar su refrigerador

No de parte:
225D6783P002 Rev.3

BIENVENIDO/A

Queremos que cada día de tu vida sea mejor, por ello creamos equipos que se adaptan a tu estilo y que por medio de su tecnología, te ayudan a disfrutar de cualquier momento.

Hoy te damos la bienvenida a este mundo, para que descubras todo el ingenio y la versatilidad que nuestra línea de refrigeradores te ofrece.

Todo lo que necesitas saber para el correcto funcionamiento de tu nuevo refrigerador se encuentra a continuación. Te invitamos a leerlo y a disfrutar de este nuevo producto.

Agradecemos tu preferencia.

Hecho en México por:
MABE MÉXICO, S. de RL de C.V.
Avenida 5 de Febrero No. 1325 Nte.
Apdo. Postal 262, C.P. 76120, Querétaro, Qro.

Antes de empezar, te ofrecemos una guía rápida y una breve descripción de las partes más importantes de tu nuevo refrigerador.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

1 Elección del lugar
Selecciona un área amplia, limpia y sin humedad.


2 Colocación
Coloca tu refrigerador dejando un espacio de 5 cm en cada lado, 10 cm en la parte de atrás, y de 5 a 10 cm en la parte de arriba.

3 Empaque
Quita todo el material de empaque, como cintas, cartones, bolsas de plástico, y/o bloques de unicel.

4 Instalación
Deja reposar el refrigerador de 6 a 8 hrs. ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA QUE SE ASIENTE EL GAS.

5 Limpieza
Antes de conectar la clavija o enchufe limpia el refrigerador con un trapo o esponja suave y jabón neutro.

6 Conexión
Conecta la clavija o enchufe a la corriente adecuada. Deja que funcione vacío y cerrado durante 4 horas antes de usarlo.

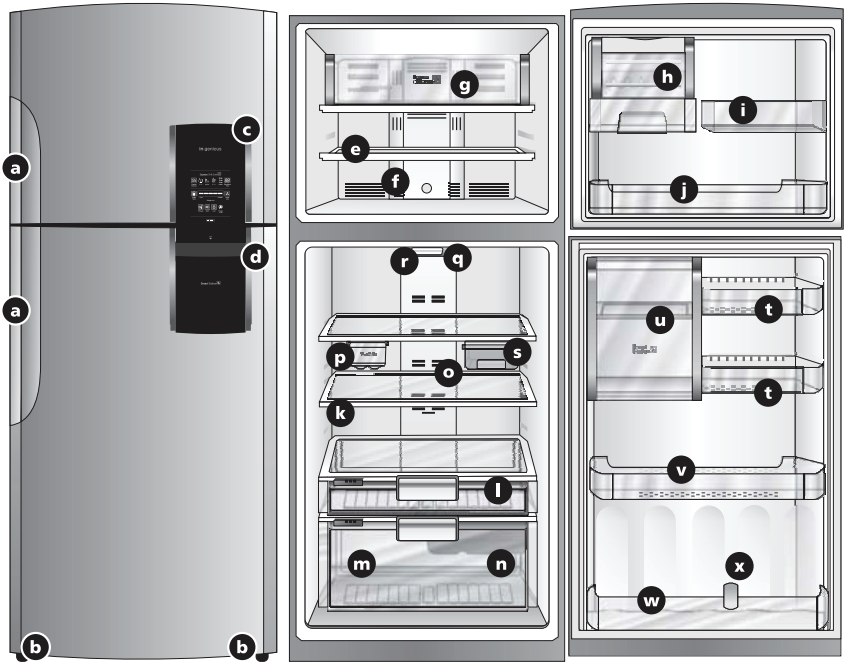

MODELO INGENIOUS

		MODELOS	RGS1540Z RGS1951Z	RGS1540Y RGS1951Y	RGS1540X RGS1951X
	EXTERIOR				
a	Jaladeras		▪	▪	▪
b	Ruedas - Niveladores		▪	▪	▪
c	Display		▪	▪	
d	Acceso exterior Smart Station		▪		
	INTERIOR CONGELADOR				
e	Parrillas		2	2	1 (1540) 2 (1951)
f	Regulador de Aire		▪	▪	▪
g	Express Chill Zone		▪	▪	
h	Smart Fill Ice Factory		▪	▪	▪
i	Anaquel Medio		1	1	1
j	Anaquel Amplio		1	1	1
	INTERIOR ENFRIADOR				
k	Parrillas		3	3	3
l	Cajón Deli Fresh		▪	▪	
m	Cajón Fruits and Veggies		▪	▪	▪
n	Veggie Balcony		▪	▪	
o	Rejilla en salidas de aire		▪	▪	
p	Huevera Take and Go		CON SOPORTE	CON SOPORTE	SIN SOPORTE
q	Control Temp. Interno		DISPLAY (c)	DISPLAY (c)	PERILLA
r	Luz del Refrigerador		LED	FOCO	FOCO
s	Cajón Carnes Frías				▪
t	Anaquel Medio		2		1
u	Smart Station		▪		
v	Anaquel Amplio Double Capacity		1	3	2
w	Anaquel Jumbo Drinks		▪	▪	▪
x	Separador de botellas		▪	▪	▪

GUÍA RÁPIDA PARA MODELO INGENIOUS

Para más detalles sobre el uso y las especificaciones de los beneficios descritos a continuación, te recomendamos consultar el resto del manual.

1 SMART STATION

Especialmente diseñado para que puedas tener de forma organizada, tus alimentos preferidos. Además, gracias a su acceso exterior, los tendrás siempre a la mano y te ayudará a ahorrar energía ya que este acceso especial evita el que tengas que abrir la puerta del enfriador (pág.16).

2 EXPRESS CHILL ZONE

Esta zona cerrada se encuentra dentro del congelador y la diseñamos para que puedas enfriar rápidamente tus alimentos y bebidas preferidas. Lo controlas desde el display exterior y te avisa cuando tus alimentos y bebidas ya están listos (pág. 22) .

3 SMART FILL ICE FACTORY

La fábrica de hielos cero derrames tiene un tanque removible que se llena fácilmente y que al colocarlo alimenta automáticamente la charola de hielos. Tiene también un cajón de almacenamiento que puedes usar como hielera (pág. 18).

4 VEGGIE BALCONY

Para proteger las frutas y verduras delicadas, diseñamos un accesorio para el cajón de vegetales. Ahora será más fácil encontrar las piezas pequeñas y tener todo organizado. (pág. 21)

5 HUEVERA TAKE & GO

Esta práctica huevera multiusos, se retira del refrigerador para llevarla a donde quieras. Además, está diseñada para que coloques huevos sueltos o los dejes dentro del cartón. También puedes colocar la huevera en el anaquel **doble capacidad** de la puerta. (pág. 22)

6 POWER COOL

La función **power cool** es de gran utilidad cuando acabas de acomodar una cantidad grande de alimentos a temperatura ambiente dentro del refrigerador, como cuando regresas del súper, ya que al activarla, enfría rápidamente el interior del refrigerador. (pág. 15)

7 DISPLAY EXTERIOR

Diseñado para operar de forma práctica ciertas funciones adicionales como el **express chill zone** así como la temperatura del refrigerador. (pág. 11)

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Selección del lugar


Selecciona el área para colocar tu refrigerador. Te recomendamos un lugar amplio que se pueda mantener siempre limpio y sin humedad para evitar problemas de oxidación.

Colocación


Para el correcto funcionamiento del refrigerador, es importante que haya circulación de aire. Te recomendamos las siguientes distancias mínimas requeridas:

Modelo	Ingenious	Ingenious	Vidrio	Vidrio
Cap. comercial	400 litros	510 litros	400 litros	510 litros
Dimensión Total (Ptas. Cerradas)	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**
Profundidad	69.32	70.28	76.02	78.18
Ancho	66.22	74.37	66.22	74.37
Dimensión Total (Ptas. Abiertas)				
Profundidad	125.85	138.80	126.07	138.83
Ancho	107.06	120.35	111.14	124.51

- 10 cm. a los lados, 10 cm. en la parte posterior, de 5 a 10 cm. en la parte superior.
- No lo coloques cerca de elementos que generen calor como estufas, calentadores, o en zonas expuestas a los rayos del sol. Esto puede ocasionar que el refrigerador trabaje más y sea menos eficiente, incrementando el consumo de energía eléctrica.
- Nunca lo recargues o pegues contra la pared.

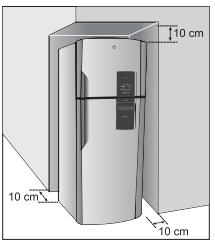


Tomando estas distancias y recomendaciones estarás garantizando un correcto desempeño del producto, impidiendo que los componentes de tu refrigerador toquen directamente las paredes o muebles, evitando ruidos desagradables.

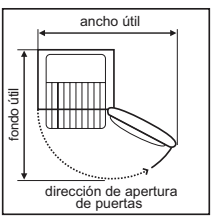

INSTALACIÓN

Es necesario retirar todo el material de empaque que contiene y protege a tu refrigerador como : cintas, cartones, bolsas de plástico, y/o bloques de unicel (EPS).

El refrigerador se debe desconectar de la fuente de suministro de energía antes de instalarlo.

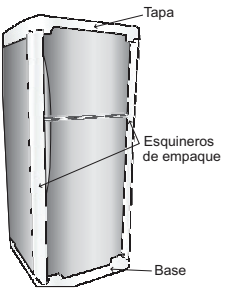


IMPORTANTE


Deja reposar el refrigerador de 6 a 8 horas antes de conectarlo para permitir que repose el gas refrigerante y el aceite del compresor.

NIVELACIÓN


Para nivelar el refrigerador utiliza los 2 tornillos niveladores ubicados al frente del refrigerador en la parte inferior. Asegúrate que el refrigerador se encuentre en un superficie nivelada. Los tornillos niveladores deben ajustarse para que el refrigerador no se mueva de su posición durante el uso normal.

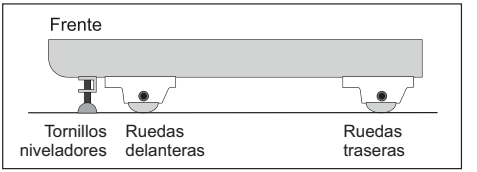

Para ajustar los tornillos gírelos en sentido contrario a las agujas del reloj para levantar la parte de enfrente del refrigerador y en sentido de las agujas del reloj para bajarlo.

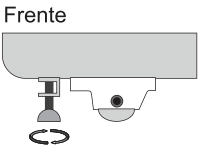

La parte de enfrente deberá quedar un poco mas alta que la parte posterior dejando ligeramente inclinado hacia atrás tu refrigerador.

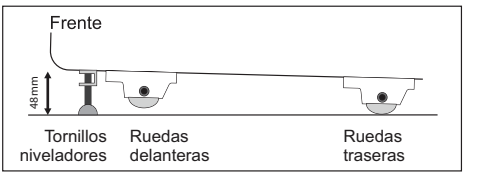

Para nivelarlo, se necesitan 2 personas, una que incline la unidad hacia atrás y otra para que mueva los tornillos.

Para nivelar levante el frente girando los tornillos hasta lograr una distancia de aproximadamente 48 mm (1.9 in) entre el piso y la parte inferior del refrigerador tal y como lo indica la figura.

TOMA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA TU INSTALACIÓN:

IMPORTANTE – después de transcurridas las 6 u 8 horas de reposo:

Antes de conectar la clavija en el enchufe:

1. Limpia el interior de tu refrigerador utilizando un trapo o esponja suave y jabón neutro, o una solución de bicarbonato de sodio.
2. Conecta la clavija o enchufe a la corriente adecuada.
3. Deja que funcione vacío y cerrado durante 4 horas antes de introducir alimentos.
4. Evita abrir la puerta hasta que se alcance la temperatura deseada.
5. Si deseas colocar tu refrigerador en otro lugar, debes desconectarlo, cuando ya esté ubicado debes repetir los pasos 3 y 4.

ADVERTENCIA

En caso de contar con capacidades físicas, mentales o sensoriales diferentes (incluyendo a los niños) o de no contar con experiencia y conocimiento para manejar este producto, se requiere de la supervisión de la persona responsable del usuario para garantizar su seguridad. Los niños siempre deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA:


Revisa las características nominales que aplican al producto de acuerdo a tu país de residencia.

País	Características Nominales
México	115 V ~ 60 Hz
Brasil	127 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz
Europa	220 V - 240 V ~ 50 Hz
Medio Oriente	220 V - 50 Hz / 110 V ~ 60 Hz
Perú	220 V ~ 60 Hz
Ecuador	115 V ~ 60 Hz
Venezuela	115 V ~ 60 Hz
Colombia	115 V ~ 60 Hz
Chile	220 V ~ 50 Hz
El Salvador	115 V ~ 60 Hz
Argentina	220 V ~ 50 Hz
Canadá	115 V ~ 60 Hz


INSTALACIÓN ELÉCTRICA:


1. Instala tu refrigerador en el contacto más cercano, el uso de extensiones eléctricas no se recomienda.
2. Evita en lo posible, conectar otro aparato eléctrico en el mismo contacto que estás utilizando para tu refrigerador mientras éste se encuentre en funcionamiento, esto te evitará tener variaciones de voltaje y calentamiento del mismo.
3. Para conectar y desconectar tu refrigerador sujeta el tomacorriente por la clavija y retira, nunca lo jales del cable.
4. Tu refrigerador está provisto de un cable tomacorriente polarizado tipo “Y” con cable a tierra integrado. Por ningún motivo elimines la tierra colocando un adaptador, ni cortes el cable para reemplazar su clavija por una de dos terminales.
5. Si vives en una región donde hay variaciones de tensión nominal, no conectes tu refrigerador en el enchufe, instala un regulador automático de voltaje con una potencia mínima de 500 Watts por 1000 Watts. Asegúrate que el regulador soporte las variaciones de tensión que haya en tu región.
6. **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal calificado similar con el fin de evitar peligro.**



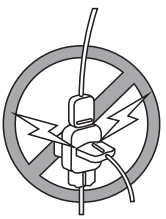



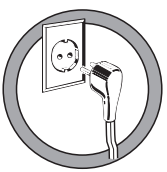

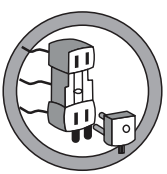

IMPORTANTE:
En caso de no tomar en cuenta los puntos antes mencionados, es entera responsabilidad del cliente cualquier riesgo personal y/o material que pueda ocasionar el producto.

CONOCE TU PRODUCTO

El refrigerador está diseñado para funcionar en las temperaturas ambientales que se especifican en el **Rango de Temperatura** indicado en la tabla.

NOTA: La temperatura interna puede verse afectada por factores como ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abren las puertas. Ajusta los controles de temperatura según se requiera a fin de compensar los factores.

Para Chile y Comunidad Europea aplica la siguiente tabla:

Rango de Temperatura	Temperatura ambiente		
	Símbolo	Máximo	Mínimo
Extendido Templado	SN	32°C	10°C
Templado	N	32°C	16°C
Subtropical	ST	38°C	16°C
Tropical	T	43°C	16°C

Para Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina aplica la siguiente tabla:

Valores en Grados Centígrados		
Clase	**Símbolo**	Rangos de temperatura ambiente en los cuales los artefactos son destinados al uso y por los cuales las temperaturas de almacenamiento requeridas deben cumplirse
Templado extendido	SN	+10 hasta + 32
Templado	N	+16 hasta + 32
Subtropical	ST	+18 hasta + 38
Tropical	T	+16 hasta + 43

CONTROLES DE TEMPERATURA


Las temperaturas internas de los compartimentos del congelador y el enfriador pueden ser reguladas, para ajustarlas a las condiciones de conservación de los alimentos.

Al empezar a usar tu nuevo refrigerador, te recomendamos mantener las posiciones originales de fábrica (en posición media). Deja que el aparato funcione de 4 a 6 horas para que la temperatura se estabilice. Después de este periodo, si necesitas cambiar la temperatura, podrás ajustarla con los controles.

CONTROL DE TEMPERATURA GENERAL

El control del refrigerador posee graduaciones que varían de mínimo (menos frío) a máximo (más frío) para ambos compartimentos. Si es necesario, ajusta este control y observa los alimentos por algunas horas.

Puedes hacer nuevos ajustes hasta que obtengas el nivel de refrigeración deseado. Considera que debes esperar entre 4 y 6 horas para que alcance la nueva temperatura seleccionada.

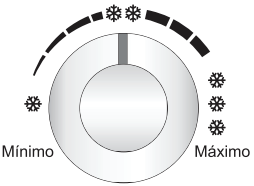


Gira la perilla hacia **Mínimo** para menos frío o hacia **Máximo** para más frío.

Posición	Situación De Uso
Mínimo	Días fríos Pocos alimentos almacenados Poca apertura en las puertas
Media	La recomendable para un uso normal
Máxima	Días calientes Muchos alimentos almacenados Mayor frecuencia en apertura de puertas

NOTA: En algunos modelos el control de temperatura se encuentra ubicado en su control exterior o display. Si tu modelo cuenta con un control exterior o display, consulta la página 11, para comprender su funcionamiento.

REGULADOR DE AIRE

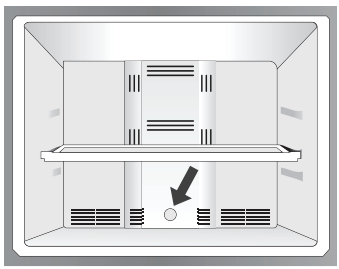

Tu refrigerador cuenta con un control adicional que regula el flujo de aire entre el congelador y el enfriador. Está calibrado de fábrica para su funcionamiento óptimo por lo que recomendamos no alterar su posición.

Si deseas ajustarlo, introduce una moneda en la ranura central. Al girarlo hacia la derecha, generarás mayor flujo de aire hacia el congelador, acelerando el proceso de congelación. Sin embargo, notarás que el enfriador tomará más tiempo para alcanzar la temperatura correcta.

Si lo giras hacia la izquierda, el flujo será mayor hacia el enfriador, retrasando el proceso de congelación, de acuerdo a la siguiente guía:

Posición del Regulador			
Temperatura congelador	Menos frío	Sugerido	Más frío
Temperatura enfriador		No varía	

IMPORTANTE: Al modificar la posición del regulador de aire, no modificarás la temperatura del enfriador, pero sí el tiempo que le toma alcanzarla.

NOTA: No satures de alimentos el refrigerador, deja espacio entre ellos y utiliza las parrillas que se suministran para soportarlos; de esta forma se facilita la circulación de aire necesaria y previene un bajo rendimiento.

PRECAUCIONES

1. La temperatura ambiente influye en el rendimiento de tu refrigerador. A mayor temperatura exterior te recomendamos seleccionar una temperatura más fría para el enfriador.

2. También te recomendamos seleccionar una temperatura más fría si abres frecuentemente las puertas del enfriador.

3. Al colocar tus alimentos trata de que estos no tapen las salidas de aire para que circule adecuadamente y mantenga siempre una temperatura uniforme en su interior, evitando que determinados alimentos se congelen.


4. Utilice el compartimento superior para mantener congelados los alimentos y conservarlos por más tiempo y el compartimento inferior para mantenerlos refrigerados.

5. En el caso de que tu refrigerador tenga un compartimento de enfriado rápido, debes considerar que algunos vegetales frescos y frutas son sensibles al frío no es conveniente almacenarlos en este compartimento.

DISPLAY EXTERIOR

(sólo disponible en algunos modelos)

Algunos modelos cuentan con un display exterior que te ayudará a operar ciertas funciones adicionales con las que cuenta tu refrigerador.

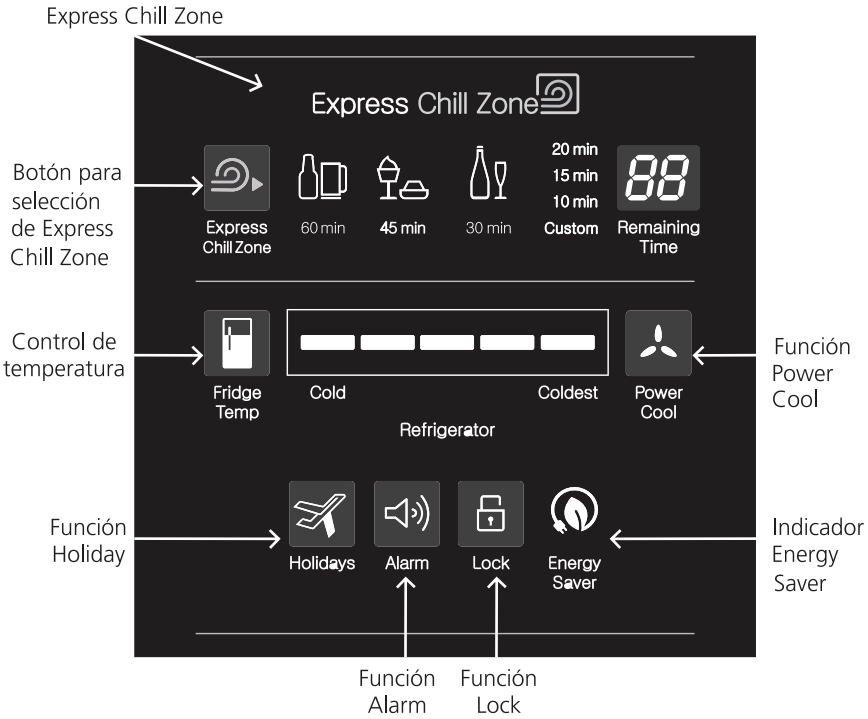

FUNCIÓN EXPRESS CHILL ZONE (sólo disponible en algunos modelos)



Diseñada para enfriar rápidamente alimentos y bebidas. Mediante el panel exterior controlas el funcionamiento del **Express chill zone**, que es el espacio que se encuentra en la parte superior del congelador.

Para ubicar este atributo consulta en el esquema inicial la letra **d**, o consulta la sección del **Express chill zone** en la página 16.

El **Express chill zone** ofrece gran versatilidad ya que cuenta con temperaturas predeterminadas para enfriar alimentos o bebidas.

Además, ofrece tres opciones adicionales de tiempo de 20, 15 ó 10 minutos, para que puedas seleccionar la opción que mejor se acomode a tus necesidades.

NOTA: antes de activar la función deberás desactivar las funciones de Holidays o Power Cool. Si activas Holidays o Power Cool mientras se encuentra funcionando el **express chill zone** escucharás una alarma de que la actividad no se puede llevar a cabo.

¿CÓMO FUNCIONA?

Primero coloca en el interior del **Express chill zone (ecz)** los alimentos o bebidas que quieras enfriar rápidamente. Asegúrate de bajar la compuerta del **ecz** antes de cerrar la puerta del congelador.

Para activar el **Express chill zone** presiona en el display el botón de **Express chill zone** varias veces hasta seleccionar el tiempo deseado. Empezará a funcionar después de 5 segundos.

Podrás ver el tiempo restante en la pantalla con contador regresivo. Al terminar, sonará una alarma, el contador mostrará "0" y parpadeará la luz de su botón por un minuto, avisándote que ya debes retirar tus alimentos o bebidas del interior del congelador. La alarma sonará hasta que vuelvas a presionar el botón del **Express chill zone**.

La función de **Express chill zone** se desactiva automáticamente si:

a. Presionas el botón de **Express chill zone** varias veces hasta salir de la función antes que termine el tiempo programado.

b. Presionas el botón de **Express chill zone** al completarse el tiempo y la alarma sonando.

c. La alarma de tu **Express chill zone** sonará por un minuto, una vez que se concluye el tiempo de enfriamiento, posteriormente se desactivará la función y la alarma dejará de sonar.

TABLA DE RECOMENDACIONES

NOTA: Los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura inicial de tus alimentos o bebidas. Si al terminar el tiempo no han alcanzado la temperatura deseada, puedes agregar minutos adicionales en el display y volverá a activarse después de 5 minutos.

En caso de que decidas agregar más tiempo para alcanzar la temperatura deseada de tus alimentos o bebidas deberás estar alerta del momento en que la alarma te indique que tus alimentos o bebidas concluyeron su tiempo de enfriamiento para que los retires del compartimento, y evites que se congelen, **esto es especialmente importante para las bebidas gasificadas.**

Cuando tienes bebidas a una temperatura ambiente que puede ser de 25 a 30°C puedes enfriarlos más rápidamente en tu **express chill zone,** según los siguientes tiempos:

TIP: Si acostumbras guardar cervezas y refrescos en el enfriador, puedes usar el **Express chill zone** para llevarlas a una temperatura ideal justo antes de que lleguen tus invitados.

Bebidas	Tiempos
Vino Tinto	30 min
Vino Blanco	45 min
Vino Espumoso	45 min
Cervezas	60 min
Refrescos	45 min

IMPORTANTE:
Las bebidas gasificadas **NO** deben almacenarse para ser congeladas. Usa el **Express chill zone** únicamente para enfriarlas más rápidamente, **NO** excedas los tiempos recomendados, tu alarma sonará por un minuto después de concluir el tiempo seleccionado, entonces deberás de retirar tus alimentos o bebidas del compartimento. En caso de no tomar en cuenta las recomendaciones anteriores las consecuencias serán responsabilidad del cliente.

También puedes utilizar el **Express chill zone** para acelerar la preparación de algunos postres. A continuación incluimos algunas recetas para que aproveches el **Express chill zone** al máximo.

Carlota de Fresas

Ingredientes

Relleno:

1 taza de crema para batir
½ taza de azúcar (o al gusto)
2 latas de leche condensada azucarada
8 limones, el jugo
Ralladura de limón al gusto
Fresas (puedes usar zarzamoras, frambuesas, kiwi o la fruta que desees)

Base:

2 Cajas de galletas
Si se desea brandy o coñac para remojar las soletas

Preparación:

Para la base:

Forra la base y laterales del platón con galletas. Si deseas puedes remojarlas en brandy o coñac.

Relleno:

Bate la crema para batir a velocidad alta agregando poco a poco el azúcar hasta endulzar al gusto, bate hasta que forme picos firmes.
En otro tazón bate la leche condensada agregando poco a poco el jugo de limón hasta que tome consistencia espesa. Agrega ralladura de limón al gusto
Coloca una capa de leche condensada con limón encima de las galletas, cubre con fresas y después con crema batida, coloca otra capa de galletas, cubre con la leche condensada con limón y después las fresas. Se sirve frío por lo que debes refrigerarlo al menos 6 horas, o meterlo al **express chill zone** durante 45 minutos.

Arroz con leche

Ingredientes

1 taza de arroz
3 tazas de agua
1 pizca de sal
1 ramita de canela
1 litro de leche
¾ taza de azúcar
1 cucharada de extracto de vainilla
Canela en polvo al gusto

Preparación:

Pon el arroz en una cacerola grande con el agua, la ramita de canela y la sal. Calienta hasta que empiece a hervir, baja el fuego y tápalo para cocerlo hasta que se absorba casi toda el agua. Agrega la leche y el azúcar, sube el fuego y mueve constantemente hasta que la mezcla se haga espesa. Añade la vainilla y déjala en el fuego durante dos minutos. Retira del fuego y deja que se enfríe.
Una vez que alcance temperatura ambiente, cámbialo a un recipiente grande para servirlo o a tazones individuales.
Para un mejor sabor, refrigéralo al menos 3 horas o 45 minutos en el **express chill zone**.
Antes de servir, espolvorea un poco de canela molida para adornar.
Tiempo ahorrado: 2 horas 15 minutos


Fresas cubiertas de chocolate

Ingredientes
Preparación:
½kg de fresas
300g de chocolate semi-amargo para repostería

Puedes utilizar el chocolate que más te guste como blanco, con leche o amargo.
Lava y desinfecta las fresas, déjales el rabito. Una vez limpias y desinfectadas secarlas con cuidado utilizando una servilleta de papel.
Coloca las fresas en una charola cubierta con papel aluminio o encerada cuidando que queden separadas unas de otras, mete al **express chill zone** para que se enfríen mientras se derrite el chocolate. Durante aproximadamente 20 minutos.
Corta el chocolate en trocitos y derrítelo a baño María tibio. Cuidar que no hierva el agua del baño maría, solo caliéntala lo suficiente para que se derrita el chocolate.
Una vez derretido el chocolate, saca las fresas del **express chill zone**, tómalas por el rabito y sumérgelas en el chocolate derretido. Una vez cubiertas colócalas nuevamente en la charola. Cuando todas las fresas estén cubiertas se debe meter la charola con fresas al refrigerador por unos 10 minutos antes de que se sirvan para que el chocolate se adhiera mejor a la fresa.
Este postre lo debes consumir el mismo día de su preparación.
Puedes sustituir las fresas por otras frutas como: duraznos, chabacanos, zarzamoras, etc.

IMPORTANTE: Debes cubrir todos los postres que introduzcas dentro de tu **Express chill zone**, ya sea con papel, o con la tapa de un recipiente.
En caso de que haya concluido tu primer tiempo y desees enfriar nuevamente dentro de tu **Express chill zone** debes girar tu recipiente o cambiar de posición y volver a apretar el botón del tiempo que requieras.
Recuerda que debes esperar 5 min para que arranque nuevamente.

CONTROL EXTERIOR DE TEMPERATURA

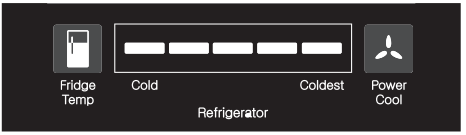

En modelos con display en el exterior de la puerta, presiona el botón **Fridge Temp** para ir cambiando el nivel hasta que se encienda la iluminación del nivel deseado de temperatura.

Hacia la izquierda se encuentra el nivel Cold (menos frío), y la iluminación de todos los niveles indica la posición Coldest (para un frío mayor).

FUNCIÓN POWER COOL




Diseñada para acelerar el tiempo de enfriamiento y congelamiento de todo el refrigerador. Te recomendamos activarla cuando regresas del súper ya que almacenas varios productos a temperatura ambiente dentro de tu refrigerador.

NOTA: Antes de activar la función Power Cool deberás desactivar las funciones de Holidays y el Express Chill Zone, ya que no funcionan al mismo tiempo.

La función **Power Cool** ayuda a enfriar tus alimentos en menor tiempo ya que tu refrigerador trabajará a su capacidad máxima de enfriamiento. Después de este tiempo, el refrigerador volverá a trabajar normalmente. Se activa presionando el botón Power Cool y se encenderá la luz LED del botón indicando que la función está activa.

FUNCIÓN HOLIDAYS

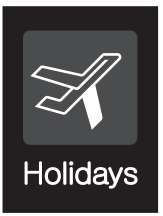

Te permite ahorrar energía cuando sales de vacaciones.
En periodos mayores a 15 días, mejor desconecta, limpia y deja las puertas abiertas de tu refrigerador. Esta función se opera presionando el botón **Holidays**, el indicador LED se enciende para avisarte que ya está activada la función. Para desactivarla se tiene que presionar el botón Holidays nuevamente. Al abrir la puerta del compartimento del enfriador se desactivará automáticamente.

NOTA: Antes de activar la función Power Cool deberás desactivar las funciones de Holidays y el Express Chill Zone, ya que no funcionan al mismo tiempo.

FUNCIÓN ALARM



Se activa presionando el botón **Alarm**; la alarma suena si está activa la función y se deja la puerta abierta por más de un minuto; en consecuencia, si está desactivada la función y se deja la puerta abierta, no suena la alarma. Si activas esta función ayudas a evitar que se quede abierta la puerta por error ocasionando que el refrigerador sea menos eficiente y por lo tanto consuma más energía.
La alarma dejará de sonar en cuanto cierres la puerta. Si deseas usar está función presiona el botón de Alarm hasta que el botón esté iluminado. Puedes desactivarla en cualquier momento, volviendo a apretar el botón hasta que la luz se apague.

FUNCIÓN LOCK



Esta función bloquea el control exterior impidiendo que alguien más cambie la configuración de su control. Para comenzar a utilizar esta función presiona el botón **Lock** por 3 segundos, la iluminación del botón se encenderá para que sepas que su función ha sido activada. Si presionas cualquier botón que no sea **Lock**, la iluminación parpadeará y sonará un beep indicando que el display está bloqueado. Para desactivarla simplemente presiona nuevamente el botón Lock por otros 3 segundos y la iluminación se desactivará indicando que su función ha sido apagada. Te recomendamos activar **Lock** cuando necesites limpiar el display.

ENERGY SAVER




Es un indicador que te avisa que tu refrigerador se encuentra en su capacidad máxima de ahorro de energía. Éste se encenderá automáticamente justo en el momento en que el refrigerador comience a ahorrar energía. El encendido de este indicador dependerá de:

- Si sales de viaje por algún tiempo prolongado, puede ser más de 5 días.
- Si no haces aperturas constantes (esto dependerá de la carga de tu refrigerador así como de la temperatura ambiente).
- Si activas la función **Holidays**.

SMART STATION

(sólo disponible en algunos modelos)

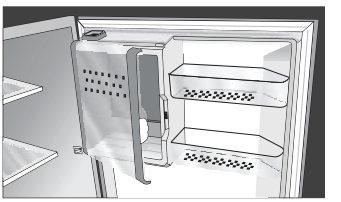

El **Smart Station** es un acceso rápido a una zona especial de tu refrigerador. Dentro de este compartimento podrás colocar los alimentos que desees tener a la mano sin tener que abrir la puerta de tu refrigerador. Este compartimento cuenta con una parrilla multiposiciones, que podrás ajustar de acuerdo a tus necesidades de uso.



El **Smart Station** cuenta con un acceso interno y otro externo. A través del acceso interno podrás acomodar tus alimentos y el acceso exterior es utilizado para sacar los alimentos de este compartimento sin necesidad de abrir toda la puerta de tu refrigerador, ahorrando así energía.

Para abrir el compartimento interno del Smart Station presiona el botón que se encuentra ubicado del lado de los anaqueles medios en la parte del centro, presiona y jala hacia ti para abrir la puerta, para cerrarla empuja hasta escuchar un click.
Para abrir el Compartimento exterior jala la puerta hacia ti.

SUGERENCIAS DE USO SMART STATION

La capacidad de tu **Smart Station** te ofrece máxima versatilidad adecuándose perfecto a tu estilo de vida, a continuación te sugerimos algunos de los múltiples usos que le puedes dar:

Además, también puedes escoger los ingredientes a utilizar en una receta determinada como por ejemplo para un pastel, para una salsa, para una pasta, etc., y tener rápido acceso a los ingredientes específicos sin tener que abrir la puerta de tu refrigerador a cada rato.

USO	CAPACIDAD
Practilunch	1 Queso tipo americano 200 gr 1 Paquete de salchichas 450gr 1 Paquete jamón 300gr 3 Yogurts p/beber 1lt de Jugo de naranja 1lt de leche 1 mayonesa de 370 gr
Kidspace	1 Queso tipo americano 200 gr 1 Paquete de salchichas 450gr 2 Yogurts p/beber 8 Yogurts cremosos para niños de 100 gr 4 jugos con envase tetrapack de 250 ml 2 leches con envase tetrapack de 250ml
Happy Hour	1 botella de vino 750ml 1 Refresco 1lt o 1 tetrapack 1lt (jugo) 1 Botella de agua medio litro 3 latas de cerveza
Sport	4 jugos de fruta tetrabrick 250mlt 2 botellas de 500ml de bebidas hidratantes Agua 1lt botella 1 litro de jugo botella plástica 3 manzanas
Recalentado	1 Paquete de 1kg de tortillas 1 Plato desechable con comida

Por otro lado la puerta de acceso exterior de tu **Smart Station** la puedes utilizar brevemente como apoyo para colocar algunos alimentos o bebidas.

La puerta tiene una capacidad de manejo de carga de 8kg.




NOTA: Ten cuidado de que los niños no se cuelguen o recarguen sobre la puerta pues pueden lastimarse.

NOTA: El **Smart Station** cuenta con un conducto de aire que va desde el congelador al **Smart Station** el cual se encarga de llevar el aire frío a este compartimento garantizando una temperatura óptima para tus alimentos preferidos. Asegúrate de no bloquear este acceso.

Si ocurriera algún derrame, puedes seguir los siguientes pasos para limpiar fácilmente la puerta exterior:



Para quitar y colocar la puerta exterior del **Smart Station** necesitas un desarmador pequeño:

1. Abre la puerta de acceso exterior
2. Remueva el tapón utilizando un desarmador plano, este se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda del **Smart Station**.
3. Introduce el desarmador en el hueco y localiza el borde de apoyo del mecanismo.
4. Con el desarmador localiza el borde y jala hacia la derecha hasta que desensamble la puerta
5. Para volver a colocar la puerta, introduce el perno del lado derecho
6. Jala el borde nuevamente a la derecha con el desarmador y alinea con la ranura del marco
7. Haz ligeros movimientos hasta que escuches un click indicando que ya ensambló la puerta.

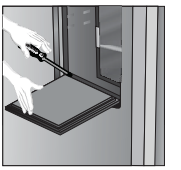
SMART FILL ICE FACTORY

(sólo disponible en algunos modelos)


Fábrica de hielos cero derrames, con tanque removible para alimentar automáticamente la charola de hielos. Cuenta con cajón de almacenamiento con capacidad de 900gr de hielos.

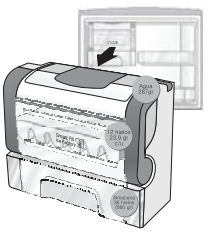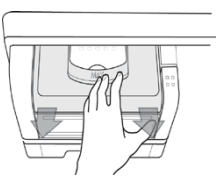¿CÓMO INICIAR?

Retira el tanque de agua que se ubica en la parte superior del **Smart Fill Ice Factory (SFIF)** jalándolo por la parte central superior en dirección hacia ti.


Una vez retirado el tanque de agua colócalo en una superficie plana; abre la tapa que se encuentra en la parte central; antes de verter el agua revisa que no haya residuos de hielo obstruyendo la zona válvula del tanque para evitar derrames de agua; vierte 180 ml de agua purificada dentro del tanque o llene hasta su límite máximo.


Cierra la tapa del tanque haciendo presión en la parte central de la misma, es importante que ésta se cierre por el centro para evitar derrames de agua fuera del tanque.

Vuelve a colocar el tanque en su posición inicial asegurándote de empujar hasta el fondo. Podrás ver y escuchar el agua que cae hacia la charola lo cual indica que el tanque está instalado correctamente.

NOTA: Es importante que una vez que hayas hecho los pasos antes descritos te asegures de que el tanque de agua está instalado en su posición final para evitar que el agua se congele en el interior del tanque.

ADVERTENCIA: Rellenar únicamente con agua potable.

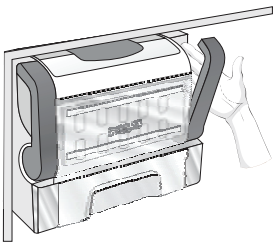

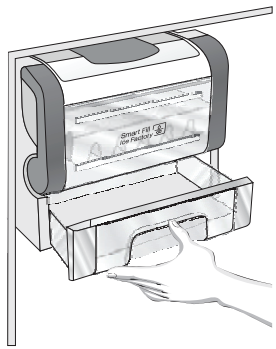


PARA DESMOLDAR

1. Después de un tiempo habrá cubos de hielo listos dentro de la charola, para desmoldar jala la palanca lentamente hacia ti hasta que tenga oposición al giro, en este punto será necesario jalar la palanca con un poco más de fuerza hasta escuchar que los hielos caen dentro del cajón inferior de tu **Smart Fill Ice Factory**.
2. El cajón puede almacenar hasta 3 descargas de la charola; para sacar los hielos simplemente levanta y jala el cajón que se encuentra en la parte inferior. Este cajón está diseñado para llevarlo a donde tú desees. Repite el proceso para hacer más hielos.

NOTA: El tanque tiene la capacidad de llenar una carga a la vez. Antes de repetir el proceso, asegúrate que la charola esté vacía.

NOTA: Los hielos que desmolden pueden llegar a tener tamaños distintos uno del otro.

IMPORTANTE: Recuerda al momento de desmoldar los hielos jala la palanca hasta detener su giro, en este punto sentirás oposición pero deberás jalar con un poco más de fuerza para hacer que la charola gire y se despeguen los hielos y caigan al cajón inferior; al llegar a este punto el proceso se ha completado.

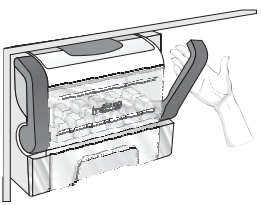

LIMPIEZA SMART FILL ICE FACTORY

Para hacer la limpieza de tu **Smart Fill Ice Factory** es importante que utilices sólo una esponja suave con agua y jabón neutro, y después deja secar.

NO UTILICES FIBRAS O DETERGENTES para lavar (especialmente en las hieleras), ya que esto podría dañar su funcionalidad, cambiar el aspecto del SFIF y afectar el sabor de tus hielos.


LIMPIEZA DEL TANQUE

Utiliza sólo una esponja suave con agua y jabón neutro, y después deja secar.

Es importante no utilizar fibras o productos como detergentes, no introduzcas cuchillos o tenedores ya que puede rayar o dañar la válvula central. Si el agua se congela en su interior, deja que se derrita o utiliza agua tibia para acelerar el proceso.

LIMPIEZA DE CHAROLA

1. Para sacar la charola, abre la cubierta frontal por el lado derecho donde se encuentra una pequeña pestaña, jala hacia ti hasta abrir completamente.
2. Para retirar la charola de hielos toma la charola por el lado derecho al mismo tiempo, jala hacia abajo y en dirección hacia ti para desacoplarla del seguro, después retírala sujetándola por su parte central de forma horizontal.
3. Para la colocación de la charola dentro del **Smart Fill Ice Factory**, alinea los postes laterales de la charola de hielos en las guías laterales del soporte y empuja hasta introducir por completo la charola de hielo
4. Después empuja la charola por el lado derecho hasta escuchar un click lo cual mantendrá firme la charola mientras esté trabajando. Cierra la tapa del **Smart Fill Ice Factory** y su mecanismo quedará listo para ser utilizado de nuevo.

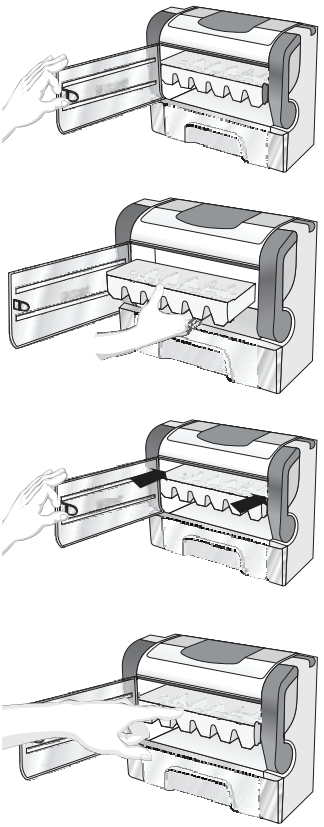


IMPORTANTE:

Remueve con agua tibia los residuos de hielo que se van generando y/o acumulando por el uso continuo del Smart Fill Ice Factory, los cuales pueden afectar el desempeño del sistema, como en la tapa de llenado del tanque de agua, válvula del tanque de agua y cajón de hielos. No uses pica hielo, tenedores o cuchillos para remover los residuos de hielo los cuales pueden dañar tu Smart Fill Ice Factory.

CAJONES

CAJÓN FRUITS AND VEGGIES


Diseñado para conservar frescas tus frutas y verduras.

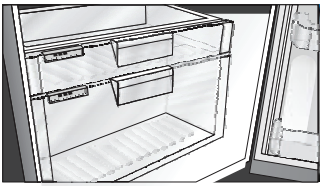


CAJÓN DELI FRESH

(sólo disponible en algunos modelos)

Este cajón se diseñó para que disfrutes de mayor espacio de organización dentro de tu enfriador. Este compartimento se puede utilizar para el almacenamiento de frutas o vegetales delicados.

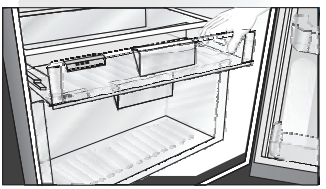

Para quitar el cajón:
Jala el cajón hasta el tope, levántalo ligeramente y vuelve a jalar hasta que el cajón salga por completo

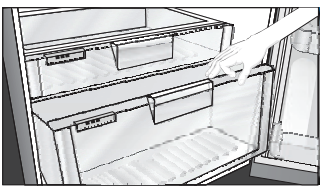


CAJÓN CARNES

(sólo disponible en algunos modelos)

El cajón Carnes está diseñado para el almacenamiento de quesos y carnes frías.

Va montado mediante un soporte a una de las parrillas del enfriador y puede deslizarse de un lado a otro para tu comodidad.

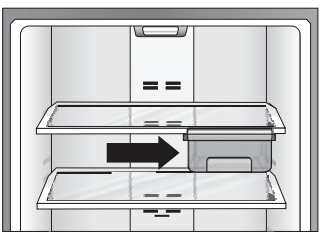


Para quitar este cajón:
Debes jalar hacia ti y levantar hacia arriba hasta que se salga del mecanismo.

VEGGIE BALCONY

(sólo disponible en algunos modelos)

Este accesorio fue diseñado para almacenar frutas y verduras más delicadas, como jitomates, duraznos, guayabas, champiñones, fresas, etc. o las piezas pequeñas que generalmente se pierden con el resto de las verduras.

Se encuentra colocado en la parte interna del cajón legumbres y puede deslizarse de un lado a otro dentro del cajón, según lo que más te convenga.

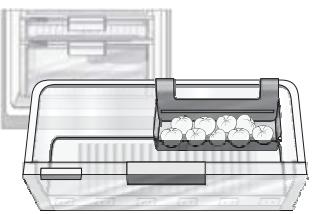


Para quitar el Veggie Balcony:

1. Abre completamente el cajón Legumbres.
2. Levanta y jala hacia arriba hasta que se desprenda el cajón.
3. Después de girar empuja hacia atrás a hasta que se suelte del cajón de legumbres.

Para volver a colocarlo:

1. Inclinalo hacia arriba y busca que los bordes coincidan con la orilla trasera del cajón.
2. Coincidiendo los bordes del accesorio de verduras delicadas con la parte trasera del cajón empuja el cajón hasta que se detenga del cajón nuevamente.

CONTROLES DE HUMEDAD

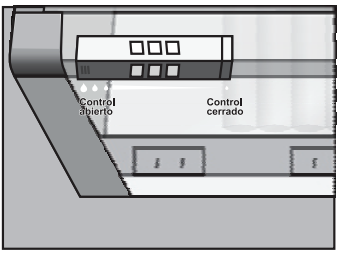


Los controles de humedad se encuentran ubicados en el Cajón Fruits and Veggies y Cajón Deli Fresh. La principal función de este control es mantener la humedad adecuada para el almacenamiento de tus alimentos, conservando por más tiempo sus características naturales.

El uso adecuado del control de humedad permite regular el paso de aire hacia el interior del cajón de acuerdo a tus necesidades. Es recomendable mantener el control cerrado para conservar los vegetales de hojas verdes y abierto para la conservación de frutas.

HUEVERA TAKE&GO

(sólo disponible en algunos modelos)

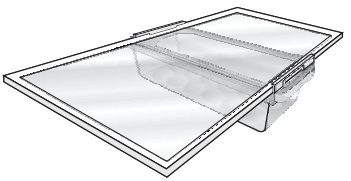

Esta innovadora huevera va montada mediante un soporte a una de las parrillas del enfriador y puede deslizarse de un lado a otro para tu comodidad.

Tiene una capacidad de 12 huevos (sueltos o dentro del cartón) y está diseñada para colocarse en diferentes lugares de tu enfriador, debajo de la parrilla, encima de ella o dentro del anaquel Doble Capacidad sobre la puerta.

Además, al ser portátil, puedes aprovechar para colocar salsas o pequeños sobrantes. Algunos modelos no cuentan con el sistema colgante debajo de la parrilla.

EXPRESS CHILL ZONE

(sólo disponible en algunos modelos)



Este práctico compartimento fue creado para enfriar de forma rápida alimentos o bebidas.


Con la tapa cerrada, las temperaturas del express chill zone son más bajas a las del resto del congelador por lo que podrás enfriar rápidamente: botellas de vino, cervezas, alimentos, o bien también para acelerar el proceso de congelamiento, ahorrando tiempo.

El control de este compartimento se encuentra en el display exterior de tu refrigerador. Para saber cómo utilizarlo consulta la página 15 .

Si no deseas usar el express chill zone, puedes levantar la tapa y utilizar el espacio de la misma forma que el resto del congelador.

PARRILLAS

PARRILLAS SAFETY GLASS SPILL GUARD

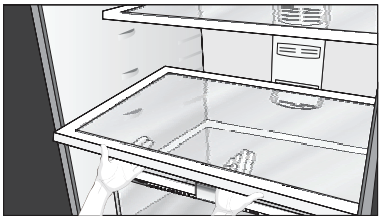

Las parrillas con las que cuenta tu refrigerador son de cristal templado altamente resistente. Cuentan con multi-posiciones para que las ajustes a tus necesidades.


La carga máxima para las parrillas de cristal del enfriador es de 18kg, la carga máxima permitida para la parrilla del congelador es de 15kg.

¿CÓMO SACAR LAS PARRILLAS?

En caso de que necesites retirar las parrillas del enfriador:


1. Quita cualquier alimento u objeto que se encuentre sobre la parrilla.
2. Sujeta la parrilla con las dos manos por la parte frontal.
3. Desplázala hacia ti teniendo cuidado de no soltarla hasta retirar completamente la parrilla del refrigerador.
4. Para volver a colocarla, ensambla sobre los soportes frontales la parrilla para ello, sostenla con ambas manos hasta ensamblar al final.
5. Para cambiar las otras parrillas repite los mismos pasos

PARRILLAS DEL CONGELADOR

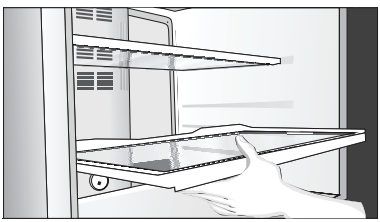

1. Quita cualquier alimento u objeto que se encuentre sobre la parrilla.
2. Sujeta la parrilla con las dos manos por la parte frontal.
3. Levántala ligeramente y desplázala hacia ti sin soltarla.
4. Para colocar la parrilla nuevamente, colócala sobre el riel deseado y empuja hasta que quede fija en su posición.
5. Para cambiar las otras parrillas, repite los mismos pasos.

ANAQUELES

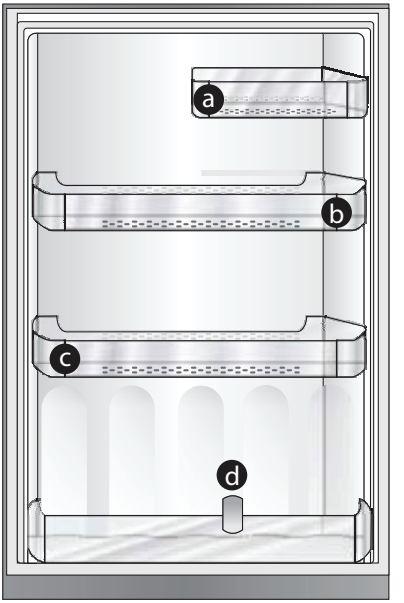

a Anaquel Medio

(sólo disponible en algunos modelos)

Ofrece gran versatilidad al ser más corto que los otros anaqueles. Es ideal para guardar frascos, o recipientes de menor altura.
Este anaquel sólo se puede colocar en una posición por lo que te recomendamos que sólo lo quites en caso de que desees limpiarlo.

b Anaquel Amplio

(sólo disponible en algunos modelos)

Este anaquel es adecuado para almacenar todo tipo de frascos o recipientes.

c Anaquel Amplio Double Capacity

Único en el mercado diseñado para almacenar galones.

d Anaquel Jumbo Drinks y Separador de Botellas

Este anaquel proporciona el espacio justo para almacenamiento de botellas altas (1.5lt o 2.5lt).
Cuenta con un sujetador de botellas, el accesorio ideal para evitar que los envases se muevan en el anaquel. Para removerlo es necesario desplazarlo hasta la lateral del anaquel, girarlo y jalarlo hacia arriba. Para colocarlo se realiza la misma operación en sentido opuesto.

Para sacar cualquier anaquel de tu refrigerador para su limpieza deberás seguir los siguientes pasos:


1. Remueve cualquier alimento y objeto que esté dentro del mismo.
2. Sujeta el anaquel y jálalo hacia arriba para liberarlo.
3. Para volver a colocarlo es necesario ensamblarlo en las guías laterales y empujarlo hacia dentro. Asegúrate de que brinque el seguro, para que no quede suelto.

NOTA: Recuerda que para la limpieza de tu refrigerador debes usar una esponja suave y jabón neutro para no dañar las características del producto.

DISTRIBUCIÓN DE AIRE AIR-GENIOUS


El sistema de flujo de aire que usa tu refrigerador es completamente automático. No necesitas descongelar o deshielar tu refrigerador, ya que realiza los deshielos automáticamente. (Sistema No Frost).

Este sistema asegura la óptima conservación de tus alimentos, ya que cuenta con un sistema que multiplica el flujo de aire y lo reparte de forma homogénea en cada rincón del refrigerador. Además, tiene un nivel y un sensor que mantienen una temperatura adecuada, activando el flujo de aire dentro del refrigerador cuando es necesario.

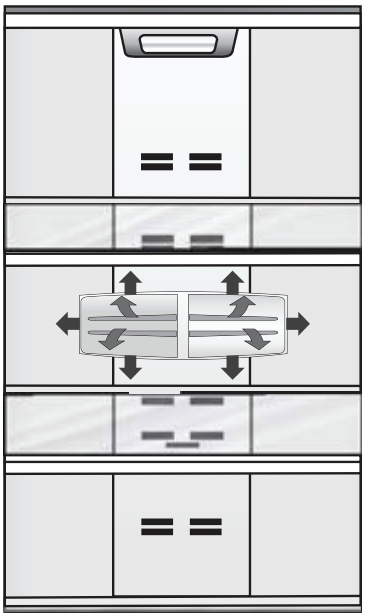

IMPORTANTE: Evita colocar objetos muy cercanos a la rejilla del conducto de tu congelador que se dirige a tu **Smart Station** ya que esto impediría un flujo de aire correcto al compartimento **Smart Station**.

NOTA: El **Smart Station** cuenta con un conducto de aire que va desde el congelador al **Smart Station** el cual se encarga de llevar el aire frío a este compartimento garantizando una temperatura óptima para tus alimentos preferidos.

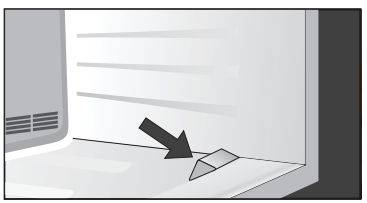

IMPORTANTE: Es importante que las salidas para circulación de aire nunca estén obstruidas. Al abrir la puerta de tu refrigerador, es normal que se empañen las parrillas, debido a la entrada de humedad.

CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO TU REFRIGERADOR

DESPUÉS DE COMPRAR TUS ALIMENTOS

Al llegar del súper, refrigera o congela los alimentos perecederos lo antes posible. Te recomendamos presionar el botón **Power Cool** para que los alimentos alcancen la temperatura adecuada rápidamente.

Ten cuidado de que los líquidos que escurren de los empaques de las charolas de carne no contaminen los demás alimentos que se encuentran en tu refrigerador, para ello te recomendamos guardarlas en el cajón de carnes frías que incluyen algunos modelos o colocarlas dentro de bolsas de plástico.

¿CÓMO GUARDAR TUS ALIMENTOS?

- Almacena los alimentos preparados en recipientes cerrados y colócalos en una repisa que se encuentre encima de la repisa donde tienes los alimentos crudos para evitar que se contaminen.
- Se recomienda guardar los alimentos en recipientes con tapa, empacados o utilizando materiales que permiten mantenerlos sellados, tales como el papel aluminio, papel plastifcado o portaviandas, con estas medidas evitará la contaminación entre los diferentes alimentos.
- No almacenes los alimentos en la misma lata abierta, transfiérelos a otro recipiente, ya que en presencia del oxígeno del aire el alimento puede reaccionar con el metal de la lata y causar daños a la salud.
- El jamón, carnes frías y quesos se deben guardar en bolsas cerradas independientes o en recipientes de plástico de sellado hermético.
- En el caso de alimentos calientes déjalos que se enfríen un poco y guárdalos dentro de recipientes pequeños antes de introducirlos al refrigerador. De esta forma ahorrarás luz y evitarás que los demás alimentos dentro del refrigerador se calienten y sean afectados.
- Las jarras de agua de sabor o natural las debes guardar siempre con una tapa que cierre bien para evitar la contaminación de olores indeseables.
- Si lo deseas, puedes guardar las frutas y verduras dentro de una bolsa de plástico en los cajones de tu refrigerador de esta forma se crea un microambiente entre tipos de alimentos que ayuda a que se conserven por más tiempo al evitar la mezcla de diferentes gases.
- No te recomendamos lavar las frutas y verduras antes de guardarlas en el refrigerador, pues pueden sufrir daños en la piel que propician la rápida descomposición. Si están muy sucias es mejor que las dejes en una bolsa de plástico para que no ensucien los otros alimentos que se encuentran en el cajón.
- Te recomendamos refrigerar los huevos y no lavarlos antes de almacenarlos, pues se daña la capa protectora natural que tienen y se propicia la contaminación del interior del huevo. Lo mejor es almacenarlos en la huevera de cartón ya que los protege, con la parte de la bolsa de aire hacia arriba (parte gruesa). Los debes lavar justo antes de que los uses para evitar contaminar los alimentos que estás preparando, así mismo es recomendable observar la fecha de caducidad.

Las siguientes frutas y hortalizas es recomendable guardarlas en el cajón por ser más delicados:

Espárrago, Mora, Champiñón, Fresa, Higo, Uvas

y para mayor protección te recomendamos guardarlas en el **Accesorio Veggie Balcony**, que incluyen algunos modelos, el cual está diseñado para que los alimentos delicados no se maltraten y que los pequeños no se pierdan y se echen a perder, lo cual afecta al resto de los alimentos.

Frutas y hortalizas que no se deben mezclar entre sí:

Para evitar sabores y olores indeseables no debes almacenar juntas las siguientes frutas y hortalizas:

La col, apio, zanahoria, higos y papas absorben los olores de manzanas y peras.


Los higos y las uvas absorben los olores del nabo.

Los champiñones y los higos absorben olores de cebolla.

- Guarda siempre la cebolla dentro de una bolsa de plástico o bien en un recipiente de sello hermético para evitar que su olor contamine todo el refrigerador. Lo mismo es recomendable para los quesos fuertes.
- En caso de que necesites espacio adicional para almacenar los vegetales, las siguientes frutas y hortalizas las puedes almacenar en las parrillas superiores debido a que resisten mas el frío: **Alcachofa, Brócoli, Chícharo, Espinaca, Col, Poro, Nabo, Cebollines, Perejil.** Preferentemente en bolsas para evitar la deshidratación de los alimentos y la mezcla de aromas.
- No guardes el ajo dentro del refrigerador, ya que el frío y la obscuridad promueven la germinación.
- Algunos refrigeradores recomiendan guardar la leche en un espacio cercano a una salida de aire, sin embargo con el sistema de aire de su modelo es posible almacenarla en los anaqueles de la puerta pues la distribución llega perfectamente a todos los espacios.
- Los refrescos y cervezas se conservan perfectos en los anaqueles superiores de la puerta pues facilita su acceso y el frío es llega de forma más rápida y directa.
- Procura abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos o bebidas. De esta forma estarás reduciendo el consumo de energía y mejorando el rendimiento de tu refrigerador.
- Al almacenar alimentos en el congelador, prepara pequeñas porciones y colócalas de tal modo que se permita la circulación de aire alrededor de ellas, esto facilitará un congelamiento más rápido y una utilización integral de la porción.
- Observa siempre la fecha de caducidad de los productos congelados indicada por el fabricante.
- No colocar en el congelador recipientes cerrados de vidrio, conteniendo líquidos ó líquidos efervescentes, se pueden romper y causar un accidente.
- Algunos productos tales como los helados a base de agua ó partículas de hielo no deben consumirse demasiado fríos.
- Cuando ingreses un alimento al congelador procura no encimarlo o acercarlo demasiado a un alimento que ya se encuentre congelado.
- Tenga precaución para evitar la duración excesiva de los tiempos de congelación de sus alimentos vea la referencia rápida en el cuadro siguiente:

Guía de conservación de alimentos congelados					
Tiempo	**1 mes**	**3 meses**	**6 meses**	**9 meses**	**12 meses**
Alimentos	Embutidos Jamón Helados Postres	Pescados Mariscos Camarones Langostinos	Carne de cerdo	Pulpa de fruta Verduras	Pollo Carne de res

NOTA: Si cuentas con el **modelo ingenious** y deseas continuar con la sección de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS y SERVICIO A CLIENTE pasa a la página 46.

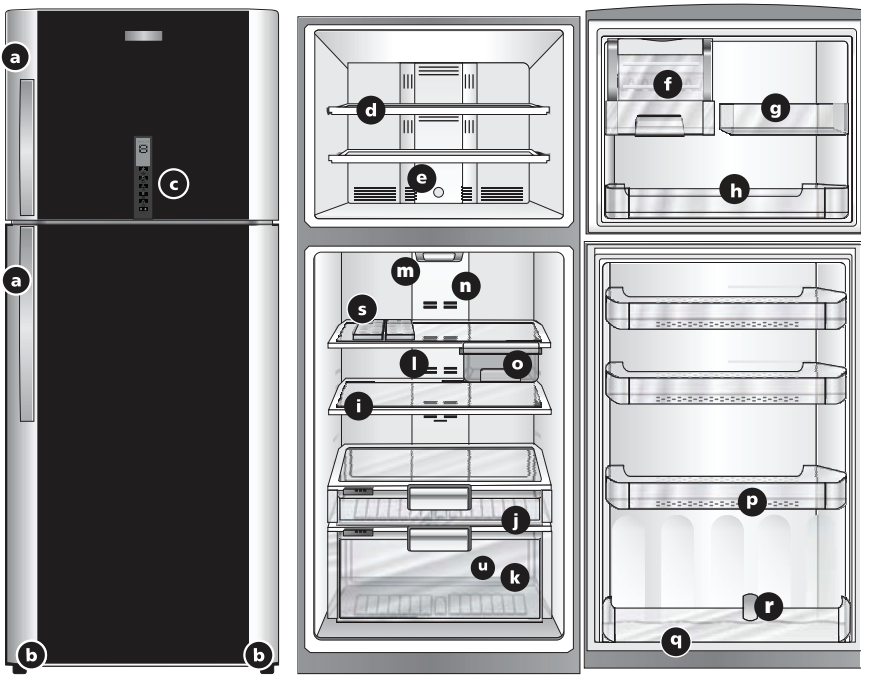

MODELO VIDRIO

		MODELOS
		RGM1540Y
	Exterior	
a	Jaladeras	•
b	Ruedas - Niveladores	•
c	Display	
	Interior Congelador	
d	Parrillas	1
e	Regulador de Aire	•
f	Smart Fill Ice Factory	•
g	Anaquel Medio	1
h	Anaquel Amplio	1
	Interior Enfriador	
i	Parrillas	3
j	Cajón Deli Fresh	•
k	Cajón Fruits and Veggies	•
l	Rejilla en salidas de aire	•
m	Control Temp. Interno	PERILLA
n	Luz del Refrigerador	LED
o	Cajón Carnes Frías	•
p	Anaquel Double Capacity	3
q	Anaquel Jumbo Drinks	•
r	Separador de botellas	•
s	Canastilla de huevos	2
t	Portavinos	•
u	Veggie Balcony	•

GUÍA RÁPIDA PARA MODELO VIDRIO

Para más detalles sobre el uso y las especificaciones de los beneficios descritos a continuación, te recomendamos consultar el resto del manual.

1 CONTROL EXTERIOR

Su práctico diseño te permite activar las siguientes funciones desde el exterior del refrigerador al presionar los distintos íconos. (pág. 30)

2 PARRILLAS

Tu modelo vidrio cuenta con parrillas que se encuentran dentro del congelador y enfriador son de cristal templado altamente resistentes. Ambas cuentan con multiposiciones que se adaptan a tus necesidades. (pág. 23)

3 CAJONES

Tu refrigerador cuenta con distintos tipos de cajones para almacenar de forma práctica tus alimentos:

- *Cajón Legumbres frutas y verduras
- *Cajón Usos Múltiples
- *Cajón Carnes

Todos cuentan con controles de humedad. (pág. 21)

4 SMART FILL ICE FACTORY

La fábrica de hielos cero derrames tiene un tanque removible que se llena fácilmente y que al colocarlo alimenta automáticamente la charola de hielos. Tiene también un cajón de almacenamiento que puedes usar como hielera. (pág. 18)

5 ANAQUELES

Para una mejor organización de tu refrigerador, el enfriador cuenta con:

- *2 Anaqueles amplios
- *Anaquel Doble Capacidad
- *Anaquel Bebidas Jumbo con separador de botellas.

El congelador:

- *Anaquel medio
- *Anaquel amplio

(pág. 24)

6 TURBO

La función **Turbo** es muy útil cuando acabas de acomodar una cantidad grande de alimentos a temperatura ambiente dentro del refrigerador, como cuando regresas del súper, ya que al activarla, enfría rápidamente el interior del refrigerador. (pág. 30)

CONTROL EXTERIOR MODELO VIDRIO

NOTA: Para el activar las funciones toca con el dedo el ícono que deseas activar. Todas las funciones tardan en accionarse menos de un segundo.

DOOR / PORTA



Te indica con una animación y sonido cuando la puerta del enfriador permanece abierta por más de un minuto. La función de alarma se activa o desactiva oprimiendo el ícono. Podrás saber que la función esta activada cuando en la pantalla comience la animación de alarma junto con una señal sonora y a su vez se iluminará el correspondiente ícono, las cuales no cesarán hasta que desactive la función o cierre la puerta.

TRAVEL / FÉRIAS



Esta función te permitirá ahorrar energía cuando salgas de viaje (recomendable no mayor a 15 días). La función travel / ferias se activa directamente oprimiendo el ícono, se desactiva oprimiéndolo nuevamente o al abrir la puerta del enfriador por más de 10 seg. Podrás saber que la función está activada ya que en la pantalla comenzará la animación del ícono y se iluminará, esto no cesará hasta que desactive la función.


IMPORTANTE: Cuando activas la función travel/ferias la puerta del enfriador debe estar cerrada.

COLD / FRÍO



Esta función es para establecer el nivel de frío en tu refrigerador en un rango de 1 (menos frío) a 9 (más frío). Cada vez que se toque el ícono cold / frío, se desplegará el dígito subsecuente y se iluminará de manera momentánea el ícono, al llegar al 9 vuelve a empezar en 1. Si el ícono se mantiene presionado cambiará al siguiente nivel o dígito subsecuente hasta que se deje de presionarlo.

TURBO

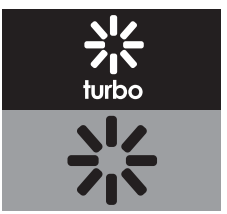

Esta función acelera el tiempo de enfriamiento y por consiguiente aumenta la velocidad de congelamiento. Se activa directamente tocando el ícono, se desactiva oprimiéndo nuevamente o después de cumplir el ciclo óptimo establecido de acuerdo a las necesidades de cada aplicación. Podrás saber que la función está activada ya que en la pantalla comenzará la animación del turbo y se iluminará el respectivo ícono, que no cesará hasta que desactive la función o en automático aproximadamente una hora después de haberla activado.

IMPORTANTE: Si la función de turbo esta activada no puede activarse la función de travel / férias y viceversa, estas funciones se contraponen.

LOCK/TRAVAR



Esta función bloqueará el display LCD impidiendo que alguien más cambie tu programación. Para activar o desactivar, pulsa durante 3 segundos el ícono de lock / travar. Podrás saber que la función está activada ya que en la pantalla comenzará la animación del ícono, donde se ve que el candado se cierra y el ícono se ilumina.

El ícono permanecerá de ésta manera hasta que desactive la función. Al bloquear el display LCD todas las funciones de este quedan inactivas: si tocas cualquier ícono, comenzará una animación y se escuchará un sonido que indica que los controles están bloqueados.

HORAS Y MINUTOS




Cuando el refrigerador es conectado, el display se encenderá mostrando el reloj en las 12:00 hrs. Para ajustar la hora pulsa simultáneamente los íconos de horas y minutos durante 3 segundos. Podrás saber que el reloj está en modo de ajuste cuando los dígitos están parpadeando continuamente.

Para salir del modo de ajuste, pulsa nuevamente los íconos de horas y minutos al mismo tiempo durante 3 segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


LIMPIEZA Y SERVICIO DEL REFRIGERADOR

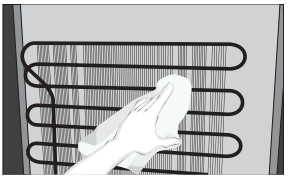

- Siempre desconecta tu refrigerador antes de cualquier revisión técnica
- Nunca utilices productos tóxicos, abrasivos ni fibras que dañen la superficie de tu producto.
- Utiliza una esponja suave o trapo humedecido en agua con jabón neutro. Enjuaga y seca bien con un trapo limpio y seco. También puedes utilizar para limpiar el interior, una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio en dos litros de agua tibia.
- No utilices fibras ni objetos puntiagudos que puedan rayar el refrigerador, las parrillas o los anaqueles interiores.
- Para facilitar la limpieza, todos los modelos poseen parrillas de cristal templado con bordes que protegen contra derrames, esto te dará tiempo para limpiar los derrames líquidos antes de que ensucien todo tu refrigerador.
- Para limpiar el condensador utiliza un cepillo, trapo o esponja para eliminar el polvo acumulado. Procura hacerlo por lo menos cada seis meses.

CALENTAMIENTO DE ZONAS CERCANAS AL CONGELADOR

Tu refrigerador cuenta con un dispositivo que evita la condensación. El calentamiento de algunas zonas externas de tu refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la condensación de gotas de agua en el exterior de tu refrigerador. No obstante, en condiciones de alta temperatura y alta humedad en el ambiente, pudiera llegar a formarse una ligera condensación. Seca con un trapo.

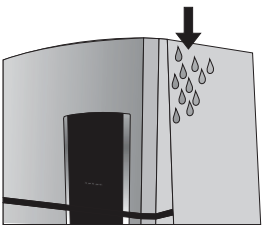

PRECAUCIONES GENERALES

- No toques las paredes interiores el congelador con las manos mojadas.
- Evita que los niños se cuelguen de las puertas y/o jueguen cerca del refrigerador cuando tenga la puerta abierta, ya que pueden lastimarse, golpearse o quedar atrapados.
- Evita que los niños se cuelguen de los anaqueles y de la puerta del **Smart Station**, estos se pueden romper debido al exceso de peso .
- Algunas veces si acabas de cerrar la puerta y requieres abrirla nuevamente, ésta puede presentar algo de dificultad lo cual es una condición normal debido al vacío que se forma en el interior del refrigerador por el intercambio de aire a diferentes temperaturas, espera de 10 a 15 segundos y las puertas abrirán con facilidad nuevamente.

Toma en cuenta las siguientes precauciones antes de tirar tu refrigerador y así evitar el riesgo de un niño atrapado

- Quita las puertas
- Desecha las parrillas por separado para que los niños no puedan escalar dentro del refrigerador.

VIAJES Y AUSENCIAS

- En ausencias mayores a 15 días desconecta la clavija del enchufe.
- Deja tu refrigerador limpio y vacío, incluyendo las hieleras.
- Deja la puerta entreabierta, colocando algún objeto que impida su cierre, para facilitar su ventilación y evitar la concentración de malos olores.
- Para periodos cortos de ausencia, tu refrigerador podrá permanecer conectado. Y recuerda que podrás ahorrar energía activando la función Holidays.
- Recuerda que siempre existe la posibilidad de cortes de energía eléctrica mientras no te encuentres en casa.

MUDANZA

IMPORTANTE: Si se requiere acostar la unidad para su transportación, hazlo únicamente hacia el costado izquierdo (viendo tu refrigerador de frente).

Es necesario que antes de desplazar tu refrigerador de su lugar, los tornillos niveladores estén en la posición libre de contacto con el piso para que las ruedas puedan realizar su función de desplazamiento.

IMPORTANTE: Después de mover tu refrigerador sigue las instrucciones de instalación para que el gas refrigerante y el aceite del compresor se asienten.

FALLA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

- La mayoría de las interrupciones en el suministro de energía eléctrica son corregidas en pocas horas. La temperatura interior no se afecta durante las primeras 4 horas. Si la falla eléctrica persiste por más de 6 horas te sugerimos que introduzcas bolsas de hielo en ambos compartimentos para ayudar a la conservación de los alimentos.
- Evita abrir las puertas de tu refrigerador.
- Si notas que existen variaciones en el voltaje te recomendamos apagar y/o desconectar tu refrigerador hasta que el voltaje se normalice. Notarás que existen variaciones si los focos suben o bajan su intensidad de luz.
- Si tu modelo cuenta con función de Power Cool, Holidays y Express Chill Zone, en una falla eléctrica, estas serán regresadas a su estado de no activación (indicador de funciones apagado). No hay ninguna afectación de tu refrigerador al restablecer la energía eléctrica pero las tienes que volver a /activar si las estabas usando.

SONIDOS CONSIDERADOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador. A continuación, te presentamos la descripción de los ruidos característicos del funcionamiento.

- **Crujidos.** Se escuchan cuando el hielo se rompe. Es el mismo ruido que ocurre cuando las charolas de hielo son retiradas del congelador y expuestas a la temperatura ambiente.
- **Ruidos del compresor.** Característico de motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
- **Ruidos de expansión de gas.** Es un ruido semejante al generado cuando el agua hierve.
- **Ruidos del sistema de enfriamiento.** Característico de ventilador, que muestra que el sistema está en funcionamiento. Se escucha comúnmente cuando se cierra la puerta.

CAMBIO DE FOCO

Algunos modelos poseen iluminación en el enfriador y el congelador, otros sólo poseen iluminación en el enfriador.

PARA REEMPLAZAR EL FOCO SIGUE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. Desconecta tu refrigerador
2. Retira la cubierta del foco presionando las paredes laterales de la cubierta hacia adentro moviendo la cubierta hacia abajo desde la parte frontal. Una vez que la cubierta haya sido desensamblada de los soportes superiores jala la cubierta hacia ti para removerla del control de temperatura.
3. Retira el foco girando en el sentido anti-horario
4. Sustituye el foco con las mismas características eléctricas y dimensiones que el anterior.
5. Una vez que hiciste el cambio de su foco vuelve a colocar la cubierta foco alineando las pestañas posteriores de la cubierta con las ranuras del control de temperatura, una vez hecho esto empuja la cubierta del foco hacia arriba hasta escuchar click.

PREGUNTAS FRECUENTES Y GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Problema	Causa Probable	Qué hacer
El refrigerador no funciona	Falta de energía	*Verificar el suministro de energía. *Asegurar que la clavija haga un buen contacto con el enchufe. *Verificar el fusible de la red eléctrica.
	Tensión muy baja (esto puede ser notado por las oscilaciones de luminosidad de los focos de la casa).	Instalar un regulador automático de voltaje potencia mínima de 500 Watts y una corriente mínima de 10 Amperes.
	Enchufe con defecto	Conectar otro aparato en esta toma para verificarlo y cambia el enchufe si es necesario
	Clavija desconectada	Conectar la clavija
Funciones Display no se activan	Función Lock activa	Desactivar la función LOCK para poder activar las funciones del display
Puertas Alimentos Enfriador o Congelador difícil de abrir.	Se genera presión de vacio al abrir y cerrar las puertas alimentos y congelador al mismo tiempo.	1.-Esperar un par de minutos para eliminar la presión de vacio (no intentar abrir inmediatamente) 2.-Abrir primero la puerta del congelador y posteriormente la de alimentos para facilitar apertura.
Smart Fill Ice Factory No se puede desmoldar hielo.	No se colocó bien el tanque y no calló el agua a la charola.	Vertir agua en el tanque nuevamente y asegurarse que el tanque quede bien colocado cuando veas que el agua cae a las charolas.
	No se está haciendo el jalón extra para torcer la charola.	Jala más la palanca hasta torcer la charola completamente.
	Charola con exceso de sarro.	Limpia con una esponja suave.
Se ha hecho más difícil abrir la tapa del tanque de agua.	Se ha derramado agua en el contorno de la boca del tanque o se llena en exceso, esto genera hielo y no facilita la apertura.	Limpia la acumulación de hielo con agua tibia
	No se cierra bien la tapa del tanque	Presionar la tapa del tanque por la parte central. Remover con agua tibia los residuos de hielos puedan estar cerca de la válvula.
Al llenar el tanque se derrama agua por la parte inferior donde se encuentra la válvula.	Revisa antes de llenar el tanque que la válvula no está obstruida por hielo	Revisar que la charola no tenga hielos pegados, o se encuentre con un exceso de agua.
No se llena por completo la charola de hielos	El sistema está protegido para evitar sobre llenados, o que se pueda quedar pegado algún hielo.	Sacar el tanque y llenar hasta su capacidad máxima.
Los hielos salen de distintos tamaños	No se está llenando hasta el límite máximo el tanque de agua.	Evitar hacer una nueva recarga ya que puede llegar a derramar agua y/o se necesite más fuerza para desmoldar los hielos.
	El tanque de agua tiene la cantidad exacta de agua que la charola de hielos, en algunos casos puede suceder que la charola no se llena por completo o falte en llenarse un cubo, esto depende de la inclinación del piso donde fue instalado el refrigerador y/o la inclinación del refrigerador.	Una variación en los hielos es normal
	El refrigerador debe quedar con cierta inclinación hacia atrás, lo cual genera un pequeño desnivel dentro de la charola de hielos.	

PREGUNTAS FRECUENTES Y GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Problema	Causa Probable	Qué hacer
Ruidos anormales	Instalación en un lugar no adecuado	Ver instrucciones de instalación
	Nivelación en un lugar no adecuado	Regular los tornillos niveladores
	Accesorios no estén bien colocados	Acomodar de acuerdo al instructivo
No refrigera	Instalación en un lugar no adecuado	Ver instrucciones de instalación
	La circulación del aire esta obstruida	No obstruir las salidas de aire
	Tiempo excesivo de apertura de puerta	Abrir las puertas solo el tiempo necesario
	Ajuste inadecuado de (perilla control) (Nivel de selección temperatura display)	Ver instrucciones de funcionamiento y uso
	Fuentes de calor o luz solar directa	Ver instrucciones de instalación
Condensación externa	Elevada humedad en el ambiente (arriba de 75% de HR)	Si la humedad del ambiente está por arriba del 75% esto es normal.
Condensación externa en puerta acceso exterior (modelos que aplique)	La puerta acceso no esta cerrando correctamente	Revisar que no haya objetos al interior del acceso que obstruyan el cierre de la puerta
Condensación externa cerca del sello magnético	La puerta no está cerrando correctamente	Revisar que no haya objetos que obstruyan el cierre de la puerta
	Insuficiente adherencia del sello magnético contra el gabinete	Regular los tornillos niveladores para inclinar producto ligeramente hacia atrás
Condensación interna	Tiempo excesivo de apertura de puerta	Abra las puertas solo el tiempo necesario
	Alimentos no envueltos,descubiertos calientes, como recipientes destapados que contengan líquidos, lo que genera humedad excesiva.	Empacar los alimentos y tapar los recipientes con líquidos, no introducir alimentos calientes.
	Insuficiente adherencia del sello magnético contra el gabinete	Regular los tornillos niveladores para inclinar producto ligeramente hacia atrás
Humedad elevada dentro del cajón de legumbres	Alta humedad en alimentos almacenados en el cajón de legumbres	Regular los controles de humedad hacia una posición más abierta.

SERVICIO A CLIENTE

El especialista en servicio de línea blanca.

serviplus®

ANTES DE SOLICITAR UN SERVICIO DE GARANTÍA:

1.- Asegúrate de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.

2.- Localiza y ten siempre a la mano tu garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida tu garantía.

3.- Anota la marca, modelo y número de serie del producto y ten a la mano papel y lápiz.

4.- En el directorio anexo, localiza el Centro de Servicio más cercano a tu localidad y llama para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de tu producto, SERVIPLUS te ofrece lo siguientes servicios:

* Instalación de línea blanca
* Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
* Contratos de extensión de garantía
* Venta de refacciones originales.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Se garantiza dependiendo el modelo y país (ver tabla anexa) a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberás recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrás obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.

2.- La empresa se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse.
Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente. El fabricante garantiza la disponibilidad de repuestos e insumos en el mercado por un tiempo de 10 años (solo aplica en Colombia)

3.- Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, deberás presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.

4.- El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.

5.- El foco no entra en garantía

6.- Algunos modelos cuentan con Luz LED en la parte del enfriador, en caso de presentarse falla en el componente al no funcionar, fundirse o presentar variaciones de luminosidad esta luz LED entra en garantía por SERVIPLUS.

7.- La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
- Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
- Si no ha sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
- Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

8.- Limitaciones de la Garantía. **Esta Garantía no será válida:**
- Si no presentas la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
- Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
- Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
- Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
- Rotura de piezas por mal manejo.
- Daños causados por fluctuaciones de voltaje en el punto de alimentación de la unidad, corto circuito, sobrecargas en las líneas de alimentación externa ó interna, o descargas eléctricas.
- Daños por uso de partes que no sean genuinas.
- Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

9.- El fabricante garantiza el suministro de repuestos y/ o refacciones por el tiempo que estipula la ley.

Centros de Servicio en México

Módulos Serviplus	(Lada) Teléfonos
Monterrey	(81) 83697990
Torreón	(871) 7215010
Tampico	(833) 2107961
Chihuahua	(614) 4137012
Cd. Juárez	(656) 6160418
Reynosa	(899) 9242254
Cd. Victoria	(834) 3144830
Matamoros	(868) 8176959
Piedras Negras	(878) 7832890
Nuevo Laredo	(867) 1360010
Guadalajara	(33) 36693100
Aguascalientes	(449) 9787584
León	(477) 7700003

Módulos Serviplus	(Lada) Teléfonos
San Luis Potosí	(444) 8265688
Culiacán	(667) 7170353
Los Mochis	(668) 8247607
Tijuana	(664) 6829387
Los Cabos	(624) 1464024
México	(55) 52271000
Acapulco	(744) 4829044
Puebla	(222) 2643731
Veracruz	(229) 9211872
Mérida	(999) 9463090
Villahermosa	(933) 3547382
Cancún	(998) 8800820
Querétaro	(442) 2114741

Centros de Servicio Internacional

Módulo Serviplus	(Lada) Teléfonos
Costa Rica	(506)-2277-2100
Guatemala	(502)6685-6769/6685-6771
El Salvador	(503)2527-9301/2208-1786
Honduras	(504)221-0034/221-1285
Panamá	(507)261-3911/262-3397
Colombia	1800516223
Bogotá Colombia	4897900
Venezuela	(501)737-8475
Ecuador	1800737847
Perú	80070630
Chile	01 600 364 3000
Chile región metropolitana	3768649
Brasil	0800 115151
Brasil región metropolitana	4004-0114

Cliente	Call Centre
Tradicional	01800 90290900
Tradicional	52 271000

TABLA DE GARANTÍAS

País	Años de Garantía	País	Años de Garantía
México	1 año	Chile	1 año
Venezuela	1 año	Costa Rica	1 año
Ecuador	1 año	El Salvador	1 año
Colombia	1 año	Guatemala	1 año
Perú	1 año	Honduras	1 año
Brasil	1 año	Nicaragua	1 año
Argentina	1 año	Panamá	1 año

Para producto de venta en Chile se anexa Certificado de Garantía

Para ser llenado por el distribuidor

Producto: _____ Marca: _____

Modelo: _____ No. De serie: _____

Fecha de venta: _____ Distribuidor: _____

Sello o firma: _____

CERTIFICADO DE GARANTÍA EXCLUSIVO DE CHILE 1 AÑO

1.- COMERCIAL MABE CHILE LTDA garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido revisado y comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.

2.- COMERCIAL MABE CHILE LTDA se obliga durante el término de un año contado a partir de la fecha de compra del producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por defectos de los materiales, componentes o por defectos de fabricación. Para hacer uso de esta garantía el cliente debe contar con la boleta, factura de compra o la guía de despacho respectiva. Para solicitar servicio por parte de **COMERCIAL MABE CHILE LTDA** el cliente debe contactar nuestro call center al número 600-364-3000 o en el sitio web www.serviciomabe.cl.

Así mismo, **COMERCIAL MABE CHILE LTDA** se entiende autorizada para efectuar una revisión técnica del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En todo caso el comprador conviene expresamente en que la sustitución del artefacto solo se procederá en caso de que, a pesar de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de tal naturaleza que no sea factible su reparación, a juicio de **COMERCIAL MABE CHILE LTDA.**

3.- EXCLUSIONES DE GARANTIA. Esta garantía no cubre los daños causados por mal trato, accidente, por transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por causa de las condiciones ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del artefacto. Tampoco cubre averías causadas por el empleo de energía eléctrica diferente a la especificada, daños causados por fluctuaciones de voltaje o ciclaje, o por causas fuera del control de **COMERCIAL MABE CHILE LTDA** como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y en fin, cualquier otra causa semejante a las anteriores.

4.- CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. Este certificado quedará automáticamente cancelado por las siguientes causas:

- **a)** Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por **COMERCIAL MABE CHILE LTDA**, ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser intervenidos o abiertos para su correcto funcionamiento como son equipos de Aire Acondicionado, Máquinas Lavadoras y Secadoras de uso comercial o domestico y cualquier producto comercializado por la compañía.
- **b)** Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello que el artefacto lleva.
- **c)** Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
- **d)** Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.

5.- COMERCIAL MABE CHILE LTDA no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en este certificado.

ADVERTENCIA

Las visitas de nuestros técnicos por causa injustificadas, dan lugar al pago por parte del usuario del valor correspondiente al transporte y tiempo del técnico.

Rogamos por tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.



CERTIFICADO DE GARANTÍA PARA ARGENTINA

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, **KRONEN INTERNACIONAL S.A.** fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación.
Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de **KRONEN INTERNACIONAL S.A.** asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de unidad completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión. Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquiriente, intervención de personal extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente. Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, **KRONEN INTERNACIONAL S.A.** se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50km de los mismos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionadas al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1.- Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por **KRONEN INTERNACIONAL S.A.** la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, **KRONEN INTERNACIONAL S.A.** se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.

2.- Que los talones de garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.

3.- Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.

4.- Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.

5.- Verificar que la tensión de la línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
- Cualquier gestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

Identificación de la unidad:

Propietario: ----------

Lugar y fecha de compra: ----------

Factura N°: ----------

Firma y Sello de Casa vendedora: ----------

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA

Identificación de la unidad:

Nombre del propietario: ----------

Calle: ---------- N° ----------

Localidad: ---------- Cod. Postal: ----------

Provincia: ---------- Teléfono: ----------

N°Factura: ---------- Fecha de compra: ----------

Casa Vendedora: ----------

NOTAS

WELCOME

Our aim is to make your life better every day; that's why we create appliances which adapt to your lifestyle and through their technology allow you to enjoy each moment.

Today we invite you to join this world, so you can discover the ingenuity and versatility that our line of refrigerators offers.

You will find all of the information you need for running your refrigerator inside this booklet. We invite you to read it and to enjoy your new product.

Thank you for choosing us.

Before beginning, we've included a quick guide and a brief description of the most important parts of your new refrigerator.

Made in México by: MABE MÉXICO, S. de RL de C.V.
Avenida 5 de Febrero No. 1325 Nte.
P.O. Box 262, C.P. 76120, Querétaro, Qro.

QUICK INSTALLATION GUIDE

1 Choosing a location

Select a large, clean, and dry space.

2 Positioning

Allow for a 5 cm space on each side, 10 cm at the back, and between 5 and 10 cm at the top

3 Packaging

Remove all packaging including tape, cardboard, plastic, and Styrofoam.

4 Installation


Let the refrigerator stand for 6 to 8 hours. THIS IS VERY IMPORTANT SO THAT THE GAS CAN SETTLE

5 Cleaning

Before connecting the plug, clean the refrigerator with a cloth or soft sponge and a neutral soap.

6 Connection

Connect the plug to the correct outlet. Leave it empty and closed for 4 hours before usage.

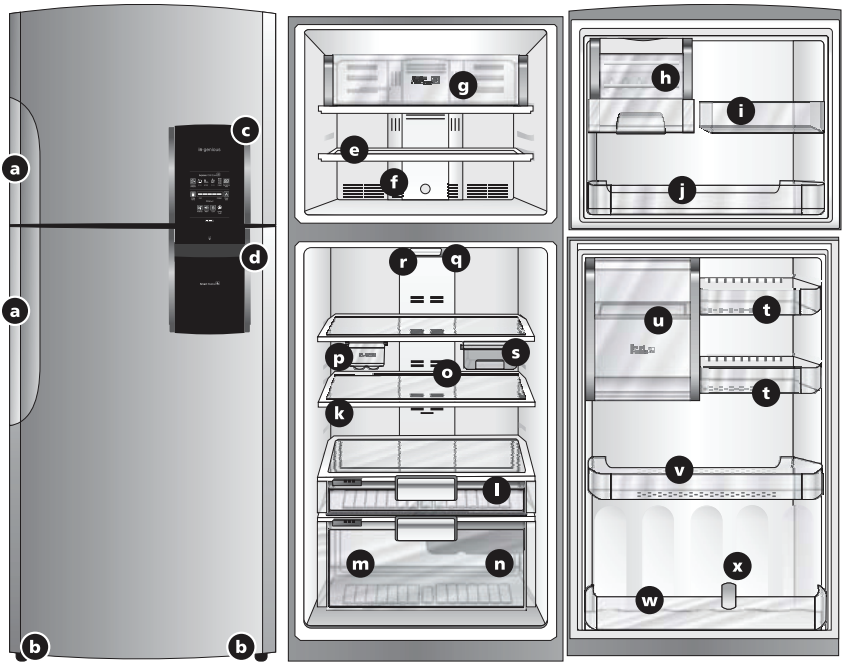

INGENIOUS MODEL

		MODELS	RGS1540Z RGS1951Z	RGS1540Y RGS1951Y	RGS1540X RGS1951X
	Exterior				
a	Handles		▪	▪	▪
b	Wheels - Levelers		▪	▪	▪
c	Display		▪	▪	
d	Access Smart Station		▪		
	Freezer Interior				
e	Shelves		2	2	1 (1540) 2 (1951)
f	Air Regulator		▪	▪	▪
g	Express Chill Zone		▪	▪	
h	Smart Fill Ice Factory		▪	▪	▪
i	Medium Shelf		1	1	1
j	Wide Shelf		1	1	1
	Cooler Interior				
k	Shelves		3	3	3
l	Deli Fresh Compartment		▪	▪	
m	Fruits and Veggies Compartment		▪	▪	▪
n	Veggie Balcony		▪	▪	
o	Air Flow Outlets		▪	▪	
p	Take and Go Egg Box		WITH SUPPORT	WITH SUPPORT	WITHOUT SUPPORT
q	Internal Temperature Control		DISPLAY (c)	DISPLAY (c)	KNOB
r	Refrigerator Bulb		LED	BULB	BULB
s	Cold Meat Keeper				▪
t	Medium Shelf		2		1
u	Smart Station		▪		
v	Double Capacity Shelf		1	3	2
w	Jumbo Drinks Shelf		▪	▪	▪
x	Bottle Divider		▪	▪	▪

QUICK REFERENCE GUIDE FOR INGENIOUS MODEL

For more details on the use and the specifications of the benefits described below, we recommend you consult the rest of the manual.

1 SMART STATION

Specially designed to allow easy organisation of your favourite foods.
Furthermore, thanks to its external access you will always have these on hand.
Not having to open the refrigerator door, thanks to this special access, will help save energy. (pg. 57)

2 EXPRESS CHILL ZONE

Inside the freezer you will find this separate compartment designed to rapidly cool your favourite foods and drinks.
You can control it from the exterior display and it will let you know when your foods and drinks are ready. (pg. 63)

3 SMART FILL ICE FACTORY

This no-spill ice-maker has a removable cylinder which can be easily filled and when in place, automatically fills the ice-trays. It also comes with a storage box that can be used as an ice-bucket. (pg. 59)

4 VEGGIE BALCONY ACCESORY

To protect delicate fruit and vegetables, we've designed this accessory for the crisper.
Now, it will be even easier to find those little odds and ends and have everything organised. (pg. 62)

5 TAKE & GO EGG BOX

You can take this multipurpose egg box wherever you want.
In addition, it's designed to hold loose eggs or a carton.
You can also put the Take&Go in the "Double Capacity" shelf at the door.
(pg. 63)

6 POWER COOL

The Power Cool function is great for rapidly cooling a large amount of room temperature food once it's placed in the refrigerator.
As soon as you get back from the supermarket, simply activate it and it will rapidly cool the refrigerator interior.
(pg. 56)

7 EXTERIOR DISPLAY

Practically designed to allow you to operate certain additional functions like the Express Chill Zone, as well as the refrigerator temperature. (pg. 52)

¿WHERE TO START?

Choosing a Location


Choose a place for your refrigerator. We recommend a large space that can be kept clean and dry to prevent oxidation


Positioning

To ensure that the refrigerator works correctly, it's important that air can circulate. We recommend the following minimum surrounding distances:

Model	Ingenious	Ingenious	Prismatic	Prismático	Glass	Glass
Capacity	400 litres	510 litres	400 litres	510 litres	400 litres	510 litres
Total Dimensions (Closed Doors)	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**
Depth	69.32	70.28	76.02	78.18	76.58	78.16
Widht	66.22	74.37	66.22	74.37	66.22	73.91
Total Dimensions (Open Doors)						
Depth	125.85	138.80	126.07	138.83	125.70	138.61
Width	107.06	120.35	111.14	124.51	111.64	124.42

- 10 cm on both sides, 10 cm at the back, between 5 and 10 cm on top.
- Don't position it near heat-generating appliances such as hobs, heaters, or in areas exposed to sunlight. This could overwork the refrigerator, making it less efficient and increasing energy consumption.
- Don't lean it against a wall.

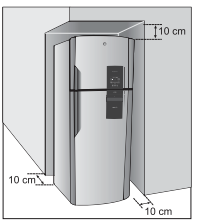

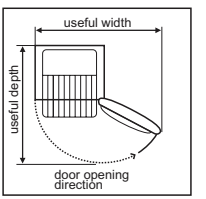


Observing these distances and recommendations will guarantee you a fully-functioning product, as it will prevent the components from direct contact with walls and furniture, thus avoiding unpleasant sounds.

INSTALLATION

You must remove all packaging including: tape, cardboard, plastic, and/or Styrofoam (EPS).

THE REFRIGERATOR MUST NOT BE CONNECTED TO AN ENERGY SOURCE BEFORE INSTALLATION.

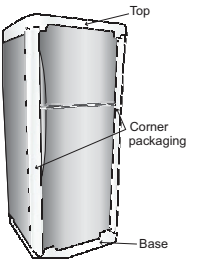

IMPORTANT:
Let the refrigerator stand for 6 to 8 hours before connecting it to allow the cooling gas and the compressor oil to settle.

LEVELLING


To level the refrigerator use the two levelling screws found on the base at the front.


Make sure that the refrigerator is placed on level ground. Adjust the levelling screws to ensure that the refrigerator doesn't move during day-to-day use.


Turn the screws anti-clockwise to lift the front of the refrigerator and clockwise to lower it.

The front part of the refrigerator should be a little higher than the back causing it to tilt backwards slightly. Levelling requires two people; one to tilt the unit backwards and the other to turn the screws.

To level it, lift the front by turning the screws until there is a 48 mm (1.9 in) gap between the floor and the base of the refrigerator, as indicated in the figure on the right.

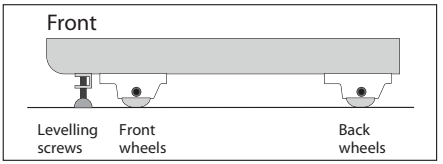

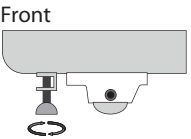

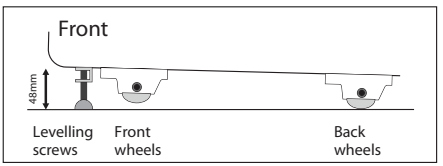

OBSERVE THE FOLLOWING WHEN INSTALLING:

IMPORTANT– After leaving the refrigerator to stand 6 to 8 hours:

And before plugging it in:

1. Clean the interior of your refrigerator with a cloth or soft sponge, and a neutral soap or a bicarbonate of soda solution.
2. Plug it in to the correct outlet.
3. Leave it on, empty and closed, for 4 hours before putting food inside.
4. Avoid opening the door before optimum temperature has been reached.
5. If you want to move your refrigerator to another location, disconnect it. When it has been repositioned repeat steps 3 and 4.

CAUTION

In the case of physical, mental or sensorial difficulties (including children), or if you don't have sufficient experience or knowledge to handle this product, you will need the assistance of a capable adult to ensure safety.

Children should always be supervised. This product is not a toy.

MINIMUM ELECTRICAL REQUIREMENTS:

Check the voltage and frequency characteristics in accordance with your country of residence.

Country	Nominal Characteristics
Mexico	115 V ~ 60 Hz
Brasil	127 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz
Europa	220 V - 240 V ~ 50 Hz
Medio Oriente	220 V - 50 Hz / 110 V ~ 60 Hz
Peru	220 V ~ 60 Hz
Ecuador	115 V ~ 60 Hz
Venezuela	115 V ~ 60 Hz
Colombia	115 V ~ 60 Hz
Chile	220 V ~ 50 Hz
El Salvador	115 V ~ 60 Hz
Argentina	220 V ~ 50 Hz
Canada	115 V ~ 60 Hz

ELECTRICAL INSTALLATION:



1. Install your refrigerator to the closest outlet. The use of an extension cord is not recommended
2. Where possible, avoid connecting other electrical appliances to the same outlet as your refrigerator while it's in use. This will prevent fluctuations in voltage and overheating of the refrigerator.
3. To connect and disconnect your refrigerator, take the cord by the plug and remove it. Never pull on the cable.
4. Your refrigerator comes equipped with a type "Y" polarised power cord, which includes a grounding cable. Do not remove the ground prong by using a two-prong adaptor, or cut the cable to replace the original plug for a two-prong plug.
5. If you live in a region where there are voltage and frequency variations, don't connect your refrigerator into the outlet. You must install an automatic voltage regulator with a minimum power of 500 Watts for 1000 Watts. Make sure the regulator can handle your region's variations in tension.
6. **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacter, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

IMPORTANT: Ignoring the above-mentioned advice places the responsibility for any personal or material risk entirely with the customer.

KNOW YOUR PRODUCT

The refrigerator is designed to operate in ambient temperatures as specified in the temperature range indicated in the table.

NOTE: internal temperature can be affected by factors such as the location of the refrigerator, the room temperature, and how often the doors are opened. Adjust the temperature controls accordingly to compensate for these factors.

For Chile and Europe:

Temperature Range	ROOM TEMPERATURE		
	Symbol	Maximum	Minimum
Temperate	SN	32°C	10°C
Mild Temperate	N	32°C	16°C
Subtropical	ST	38°C	16°C
Tropical	T	43°C	16°C

For Brazil, Ecuador, Colombia, and Argentina:

Values in Celsius Degrees		
Class	Symbol	Room Temperate Range within which our products are designed for use. (Storage temperatures should comply with these.)
Temperate	SN	+10 to + 32
Mild Temperate	N	+16 to + 32
Subtropical	ST	+18 to + 38
Tropical	T	+16 to + 43

TEMPERATURE CONTROL

The internal temperatures of the freezer compartments and the cooler can be regulated to allow them to be adjusted for suitable conservation of food.


When using your refrigerator for the first time, we recommend maintaining the original factory positions (in mid-position). Let it stand for 4 to 6 hours to allow the temperature to stabilise.

If you need to change the temperature after this period you can adjust it with the controls.

GENERAL TEMPERATURE CONTROL

The refrigerator control has temperature graduations for both compartments that vary from minimum (least cold) to maximum (coldest). If needs be, adjust the control and monitor the food for a couple of hours.

You can readjust it until you obtain the desired refrigeration level. You will have to wait between 4 and 6 hours until the refrigerator reaches the selected temperature.

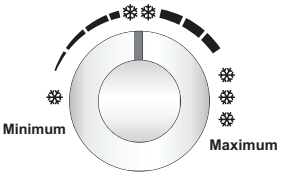


Turn the knob towards **Minimum** for less chill or towards **Maximum** for greater chill.

Position	When to Use
Minimum	Cold days Few foods stored Infrequent opening of door
Medium	Recommended for normal use
Maximum	Hot days Many foods stored Frequent opening of doors

NOTE: For some models the temperature control is located on the exterior control or display. If your model has an external control or display, see page 52 to understand how it works.

AIR REGULATOR

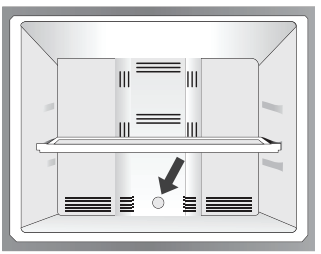

Your refrigerator has an additional control that regulates the air flow between the freezer and the cooler. It's calibrated in the factory to ensure optimum function, so we recommend you don't alter its position.

If you wish to adjust it, put a coin into the central slot. By turning it to the right you'll generate greater air flow to the freezer, accelerating the freezing process.

However, you'll notice that the cooler will take longer to reach the correct temperature.

By turning the control to the left, the air flow to the cooler will increase, delaying the freezing process according to the following guide:

Regulator Position			
Freezer temperature	Less cold	Suggested	Colder
Cooler temperature		No variation	

IMPORTANT: Changing the position of the air regulator will alter the time it takes the cooler to reach the correct temperature but not the temperature itself.

NOTE: Do not overfill the refrigerator. Leave space between food and use the shelves provided to hold everything. This will facilitate the necessary air circulation and prevent it from lower performance.


CAUTIONS

1. The room temperature influences the performance of your refrigerator. The higher the external temperature, the colder the selected temperature in the cooler should be.
2. We recommend selecting a lower temperature if you frequently open the cooler door.
3. When placing your food inside the refrigerator, try not to block the airways. This will allow adequate circulation and keep the inside temperature stable and uniform, thus only freezing the items in the freezer.
4. Use the top compartment to freeze food, conserving it for longer. Use the lower compartment to refrigerate food.
5. if your refrigerator has a rapid cooling compartment, you should take into account that some fresh fruit and vegetables are cold-sensitive and it is not a good idea to keep them in this compartment.

EXTERIOR DISPLAY

(only available with certain models)

Some models have an external display that will allow you to operate certain functions additional to those that come as standard.

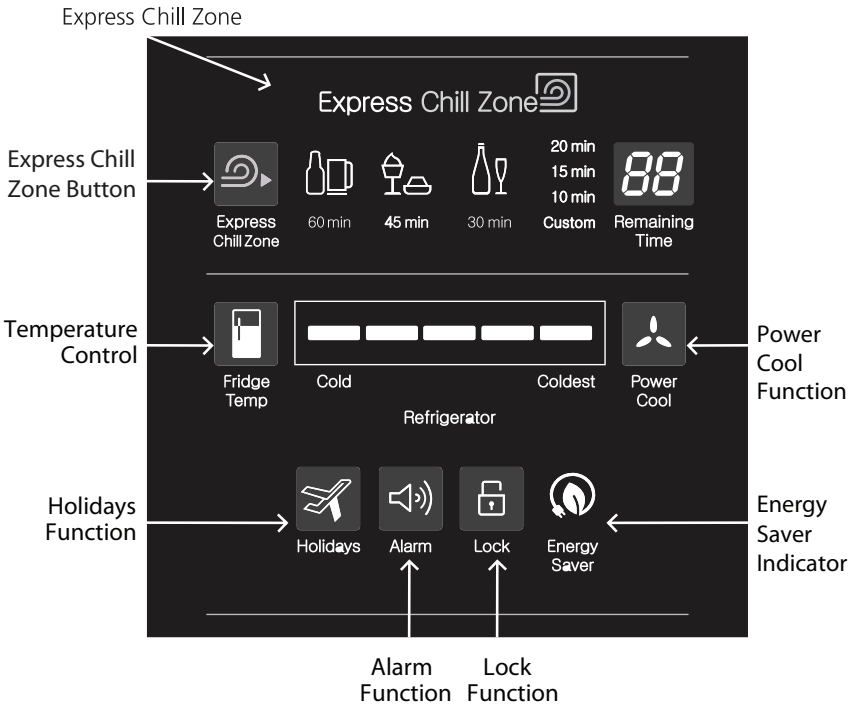

EXPRESS CHILL ZONE FUNCTION (only available with certain models)



Designed to rapidly cool food and drinks. Via the exterior panel you can control the functions of the **Express Chill Zone**; the area found at the top part of the freezer.

This is labelled with the letter "**d**" in the original "Parts and Features" on page 44. Alternatively, consult the Express Chill Zone section on page 53. The Express Chill Zone, with its predetermined cooling temperatures for food and drink, offers great versatility.

On top of this, it gives you three timing options of 20, 15, or 10 minutes, so that you can select the option which best suits your needs.

NOTE: Before activating the Express Chill Zone Function, you must deactivate the Holidays or Power Cool functions. If you activate Holidays or Power Cool while the Express Chill Zone Function is on, you will hear an alarm that signals the programmes can't be carried out.

HOW IT WORKS

First, place the food and drink that you want to cool rapidly into the Express Chill Zone. Make sure to lower the bottom hatch of the Express Chill Zone before closing the freezer door.

To activate the Express Chill Zone, press the Express Chill Zone button on the display a number of times until you reach the desired time. After 5 seconds it will start to work.

A countdown clock on the display screen will show the remaining time. When the time is up, an alarm will sound, the countdown clock will read “0” and the button light will flash for a minute, indicating that your food and drink are ready to be taken out. The alarm will sound until you press the Express Chill Zone button.

The Express Chill Zone Function will deactivate automatically:

- If you keep pressing the Express Chill Zone button, thereby exiting the programme before the required time has lapsed.
- If you press the Express Chill Zone button once the programme is completed and the alarm is sounding.
- Once the cooling time has lapsed, the alarm has sounded for one minute and stopped

TABLE OF RECOMMENDED CHILLING TIMES

NOTE: Times vary depending on the initial temperature of your foods and drinks. If upon programme completion, the items haven’t reached the desired temperature, you can add additional minutes using the display. The Express Chill Zone can be reprogrammed after 5 minutes have passed since last use. If you decide to cool your items for longer, be alert for when the alarm rings to indicate the foods and drinks are ready and remove them from the compartment. This will prevent them from freezing, **WHICH IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR CARBONATED BEVERAGES.**

The following table outlines the times required to cool room temperature drinks (25° to 30°) in the Express Chill Zone:

TIP: If you use the cooler for beer and soda, you can bring them to the perfect
temperature before your guests arrive using the Express Chill Zone. It usually takes 10 to 15 minutes to cool them from 8° to 0°.

Beverages	Times
Red Wine	30 min
White Wine	45 min
Sparkling Wine	45 min
Beers	60 min
Sodas	45 min

IMPORTANT:
You should not store carbonated drinks with the intention of freezing them in the Express Chill Zone. This programme should only be used to cool them. DO NOT exceed the recommended times. Your alarm will sound for a minute after the time has lapsed, which is when you need to take your items out of the compartment. Ignoring the above-mentioned advice places the responsibility for any consequences entirely with the customer.

You can also use the **Express Chill Zone** to accelerate some desserts preparation. Below you will find some receipes to get the best of the Express Chill Zone.

Strawberry Charlotte:

Ingredients
Filling:
1 cup of whipping cream
½ cup of sugar (to taste)
2 cans of sweetened condensed milk
The juice of 8 limes
Grated lime rind to taste
Strawberries (blackberries, raspberries, kiwis or any fruit you prefer are also suitable)

Base:
Lady fingers
Brandy or cognac to soak the lady fingers (to taste)

Method:
For the base: Line the base and sides of the dish with the lady fingers.
If you prefer, soak them with brandy or cognac.

Filling:
Whip the cream at maximum speed, adding sugar little by little to sweeten to taste. Whip until firm peaks form in the cream. Whip the condensed milk in another bowl, adding lime juice little by little until the milk thickens. Add grated lime rind to taste

Pour a layer of the condensed milk with lime over the lady fingers, and then cover with strawberries and the whipped cream. Cover with another layer of lady fingers, then the condensed milk with lemon, and strawberries again.

Refrigerate and serve cold.

Rice Pudding:

Ingredients
1 cup of rice
3 cups of water
A pinch of salt
1 cinnamon stick
1 litre of milk
3/4 cup of sugar
1 spoonful of vanilla extract
Ground cinnamon to taste

Method:
Put the rice, water, cinnamon stick and salt in a large saucepan. Heat and bring to boil, then lower the heat and cover the pan, leaving it to cook until almost all the water is absorbed.

Add the milk and sugar turn up the heat and stir constantly until the mixture thickens. Add the vanilla and leave on the heat for 2 minutes. Remove from the heat and leave to cool for 30 minutes. Spoon the mixture into a large serving bowl or into small bowls, and refrigerate.

Sprinkle with a little ground cinnamon to decorate.

Chocolate Covered Strawberries:

Ingredients
1/2 kg of strawberries
300 g of dark cooking chocolate
You can use any chocolate you prefer, be it white, milk chocolate or dark chocolate.

Method:
Wash and disinfect the strawberries, leaving the stalks on. Once they are washed and disinfected, dry them carefully using a paper towel.


Put the strawberries on a tray that is either covered in aluminium foil or waxed, making sure that the strawberries are not touching each other.
Put this in the **express chill zone** so that they cool whilst you melt the chocolate.
Chop the chocolate into small pieces and melt in a bain-marie using tepid water.
Make sure that the water in the bain-marie doesn't boil; only heat to the temperature necessary to melt the chocolate.

Once the chocolate is melted, take the strawberries out of the **express chill zone**.
Remove the stalks and dip the strawberries in the melted chocolate.
Once covered, put them back on the tray. Once all the strawberries are covered and put back on the tray, put the tray in the refrigerator for 10 minutes before serving to allow the chocolate to stick better to the strawberries.

You should consume this dessert on the day you prepare it.

IMPORTANTE: Desserts must be covered once they are in the Express Chill Zone. You can cover them using papper or a lid. In case your initial time cocludes and you wish to keep using your Express Chill Zone you must turn your container and press the time botton again.

EXTERIOR TEMPERATURE CONTROL

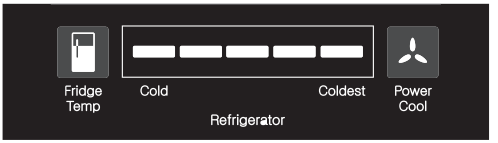

On models with the exterior door display, press the “Fridge Temp” to change the temperature level until the level you want lights up. The “Cold” level (least cold) light is found on the left-hand side, and when all the lights are illuminated the refrigerator is at the “Coldest” temperature.

POWER COOL FUNCTION




This is designed to speed up the cooling and freezing of the entire refrigerator. We recommend activating this function once you return from the supermarket as you will be storing various room temperature items in the refrigerator.

NOTE: BEFORE ACTIVATING THE POWER COOL FUNCTION, the Holidays and Express Chill Zone Functions must be deactivated as these functions cannot work simultaneously

The Power Cool Function helps to cool your foods faster since the refrigerator will work at its maximum cooling power. After this time, the refrigerator will return to working as normal. It is activated by pressing the Power Cool button. This turns the LED light on, which indicates that the function has been activated.

HOLIDAYS FUNCTION

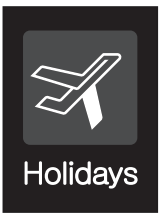

This assists you in saving energy when you go on holidays. For periods longer than a fortnight we recommend you unplug the refrigerator, clean it, and leave the doors wide open. To use this function, press the Holidays button; the LED indicator will light up telling you that the function is now activated. To deactivate it, the Holidays button must be pressed again. Once the cooler door is opened the function will deactivate automatically

NOTE:BEFORE ACTIVATING THE HOLIDAYS FUNCTION, the Power Cool and the Express Chill Zone functions must be deactivated as these functions cannot work simultaneously.

ALARM FUNCTION



The Alarm Function is activated by pressing the Alarm button. The alarm will sound if this function has been activated and the door has been left open for a period of time longer than a minute; accordingly, if this function is not activated and the door is left open, the alarm will not sound. Activating this function helps you to avoid leaving the door open by mistake, thus preventing your refrigerator from being less efficient and consuming more energy. The alarm will stop sounding once the door has been closed. To use this function, press the Alarm button until the light turns on. You can deactivate it at anytime by pressing the button again until the light turns off.

LOCK FUNCTION



This function blocks the exterior control of the display, preventing anyone else from changing its control configuration. To use this function, press the Lock button for 3 seconds; the button will then light up telling you that the function has been activated. If you press any button other than the Lock button, the light will flicker and you will hear a beeping sound that indicates the display is blocked. To deactivate this function, simply repress the Lock button for 3 seconds and the light will go off, indicating the function has been disabled. We recommend that you activate the Lock Function when you need to clean the display.

ENERGY SAVER



This indicator informs you when your refrigerator is working at its maximum energy saving level. It will automatically light up at the very moment the refrigerator starts to save energy.


The indicator light will turn on only if:

- You go on a trip for a period longer than 5 days.
- The door is not opened constantly (dependent on your refrigerator load as well as the room temperature).
- You activate the Holidays Function.

SMART STATION (only available with certain models)

The **Smart Station** provides quick access to a special zone in your refrigerator.

This compartment allows you to easily grab food without having to open the refrigerator door. It comes with a multi-positional shelf that you can adjust according to your needs.

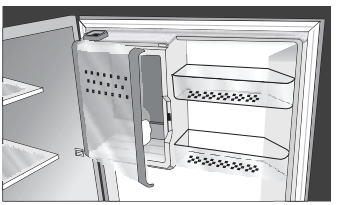

The **Smart Station** has both internal and external access. You can put your foods into the refrigerator via the internal access, while the external access lets you take out food from this compartment without opening the refrigerator door.

This will make your refrigerator more energy-efficient.



To open the Smart Station's internal compartment press the button located beside the medium shelves in the centre.

Press it and pull it towards you to open the door.

To close, push it until you hear a click.

SMART STATION - SUGGESTED USE

Your **Smart Station's** capacity offers you maximum versatility and is perfectly adaptable to your lifestyle. Below are some suggestions of its many uses

Furthermore, you can also put ingredients for a specific recipe into your **Smart Station**; for instance, a cake, sauce or pasta, etc.

Later, you can access these quickly without having to open the refrigerator door each time you need a new ingredient.

On top of all this, the external access door to your **Smart Station** can be opened out and used to temporarily hold up to 8 kg of food and drink.

USE	CAPACITY
Practi-lunch	1 packet yellow cheese singles 1 packet sausages 1 packet ham (300g) 3 drinking yoghurts 1 litre orange juice 1 litre milk Jar of mayonnaise (370g)
Kidspace	1 packet yellow cheese singles 1 packet sausages or 4 of baby carrots 2 drinking yoghurts 8 Petit Suisse 4 mini-cartons fruit juice 2 mini-cartons milks
Happy hour	1 bottle of wine 1 soda (1 ltr) or 1 juice (1 ltr) 1 half-litre bottle of wáter 3 cans of beer
Sport	4 fruit juices (250 ml each) 2 hydrating drinks (500 ml each) Water bottle (1 ltr) 1 bottle of juice (1 ltr) 3 apples
Leftovers	1 disposable plate of food 5 half-litre containers with individual portions ready for the week


NOTE: Be careful that children do not hang or are left on the door because hey can be hurt.


NOTE: The **Smart Station c**omes with an air conductor which brings cold air from the freezer to the **Smart Station** guaranteeing the perfect temperature for your favourite foods. Make sure to leave the airway clear.


In case of a spillage, you can take the following steps to easily clean the exterior door:


1. Open the exterior access door
2. Use the flat part of the screwdriver to remove the door from the base on the left hand side.
3. Find the hinge and screw the screwdriver into it.
4. Once you have unscrewed the hinge, pull the door to the right until it comes away.
5. To replace the door, first attach it to the bolt on the right-hand side.
6. Slide the edge to the right using the screwdriver, and align it with the marked groove.
7. Use light movements until you hear a click indicating that the door is properly positioned.




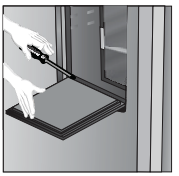









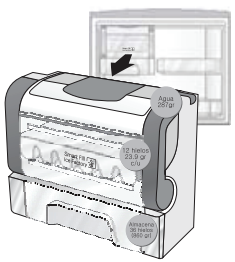

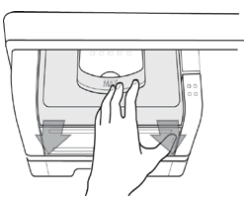

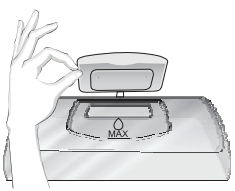

SMART FILL ICE FACTORY

(only available with certain models)

This no-spill ice-maker with removable cylinder feeds directly into the ice-tray. It comes with a storage box that can hold up to 900g of ice.

STARTING UP


Remove the water cylinder found at the top of the SMART FILL ICE FACTORY (SFIF) by pulling the top middle part towards you.


Once removed, place the water cylinder on a flat surface. Open The top, which you'll find in the middle centre. To avoid spillages, make sure that there's no residual ice obstructing the valve of the cylinder before you fill it with water. Pour 180 ml of purified water into the cylinder or fill it to the maximum level.

Replace the top, placing pressure on the middle. It's essential that it's secure in the centre in order to avoid water leaking out.

NOTA: It's important that once you have completed the above steps you make sure that the water cylinder is correctly installed to prevent water freezing in The cylinder's interior.

CAUTION: Only fill with drinking water.

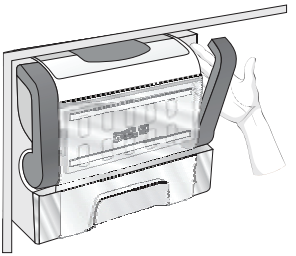

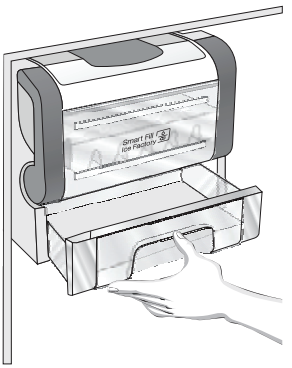


REMOVAL OF ICE

1. After a while, your ice cubes will be ready for use. To remove them, pull the handle slowly towards you until it's fully down. At this point it will be necessary to pull the handle a little more forcefully until you hear the ice fall into the lower compartment of your SMART FILL ICE FACTORY.
2. This compartment can hold up 3 complete releases of the ice-tray. To remove the ice, simply lift and pull the storage box that you will find in the lower part. This box is designed to be brought wherever you wish. To make more ice, repeat the process.

NOTE: The cylinder can only hold one load at a time. Before repeating the process, make sure that the tray is empty.

NOTE: The ice produced may vary in size.

IMPORTANT: When removing the ice cubes, pull the handle all the way down. You will feel resistance at this point, but you need to pull a little more so that the ice-tray twists and releases the ice into the lower compartment. Once this point has been reached, the process is complete.

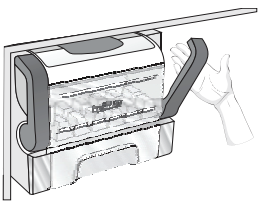

CLEANING YOUR SMART FILL ICE FACTORY

When cleaning your Smart Fill Ice Factory it is imperative that you only use a soft sponge with water and a neutral soap. Afterwards, leave it to dry.


DO NOT use a steel wool sponge or detergent to clean the SFIF (especially the ice-bucket), as this could affect how it works, change how it looks, and affect the flavour of your ice cubes.


CLEANING THE CYLINDER


Only use a soft sponge with water and a neutral soap to clean. Afterwards, leave it to dry. Don't use steel wool sponges or detergents, knives or forks as these could scratch or damage the central valve. If there's frozen water inside the cylinder, let it melt or use tepid water to speed up the process.


CLEANING THE TRAY

1. Firstly, open the front door where you see a small lip on the right-hand side. Pull the door towards you until completely open.
2. Then, to remove the ice-tray from its fitting, take it by the right-hand side and at the same time, pull it down and towards you. Finally, pull it out by the centre, keeping it horizontal.
3. To replace the ice-tray in the Smart Fill Ice Factory, align the short sides with the lateral fittings and push it until it's completely inserted.
4. Afterwards, push the tray by the right-hand side until you hear a click, which will ensure the tray securely in place while working. Close the lid of the Smart Fill Ice Factory. Your device will be ready for use once again.

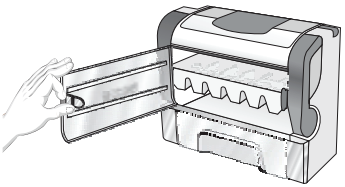

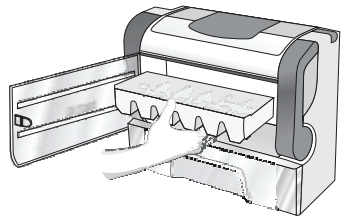

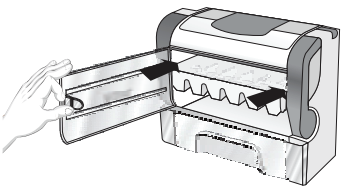

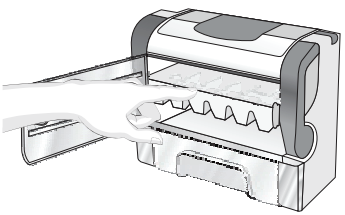


IMPORTANT: Use tepid water to remove residual ice which will form with regular use of the Smart Fill Ice Factory. This residue could form on the lid you use to fill the water cylinder, the cylinder valve, and the ice-box, thus affecting the working of different parts of the system.

Don't use ice-picks, forks, or knives to remove the residual ice as to do so could damage the Smart Fill Ice Factory.

COMPARTMENTS

FRUITS & VEGGIES CRISPER


Designed to keep your fruit and veg fresh.

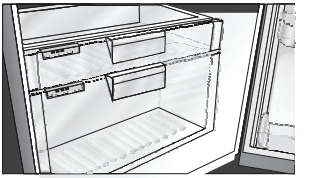

DELI FRESH COMPARTMENT

(only available with certain models)


This compartment has been designed to give you greater organisational space inside your cooler. It can be used to hold delicate fruits and vegetables.

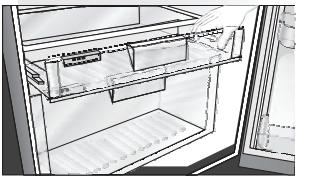

To remove the drawers:

Pull on the drawer by the top lip.


Gently lift it and pull on it again until it slides out completely

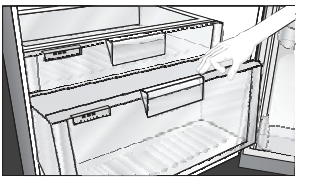

MEAT KEEPER

(only available with certain models)

This Gourmet compartment has been designed for the storage of cheeses and cold meats. It attaches to one of the cooler shelves and can be slid from one side to the other at your convenience

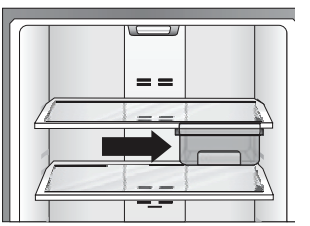

To remove the drawers:


Pull on the drawer by the top lip.

Gently lift it and pull on it again until it slides out completely

VEGGIE BALCONY

(only available with certain models)

This accessory has been made to store your most delicate fruits and vegetables, including tomatoes, peaches, guava, mushrooms, strawberries, etc. It can also be used to house those bits and pieces that often get lost amongst the fruit and vegetables. You'll find it inside the crisper, where it can be slid from side to side at your convenience.

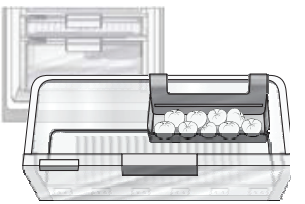


To remove the Veggie Balcony:

1. Open the crisper completely.
2. Lift it up and pull it towards you until it comes away.
3. After turning the Veggie Balcony push it backward you until it comes off.

To place back the Veggie Balcony:

1. Tilt it upwards and make sure that the grips are in line with the back edge of the crisper.
2. Hook the grips on to the back edge until they're hanging securely from the crisper.

HUMIDITY CONTROLS

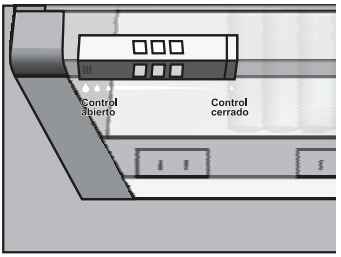


The humidity controls can be found in the Fruits & Veggie Crisper and the Deli Fresh Compartment. The primary function of this control is to maintain the humidity at a suitable level for the storage of your

items, thus conserving them for longer. When used correctly, the humidity control allows an air flow to travel inside the compartment in accordance with your needs.

We recommend that you keep the control turned off to conserve leafy green vegetables, and turned on to conserve fruits.

TAKE&GO EGG BOX

(only available with certain models)

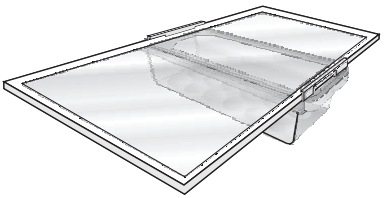

This innovative egg box attaches to one of the cooler shelves and can be slid from side to side at your convenience.

It can hold up to 12 eggs (loose or in a carton) and is designed to be put in different parts of your cooler; underneath the shelf, on top of it, or inside the “Double Capacity” shelf located on the inside of the refrigerator door. As well as this, because of its portable nature, you can use it to store and carry sauces and leftovers.

In certain models the egg box can’t be hung from the shelf.

EXPRESS CHILL ZONE

(only available with certain models)



This practical compartment has been devised to rapidly cool foods and drinks.


Closing the lid causes the Express Chill Zone temperature to be lower than that of the rest of the freezer. This allows you to rapidly cool items such as bottles of wine, beer, and food. It can also be used to accelerate the freezing process, saving you time.

The control for this compartment is found on the exterior display of your refrigerator. For details on how to use this, see page 52.

If you don’t wish to use the Express Chill Zone, you can lift the lid and use the space in the same way as the rest of the freezer.

SHELVES

SAFETY GLASS SPILL GUARD SHELVES

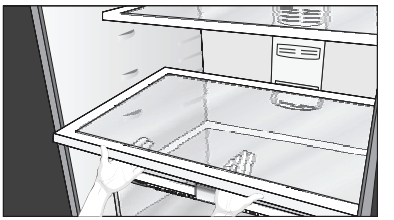

The shelves which your refrigerator comes with are made from high-resistance glass.

They can be positioned in various places, depending on your needs.


The maximum load of the cooler shelves is 18kg, while the freezer shelf can hold 15kg.

How to Remove the Shelves


If you need to remove the cooler shelves:

1. Remove all items from the shelf.
2. Hold the front part of the shelf with both hands.
3. Pull it towards you, taking care not to let go of until it has been completely removed from the refrigerator.
4. To return it to its original position, place it on the protruding holds, holding it with both hands until it's securely in place.
5. To change around the other shelves, repeat the above steps.

FREEZER SHELVES

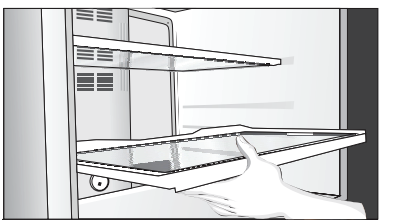

1. Remove all items from the shelf.
2. Hold the front part of the shelf with both hands..
3. Lift it gently and pull it towards you without letting go.
4. To return it to its original position, place it on the desired rail and push it until securely positioned.
5. To change around the other shelves, repeat the steps above.

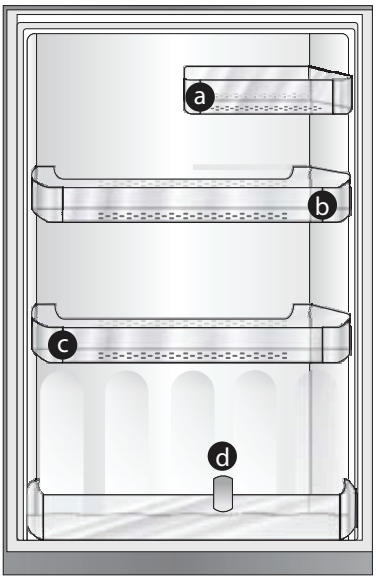

a Medium Shelf
(only available with certain models)

The smaller size of this shelf makes it very versatile. It is ideal for storing jars or shorter containers.
This shelf can only be positioned as seen in the image on the right. We recommend you only remove it if you wish to clean it.

b Wide Shelf
(only available with certain models)

This shelf is suitable for storing all types of jars or containers.

c Double Capacity Shelf

This shelf is the only one of its kind on the market which can store gallon-sized container

d Jumbo Drinks and Bottle Divider Shelf

This shelf provides enough space to store tall bottles (1.5 ltr or 2.5 ltr).
It comes with a bottle holder; the ideal accessory to ensure that the bottles can't move around the shelf. To remove this shelf, you have to slide it out from the supports, turn it and pull it upwards. To replace it, follow the same steps in reverse

To remove any of the refrigerator shelves for cleaning, follow the instructions below:


1. Remove all items from shelf.
2. Hold the shelf and pull it upwards to free it.
3. To replace it, put it back on to the shelf supports, and push it. Make sure it slots back into place fully.

NOTE: When cleaning your refrigerator, remember that you must use a soft sponge and neutral soap so as not to damage your product's features.

AIR DISTRIBUTION AIR-GENIOUS


Your refrigerator's air flow system is entirely automatic and intuitive.
You don't need to defrost your refrigerator as this will happen automatically.
(No Frost System)

This system ensures the optimal conservation of your food as it increases air flow and distributes it evenly throughout the refrigerator.
Furthermore, a suitable temperature is maintained via a level sensor which activates the air flow in the refrigerator when necessary

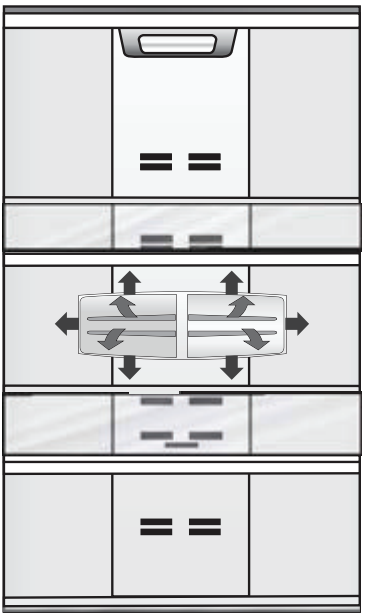

IMPORTANT: The air flow exits must never be obstructed. It's normal that the shelves mist up when the door has been opened due to humidity.

NOTE: The **Smart Station** comes with an air conductor which brings cold air from the freezer to the **Smart Station** guaranteeing the perfect temperature for your favourite foods

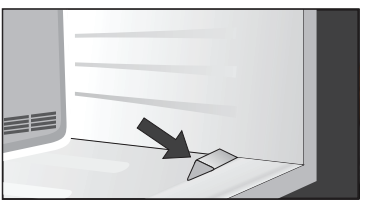

GETTING THE MOST FROM YOUR REFRIGERATOR

AFTER BUYING YOUR FOODSTUFFS

- After getting home from the supermarket, refrigerate or freeze perishable foods as soon as possible.
- We recommend that you press the “Power Cool” button so that the food can quickly reach a suitable temperature.
- To make sure that liquids which may leak from meat packaging don’t contaminate other foods in your refrigerator, we recommend that you keep all meat in the Meat Keeper provided with some models. If your model doesn’t contain this feature, store your meat products in plastic bags.

HOW TO STORE YOUR FOOD

- Store cooked food in closed containers and place them on a shelf above where raw foodstuffs are being stored. This will avoid contamination.
- To prevent contamination between different foods we recommend keeping food in lidded containers, wrapped up, or well-sealed using aluminium foil, plastic wrap, or a lunch-box.
- Do not store food in an open tin, transfer it into another container as oxygen in the air could react with the metal and damage your health.
- Ham, cold meats, and cheese should be kept in individual sealed bags or airtight plastic containers.
- Allow hot foods to cool somewhat before storing them inside small containers in the refrigerator. You will save light and prevent other foods in the refrigerator from being heated and thus adversely affected.
- Make sure that jugs of flavoured or natural water have secure lids to prevent undesirable odours affecting them.
- If you wish, store your fruit and vegetables in plastic bags in your refrigerator drawers. This micro-environment will prevent different gases from mixing and thus conserve your food for longer.
- We recommend you don’t wash fruit and vegetables before storing them in the refrigerator, as doing so could damage the skin and increase decomposition rate. If they are very dirty, keep them in a plastic bag so that they don’t taint the other foods stored in the compartment.
- We recommend the refrigeration of eggs. Don’t wash them before storing, as this could damage their natural protective layer, and thus contaminate the interior of the egg. Keep them in their protective carton, with the air pocket facing upwards (the thick part). Wash them just before use to avoid contaminating the food you’re preparing. For the same reason, abide by the use-by date.

The following fruits and garden produce should be stored in the crisper due to their delicate nature:
Asparagus, blackberries, mushrooms, strawberries, figs, and grapes.
To protect them further we recommend you keep them in the Veggie Balcony, which comes with certain models. This has been designed to ensure that delicate foods are not bruised and that those little odds and ends don’t get lost and go off, which could affect the rest of your food.

Fruit and garden produce which should not be mixed.

To avoid undesired flavours and odours be aware of the following information:

Cabbage, celery, carrots, figs, and potatoes absorb apple and pear odours.

Figs and grapes absorb turnip odours.

Mushrooms and figs absorb onion odours


- Always keep your onions inside a plastic bag or in an airtight container to prevent their odour from spreading throughout the entire refrigerator. We recommend you do the same with strong cheese.
- If you need additional space to store your vegetables, the following fruits and garden produce can be kept on the higher shelves as they are more cold-resistant: artichoke, broccoli, peas, spinach, cabbage, leek, turnip, spring onions, and parsley. To prevent them from drying out and their aromas from mixing put them in plastic bags
- Don't keep garlic in the refrigerator as the cold and darkness promote germination.
- With other models it is recommended that you keep milk near an airway. However, with our air flow system you can store it on the refrigerator door shelves as the air is distributed evenly throughout.
- Sodas and beers keep perfectly on the upper door shelves, where they are easily accessible and exposed to the cold quickly and directly.
- When putting in and taking out food and drink try not to leave the door open too long. This will reduce your refrigerator's energy consumption and make it more efficient.
- When freezing food, prepare small portions and place them in such a way that the air in the freezer can circulate around them. This will make freezing time faster and ensure you use the entire portion.
- Always take heed of use-by dates on frozen food as indicated by the manufacturer.
- Do not place sealed glass containers which have any liquids inside in the freezer, as these could break and cause an accident.
- Products such as sorbet or pieces of ice should not be consumed at too cold temperature.
- When putting a food item into the freezer try to avoid putting it on top of or too close to an item that is already frozen.

Avoid storing food in the freezer for excessive durations of time. See the following quick reference guide:

MAXIMUM STORAGE TIMES FOR FROZEN FOOD

Time	1 month	3 months	6 months	9 months	12 months
Food	Sausages Ham Ice-cream Desserts	Fish Seafood Shrimp Prawns	Pork	Fruit pulp Vegetables	Chicken Beef

NOTE: If you have the Ingenious model and want to continue to the troubleshooting and customer service section, go to page 46.

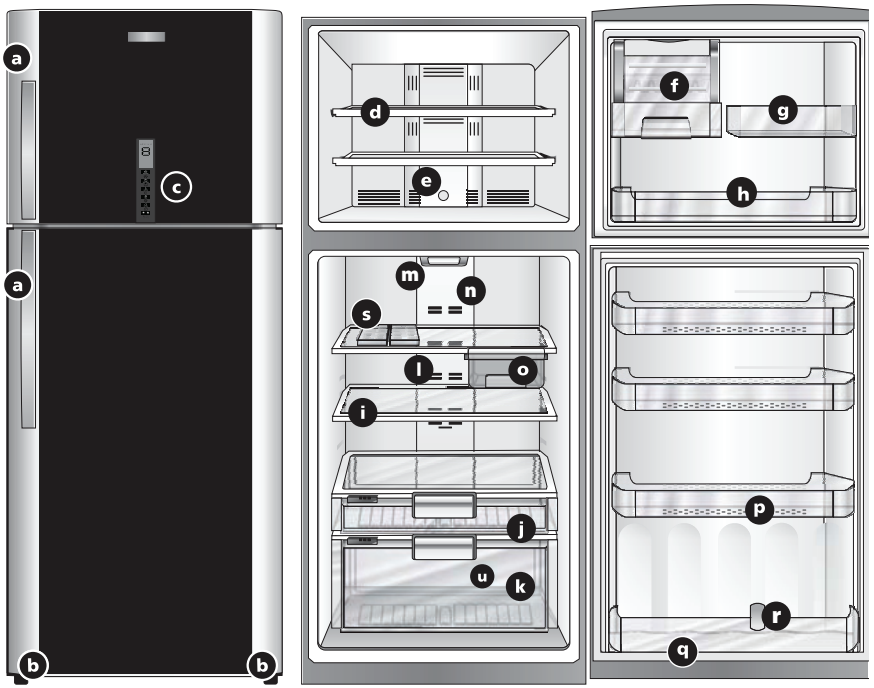

GLASS MODEL

MODELS	RGM1540Y

	Exterior	
a	Handles	▪
b	Wheels - Levellers	▪
c	Display	
	Freezer Interior	
d	Shelves	1
e	Air Regulator	▪
f	Smart Fill Ice Factory	▪
g	Medium Shelf	1
h	Wide Shelf	1
	Cooler Interior	
i	Shelves	3
j	Deli Fresh Compartment	▪
k	Fruits and Veggies Compartments	▪
l	Air flow outlets	▪
m	Internal Temperature Control	KNOB
n	Refrigerator Light	LED
o	Cold Meats Keeper	▪
p	Double Capacity Wide Shelf	3
q	Jumbo Drinks Shelf	▪
r	Bottle Divider	▪
s	Egg dispenser	2
t	Wine Rank	▪
u	Veggie Balcony	▪

QUICK USER GUIDE TO GLASS DOOR MODELS

For more details on the use and specifications of the features mentioned below, we recommend you consult the pages indicated in this quick guide.

1 EXTERIOR CONTROL

Its practical design allows you to activate various functions from the exterior of the refrigerator by pressing different icons.
(pg. 71)

2 SHELVES

Your glass model comes with high-resistance glass shelves found inside your freezer and cooler.
They are multi-positional, thus adapting to your needs. (pg. 64)

3 COMPARTMENTS

Your refrigerator comes with different compartments to practically store your food:

* Fruits & Veggies Crisper
* Deli Fresh Compartment
* Cold Meat Keeper

All of these come with humidity controls. (pg. 62)

4 SMART FILL ICE FACTORY

This no-spill ice-maker has a removable cylinder which can be easily filled and when in place, automatically fills the ice-trays. It also comes with a storage box that can be used as an ice-bucket.
(pg. 59)

5 DOOR SHELVES

To help you better organise your refrigerator, it comes with the following shelves:

Cooler:

* 2 Wide Shelves
* Double Capacity Shelf
* Jumbo Drinks Shelf (with bottle divider)
* Dairy Shelf

Freezer:

* Medium Shelf
* Wide Shelf

(pg. 65)

6 TURBO

The Turbo Function is highly useful when you have just placed a large quantity of room-temperature food in your refrigerator, after a trip to the supermarket. Upon activating this function, the inside of your refrigerator will chill rapidly.(pg. 71)

GLASS MODEL EXTERIOR CONTROL

NOTE: To activate functions, touch the desired icon. All functions begin operating in less than a second.

DOOR / PORTA



The Alarm Function will tell you that the cooler door has been open for longer than one minute, by sounding an alarm and showing an icon on the screen. It can be activated and deactivated by pressing its button. You'll know that the function has been activated as the Alarm animation will appear on the screen, along with an audible signal, and at the same time the corresponding icon on the control will light up. These won't stop until the function has been deactivated or the door has been closed.

TRAVEL / FÉRIAS



This function saves energy when you go on holidays (use not recommended for periods longer than 2 weeks). The Travel/Ferias Function is activated by pressing its icon, and deactivated by pressing on it again or by opening the cooler door for longer than 10 seconds. You'll know that the function has been activated as the animation will appear on the screen and won't stop until the function is deactivated

IMPORTANT: When you activate the travel/férias function the cooler door must be closed.

COLD / FRÍO



This function establishes the cold level in your refrigerator on a scale of 1 (least cold) to 9 (coldest). Every time you touch the icon Cold/Frio, it goes up to the next digit. After 9 it goes back to 1. If the icon remains pressed, it will keep changing levels until released.

TURBO



This function accelerates cooling time, and thus speeds up freezing time. The Turbo Function is directly activated by touching the icon. It is deactivated by pressing the button again or after completing the optimum cycle established in accordance to the requirements of each application. You'll know that the function has been activated as the Turbo animation will appear on the screen and its corresponding icon on the control will light up. It won't cease until the function has been deactivated or else approximately one hour after activation.

IMPORTANT: If the Turbo Function is activated you can't activate the Travel/Ferias Function, and vice versa. These functions counteract each other.

LOCK/TRAVAR



This function will block the LCD control, stopping anyone else from changing your programme. To activate and deactivate, press the Lock/Travar icon down for 3 seconds. You will know that the function has been activated when the animation of the Lock/Travar icon locks and lights up. The icon will stay this way until the function has been deactivated. After blocking the LCD control, all of the functions will deactivate. If you touch any of them, an animation will appear on the screen and you will hear a sound which tells you that the controls have been blocked.

HOURS AND MINUTES




When the refrigerator is connected, the display will light up showing the clock set to 12:00hrs. To adjust the hour, press the hours and minutes icons simultaneously for 3 seconds.

You will know that this clock is in adjustable mode when the digits flicker continuously. To exit from this mode, press the hours and minutes icons again simultaneously for 3 seconds.


SOLVING PROBLEMS

CLEANING AND SERVICING YOUR REFRIGERATOR

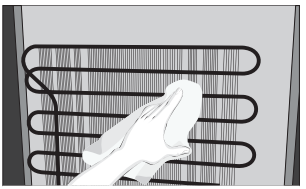

- Always disconnect your refrigerator before any type of servicing.
- Never use toxic products, abrasives, or steel-wool sponges as these will damage the surface of your product.
- Use a soft sponge or damp cloth, and a neutral soap to wash. Rinse the refrigerator, and dry it with a clean and dry cloth. You can also use a solution of bicarbonate of soda (one tablespoon dissolved in two litres of tepid water) to clean the inside.
- Don't use steel-wool sponges or sharp objects as these could scratch the refrigerator or its shelves. To make cleaning easier all our models come with high-resistance glass shelves with anti-spill edges. These give you time to clean liquid spillages before they spread.
- Use a brush, cloth, or sponge to remove dust build-up from the condenser. Try to do this at least once every 6 months

HEATING OF AREAS NEAR THE FREEZER

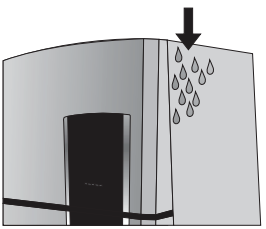

Your refrigerator comes with an anti-condensation mechanism. The heating of some areas external to your refrigerator is normal. This happens to prevent water droplets from condensing on the outside of your refrigerator. However, if room temperature and humidity are higher than usual, light condensation may form. Dry with a cloth.

GENERAL PRECAUTIONS

- Don't touch the inside of the freezer door with wet hands.
- Don't let children hang from the doors or play near the refrigerator when the door is open, as they may injure themselves, bang into it, or get trapped.
- Don't let children hang from shelves or the Smart Station door, as excessive weight could break these.
- Sometimes, it can cause trouble to reopen the refrigerator door immediately after closing. This normal occurrence is a result of a vacuum formation inside the refrigerator, caused by air at different temperatures combining. Wait 10 to 15 seconds and the doors will open easily once again.

Before throwing out your old refrigerator or freezer, take the following precuations to prevent the risk of a child entrapment.

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

HOLIDAYS AND ABSENCES

- For absences greater than a fortnight unplug your refrigerator.
- Leave your refrigerator, including the ice-box, clean and empty.
- Leave the door partly-opened, using something to block it from closing, as this will facilitate ventilation and prevent bad odours from building up.
- For short absences you can leave your refrigerator plugged in. Remember to save energy by activating the Holidays Function.
- Remember that power outages can occur when you are not at home.

MOVING

IMPORTANT: If you need to lie on the unit for transportation, do it only towards the left side (viewing your refrigerator in front).

Es necesario que antes de desplazar tu refrigerador de su lugar, los tornillos niveladores estén en la posición libre de contacto con el piso para que las ruedas puedan realizar su función de desplazamiento.

IMPORTANT: After moving your refrigerator follow installation instructions to ensure that the compressor oil and coolant gas settle.

POWER OUTAGES

- The majority of energy supply interruptions are corrected within a few hours. Your refrigerator's interior temperature will not be affected within the first 4 hours. If the power outage persists for more than 6 hours, we suggest placing bags of ice in both the cooler and the freezer to conserve the food.
- Avoid opening refrigerator doors.
- If you notice variations in the voltage, we recommend that your turn off and/or disconnect your refrigerator until the voltage returns to normal. Increases and decreases in the light intensity from the bulbs indicate these variations are occurring.
- If you model comes with the Power Cool, Holidays, and Express Chill Zone functions, these will be deactivated (indicated by the lights switching off). This won't affect your refrigerator upon the power returning, but you will have to reactivate these functions to continue using them.

NORMAL OPERATING SOUNDS

While in operation, your refrigerator will make some typical sounds. Below, you can find a description of the normal operating sounds:

- **Cracking: Y**ou hear this when the ice breaks. It's the same sound which occurs when the ice-trays are removed from the freezer and exposed to room temperature.
- **Compressor noise:** This is a characteristic of the motor. It means that the compressor is working.
- **Gas expansion noise:** This is a noise similar to water boiling.
- **Cooling system noise:** This is a characteristic of the ventilator, which shows that the system is functioning. It is commonly heard when you close the refrigerator door.

CHANGING THE LIGHT BULB

Some models have lighting in the cooler and the freezer, while others only have a cooler light.

TO REPLACE THE BULB, FOLLOWING THE BELOW INSTRUCTIONS:

1. Disconnect your refrigerator.
2. Remove the bulb cover by pressing inwards on the sides of the cover, moving the cover downwards from the front. Once the cover has come away from the upper supports, pull it towards you to remove it from the temperature control.
3. Remove the bulb by turning it anti-clockwise.
4. Replace the bulb with another of the same electrical characteristics and dimensions.
5. Once you have changed the bulb, put the light bulb cover back on by aligning the back tabs of the cover with the temperature control slots. Then, push the cover upwards until you hear a click.

Problem	Probable Cause	What to Do
Refrigerator isn't working	Power Fault.	* Check the energy supply. * Make sure that the plug is properly connected to the socket. * Check the mains fuse.
	Low voltage (this can be noticed by the bulb lights flickering in the house).	Install an automatic voltage regulator with a minimum power of 500 Watts and a minimum current of 10 Amps.
	Defective plug socket.	Plug another device into the socket to check it, and change the plug if necessary.
	Disconnected plug.	Connect the plug.
	Damaged supply cable.	Call an authorised service centre.
Express Chill Zone, Turbo Cool, and/or Alarm won't activate	You are trying to activate a function while another is already activated.	Deactivate the activated function, and then select the one you wish.
Express Chill Zone's Alarm Function won't stop sounding	You have removed the drink or food from the Express Chill Zone but you haven't deactivated the function to turn off the alarm.	Press the Express Chill Zone Function to stop the alarm sounding.
Functions display won't activate	Lock Function is activated.	Deactivate the Lock Function to be able to activate the functions display.
Express Chill Zone hasn't cooled the drinks and/or foods	An inadequate cooling time has been selected, with too big a load of goods to be chilled.	Cooling times vary in accordance with the size of the load of drinks or foods, and their initial temperature. As a result, it is recommended that you select the same time again or an option of even more time, and leave until your items have the desired temperature reached.
	The lid of the Express Chill Zone is open.	Close the lid of the Express Chill Zone and reprogramme the time.
Cooler or freezer door is difficult to open	A vacuum is created when you close and try to re-open the cooler and freezer doors in too quick succession.	1.- Wait a few minutes for the vacuum pressure to dissipate (don't try to open it immediately). 2.- Open the freezer door first, and then the cooler door.
When filling the cylinder, water spills out when the door is open or close.	There is spillage in the water tank.	It is possible that the seal tank has not been located in the correct position.
	The water tank is overflowing.	Do not fill the container to the top. The maximum water level is marked on the cylinder.
The water from the water dispenser tastes unusual.	The dispenser has not been filled by pure drinking water.	The dispenser must be filled by pure drinking water.
	The dispenser has not been filled cleaned.	Clean the tank for the first time of use, and it is recommendable to clean it every 30 days.
	The water tank has been cleaned with detergents and odorous cleaning products.	Don't use detergents or odorous cleaning products.
	The water dispenser is not used regularly.	If you don't use your water tank frecuently throw the water, and clean the system.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND OPERATING GUIDE

Problem	Probable Cause	What to Do
Smart Fill Ice Factory won't release ice	The cylinder hasn't been positioned correctly, and the ice-trays can´t be filled with water.	Pour water into the cylinder again. Make sure that the cylinder has been positioned properly by watching for water falling into the trays.
	You aren't giving it that extra pull to twist the ice-tray.	Pull the handle more firmly until completely twisting the tray.
	The ice-tray has an excess of scale.	Clean with a soft sponge.
Smart Fill Ice Factory - It has become difficult to open water cylinder lid	Water has spilt onto the lip area of the cylinder or this has been filled to excess. Ice has been generated, impeding the opening of the lid.	Clean the ice accumulation with tepid water.
	The lid of the cylinder has not been properly closed.	Press the lid of the cylinder in the middle. Remove ice residue, which may be near the valve, with tepid water.
Smart Fill Ice Factory - When filling the cylinder, water spills out from the lower part where the valve is.	The valve was obstructed by ice.	Check that the tray doesn't have ice stuck to it, or that there isn't an excess of water.
Ice-tray hasn´t been filled to maximum capacity	The programme has an in-built system to prevent over-filling and ice sticking.	Take out the cylinder and fill it up to maximum capacity.
Ice cubes vary in size	The water cylinder wasn´t filled up to the maximum level.	Don't add more water as this could spill out and/or could mean more force will be required to release the ice cubes.
	The refrigerator is resting on a sloped floor, and/or it itself is inclined. Thus, some ice-tray cubes might not get fully filled. (The water cylinder has the exact volume space for water as the ice-tray.)	The variation in size of ice cubes is normal.
	The refrigerator must have a certain incline backwards. This may cause the ice-tray to lie slightly unevenly.	
Smart Station isn't chilling	Freezer duct or grille obstructed.	Check that there aren't any objects or foods obstructing the air-way in the freezer´s air flow grille (grille at the front of the compartment).
Unusual Noises	It has been installed in an unsuitable place.	See the installation instructions.
	The levelling is not adequate.	Adjust the levelling knobs.
	The accessories are not well positioned.	Adapt them in accordance with instructions.
Refrigerator is not cooling items	It has been installed in an unsuitable place.	See installation instructions.
	The air circulation is obstructed.	Don't allow air outlets to be obstructed.
	Door is being left open for excessive amounts of time.	Only open refrigerator doors for necessary time.
	The knob on the exterior temperature display has been incorrectly set.	See operating and user guide.
	Refrigerator is exposed to direct heat or sunlight.	See installation instructions.
External Condensation	Elevated humidity in the atmosphere (higher than 75 % RH).	It is normal for atmospheric humidity to be higher than 75%.
External condensation on exterior door (depending on model)	The access door is not being closed properly.	Check that there aren't any objects inside the access door keeping it from closing.
	On high temperature and high humidity enviroments your refrigerator may show condensation on the acces door.	This is a normal condition in the performance of the unit. Sweep it with a dry cloth whenerver you feel it is needed.

CUSTOMER SERVICE

The specialist in home appliance services.

serviplus®

Before requesting a guarantee service:

1.- Make sure that you have followed the installation, use and care advice mentioned in the instructions.
2.- Find and always have to hand your properly stamped guarantee, invoice or receipt of purchase. This document is vital to validate your guarantee.
3.- Make a note of the product's brand, model and serial number and have a pencil and paper to hand.
4.- Look for the Service Centre closest to your location in the enclosed directory and call them to the report the problem your appliance is presenting.
On top of supporting your purchase's guarantee, SERVIPLUS offers you the following services:
* Installation of home appliances.
* Repairs (at a charge) for products whose guarantee has expired.
* Contracts to extend your guarantee.

Guarantee Policy:

The product is guaranteed according to the model and country (see the enclosed table), from the date of purchase, against any defect that can be attributed to the quality of its materials or workmanship, in accordance with the following conditions:
1.- To activate this guarantee, you should turn to any of our SERVIPLUS service centres, calling the numbers indicated in the directory that forms part of this guarantee and, where possible, obtain parts, supplies and accessories.
2.- The company undertakes to repair or replace any part of the product found to be faulty, in the clien t's home and at no charge to the client concerning work done, supplies, and transportation charges that could occur. The SERVIPLUS technicians are qualified and have the necessary tools to carry out repairs in the client's home, making sure that the product functions correctly. The manufacturer guarantees the availability of spare parts and supplies on the market for a period of ten years (only applies in Columbia).
3.- When our technician from SERVIPLUS attends to check the product, you should present them with the guarantee policy, properly stamped by the store where you acquired the product, the invoice, recei pt or proof of payment.
4.- The time of repair will not exceed 30 days, counted from the time in which we receive your call at one of our SERVIPLUS service centres.
5.- The light bulb is not covered by the guarantee.
6.- Some models have a LED light in the cooler. In case of a fault with this component, presenting itself by not working, melting or variations in brightness, you are covered by the SERVIPLUS guarantee.
7.- The guarantee will not be affective in the following cases:
- If the product has been used in abnormal conditions.
- If the product hasn't been installed or operated in accordance with the instructions of use provided.
- If the product has been altered or repaired by unauthorised people and/or workshops.

8.- Guarantee limitations. This guarantee will not be valid:
- If you do not present the properly stamped guarantee policy, invoice, receipt or another document that accredits the date of purchase.
- If the product is no longer covered by the guarantee given by the manufacturer.
- If the product has been used to commercial ends, for the provision of services or any other purpose that is not strictly domestic.
- If there is damage to the paintwork or aesthetics when the product is exposed to the elements.
- If the product is broken due to maltreatment.
- If the product is damaged by voltage fluctuations in the electricity supply, short circuiting, electric overloads in interior or external supply lines or electric shocks.
- If damage is caused by inauthentic parts.
- If damage to the product is caused in transit when transported by the customer.

9.- The manufacturer guarantees the supply of spare parts for the length of time stipulated by law.

Serviplus Divisions	(Area code) Telephone numbers
Costa Rica	(506)-2277-2100
Guatemala	(502)6685-6769/6685-6771
El Salvador	(503)2527-9301/2208-1786
Honduras	(504)221-0034/221-1285
Panamá	(507)261-3911/262-3397
Colombia	1800516223
Bogotá Colombia	4897900
Venezuela	(501)737-8475
Ecuador	1800737847
Perú	80070630
Chile	01 600 364 3000
Chile región metropolitana	3768649
Brasil	0800 115151
Brasil región metropolitana	4004-0114

Customer	Call Centre
Traditional	01800 90290900
Traditional	52 271000

Country	Years of Guarantee
Mexico	1 year
Venezuela	1 year
Ecuador	1 year
Colombia	1 year
Peru	1 year
Brasil	1 year
Argentina	1 year
Chile	1 year
Costa Rica	1 year
El Salvador	1 year
Guatemala	1 year
Honduras	1 year
Nicaragua	1 year
Panama	1 year

For product sales in Chile guarantee certificate attached.

To be filled by the distributor

Product: _____ Brand: _____
Model: _____ Serial number: _____
Date of purchase: _____ Distributor: _____
Stamp or signature: _____

BEM VINDO

Queremos que cada dia de sua vida seja melhor, por isso, criamos equipamentos que se adaptama seu estilo e que por meio de sua tecnologia, te ajudama desfrutar a qualquer momento.

Hoje damos as boas vindas a este mundo para descobrir toda a engenhosidade e versatilidade que nossa linha de refrigeradores lhe oferece.

Tudo que você precisa saber para o bom funcionamento do seu novo refrigerador está a seguir. Nós convidamos você a ler e apreciar este novo produto.

Agradecemos a sua preferência.

Fabricado no México pela:

México Mabe, S de R.L de C.V 05 de Fevereiro Avenida no 1.325 Nte.

Caixa Postal 262, CEP 76120, Querétaro, Qro, México.

Antes de começar, nós oferecemos um guia rápido e uma breve descrição das partes mais importantes do seu novo refrigerador:

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

1 A Escolha do Local

Selecione uma área ampla, limpa e sem umidade.

2 Colocação

Coloque seu refrigerador com um espaço de 5 cm em cada lado, 10 cm atrás e de 5 a 10 centímetros na parte superior.

3 Embalagem

Remova todo o material da embalagem, como fitas, caixas, sacos plásticos e / ou blocos de isopor.

4 Instalação


Deixe seu refrigerador repousar de 6 a 8 hrs. É MUITO IMPORTANTE PARA QUE O GÁS DE ASSENTE.

5 Limpeza

Antes de conectar o cabo de energia limpe o refrigerador, com um pano ou esponja suave e sabão neutro.

6 Conexão

Conecte o cabo de energia na rede elétrica adequada. Deixe funcionando vazio durante 4 horas antes de usar.

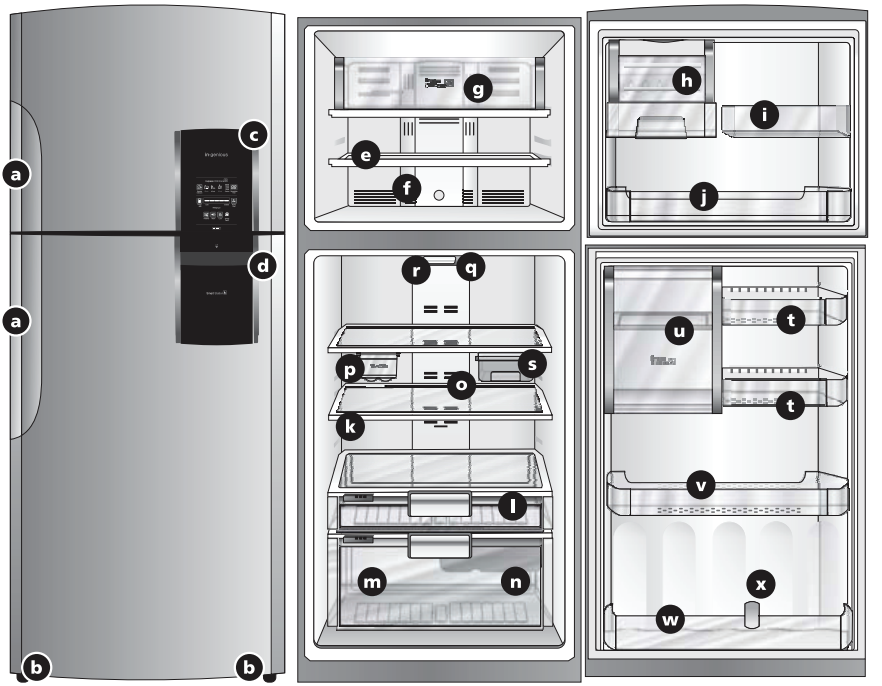

MODELO INGENIOUS

		MODELOS	RGS1540Z RGS1951Z	RGS1540Y RGS1951Y	RGS1540X RGS1951X
	Exterior				
a	Puxadores		▪	▪	▪
b	Rodízios e pés niveladores		▪	▪	▪
c	Display		▪	▪	
d	Acceso Smart Station		▪		
	Interior Congelador				
e	Prateleira		2	2	1 (1540) 2 (1951)
f	Regulador de Ar		▪	▪	▪
g	Express Chill Zone		▪	▪	
h	Smart Fill Ice Factory		▪	▪	▪
i	Prateleira Média		1	1	1
j	Prateleira Ampla		1	1	1
	Interior Enfriador				
k	Prateleira		3	3	3
l	Gaveta Deli Fresh		▪	▪	
m	Gaveta Fruits and Veggies		▪	▪	▪
n	Veggie Balcony		▪	▪	
o	Saídas de ar Air-Genious		▪	▪	
p	Cesta de ovos Take and Go		COM SOPORTE	COM SOPORTE	SIM SOPORTE
q	Controle Temperatura Interno		DISPLAY (c)	DISPLAY (c)	PERILLA
r	Lâmpada do Refrigerador		LED	FOCO	FOCO
s	Gaveta de carnes				▪
t	Prateleira Média		2		1
u	Smart Station		▪		
v	Prateleira Ampla Double Capacity		1	3	2
w	Prateleira Jumbo Drinks		▪	▪	▪
x	Separador de garrafas		▪	▪	▪

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Para maiores detalhes sobre o uso e a especificação dos benefícios descritos a seguir, recomendamos que você consulte o restante do manual.

1 SMART STATION

Especialmente projetado para que possa ter uma organização de seus alimentos preferidos. Graças a seu acesso externo, tem sempre em mãos e ajudará a economizar energia, pois esse acesso especial evita a necessidade de abrir a porta do refrigerador. (pg. 93)

2 EXPRESS CHILL ZONE

Esta área fechada se encontra dentro do freezer projetado para resfriar rápidamente seus alimentos e bebidas preferidas. Possui controle externo que avisa quando os alimentos e bebidas estão prontos.(pg. 99)

3 SMART FILL ICE FACTORY

A fábrica de gelo possui um reservatório removível que encaixa facilmente e que alimenta automáticamente as formas de gelos. Também possui uma gaveta de armazenamento que pode ser usada como um refrigerador. (pg. 95)

4 VEGGIE BALCONY ACCESORY

Para proteger as frutas e verduras delicadas, projetamos um acessório para a gaveta de vegetais. Agora será mais fácil encontrar os pequenos ítens deixando tudo organizado. (pg. 98)

5 CESTA DE OVOS TAKE AND GO

Esta prática cesta de ovos multi-uso, se retira do refrigerador para levá-la aonde desejar. Foi projetado para que coloque ovos soltos ou deixe dentro da caixa. Também pode colocála na prateleira do refrigerador ou na prateleira “Dupla Capacidade” da porta. (pg. 99)

6 POWER COOL

A função Power Cool é de grande utilidade quando acaba de acomodar uma grande quantidade de alimentos a temperatura ambiente dentro do refrigerador, quando voltar do supermercado, ative-a e rapidamente o refrigerador será refrigerado.
(pg. 92)

7 DISPLAY EXTERIOR

Projetado para operar de forma prática algumas funções adicionais como o Express Chill Zone assim como a temperatura do refrigerador. (pg. 88)

POR ONDE COMEÇAR

Escolha do local


Selecione a área para colocar o refrigerador. Recomendamos um lugar amplo que se pode manter sempre limpo e semumidade para evitar problemas de oxidação.


Colocação

Para o correto funcionamento do refrigerador, é importante que haja circulação de ar. Recomendamos as seguintes distâncias para posicionar o produto:

Modelo	Ingenious	Ingenious	Vidrio	Vidrio
Capacidade	400 litros	510 litros	400 litros	510 litros
Tamanho Total (Pta. Fechada)	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**
Profundidade	69.32	70.28	76.58	78.16
Largura	66.22	74.37	66.22	73.91
Tamanho Total (Abir Portas)				
Profundidade	125.85	138.80	125.70	138.61
Largura	107.06	120.35	111.64	124.42

- 10 cm nas laterais, 10 cm atrás e de 5 a 10 cmn a parte superior.
- Afaste-o de elementos que produzam calor, como fogões e aquecedores, e não exponha o produto à luz solar diretamente, já que isso fará com que trabalhe mais, resultando no aumento do consumo de energia elétrica.
- Nunca o encoste na parede.

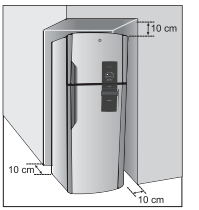

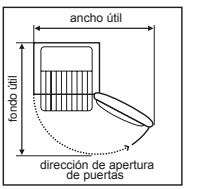


Tomando essas distâncias e recomendações estará garantindo um correto desempenho do produto, impedindo que os componentes do seu refrigerador toque diretamente nas paredes, evitando ruidos desagradáveis.

INSTALAÇÃO

É necessário que todo o material da embalagem seja retirado do seu refrigerador como: fitas, caixas, sacos plásticos e / ou blocos de isopor (EPS).

O refrigerador deve desconectar a fonte de abastecimento de energia antes de instalar.

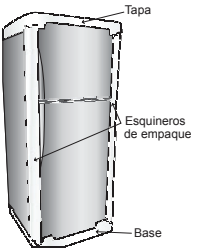

IMPORTANTE

Deixe o refrigerador repousar de 6 a 8 horas antes de conecta-lo, para que o gás do refrigerador e o óleo do compartimento do compressor se assentem.


NIVELAMENTO


Para nivelar o refrigerador usa os 2 parafusos de nivelamento na frente do refrigerador na parte inferior.


Certifique-se que o frigorífico está em uma superfície plana. Os parafusos de nivelamento são ajustados para que o frigorífico não irá se mover de sua posição durante o uso normal.

Para apertar os parafusos giramemsentido anti-horário para levantar a frente do frigorífico e horário para d minuir o clock.

A frente deve ser um pouco maior do que a traseira se inclina ligeiramente atrás de seu refrigerador. Para nível, que leva duas pessoas, uma para inclinar o aparelho para trás e outro para mover os parafusos.

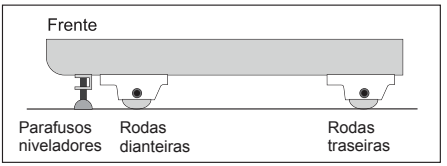

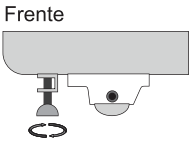

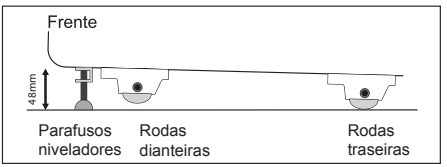

Para nivelar o elevador da frente, girando os parafusos, até uma distância de aproximadamente 48 mm (1,9 pol), desde o chão até a parte inferior da geladeira, como mostrado na figura.

LEVANDO EMCONTA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES PARA SUA INSTALAÇÃO:

IMPORTANTE – Depois de 6 ou 8 horas de repouso:

Antes de conectar o plug na tomada:

1. Limpe o interior de seu refrigerador utilizando um pano ou esponja suave e sabão neutro, ouuma solução de bicarbonato de sódio.
2. Conecte o cabo de força em tomada energizada a tensão adequada.
3. Deixe funcionar vazio durante 4 horas antes de abastecer comos alimentos.
4. Evite abrir a porta para que alcance a temperatura desejada.
5. Se desejar colocar seu refrigerador em outro lugar, deve desconectá-lo, quando posicioná-lo deve repetir os passos 3 e 4.

IMPORTANTE PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA:

· Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade físicas, sensoriais e mentais, ou com pouca experiência e conhecimento, a menos de que sejam supervisionados ou orientados sobre a utilização do aparelho pela pessoa responsável pela segurança.

· As crianças devemser vigiadas para garantir que não brinquem como produto.


REQUISITOS MÍNIMOS PARA UMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA:

Verifique a classificação que se aplica ao produto de acordo comseu país de origem.


País	Características Nominal
México	115 V ~ 60 Hz
Brasil	127 V ~ 60 Hz / 220 V ~ 60 Hz
Europa	220 V - 240 V ~ 50 Hz
Medio Oriente	220 V - 50 Hz / 110 V ~ 60 Hz
Perú	220 V ~ 60 Hz
Ecuador	115 V ~ 60 Hz
Venezuela	115 V ~ 60 Hz
Colombia	115 V ~ 60 Hz
Chile	220 V ~ 50 Hz
El Salvador	115 V ~ 60 Hz
Argentina	220 V ~ 50 Hz
Canadá	115 V ~ 60 Hz


INSTALAÇÃO ELÉTRICA:



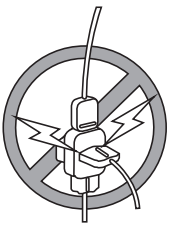



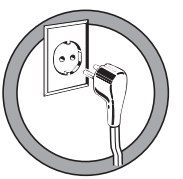

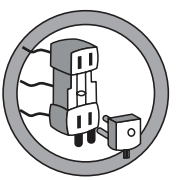

1. Instale seu refrigerador na tomada mais próxima o uso de cabos de extensão não é recomendado.
2. Não conecte outro aparelho elétrico na mesma tomada usada para seu refrigerador enquanto este estiver em funcionamento, o que evitará variações de tensão e aquecimento na tomada.
3. Para conectar ou desconectar seu refrigerador, segure o cabo de força pelo plugue e retire-o, nunca o puxe pelo cabo.
4. Seu refrigerador está equipado comumcabo de energia polarizado tipo “Y” com aterramento integrado. Por nenhum motivo remova o fio terra colocando um adaptador, nem corte corte o cabo para substituir os terminais.
5. Se você estiver em uma região onde há variações de energia, não conecte seu refrigerador na tomada, instale um regulador automático de tensão no mínimo de 500 Watts e 1000 Watts. Certifique-se de que o regulador suporte as variações de tensão que ocorramem sua região.
6. **Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser ser substituído pelo fabricante, seu agente autorizado ou pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo**

IMPORTANTE:
Em caso de não tomar as providencias mencionadas, é de inteira responsabilidade do cliente qualquer risco pessoal e / ou material que pode ocasionar o produto.

CONHEÇA O SEU PRODUTO

Este refrigerador esta projetado para funcionar em temperaturas ambiente especificado na faixa de temperatura.

NOTA: A temperatura interna pode ser afetada por fatores como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e da frequência com que se abram as portas. Ajuste os controles de temperatura, necessária para equilibrar os fatores.

Para o Chile e Comunidade Européia aplicará a seguinte tabela:

Rango de Temperatura	Temperatura ambiente		
	Símbolo	Máximo	Mínimo
Extendido Templado	SN	32°C	10°C
Templado	N	32°C	16°C
Subtropical	ST	38°C	16°C
Tropical	T	43°C	16°C

Para Brasil, Equador, Colômbia e Argentina aplicará a seguinte tabela:

Valores en Grados Centígrados		
Clase	**Símbolo**	Rangos de temperatura ambiente en los cuales los artefactos son destinados al uso y por los cuales las temperaturas de almacenamiento requeridas deben cumplirse
Templado extendido	SN	+10 hasta + 32
Templado	N	+16 hasta + 32
Subtropical	ST	+18 hasta + 38
Tropical	T	+16 hasta + 43

CONTROLE DA TEMPERATURA


As temperaturas internas do compartimento do freezer e do refrigerador pode ser regulada, de acordo com as condições de preservação e conservação dos alimentos.

Começou a usar seu novo refrigerador, recomendamos que você mantenha a posição original de fábrica (posição intermediária). Deixe o aparelho funcionar de 4-6 horas para que a temperatura se estabilize. Depois desse período, caso você desejemudar a temperatura, reajuste os controles.

CONTROLE GERAL DE TEMPERATURA

Ocontrole do refrigerador possui graduações que variamde mínimo (menos frio) para o máximo (mais frio) para ambos os compartimentos. Se necessário, reajuste este controle e observe os alimentos após algumas horas. Você pode fazer mais ajustes até chegar ao nível de refrigeração desejado.

Você deve esperar 4-6 horas para chegar à nova temperatura.

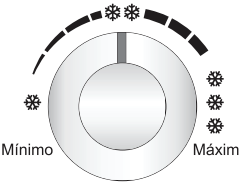


Gire o botão para **Mínimo** para menos frio ou para **Máximo** para mais frio.

Posição	Situação de uso
Mínimo	Dias Frios Poucos alimentos armazenados Pouca abertura das portas
Média	Recomedação para uso normal
Máxima	Dias quentes Muitos alimentos armazenados Maior frequencia na abertura de portas

NOTA: Em alguns modelos o controle de temperatura se encontra no display externo. Se seu modelo possui o controle externo no display, consulte a página 88, para compreender seu funcionamento

REGULADOR DE AR

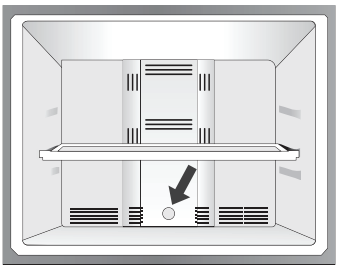

Seu refrigerador tem um controle complementar que regula o fluxo de ar entre o freezer e o refrigerador. É calibrado na fábrica para um melhor desempenho, por isso, recomendamos não alterar a sua posição.

Se deseja ajustar, introduza uma moeda na espaço central. Virando à direita, você vai gerar um maior fluxo de ar para dentro do freezer, acelerando o processo de congelamento. No entanto, observe que o cooler vai demorar mais tempo para atingir a temperatura correta.

Se você girar para a esquerda, o fluxo será maior para o cooler, retardando o proceso de congelamento, de acordo com as seguintes diretrizes:

Posição do regulador			
Temperatura congelador	Menos frío	Sugerido	Mais frío
Temperatura enfriador		Sem variação	

IMPORTANTE:
Ao modificar a posição do regulador de ar, não modificará a temperatura do refrigerador, mas o tempo necessário para alcançar.

NOTA: Não sobrecarregue o refrigerador de alimentos , deixe um espaço entre eles e use as prateleiras que são fornecidas para apoiá-los, facilitando assim, o fluxo de ar necessário impedindo o mal desempenho.


PRECAUÇÕES

1. A temperatura do ambiente influencia no desempenho do refrigerador, quanto maior a temperatura exterior, recomendamos selecionaruma temperatura mais baixa para o refrigerador.
2. Também recomendamos selecionar uma temperatura mais baixa se você abrir as portas do refrigerador comfrequência.
3. Ao colocar seus alimentos, assegure-se que não estão tampando as saídas de ar deixando circular adequadamente e manter sempre uma temperatura uniforme no interior, evitando que certos alimentos sejamcongelados.
4. Use o compartimento superior para manter e conservar os alimentos congelados e o compartimento inferior para mantê-los refrigerados.
5. No caso de produtos no compartimento de resfriamento rápido, você deve considerar que alguns tipos de frutas e legumes frescos são sensíveis ao frio, por isso não é adequado armazenar neste tipo de compartimento.

DISPLAY EXTERIOR

(apenas disponível em alguns modelos)

Alguns modelos têm um display externo para ajudá-lo a funcionar com algumas características adicionais que há no seu refrigerador.

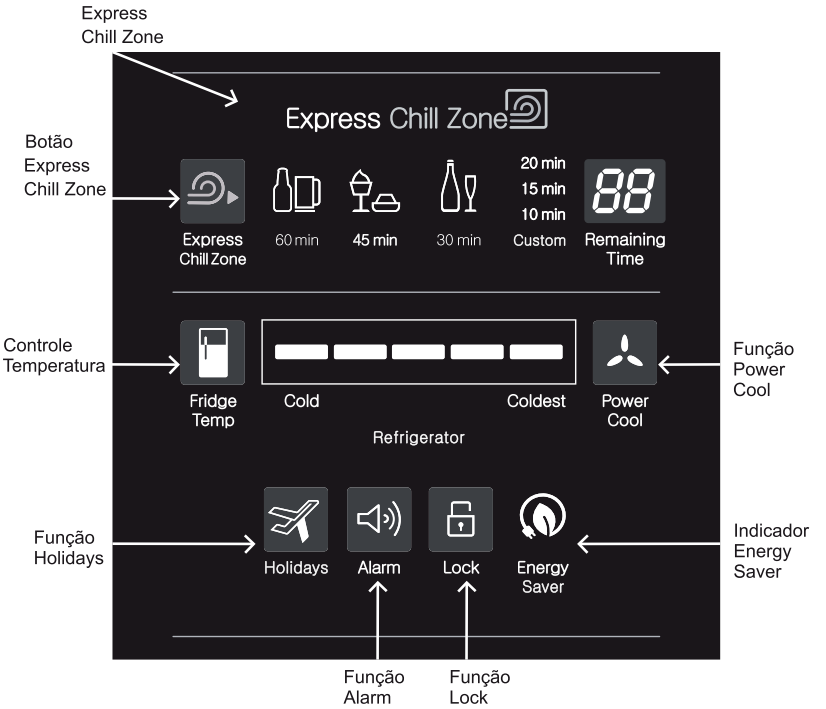

FUNÇÃO EXPRESS CHILL ZONE

(Disponível em alguns modelos)



Projetado para resfriar rapidamente alimentos e bebidas. Usando o painel de controle externo do funcionamento do Express Chill Zone , é o espaço que está na parte superior do freezer.

Para localizar esse atributo é a letra **D** no esboço inicial, ou vá a seção Express Chill Zone na página 89.

O Express Chill Zone oferece uma grande versatilidade, pois tem temperaturas pré-determinadas para resfriar rapidamente cervejas e refrigerantes, sobremesas e vinhos espumantes.

Oferece também três opções adicionais de tempo de 20, 15 ou 10 minutos, assim, você poderá escolher a opção que melhor se adapte as suas necesidades.

NOTA: Antes de ativar a função, deverá desativar as funções Holidays o Power Cool. Se ativar Holidays o Power Cool durante o funcionamento Express Chill Zone escutará umalarme que a atividade não pode ser ativada.

COMO FUNCIONA

Primeiro coloque no interior do Express Chill Zone (ECZ) alimentos ou bebidas que pretende resfriar rapidamente. Certifique-se de abaixar a porta da ECZ antes de fechar a porta do freezer.

Para ativar o Express Chill Zone pressione o botão Express Chill várias vezes para selecionar o tempo desejado. Funcionará após 5 segundos.

Você pode ver o tempo restante na tela de contagem regressiva. Quando terminar, ela irá soar um alarme, o contador mostra “0” e pisca o led do seu botão um minuto, alertando-o que você deve remover a sua comida ou bebidas no interior do freezer.O alarme soará até que você pressiona o botão do Express Chill Zone.

A função Express Chill Zone será desativada automáticamente se:

a. Pressione o botão Express Chill Zone para sair da função antes do final do tempo programado.

b. Pressione o botão Express Chill Zone para complementar o tempo do alarme.

c. O alarme do Express Chill Zone soará por umminuto, despois desse tempo desativará a função e o alarme deixará de tocar.

TABELA DE RECOMENDAÇÕES:

NOTA: Os tempos podem variar dependendo da temperatura inicial do seu alimento ou bebida. Se depois do tempo não tenha atingido a temperatura desejada, você pode adicionar minutos extra no display após 5 minutos. Se você decidir adicionar mais tempo para atingir a temperatura desejada de seu alimento ou bebida deve estar ciente de que o alarme irá indicar que a sua comida ou bebidas completado seu tempo de resfriamento para eles para fora do compartimento, e evitar congelar, **ISSOÉ ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA OS REFRIGERANTES.**

Quando se tem bebidas a temperatura de 25 a 30°C pode-se esfriá-la rápidamente no seu Express Chill Zone, de acordo comos seguintes tempos:

TIP: Se você se acostumar para armazenar a cerveja e refrigerantes no refrigerador, você pode usar o zona **Express Chill** para levá-los a uma temperatura ideal chegam antes apenas para seus convidados.

Bebidas	Tempo
Vinho Tinto	30 min
Vinho Branco	45 min
Vinho Espumante	45 min
Cervejas	60 min
Refrigerantes	45 min

IMPORTANTE:
NO refrigerantes deve ser armazenado congelado por usar o Express Chill Zone só para resfriar rapidamente, não exceder o tempo recomendado, o alarme soará durante um minuto após o término do tempo estabelecido, então você tem que remover o compartimento de alimentos ou bebidas Express Chill Zone. Falta de terem conta as recomendações anteriores, as conseqüências serão de sua responsabilidade.

Você também pode usar o Express Chill Zone para acelerar a preparação de algumas sobremesas. Aqui estão algumas receitas para ajudar você a fazer no Express Chill Zone.

Charllote de Morango:

Ingredientes
1 xícara de creme de leite fresco
½ xícara de açúcar (a gosto)
2 latas de leite condensado
8 limões, (suco)
Raspas de limão a gosto
Morangos (pode usar amoras, framboesas, kiwi ou frutas que você quiser)

Base:
Se desejar aguardente ou conhaque para umidecer os retalhos.

Preparação:

Para a base:
Forre o fundo e as laterais da tigela com os biscoitos. Se você quiser, pode mergulhar aguardente ou conhaque.

Bata o creme em alta velocidade, aos poucos acrescente o açúcar adoçar a gosto, bata até formar picos firmes.

Em outra tigela misture o leite condensado lentamente adicionando o suco de limão até que fique com consistência pastosa. Adicione as raspas de limão a gosto.

Coloque uma camada de leite condensado com limão sobre os biscoitos, em seguida, cubra com morangos e chantilly coloque outra camada de biscoitos, cobre com leite condensado e morangos, limão , em seguida.

É servido frio, para isso você deve levar nefrigerador pelo menos 6 horas, ou colocá-lo no Express Chill Zone por 45 minutos.

Pudim de arroz:

Ingredientes
1 xícara de arroz
3 xícaras de água
1 pitada de sal
1 ramo de canela
1 litro de leite
3/4 xícara de açúcar
1 colher de baunilha
Canela em pó a gosto

Preparação:
Coloque o arroz em uma panela grande com água e canela e sal. Deixe ferver, abaixe o fogo e cubra para cozinhar até absorveram a maior parte da água.
Adicione o leite e o açúcar, aumente o fogo e mexa sempre até a mistura ficar espessa.

Adicione a baunilha e deixe aquecerpor dois minutos.
Retire do fogo e deixe esfriar por 30 minutos. Passe para uma tigela grande ou taças individuais.
Para um melhor sabor, refrigere pelo menos 3 horas ou 45 minutos no Express Chill Zone.

Antes de servir, polvilhe com canela em pó para enfeitar.

Morangos cobertos com chocolate:

Ingredientes
1/2 kg de morangos
300 g de chocolate meio-amargo
Você pode usar o chocolate que você mais goste como branco, ao leite ou amargo.

Preparação:
Lave e desinfete os morangos, deixe o talo. Depois de limpos e desinfetados secar cuidadosamente com uma toalha de papel.

Coloque os morangos em uma tigela coberta com papel alumínio ou manteiga, coloque o Express Chill Zone para esfriar enquanto isso você derrete o chocolate que você mais goste.

Tomando cuidado para não ferver água, basta aquecê-lo o suficiente para derreter o chocolate cerca de 20 minutos.


Uma vez derretido o chocolate, pegue os morangos no Express Chill Zone, pegue pelo talo e mergulhe no chocolate derretido.

Cobertos mais uma vez colocá-los novamente na panela.
Quando todos os morangos estiveram cobertos você deve colocá-los na tigela, e levar ao refrigerador por 10 minutos antes de servir para que o chocolate se adere melhor ao cortar.

Esta sobremesa deve ser consumida no mesmo dia da preparação.
Você pode substituir os morangos por outras frutas como:
damasco, pêssegos, amoras, etc.

IMPORTANTE: Deve cobrir todas as sobremesas que colocar em seu **Express Chill Zone,** com papel ou um recipiente com tampa.
Se após a conclusão do tempo de resfriamento deseja programar um período adicional, é importante que você vire a tigela ou altere a posição sobremesas individuais antes de reativar o **Express Chill Zone.** Lembre-se que começará a trabalhar depois de 5 minutos.

CONTROLE EXTERIOR DE TEMPERATURA

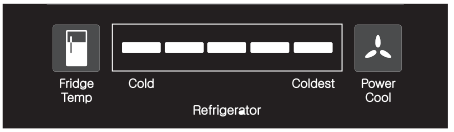

Nos modelos com display externo na porta, pressione o botão Fridge Temp para ir alterando o nível de iluminação, para iluminar o nível de temperatura desejado. Para a esquerda é o nível de frio (menos frio), e iluminação de todos os níveis, indicando a posição de mais frio (para aumentar o frio).

FUNÇÃO POWER COOL




Projetado para acelerar o tempo de resfriamento e congelamento de todo o refrigerador. Recomendamos ativá-lo quando você voltar do supermercado e for armazenar vários produtos em temperatura ambiente dentro do seu refrigerador.

NOTA: Antes de ativar POWER COOL é necessário desabilitar as funções de Holidays e Express Chill Zone,uma vez que não funciona ao mesmo tempo.

A função Power Cool ajuda a esfriar os alimentos em menos tempo e seu refrigerador vai funcionar na sua capacidade máxima de resfriamento. Após este tempo, o refrigerador vai trabalhar normalmente.

É ativada pressionando o botão Power Cool onde o LED ilumina indicando que a função esta ativa.

FUNÇÃO HOLIDAYS

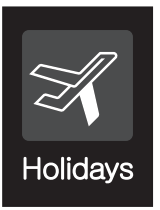

Permite que você economize energia quando sair de férias. Em período maiores de 15 dias, recomenda-se desligar, limpar e deixar as portas abertas do refrigerador.

Funciona pressionando o botão Holidays, o LED ilumina indicando que a função esta ativa. Para desativá-la pressione novamente o botão Holidays. Ao abrir a porta do compartimento refrigerador a função desativará automaticamente.

NOTA: Antes de ativar a Função Holidays, deve-se desativar as funções Power Cool e Express chill zone, pois não fucionam ao mesmo tempo.

FUNÇÃO ALARME



A função Alarme se ativa pressionando o botão Alarme, emitirá um som quando a porta do refrigerador permanecer aberta por mais de um minuto, se deixar a função desativada consequentemnte o alerme não emitirá o som quando a porta permanecer aberta.

Se ativar a função ajuda a evitar que deixe a porta aberta por engano fazendo comque o refrigerador fique menos eficiente e consuma mais energia.

O Alarme deixará de soar somente quando fechar a porta.

Se você quiser utilizar esta função, pressione o botão de alarme até que o botão estiver aceso. Você pode desativar a qualquer momento, pressione o botão novamente até que o led se apague.

FUNÇÃO LOCK



Está função bloqueia o controle externo impedindo que alguém altere as configurações do seu controle. Para começar a utilizar essa função, pressione o botão Lock por 3 segundos, a iluminação do botão acende para você saber que sua função foi ativada. Se pressionar qualquer botão que não seja Lock, o led e um sinal sonoro indica que o painel está bloqueado. Para desativá-lo basta pressionar o botão Lock novamente por mais 3 segundos e o led se apaga indicando que sua função foi desativada. Recomendamos que você habilite Lock quando você precisar limpar o display.

ENERGY SAVER



É um indicador que avisa que seu refrigerador se encontra em estado máximo de economia de energia. Ele iluminará automaticamente no momento emque o refrigerador começa a economizar energia.


Aativação do indicador dependerá de:

- Se você vai viajar por algum tempo, superior a 5 dias.
- Se você não ficar abrindo constantemente, (isso depende da carga do seu refrigerador e temperatura ambiente).
- Se você ativar a função Holidays.

SMART STATION

(disponível emalguns modelos)

O **Smart Station** se encontra unicamente em alguns modelos. É um acesso rápido em uma área especial de seu refrigerador.

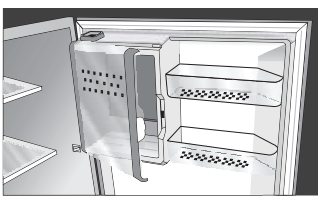

Neste compartimento poderá colocar os alimentos que deseja ter em mãos sem ter a necessidade de abrir a porta do refrigerador.

Este compartimento possui uma prateleira com várias posições, que poderá ajustar de acordo comas suas necessidades de uso.

O Smart Station conta com um acesso interno e outro externo.

Você pode colocar o seu alimento por uma das duas entradas, o acesso externo é usado para retirar os alimentos do compartimento sem abrir a porta do seu refrigerador, economizando assim energia.



Para abrir o compartimento interno do Smart Station pressione o botão que está localizado ao lado da prateleira no centro, empurre e puxe em sua direção para abrir a porta, para fechá-lo empurrar até ouvir um clique.

SUGESTÕES PARA O USO DO SMART STATION

A capacidade do seu **Smart Station** oferece versatilidade perfeitamente adaptado ao seu estilo de vida, então nós sugerimos alguns:

Além disso, também podemos colocar os ingredientes e utilizar em uma receita determinada, como por exemplo para um bolo, para um molho, para massas, etc., possui acesso rápido dos ingredientes específicos sem ter a necessidade de abrir a porta do seu refrigerador a todo momento.

Por outro lado da porta pelo acesso externo do seu **Smart Station** você pode usá-lo brevemente como um suporte para colocar algum alimento ou bebida. A porta tem uma capacidade de carga de 8 kg.

USO	CAPACIDADE
Practi-lunch	1 Queijo 200 gramas 1 Pacote de salsichas 450 gramas 1 Pacote de presunto 300gr 3 Iogurtes para beber 1lt Suco de naranja 1lt de leche 1 maionese de 370 gr
Kidspace	Queijo 200 gramas 1 Pacote de salsichas 450 gramas 2 Iogurtes para beber 8 Petit Suisse 4 mini sucos de fruta 250 ml 2 mini caixa de leite250 ml
Happy hour	1 Garrafa de vinho 750 ml 1 Refrigerante 1lt ou 1 suco de caixa 1lt 1 Garrafa de água de meio litro 3 Latas de cerveja
Sport	4 caixas de suco de 250ml 2 Gatorade 500mlt em garrafa plástica 1 Garrafa de água 1lt 1 litro de suco em garrafa plástica 3 maças
Recalentado	1 Pacote de 1kg de tortas 1 Bandeja com comida

NOTA: Tenha cuidado para que as crianças não se apoiem sobre a porta, já que poderão se machucar.


NOTA: O **Smart Station** tem um duto de ar que vai do freezer para o **Smart Station,** que é encarregado de levar o ar frio neste compartimento, garantindo uma temperatura ideal para o seu alimento favorito. Tenha cuidado para não bloquear este acesso.


Se ocorrer algum derramamento, pode seguir os seguintes passos para limpar facilmente pela porta externa:

Para remover e substituir a porta externa do **Smart Station** precisa deuma pequena chave de fenda :

1. Abra a porta de acesso externo.
2. Retire a tampa que está localizada na parte inferior esquerda do seu Smart Station.
3. Insira a chave de fenda no furo e localize a ponta de apoio do mecanismo.
4. Localizado o apoio, desarme-o e puxe para a direita para a desmontagemda porta.
5. Para colocar a porta, introduza o pino do lado direito.
6. Puxe novamente a borda à direita e com a chave de fenda alinhe ao encaixe.
7. Faça pequenos movimentos até ouvir um clique significando que juntou-se coma porta.



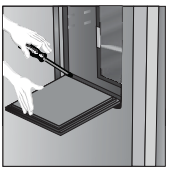









SMART FILL ICE FACTORY (disponível em alguns modelos)

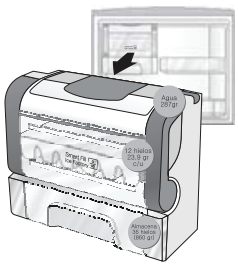

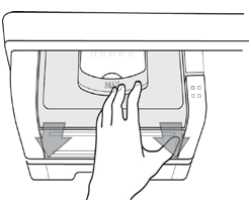



Fábrica de gelo sem vazamento, com reservatório removível para alimentar automaticamente as formas de gelo. Possui uma gaveta de armazenamento comcapacidade de 900gr de gelo.

COMO INICIAR


Retire o reservatório de água que fica na parte superior **SMART FILL ICE FACTORY (SFIF)** puxando a parte superior central para você.


Uma vez retirado o reservatório, coloque-o em uma superficie plana; abra a tampa que se encontra na parte superior centrtal; antes de colocar água verifique se há resíduos de gelo obstruindo a região válvula do reservatório para evitar vazamento de água; coloque 180ml de água purificada dentro do reservatório ou preencha até o máximo. Feche a tampa do reservatório fazendo pressão na parte central da mesma, é importante que feche o centro para evitar vazamento de água do reservátorio.

Volte a colocar o reservatório em sua posição inicial assegurando que empurrou até o fundo. Poderá ver e escutar a água cair nas formas, indicando que o reservatório foi instalado corretamente.

NOTA: É importante que uma vez feito os passos acima, certifique-se que o reservatório de água esteja instalado na posição correta para evitar que a água congele dentro do reservatório

ADVERTENCIA: Abasteça o reservatório apenas com água potável.

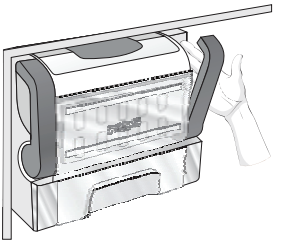

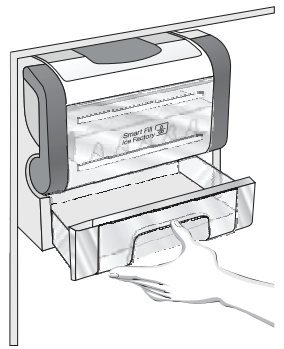


Para soltar os gelos

1. Depois de algum tempo não haverá gelo na gaveta de armazenamento, para desenformar puxe a alavanca em sua direção lentamente até que as formas girem, neste ponto será necessário puxar a alavanca com um pouco mais de força até escutar os gelos cairem dentro da gaveta inferior do seu SMART FILL ICE FACTORY.
2. Essa gaveta pode armazenar 3 descargas na gaveta; para obter os gelos simplemente levante e puxe a gaveta que se encontra na parte inferior. Esta gaveta foi projetada para você levar onde quiser. Repita o proceso para fazer mais gelos.

NOTA: O recipiente tem a capacidade para armazenar uma carga de cada vez. Antes de repetir o processo, certifique-se que o coletor esteja vazio.

NOTA: Os gelos podem ter tamanhos diferentes umdo outro.

IMPORTANTE: Lembre-se que o momento que desenformar o gelo puxe a alavanca para girar, neste ponto perceberá que deverá puxar com um pouco mais de força para que a forma seja torcida e os gelos caem na gaveta inferior, nesse ponto o processo esta completo.

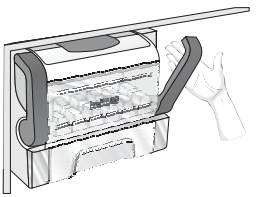

LIMPEZA SMART FILL ICE FACTORY

Para a limpeza do SMART FILL ICE FACTORY utilize somente uma esponja suave comágua e sabão neutro, e depois as seque bem.

Não utilizes fibras ou detergentes para lavar (principalemnte as formas), podendo danificar a sua funcionalidade, alterando o aspecto do seu SFIF e afetar o sabor dos gelos.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO.

Utilize somente uma esponja suave com água e sabão neutro e depois as seque bem. É importante não utilizar fibras ou produtos como detergentes, não introduza garfos ou facas eles podem arranhar ou danificar a válvula central. Se a água está congelada por dentro, deixea derreter ou utilize água quente para acelerar o processo.


LIMPEZA DAS FORMAS

1. Para remover a forma, abra a tampa da frente do lado direito, onde existe uma pequena aba, puxe em sua direção para abrir completamente.

2. Para retirar as formas de gelos, leve a forma para o lado direito e ao mesmo tempo, puxe para baixo em sua direção para se soltar com segurança, depois retire-a segurando na parte central da forma.


3. Para colocar a forma dentro do SMART FILL ICE FACTORY, alinhamos as laterais da forma de gelo com as linhas guias das laterais do suporte e empurre até que as fomas de gelo entre por completo.

4. Depois de empurrar a forma de gelo para dentro basta escutar um clique mantendo firme durante o movimento da forma. Feche a tampa do SMART FILL ICE FACTORY e seu mecanismo está pronto para ser usado novamente.

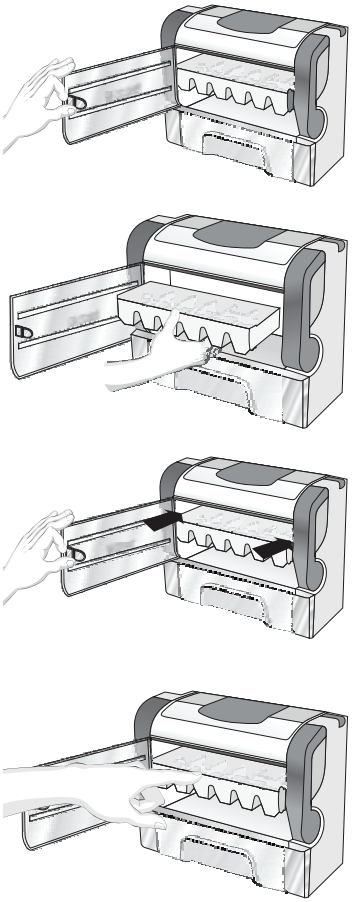

IMPORTANTE: Remova com água morna os resíduos de gelo que são gerados e vão acumulando com o uso contínuo do SMART FILL ICE FACTORY, os quais podem afetar o desempenho do sistema, como na tampa de abastecimento, no reservatório de água, válvula do reservatório e gaveta de gelos. Não use facas ou garfos para remover os restos de gelo podendo danificar o seu SMART FILL ICE FACTORY

GAVETAS

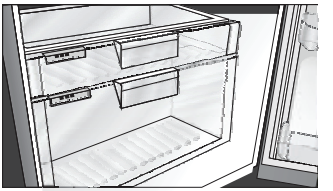


GAVETA DE LEGUMES, FRUTAS E VEGETAIS

Projetado para conservar suas frutas e legumes frescas.

GAVETA DELI FRESH

(disponível em alguns modelos)

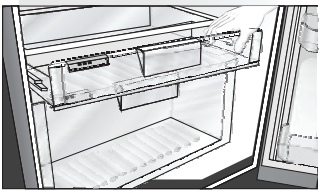

Esta gaveta foi projetada para que você possa desfrutar de mais espaço e organização dentro do seu refrigerador. Este compartimento pode ser usado para armazenamento de frutas ou legumes delicados.

Para retirar a gaveta:
Puxe-as até a parada, levante-as ligeiramente e torne a puxar até que saiampor completo.




GAVETA CARNES

(disponível em alguns modelos)

A gaveta carnes foi projetada para o armazenamento de queijos e carnes.

Fixada por umsuporte emuma das prateleiras do refrigerador, podendo deslizar-se de umlado para o outro com toda comodidade.

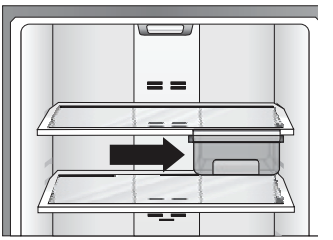


Para retirar essa gaveta: levante e puxe-a até que saia por comleto.

VEGGIE BALCONY

(disponível em alguns modelos)

Esta unidade foi projetada para guardar frutas delicadas e legumes, como tomates, pêssegos, goiabas, cogumelos, morangos, etc. Ou os itens pequenos que são freqüentemente perdidos com o resto das hortaliças.

É colocado na parte interna da gaveta de legumes podendo deslizar de umlado para o outro da gaveta, dependendo do que mais lhe convier.

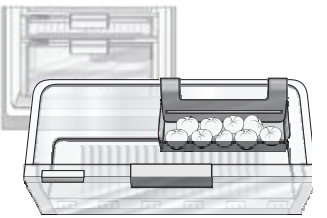


Para remover a Veggie Balcony:

1. Abra completamente a gaveta de Legumes
2. Empurre Veggie Balcony para trás
3. Empurrar para trás ate liberar a gaveta de legumes

Para substituir:

1. Incline-o para cima e você acha que as arestas correspondem a borda fundo da gaveta.
2. Bordas **Veggie Balcony** on correspondência da parte traseira do Trações da gaveta a gaveta até que a gaveta pára novamente.

CONTROLE DE UMIDADE:

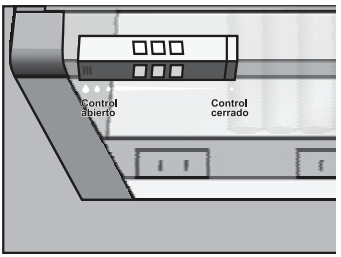

Os controles de umidade estão localizados na gaveta de legumes, gaveta frutas e legumes e Deli Fresh. A principal função deste controle é manter a umidade adequada para o armazenamento de seus alimentos, conservando por mais tempo suas características naturais.


O uso adequado do controle, permite ajustar o fluxo de ar dentro da caixa, de acordo comsuas necessidades.

É recomendável manter o controle fechado para

Conservar os vegetais e aberto para a conservação de frutas.

CESTA DE OVOS TAKE AND GO

(disponivel em alguns modelos)

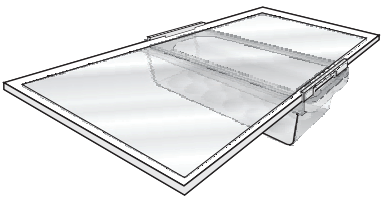

Esta inovadora cesta de ovos foi montada mediante um suporte em uma das prateleiras do refrigerador podendo deslizar de umlado para o outro para sua comodidade.

Tem a capacidade de 12 ovos (solto ou dentro da caixa) foi projetado para colocar em diferentes lugares do seu refrigerador embaixo de uma prateleira, acima ou dentro da prateleira “Dupla Capacidade” sobre a porta. Além disso é portátil, podendo aproveitar para colocar molhos e pequenos excedentes.

Alguns modelos não temo sistema de suspensão sob a prateleira.

EXPRESS CHILL ZONE

(disponivel em alguns modelos)




Este compartimento foi criado para resfriar de forma rápida alimentos e bebidas.

Com a tampa fechada, a temperatura do Express Chill Zone são mais baixas do que o resto do freezer, assim você pode resfriar rapidamente: garrafas de vinho, cerveja, comida, ou também para acelerar o processo de congelamento poupando tempo.

O controle deste compartimento se encontra no display externo do aparelho.

Se você não quiser usar o Express Chill Zone, pode levantar a tampa e usar o espaço damesma formacomo o resto do freezer.

PROTEÇÃO CONTRA DERRAMAMENTO NAS PRATELEIRAS DE VIDRO:

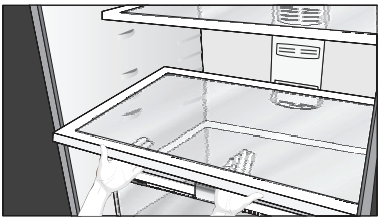

As prateleiras do seu refrigerador são de vidro temperado altamente resistentes.

Contam com multi-posições para que possa ajustar as suas necessidades.


A carga máxima para as prateleiras de vidro temperado do refrigerador é de 18kg, a carga máxima permitida para a prateleira do freezer é de 15kg.

Como remover as prateleiras

Caso necessite retirar as prateleiras do refrigerador::


1. Remova qualquer alimento ou objeto que esteja sobre a prateleira.
2. Segure a prateleira, comas duas mãos, pela parte frontal.
3. Remova deslizando-a em sua direção, tome cuidado para a prateleira não cair até retirar completamente do refrigerador.
4. Para recolocar a prateleira, coloque-a sobre o trilho desejado e empurre-a até que fique fixa emsua posição.
5. Para trocar as outras prateleiras, proceda da mesma forma.

PRATELEIRAS DO FREEZER

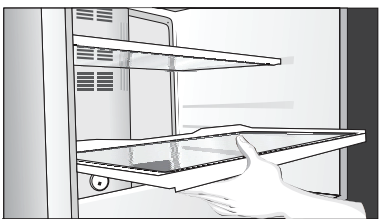

1. Remova qualquer alimento ou objeto que esteja sobre a prateleira.
2. Segure a prateleira, comas duas mãos, pela parte frontal.
3. Levante-a ligeiramente e deslize-a, emsua direção, semsoltá-la.
4. Para recolocar a prateleira novamente, coloque-a sobre o trilho desejado e empurre-a até que fique fixa emsua posição.
5. Para trocar as outras prateleiras, proceda damesma forma..

PRATELEIRAS

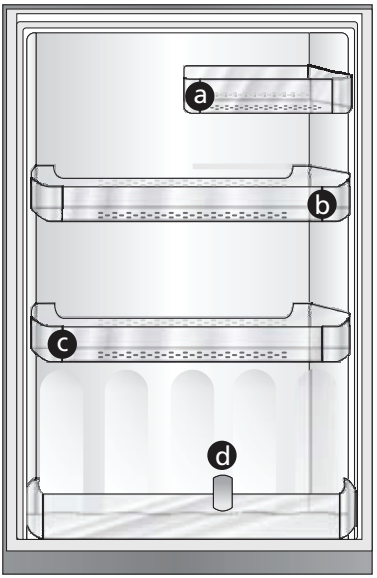

a Prateleira média
(disponível em alguns modelos)

Oferece uma grande versatilidade de ser menor do que as outras prateleiras. É ideal para armazenar garrafas ou outros recipientes de menor altura.

b Prateleira ampla
(disponível em alguns modelos)

Esta prateleira é adequada para armazenar todo tipo de frascos e recipientes.

c Prateleira Dupla Capacidade

Única no mercado projetado para armazenar galões.

d Prateleira Jumbo Drinks e Separador de garrafas

Esta prateleira oferece espaço para o armazenamento de garrafas altas (1.5L ou 2.5L). Ela tem um suporte para garrafa, o acessório perfeito para manter a movimentação na prateleira.
Para removê-lo é necessário, girar e puxar para cima.
Para colocá-lo executa a mesma operação.
Essa prateleira só pode ser colocada em uma posição, nós recomendamos que você remova apenas se você quiser limpar.

PARA REMOVER QUALQUER PRATELEIRA NA GELADEIRA PARA LIMPEZA DEVE SEGUIR ESSES PASSOS:

1. Remova qualquer alimento e objeto que esta dentro do mesmo.
2. Segure a prateleira e puxe-a para cima para liberar.
3. Para substituir é necessário montá-lo nas guias laterais e empurrar para dentro. Certifique-se de que está seguro, para que não venha soltar.

NOTA: Para a limpeza de seu refrigerador deve usar uma esponja suave e sabão neutro para não danificar as características do produto.


DISTRIBUIÇÃO DE AR AIR-GENIOUS

O sistema de fluxo de ar que seu refrigerador utiliza é completamente automático e inteligente.

Não necessita descongelar seu refrigerador, ele derrete automáticamente. (Sistema No Frost).


Este sistema inteligente assegura uma ótima conservação de seus alimentos, que conta como sistema Air-Genious, que multiplica o fluxo de ar e distribui uniformemente entre todos os cantos do refrigerador.

Ela também tem um sensor de nível mantendo uma temperatura adequada, ativando o fluxo de ar dentro da geladeira quando necessário.

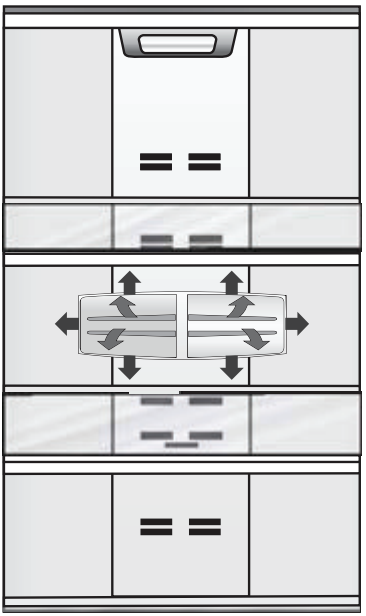

IMPORTANTE: Evite colocar objetos muito próximos da entrada de ar de seu freezer que vai para o seu **Smart Station**, isso vai impedir o fluxo de ar para o compartimento **Smart Station**.

NOTA: O **Smart Station** tem um duto de ar que vai do freezer para a **Smart Station**, que é encarregado de levar o ar frio neste compartimento, garantindo uma temperatura ideal para seus alimentos favoritos.

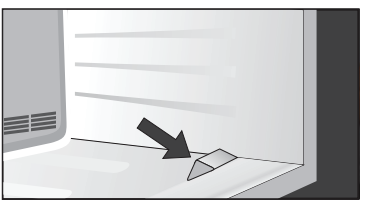

IMPORTANTE: É importante que as saídas de ar estejam desobstruidas para a circulação de ar. Ao abrir a porta do seu refrigerador, é normal as grades embaçar devido à entrada de umidade

DEPOIS DE COMPRAR O SEU ALIMENTO

Ao chegar do supermercado, refrigere ou congele alimentos perecíveis imediatamente.

Recomendamos que você clique em “Power Cool” para que os alimentos alcancem as temperaturas adequadas rapidamente. Tenha cuidado para que o líquido não escorram dos pacotes nas prateleiras de carne e não contaminemos outros alimentos encontrados emseu refrigerador, por isso, recomendamos guardá-lo na gaveta de carnes, incluso emalguns modelos ou colocá-los emsacos plástico.

COMO GUARDAR SEUS ALIMENTOS

- Guarde os alimentos preparados em recipientes fechados e colocá-los em uma prateleira acima de onde você temos alimentos crus para evitar a contaminação.
- Os alimentos devem ser armazenados em recipientes com tampas, embalados ou materiais que possam mantê-los fechados, tais como folha de alumínio, embalagens plásticas, estas medidas irão evitar a contaminação entre diferentes alimentos.
- Não guarde alimentos na mesma lata, transfira-os para outro recipiente, na presença de alimentos o oxigênio atmosférico pode reagir como metal da lata e causar danos à saúde.
- Presunto, carnes e queijos devemser armazenados separadamente emsacos fechados.
- No caso de alimentos quentes deixe esfriar um pouco e guarde em recipientes pequenos antes de colocar no refrigerador. Desta forma evita-se que os outros alimentos possamser afetados como calor.
- As jarras de água deve sempre manter uma tampa apertada para evitar a contaminação de odores indesejáveis.
- Se você quiser, pode armazenar frutas e legumes em um saco plástico na gaveta. Isso cria um microambiente entre os tipos de alimento que ajuda a mantê-lo por mais tempo para evitar a mistura de diferentes gases.
- Não é recomendável lavar frutas e legumes antes de armazenar na geladeira, eles podemsofrer danos que promovem a rápida decomposição. Se estiver muito sujo é melhor deixá-los em um saco plástico para evitar sujar outros alimentos encontrados na gaveta.

As seguintes frutas e hortaliças é aconselhável mantê-las na gaveta por seremmais sensíveis:

Aspargo, Amora, Champignon, Morango, Figo, Uvas

Para maior proteção recomendamos guarda-las na gaveta de vegetais, que incluem em alguns modelos, que são projetados para os alimentos delicados que não sejam maltratados perdendo e afetando o restante dos alimentos.

Grupos de frutas e legumes não devemser misturados: Para evitar indesejáveis cheiros e sabores juntos, você não deve armazenar frutas e legumes a seguir:

Repolho, cenouras, figos e batatas absorvem o cheiro de maçãs e peras.

Os figos, uvas e nabo absorvemodores.

Os cogumelos e os figos absorvemodores de cebola.

- Recomendamos na refrigeração dos ovos de não lavar antes de armazenar, porque prejudica a camada protetora natural e promove coma poluição no interior do ovo. É melhor guardá-los na caixa de ovos de papelão e para protegê-los, com a almofada de ar para cima (parte grossa). Deve-se lavar imediatamente antes do uso para evitar a contaminação do alimento que você está preparando, por isso é aconselhável verificar a data de vencimento.


- Guarde sempre cebolas dentro de um saco plástico ou recipiente hermético para que seu odor não se espalhe pelo interior do refrigerador.O mesmo é recomendado para queijos fortes.
- Se precisar de espaço extra para armazenar verduras, frutas e legumes nas prateleiras superiores pode ser armazenado por resistirem mais do frio: **alcachofra, brócolos, ervilhas, espinafre, repolho, alho, nabo, cebolinha, salsinha**. De preferência, emsacos para evitar a desidratação e a mistura dos aromas dos alimento.
- Não guarde alho dentro do refrigerador, pois o frio e a obscuridade provocam sua germinação.
- Ao armazenar os alimentos no freezer, prepare pequenas porções e coloque-as de modo a permitir a circulação de ar ao redor delas, isso facilitará umcongelamento mais rápido e uma utilização integral de cada porção.
- Os refrigerantes e cervejas são mantidos nas prateleiras superiores da porta de fácil acesso, o frio é atingido mais rapidamente e diretamente.
- Procure abrir as portas apenas pelo tempo necessário para a colocação ou retirada de alimentos ou bebidas. Assim você reduzirá o consumo de energia e melhorará a eficiência de seu refrigerador.
- Ao armazenar os alimentos no freezer, prepare pequenas porções e coloque-as de modo a permitir a circulação de ar ao redor delas, isso facilitará umcongelamento mais rápido e uma utilização integral de cada porção.
- Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante.
- Não coloque recipientes de vidro no freezer. Eles poderão quebrar e causar acidentes graves.
- Alguns produtos, como sorvete ou partículas de gelo à base de água não devemser consumido muito frio.
- Quando colocar um alimento no freezer, tente não deixar muito perto de um alimento que já esteja scongelado.

Tome cuidado para exceder o tempo de congelamento dos alimentos, siga as referencias a seguir:

GUIA DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS CONGELADOS

Tempo	1 mes	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses
Alimentos	Salsichas Fríos Sorvetes Sobremesas	Peixes Frutos de Mar Camarao Lagostas	Carne de porco	Poulpa de fruta Verdura	Frango Carne bovina

NOTA: Se você tiver o modelo Ingenious e deseja continuar a seção de solução de problemas de atendimento ao cliente e ir para a página 109.

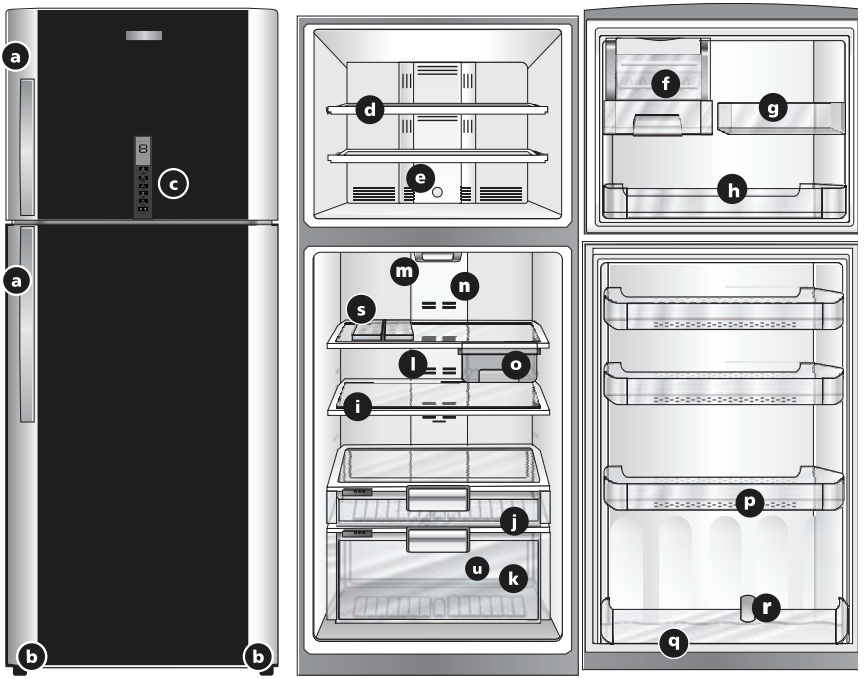

MODELO DE VIDRO

		MODELOS
		RGM1540Y
	Exterior	
a	Puxadores	•
b	Rodízios e pés niveladores	•
c	Display	
	Interior Freezer	
d	Prateleira	1
e	Regulador de Ar	•
f	Smart Fill Ice Factory	•
g	Prateleira Média	1
h	Prateleira Ampla	1
	Interior Refrigerador	
i	Prateleira	3
j	Gaveta Deli Fresh	•
k	Gaveta Fruits and Veggies	•
l	Saídas de ar	•
m	Controle de Temperatura interna	PERILLA
n	Compartimento lâmpada	LED
o	Gaveta de Carnes	•
p	Prateleira Double Capacity	3
q	Prateleira Jumbo Drinks	•
r	Separador de garrafas	•
s	Cesta de ovos	2
t	Porta Garrafa	•
u	Veggie Balcony	•

GUIA RÁPIDO PARA OS MODELOS DE PORTA DE VIDRO

Consulte as páginas listadas neste guia rápido.

1 CONTROLE EXTERNO

Seu design prático permite que você ative as seguintes funções fora do refrigerador, pressionando os ícones diferentes.
(pág. 107)

2 PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Tu modelo vidrio cuenta con parrillas que se encuentran dentro del congelador y enfriador son de cristal templado altamente resistentes. Ambas cuentan con multiposiciones que se adaptan a tus necesidades.
(pág. 100)

3 GAVETAS

Seu refrigerador possui uma variedade de gavetas para armazenar os alimentos de forma prática:

* Gaveta Legumes Frutas e Vegetais
* Gaveta Deli Fresh
* Gaveta para carnes

Todos possui controles de umidade.
(pag. 98)

4 SMART FILL ICE FACTORY

A fábrica de gelo possui um reservatório removível de fácil enchimento que alimenta automáticamente as formas de gelo. Também possui uma gaveta de armazenamento que pode ser utilizada como refrigerador.
(pag. 95)

5 PRATELEIRAS

Seu modelo tem a seguinte prateleiras para uma melhor organização de seu refrigerador:
Refrigerador:
* 2 prateleiras grandes
* Prateleira dupla capacidade
* Prateleira Jumbo Drinks com separador de garrafas

Freezer:
* Prateleira média
*Prateleira ampla

(pág. 101)

6 TURBO

A função Turbo tem grande utilidade quando necessitar colocar grande quantidade de alimentos a temperatura ambiente do refrigerador, quando voltar do supermercador, estará ativa, resfriando rapidamente o interior do refrigerador. (pag.107)

CONTROLE EXTERNO MODELO VIDRO

NOTA: Para ativar as funções toque como dedo o ícone que deseja ativar. Todas as funções opera a menos de um segundo.

PORTA



Indica com uma animação e som quando a porta do refrigerador esta aberta há mais de um minuto. A função do alarme é ativado ou desativado apertando o ícone. Você sabe que a função é ativada quando a animação começa com o aviso sonoro e por sua vez, vai iluminar o ícone correspondente, que não finalizará até que você desligue ou feche a porta.

FÉRIAS



Esta função lhe permite economizar energia quando você viaja (recomendado não ultrapassar 15 dias). A função viagem é ativada pressionando diretamente o ícone, se desativa pressionando novamente ou abrir a porta do refrigerador por mais de 10 seg. Você sabe que a função esta ativada coma animação e o ícone se iluminará, não finalizará até que desative a função.

IMPORTANTE: Quando ativar a Função Viagem/Férias a porta do refrigerador deve estar fechada.

FRÍO



Esta funcão é para estabelecer o nível de frio em seu refrigerador em uma escala de 1 (menos frio) a 9 (mais frio). Cada vez que se toque no ícone, sequentemente os dígitos acendem momentáneamente até chegar em 9 recomeçando em 1. Se manter o ícone pressionado avançará para o próximo nível ou subseqüentes até que você pare de pressionar.

TURBO



Esta funcão acelera o tempo de resfriamento aumentando a velocidade de congelamento. A funcão turbo se ativa pressionando diretamente no ícone, e desativa pressionando novamente ou depois de cumprir com o ciclo ideal estabelecido de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação. Sabe que a função está ativada onde a iluminação do respectivo ícone Turbo se ilumina, onde não finalizará até que desative a função ou automáticamenteuma hora depois de ser ativada.

IMPORTANTE: Si la función de turbo esta activada no puede activarse la función de travel / férias y viceversa, estas funciones se contraponen.

TRAVAR



Esta função irá bloquear o LCD impedindo que alguém mude sua programação.

Para habilitar ou desabilitar, clique no ícone por 3 segundos para bloquear / travar. Você sabe que o recurso está ativado desde o início a animação do ícone na tela, onde você verá o ícone do cadeado fechado como led iluminado. O ícone permanecerá assimaté ser desativado. Ao bloquear o display LCD todas as funções deste ficam inativas: se você tocar em qualquer ícone, iniciará uma animação e um som será ouvido, indicando que os controles estão bloqueados.

HORAS E MINUTOS




Quando o aparelho estiver ligado, o display ilumina mostrando o relógio às 12:00 hrs.

Para definir o tempo pressione simultaneamente os ícones horas e minutos durante 3 segundos.

Você sabe que o relógio está em modo de ajuste, quando os dígitos piscam continuamente. Para sair do modo de ajuste, pressione novamente os ícones de horas e minutos, ao mesmo tempo por 3 segundos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


LIMPEZA E SERVIÇO DO REFRIGERADOR

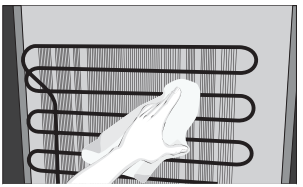

- Sempre desconecte o cabo de energia elétrica antes de qualquer revisão técnica.
- Nunca utilize produtos tóxicos, abrasivos ou fibras que danifiquem a superfície do produto.
- Utilize uma esponja macia ou um pano umedecido com água e sabão neutro. Enxágue e seque bem com um pano limpo e seco. Para limpar o interior, você também utilizar uma solução de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio para 2 litros de água morna.
- Não utilize fibras nemobjetos finos ou pontiagudos que possamriscar o refrigerador, suas prateleiras interiores e das portas.
- Para facilitar a limpeza, os refrigeradores possuem prateleiras de vidro temperado com bordas anti-derramamento para evitar que líquidos sujemo interior do produto.
- Para limpar o condensador, utilize uma escova pequena, pano ou esponja, para eliminar o pó acumulado. Procure fazer esta limpeza pelo menos a cada 6 meses.

AQUECIMENTOS NA SUPERFÍCIE EXTERNA DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador temumdispositivo que evita a condensação.
É normal o aquecimento de algumas zonas externas de seu refrigerador, para evitar a condensação de gotas de água. No entanto, em ambientes de alta temperatura e alta umidade, gotas poderão formar-se na parede externa. Seque compano macio e seco.

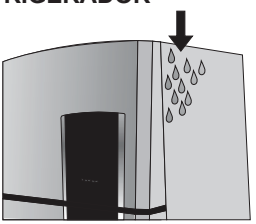

PRECAUÇÕES GERAIS

- Não toque nas paredes interiores do freezer comasmãos molhadas.
- Evite que as crianças se apóiem sobre as portas e/ou brinquem nas proximidades do refrigerador quando a porta estiver aberta, já que poderão se machucar oumesmo ficar presas.
- Evite que as crianças se apóiem sobre as prateleiras do interior ou da porta, pois estas podem se quebrar devido ao sobrepeso.
- Algumas vezes apenas fechar a porta e tema necessidade de abri-la novamente, isso pode apresentar alguma dificuldade, pois é uma condição normal devido ao vácuo formado dentro do refrigerador para a troca de ar comtemperaturas diferentes, aguarde de 10 a 15 segundos e as portas se abremcom facilidade novamente.

Antes que você jogue o seu frigorífico velho ou congelador para evitar o risco de uma criança presa

- Remova as portas e jogá-lo fora separadamente.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não podem aceder facilmente ao interior.

VIAGENS E AUSÊNCIAS

- Em ausências maiores de que 15 dias, desconecte o cabo de força da tomada.
- Deixe seu refrigerador limpo e vazio, incluindo as fôrmas de gelo.
- Deixe as portas entre abertas, colocando algum objeto que impeça seu fechamento, para facilitar a ventilação e evitar a concentração demaus odores.
- Para períodos mais curtos de ausência, seu refrigerador poderá permanecer conectado à tomada. Lembre-se que você pode economizar energia ativando a função “Holidays”.
- Lembre-se que existe a possibilidade de falta de energia elétrica enquanto não esta emcasa.

MUDANÇA

IMPORTANTE: Para transportar, apóie o produto sempre pela parte lateral esquerda (vendo o refrigerador pela frente).

Antes de movimentar o refrigerador de seu lugar, posicione os pés niveladores de tal modo que se afastem do chão, para que os rodízios en costem no chão, permitindo a movimentação do refrigerador.

IMPORTANTE: Após movimentar o produto siga novamente o procedimento de instalação para que o gás refrigerante e o óleo do compartimento do compressor se assentem.

FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

- A maioria das interrupções no fornecimento de energia elétrica são corrigidas em poucas horas. A temperatura interna não é afetada durante as primeiras quatro horas. Se a queda persistir por mais de seis horas, sugerimos que você encher sacos de gelo em ambos os compartimentos para ajudar a preservar alimentos.
- Evite abrir as portas do seu refrigerador.
- Existindo variações de tensão na rede de alimentação, recomendamos desligar e/ou desconectar da tomada até que a tensão se normalize. Você notará que existem variações de tensão quando ocorrerem oscilações na luminosidade das lâmpadas acesas.
- Se o seu modelo possui as funções Power Cool, Holidays e Express Chill Zone, em uma falha elétrica, elas vão voltar ao modo não ativado (Indicador de funções apagado). Não há nenhum efeito em refrigerador quando restabelecer a energia elétrica, mas você tem que ativar as funções que estava usando.

RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios do funcionamento do refrigerador. A seguir, apresentamos a descrição de ruídos característicos do funcionamento.

- **Crujidos.** Se escuchan cuando el hielo se rompe. Es el mismo ruido que ocurre cuando las charolas de hielo son retiradas del congelador y expuestas a la temperatura ambiente.
- **Ruidos del compresor.** Característico de motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
- **Ruidos de expansión de gas.** Es un ruido semejante al generado cuando el agua hierve.
- **Ruidos del sistema de enfriamiento.** Característico de ventilador, que muestra que el sistema está en funcionamiento. Se escucha comúnmente cuando se cierra la puerta.

TROCA DA LÂMPADA

Algunos modelos poseen iluminación en el enfriador y el congelador, otros sólo poseen iluminación en el enfriador.

PARA SUBSTITUIR A LÂMPADA, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Desligue o refrigerador
2. Remova a tampa da lâmpada pressionando pelas laterais da tampa movendo a tampa para baixo pela frente. Uma vez que a tampa tenha sido desmontada nos escalões superiores puxa a tampa para remove-la do controle de temperatura.
3. Retira a lâmpada girando no sentido anti-horário
4. Sustitua a lâmpadas com as mesmas características elétricas e dimensões.
5. Quando fizer a substituição da lâmpada, reposicionar a tampa, alinhando com as guias com plataforma traseira do controle da temperatura, empurre a cobertura da lâmpada até ouvir um clique.

PEGUNTAS FREQUENTES
E GUIA DE FUNCIONAMENTO

Problema	Causa Provável	O que fazer
O refrigerador não funciona	Falta de energia	*Verifique a fonte de alimentação de energía. *Certifique-se de que o plugue do cabo de força esteja bem encaixado. *Verifique o fusível da rede elétrica.
	Tensão muito baixa (observada pelas oscilações de luminosidade nas lâmpadas de sua casa).	Instale um regulador automático de tensão com potência mínima de 500 Watts e corrente mínima de 10 amperes.
	Plug com defeito	Conecte outro aparelho nessa tomada para testá-la.
	Plug desconectado	Conecte o Plug
	Cabo de alimentação danificado	Chamar o Centro de serviço autorizado.
Função Express Chill Power Cool, Alarme não se ativa	Qualquer dessas funções não pode ser ativada se qualquer um dos outros 2 estiver ativo.	Desativar a função que esta ativa para selecionar a desejada
Alarme FunçãoExpress Chil Zone não para de tocar	Retirada a bebida do compartimento Express Chill Zone e não selecionou a função para desativar o alarme.	Pressione novamente a função Express Chill Zone para eliminar o som do alarme.
Funções do Display não ativam	Função Lock ativa	Desativar a função LOCK para poder ativar as funções do display
Express Chill Zone não resfria as bebidas e/ou alimentos	Seleção inadequada de tempo para resfriamento, muita carga de bebidas para resfriar.	Os tempos de resfriamento variam de acordo com a carga de alimentos e bebidas, ou a sua temperatura inicial, portanto é recomendável re-selecionar o tempo ou aumentar a escolha até a refrigeração necessária..
	A tampa do Express Chill Zone permaneceu aberta	Fechar a tampa do Express Chill Zone e voltar a programar o tempo.
Portas do refrigerador freezer com dificuldade para abrir.	Gera pressão de vácuo é gerado por abrir e fechar portas de alimentos e freezer ao mesmo tempo.	1.-Aguarde alguns minutos para remover a pressão de vácuo (não tente abrir imediatamente) 2.-Abra primero a porta do freezer e posteriormente a de alimentos para facilitar a abertura.
Smart Fill Ice Factory não solta o gelo.	Não posicionou bem o reservatório ou não colocou água nas formas.	Despeje a água no reservatório novamente e verifique se o tanque está bem posicionado quando você vê a água cair nas formas de gelo.
	Você não está fazendo a rotação extra para rodar formas.	Puxe a alavanca para forçar as formas completamente.
	Formas com excesso de resíduos.	Limpe com uma esponja suave.
Tornou-se mais difícil de abrir a tampa do tanque de água.	A água derramada sobre a borda da abertura do tanque ou em excesso, isso cria gelo e não é fácil abrir.	Limpe a acumulação de gelo com água morna
	Não feche a tampa do tanque	Pressione a tampa do tanque pela parte central. Remover com água morna restos de gelo que podem estar perto da válvula.

PEGUNTAS FREQUENTES
E GUIA DE FUNCIONAMENTO

Problema	Causa Provável	O que fazer
Ao encher o reservatório derrama água pela parte inferior onde se encontra a válvula.	Verifique antes de encher o reservatório se a válvula não está obstruída pelo gelo.	Verifique se as formas não estão com gelos presos ou se encontra com excesso de água.
	O sistema está protegido para evitar que transborde, prendendo algum gelo.	Remova o tanque e encher até a capacidade indicada.
	Não deve encher até o teto do tanque de água	Evite fazer uma nova carga, pois pode derramar a água e/ou precisa de mais força para deformar o gelo.
	O reservatório de água tem a quantidade exata para encher as formas de gelo, em alguns casos é possível que a forma não esteja completamente cheia, isso depende da inclinição do piso ou da inclinação do refrigerador.	Uma variação entre os gelos é normal
	O refrigerador deve ter uma inclinação para tras, onde cria um pequeno espaço na forma de gelo.	
Smart Station não refrigera	Duto de ventilação ou ar do freezer estão obstruídos.	Verifique se há objetos ou alimentos que obstruem fluxo de ar na saída de ar do congelador (grade do compartimento da frente)
Ruídos anormais.	Instalação em local inadequado. Nivelamento inadequado do produto. Acessórios não estão bem colocados.	Ver instruções de instalação. Ajuste os pés niveladores. Coloque-os de acordo com as instruções.
Sem refrigeração.	Instalação em local inadequado. A circulação de ar está obstruída. Tempo excessivo de abertura da porta. Ajuste inadequado do controle. Fontes de calor ou luz solar direta.	Ver instruções de instalação. Não obstrua as saídas de ar. Abra as portas somente pelo tempo necessário. Ver instruções de funcionamento e uso. Ver instruções de instalação.
Condensação externa.	Elevada umidade no ambiente (acima de 75% UR).	Se a umidade no ambiente estiver acima de 75% UR, isso será normal.
Condensacão externa na porta com acesso externo (modelos que se aplicam)	A porta não está fechando corretamente.	Veja se não há objetos obstruindo o fechamento da porta.
	Em condições de alta umidade e alta temperatura seu refrigerador poderá apresentar condensação na porta do acesso exterior	Está é uma condição normal no funcionamento de seu produto. Quando necessário, limpe com um pano seco.

Atendimento ao Cliente

serviplus®

Antes de solicitar um serviço de garantia:

1.- Verifique se você seguiu as instruções de instalação, instruções de uso e cuidados mencionados.
2.- Localize e sempre tenha em mãos a garantia ou nota fiscal, recibo ou outro comprovante de compra**.** Este documento é essencial para validar a sua garantia.
3.- Anote a marca, modelo e número de série do produto e tenha em mãos papel e caneta.
4.- Anexo no manual, localize o Centro de Atendimento mais próxima a sua região e chame reportando a falha que apresenta o aparelho.

Além de apoiar a segurança do seu produto, Serviplus oferece os seguintes serviços:
* Instalação de aparelhos
* Garantia de reparos nos equipamentos não mais sob
* Os contratos de garantia estendida
* Venda de peças originais.

Política de Garantia

A justificada dependendo do modelo e país (ver tabela anexa) a partir da data de compra contra qualquer defeito atribuível à qualidade dos materiais ou mão de obra durante a fabricação, sob as seguintes condições:

1.- Para efetivar a garantia, você vai recorrer a qualquer um dos nossos Centros de Serviço e ligar para os números listados na tabela que faz parte dessa garantia e onde você pode obter as peças, peças de reposição e acessórios.
2.- A empresa se compromete em reparar ou substituir qualquer parte do produto que apresente defeito, na casa do cliente de forma gratuita incluso mão de obra, peças e transporte do produto que possam surgir.
Os técnicos são treinados e têm as ferramentas necessárias para fazer reparos em domicilio, assegurando que o produto funcionará corretamente**.** O fabricante garante a disponibilidade de peças e suprimentos no mercado por um período de 10 anos (Apenas aplicável na Colômbia)
3.- Quando nossos técnicos chegarem para analizar o produto, você deve apresentar o certificado de garantia devidamente carimbado pelo comércio onde foi adquirido, a fatura, nota ou outro comprovante de compra.
4.- Alguns modelos possuem luz de LED no refrigerador, em caso de falha do componente que não funciona, fusível ou alguma variação desta luz LED entra na garantia Serviplus.
5.- A garantia não poderá ser efetiva nos seguintes casos:
•Se o produto tenha sido usado em condições diferentes do normal.
•Se não tenha sido instalado e operado de acordo com as instruções fornecidas.
•Se o produto tenha sido alterado ou reparado por pessoas e/ou assistência técnica não autorizada.
6.- Limitações da Garantia**.** Esta Garantia não será válida:
•Se não apresentar o certificado de garantia devidamente carimbado, nota, ou algum outro documento que comprove a data de compra do produto.
•Se o produto se encontra fora do período de garantia dado pelo fabricante.
•Se tiver sido utilizado para fins comerciais, de prestação de serviços ou qualquer outra finalidade que não seja estritamente doméstico.
•Danos à pintura e peças de sua aparência quando o produto está exposto ao tempo.
•Peças danificadas por mal uso.
•Danos causados por voltagem em pontos de alimentação da unidade, curto circuito, sobrecargas na rede elétrica externa ou interna, ou descargas elétricas.
•Danos por uso de peças genuinas.
•Danos no produto causados no transporte, quando é por conta do comprador**.**
7.- O fabricante garante o fornecimento de peças de reposição e / ou peças de reposição para o tempo exigido por lei.

CENTROS DE SERVIÇO NO MEXICO

Módulos Serviplus	(LADA) MOBILE
Monterrey	(81) 83697990
Torreón	(871) 7215010
Tampico	(833) 2107961
Chihuahua	(614) 4137012
Cd. Juárez	(656) 6160418
Reynosa	(899) 9242254
Cd. Victoria	(834) 3144830
Matamoros	(868) 8176959
Piedras Negras	(878) 7832890
Nuevo Laredo	(867) 1360010
Guadalajara	(33) 36693100
Aguascalientes	(449) 9787584
León	(477) 7700003

Módulos Serviplus	(LADA) MOBILE
San Luis Potosí	(444) 8265688
Culiacán	(667) 7170353
Los Mochis	(668) 8247607
Tijuana	(664) 6829387
Los Cabos	(624) 1464024
México	(55) 52271000
Acapulco	(744) 4829044
Puebla	(222) 2643731
Veracruz	(229) 9211872
Mérida	(999) 9463090
Villahermosa	(933) 3547382
Cancún	(998) 8800820
Querétaro	(442) 2114741

CENTROS DE SERVIÇO INTERNACIONAL

Módulo Serviplus	(LADA) MOBILE
Costa Rica	(506)-2277-2100
Guatemala	(502)6685-6769/6685-6771
El Salvador	(503)2527-9301/2208-1786
Honduras	(504)221-0034/221-1285
Panamá	(507)261-3911/262-3397
Colombia	1800516223
Bogotá Colombia	4897900
Venezuela	(501)737-8475
Ecuador	1800737847
Perú	80070630
Chile	01 600 364 3000
Chile región metropolitana	3768649
Brasil	0800 115151
Brasil región metropolitana	4004-0114

Cliente	Call Centre
Tradicional	01800 90290900
Tradicional	52 271000

TABELA DE GARANTIAS

PAÍS	ANOS DE GARANTÍA	PAÍS	ANOS DE GARANTÍA
México	1 ano	Chile	1 ano
Venezuela	1 ano	Costa Rica	1 ano
Ecuador	1 ano	El Salvador	1 ano
Colombia	1 ano	Guatemala	1 ano
Perú	1 ano	Honduras	1 ano
Brasil	1 ano	Nicaragua	1 ano
Argentina	1 ano	Panamá	1 ano

A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Produto: _____ Marca: _____

Modelo: _____ No. de série: _____

Data de venda: _____ Distribuidor: _____

Carimbo ou assinatura

