

## COMO LIMPAR O SEU GRILL RED INOX PREMIUM

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e esfrie.
- Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e em seguida seque com um pano seco.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou quaisquer substâncias químicas durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois retire os resíduos com uma espátula plástica ou de madeira.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

## DICAS MONDIAL

O **GRILL INOX RED PREMIUM** pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches com diversos tipos de pães: de forma, francês, italiano, bisnagas, etc.

Você também pode fazer omeletes, ovos fritos, pizzas pequenas e grelhar linguças e salsichas.

Antes de fazer espetinhos de churrasco recomendamos que os espetos de madeira fiquem 15 min submersos em água para que não queimem durante o preparo e ou danifiquem o revestimento antiaderente das chapas.

# 1 ANO DE GARANTIA

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

### LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 7h às 20h.  
Sábado, das 7h às 13h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - CEP 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

07/16 Rev. 00

# MONDIAL

PREMIUM



## Manual de Instruções S-19

Grill e Sanduicheira

**INOX** Grill  
RED PREMIUM



Modelo: 8641-01 (127V)

Modelo: 8641-02 (220V)

## GRILL INOX RED PREMIUM MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **GRILL INOX RED PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não utilize adaptadores de plugue ou extensões, pois o produto pode não funcionar adequadamente. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Este produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
- Para evitar danos à superfície da mesa ou balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Prefira utilizá-lo sobre superfícies de mármore ou granito.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
- Não é recomendável que esse aparelho seja operado por meio de um temporizador (timer) ou controle remoto externo.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao

usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

**ADVERTENCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

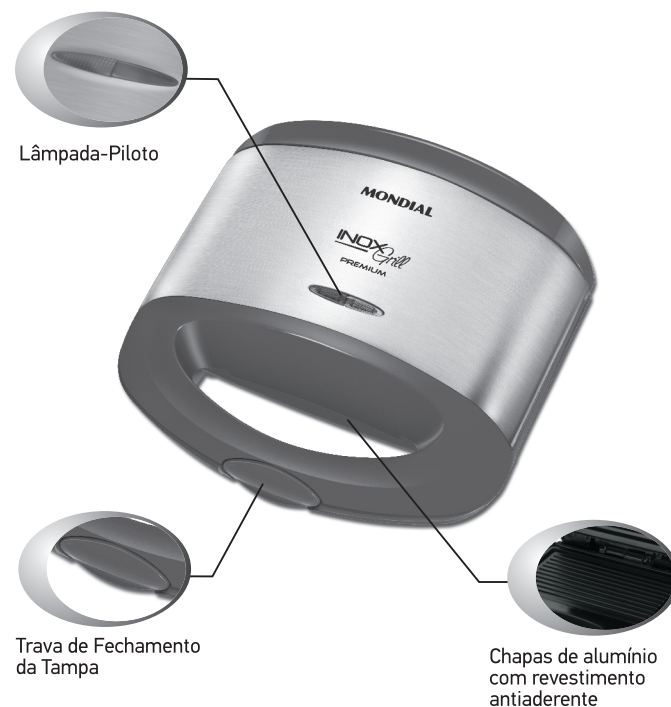

### ANTES DE UTILIZAR O SEU GRILL INOX RED PREMIUM

- Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e em seguida seque-as com papel toalha ou pano seco.
- Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas placas. Espalhe bem em toda superfície.
- Feche a tampa até travar e insira o plugue na tomada. A luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, irá acender. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
- Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente.

**Este procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente.**

### COMO UTILIZAR O SEU GRILL INOX RED PREMIUM

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
- Assim que o aparelho estiver ligado, a luz vermelha que indica o funcionamento acenderá. Após alguns minutos a luz verde acenderá indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
- Enquanto o aparelho estiver aquecendo, separe os ingredientes ou alimentos para o preparo.
- Abra a tampa com cuidado e coloque o alimento a ser preparado sobre a chapa inferior antiaderente.
- Feche o aparelho até travar.
- O tempo de preparo dependerá do seu gosto e do tipo do alimento a ser preparado.
- Retire o alimento da chapa utilizando utensílios de silicone ou de madeira, resistentes a altas temperaturas. Nunca utilize materiais metálicos ou facas, pois elas podem danificar seu revestimento antiaderente.
- Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio de seu **GRILL INOX RED PREMIUM**.
- Após o uso, remova o plugue da tomada.

**Importante: Enquanto estiver utilizando o aparelho, a lâmpada verde irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.**