



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sound Bar Wireless

SJ3

MFL69729807 REV.00 FEV/17



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

Instruções de Segurança



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA). NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

- ▶ Indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.
- ▶ Alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha o produto referente a operação e manutenção.

AVISO

- ▶ PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU UMIDADE.

CUIDADO

- ▶ O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos), e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos devem ser colocados em cima do mesmo.

AVISO

- ▶ Não instale este equipamento em locais confinados, tais como estantes de livros ou locais semelhantes.

CUIDADOS

- ▶ Não use equipamentos de alta tensão perto do aparelho (ex. mata-mosquitos). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido choque elétrico.

- ▶ Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocada sobre o dispositivo.
- ▶ Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efetue a instalação de acordo com as instruções descritas no manual.
- ▶ As fendas e aberturas no gabinete foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaquecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, colocando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida. O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções descritas no manual.

Cuidados relativos quanto ao uso do Cabo de Força

- ▶ A maioria dos aparelhos recomenda que eles sejam colocados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito de saída que alimenta apenas este aparelho e que não possua saídas adicionais ou circuitos de derivação.
- ▶ Verifique a página de especificações dos manuais fornecidos para ter certeza dos requisitos de energia para este dispositivo.
- ▶ Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- ▶ Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou fogo. Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro indicado pelo serviço técnico autorizado.

- ▶ Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.
- ▶ Dê atenção especial às tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia, retire o cabo de força da tomada. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

Remover as pilhas do controle remoto com segurança:

Remova as pilhas velhas seguindo os passos na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possíveis danos à saúde humana e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em contêineres apropriados nos locais designados de coleta desse tipo de lixo. É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores.

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou serem partidas.

Símbolos

	Refere-se à corrente alternada (AC).
	Refere-se à corrente contínua (DC).
	Refere-se ao equipamento Classe II.
	Refere-se ao modo Standby (espera).
	Refere-se à "Ligado" (energia).
	Refere-se à Voltagem perigosa.

⚠ Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

EVITE O USO PROLONGADO DO APARELHO COM VOLUME SUPERIOR A 85 DECIBÉIS POIS ISTO PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.	
Exemplos	
Nível de Decibéis	30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
	40 Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
	50 Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
	60 Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
	70 Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
	80 Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
	OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
	90 Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
	100 Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
	120 Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
	140 Tiro de arma de fogo, avião a jato.
	180 Lançamento de foguete.
Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.	

Apresentação

Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O número de atendimento está na última capa deste manual.

Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:

1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum.
2. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama nº 401 de 11/2008).
3. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.



4. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cinescópios, compressores, etc.), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue estes itens em lixo doméstico.

Características

Desligamento Automático

Esta unidade irá desligar automaticamente para reduzir o consumo de energia.

Portable IN

Ouçá músicas a partir do seu dispositivo portátil (MP3, Notebook, etc).

LG Sound Sync

Controle o nível sonoro da unidade usando o controle remoto da TV LG compatível com a função LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Ouçá as músicas armazenadas em um dispositivo Bluetooth.

Reprodução USB

Ouçá as músicas armazenadas em um dispositivo USB.

Introdução

❗ Nota:

- Indica notas especiais e operação de funções.

⚠ Cuidado:


- Indica cuidados para prevenir possíveis danos ao produto ou acidentes.

Acessórios

Ao desembalar certifique-se de que os acessórios descritos nesta seção acompanham o produto. Caso haja ausência de qualquer item, por favor contate o seu revendedor.

Item	Qtd.
Manual de Instruções	01
Controle Remoto	01
Pilhas (AAA)	02
Cabos de Força	01
Suporte de Parede	01
Guia de Instalação do Suporte de Parede	01
Cabo Ótico	01

Controle Remoto

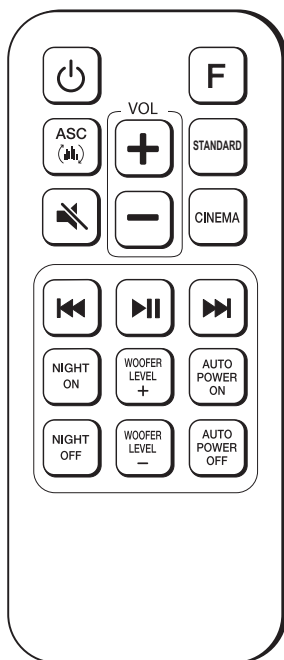

Funções

- **⏻ (POWER):** Liga/Desliga a unidade.
- **F (FUNCTION):** Seleciona uma função ou fonte de entrada.
- **ASC:** Analisa as propriedades da entrada sonora e fornece sinais sonoros otimizados em tempo real.
- **STANDARD:** Reforça os agudos, graves e o som surround.
- **CINEMA:** Seleciona o efeito cinematográfico de som surround.
- **VOL+/-:** Ajusta o nível sonoro da unidade.
- **🔇 (MUDO):** Ativa/Desativa a emissão sonora.



- ✓ Efetua busca em retrocesso ou avanço.
- ✓ Avança/Volta faixas durante a reprodução.
- ✓ Efetua busca de um ponto durante a reprodução de arquivos.

- **▶ II:** Inicia ou pausa a reprodução.

► NIGHT ON/OFF:


- ✓ Liga/Desliga o **Modo Noite**.
- ✓ Controle a unidade usando o controle remoto da TV (para mais detalhes acesse a seção **Usando o Controle remoto da TV** neste manual).

- **WOOFER LEVEL +/-:** Ajusta o nível do sonoro do subwoofer.

► AUTO POWER ON/OFF:

- ✓ Ativa/Desativa a função **AUTO POWER** (detalhes na seção **AUTO POWER On/Off**).
- ✓ Ativa/Desativa a função de bloqueio da conexão **Bluetooth** (detalhes na seção **Bloqueio da Conexão Bluetooth**).


Instalando as pilhas

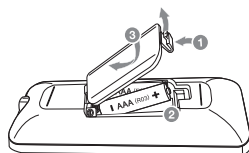

- Insira as pilhas no compartimento combinando corretamente os polos e depois feche o compartimento.
- Instale 2 pilhas AAA (R03). Não misture pilhas de tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.

Conhecendo a unidade

Painel Frontal/Superior

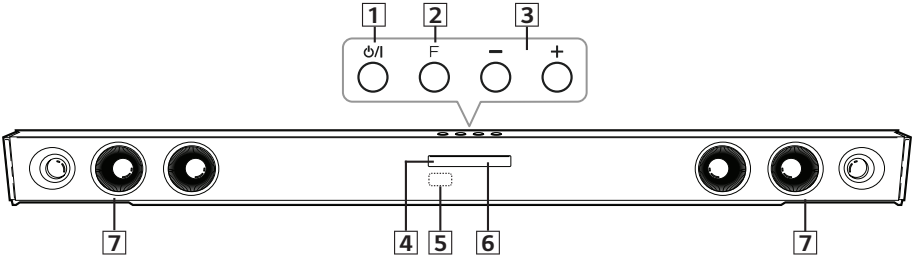

1. **⏻/I:** Liga/Desliga a unidade.

2. **F. (FUNCTION):** Seleciona uma função ou fonte de entrada.


3. **- / + (VOLUME):** Ajusta o nível sonoro da unidade.
4. **Standby LED:** Acende em vermelho no modo de espera.

5. **Sensor do Controle Remoto**

6. **Indicadores Luminosos**

7. **Alto-Falantes**

Painel Traseiro

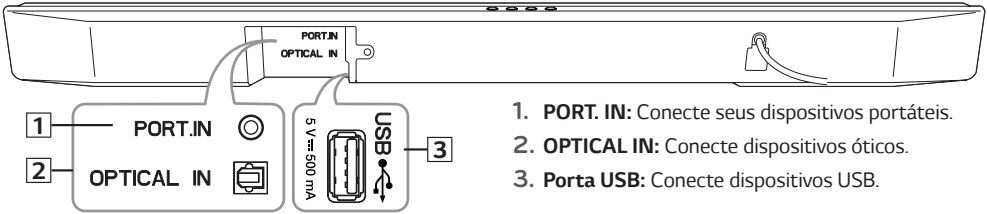

1. **PORT. IN:** Conecte seus dispositivos portáteis.
2. **OPTICAL IN:** Conecte dispositivos óticos.
3. **Porta USB:** Conecte dispositivos USB.

Sobre os indicadores luminosos

Indicador LED	Condição	Descrição
OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicador OPTICAL ligado.	A função OPTICAL foi selecionada.
OPTICAL → OPTICAL	Indicador OPTICAL pisca duas vezes e liga.	A função LG Sound Sync (OPTICAL) foi selecionada.
OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicador USB ligado.	A função USB foi selecionada.
OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicador USB piscando.	A função USB está pausada.
OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicador Bluetooth ligado.	Pareado com um dispositivo Bluetooth.
OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicador Bluetooth piscando.	Aguardando a conexão Bluetooth.
OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicadores USB e OPTICAL ligados.	A Função LG Sound Sync (Wireless) - LG TV está selecionada.

OPTICAL USB BLUETOOTH LG TV LG TV LG TV	Indicadores USB e Bluetooth ligados.	A função PORTABLE está selecionada.
---	--------------------------------------	-------------------------------------

- Notas:**

▶ Ao pressionar qualquer tecla, o indicador VERMELHO (Standby) piscará na unidade principal.

▶ Ao pressionar a tecla (Mudo), o indicador VERMELHO (Standby) piscará lentamente.

▶ Ao selecionar o VOLUME no nível mínimo, o indicador VERMELHO (Standby) ligará por 2 segundos e piscará lentamente.

▶ Ao selecionar o VOLUME no nível máximo, o indicador VERMELHO (Standby) ligará por 2 segundos.

▶ Ao pressionar VOLUME (+/-) repetidamente, o indicador VERMELHO (Standby) piscará rapidamente.

Instalação

Instalando o Sound Bar

Conecte o dispositivo a outro aparelho (TV, Blu-ray, DVD player) e desfrute da melhor qualidade som.




Posicione o aparelho na frente da TV ou do dispositivo desejado e efetue as conexões (para mais detalhes consulte a seção **Conexões**).

Cuidado:

- ▶ Para melhor desempenho da conexão sem fios (Bluetooth ou Subwoofer Wireless), não instale o aparelho em móvel metálico, pois o módulo posicionado na parte inferior da unidade pode sofrer interferência durante a conexão sem fios.
- ▶ Tenha cuidado para não arranhar a superfície da Unidade/Subwoofer quando for efetuar a movimentação ou instalação.

Instalando na parede

Se desejar, instale a unidade na parede.

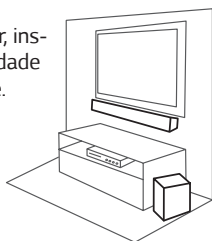

Cuidado:


- ▶ Recomendamos que antes de instalar o aparelho na parede, primeiro conecte todos os cabos de conexão. Esta ação é necessária devido a dificuldade em conectar cabos após o aparelho está instalado.

Materiais para instalação


Item
Unidade
Suporte de Parede
Guia de Instalação do Suporte de Parede

Instalando

1. Posicione a "LINHA INFERIOR DA TV" impressa no **Guia de Instalação** na parte inferior do aparelho de TV e efetue a fixação do guia de instalação.

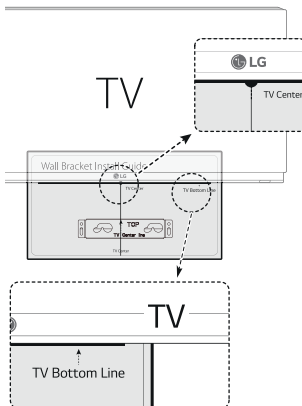


2. Para fixar o Suporte em paredes de concreto, será necessário usar buchas (não fornecidas). Marque a posição correta dos furos usando o **Guia de Instalação** e efetue a furação usando uma furadeira com broca para concreto.

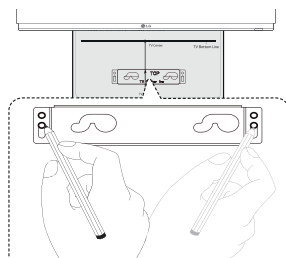


Nota:

- ▶ Para montagem do suporte, **parafusos** e **buchas** não são fornecidos. Adquirir buchas e parafusos para concreto no padrão 6 x 30 mm.
3. Remova o Guia de Instalação do Suporte de Parede.
 4. Fixe o suporte com parafusos (não fornecidos), conforme exibido na ilustração abaixo.

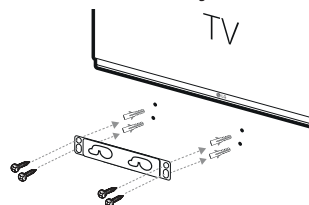


5. Posicione a unidade no suporte conforme exibido na ilustração abaixo.

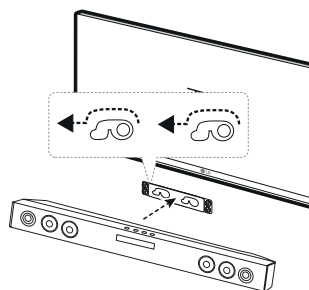

Nota:

Quando for desinstalar a unidade da parede, efetue os passos na ordem inversa.



⚠ Cuidado:

- ▶ Não instale o aparelho de cabeça para baixo. Isto poderá danificar as peças desta unidade ou causar ferimentos.
- ▶ Não pendurar objetos no aparelho instalado e evitar qualquer impacto na unidade.
- ▶ Fixe a unidade firmemente à parede, de modo que ela não caia. Se o aparelho cair, poderá provocar ferimentos ou danos ao produto.
- ▶ Ao instalar a unidade em uma parede, por favor certifique-se de que nenhuma criança puxe qualquer um dos cabos conectados, pois isto poderá causar a queda do aparelho.

Conexões

Conexão do Subwoofer Wireless

Indicador luminoso do Subwoofer

Cor do Indicador	Estado
Verde (piscando)	O subwoofer está tentando se conectar com a unidade.
Verde	O subwoofer está conectado com a unidade.
Vermelho	O subwoofer está no modo standby (espera) ou a conexão não foi efetuada.
Desligado (sem visualização)	O Subwoofer Wireless está desligado da tomada.

Configurando o Subwoofer pela primeira vez

1. Conecte o cabo de força no Subwoofer e em seguida conecte-o à tomada.


2. Ligue a unidade principal, automaticamente a conexão com o Subwoofer será finalizada.

- ✓ A luz **VERDE** (painel traseiro) indica que o Subwoofer está conectado.

Conectar o Subwoofer manualmente

Quando houver falha na conexão e a cor do indicador estiver vermelho, nenhum som será reproduzido. Para resolver este problema, siga os passos abaixo.

1. Pressione **PAIRING** no painel traseiro do subwoofer.

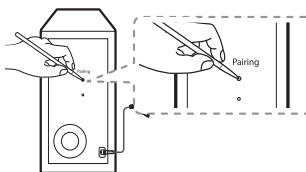


- ✓ O indicador Verde no painel traseiro irá piscar rapidamente.
2. Ligue a unidade principal, automaticamente a conexão com o Subwoofer será finalizada.
- ✓ A luz **VERDE** (painel traseiro) indica que o Subwoofer está conectado.

! Notas:

- ▶ A comunicação (Unidade e Subwoofer) pode demorar algum tempo para que seja estabelecida.
- ▶ Quanto mais próximo a unidade principal e o subwoofer estiverem, melhor será a qualidade sonora. A instalação das unidades o mais próximo possível evita que:
 - ✓ Existam obstáculos entre a unidade principal e o subwoofer.


- ✓ Existam dispositivos utilizando a mesma frequência da conexão, tais como equipamentos médicos, forno de micro-ondas ou um dispositivo de rede sem fio.
- ✓ Mantenha a unidade e o subwoofer longe do dispositivo (por ex., Roteador sem fio, forno de microondas, etc.) acima de 1m para evitar interferências.

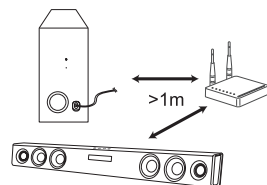

Conectando com a TV

Usando OPTICAL IN

1. Usando o cabo óptico, conecte-o primeiro à conexão **OPTICAL IN** da unidade e em seguida na conexão **OPTICAL OUT** (TV).

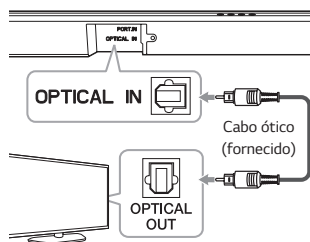

2. Selecione **OPTICAL** pressionando repetidamente a **F (FUNCTION)** (unidade ou controle remoto).

! Notas:

- ▶ Caso o cabo possua uma tampa proteção de plugue, remova-a antes de conectar.
- ▶ Desfrute do áudio da TV pelos alto-falantes desta unidade.

dade. Em alguns modelos de TV, será necessário selecionar opções adicionais nos menus de configurações. Para mais detalhes, consulte o manual que a acompanha.

- Configure a saída de som da TV para ouvir o som através desta unidade:

Menu de configuração da TV
→ [Som] → [Saída do Som da TV] → [Alto-falante externo Optical].

- Os detalhes do menu de configuração da TV podem variar dependendo dos fabricantes ou modelo de sua TV.

LG Sound Sync



Controle algumas funções da unidade usando o controle remoto da TV, caso ela seja compatível com **LG Sound Sync**. Verifique se a marca **LG Sound Sync** está disponível na TV.

Funções disponíveis: controle de volume e mudo.

Consulte o manual de instruções da TV para mais detalhes da função **LG Sound Sync**.

1. Conecte a TV via **OPTICAL IN** ou **Sem fios**.
2. Na TV, acesse a função **LG Sound Sync** (consulte o manual da TV para mais detalhes) e efetue a configuração.
3. Ligue a unidade e pressione a tecla **F** (controle remoto/unidade) até que a função **LG Sound Sync** seja selecionada, conforme os indicadores luminosos no painel.

Notas:

- É possível usar o controle da unidade durante o uso do **LG Sound Sync**. Ao usar no-


vamente o controle da TV, a unidade sincroniza com a TV.

- Se a conexão falhar, verifique as condições de conexão da unidade e da TV.
- Certifique-se da condição da unidade e a conexão nos casos abaixo ao usar o **LG Sound Sync**:
 - ✓ Ligar a unidade.
 - ✓ Mudar para outra função.
 - ✓ Cabo ótico desconectado.
 - ✓ Falha na conexão sem fio causada por interferência ou distância.
- O tempo para desligar a unidade é diferente dependendo da sua TV quando a função **AUTO POWER** estiver ligada.
- Detalhes do menu de configuração da TV variam de acordo com o modelo da sua TV.
- Caso desligue a unidade pressionando a $\odot$ no controle remoto ou $\odot$ /I na unidade, a função **LG Sound Sync** será desconectada. Para usá-la novamente, será necessário reconectar a TV e a unidade.

Conectando equipamentos opcionais

Conexão OPTICAL

Reproduza os sinais de áudio digital de um equipamento de áudio externo.

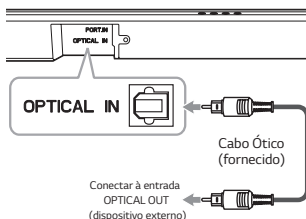


1. No painel traseiro da unidade, conecte o cabo à entrada **OPTICAL IN** e no dispositivo externo, conecte-o à entrada **OPTICAL OUT**.
2. Pressione repetidamente a tecla **F (FUNCTION)** na unidade ou controle remoto até que a função **OPTICAL** seja selecionada.

Nota:

- Caso o cabo possua uma tampa proteção de plugue, remova-a antes de conectar.

Conexão PORTABLE

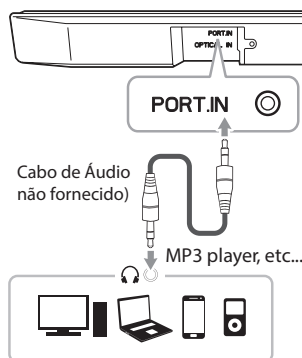


Reproduzir a partir de dispositivo portátil

Reproduza os sinais sonoros a partir de vários dispositivos conectados.

1. Conecte o dispositivo ao conector **PORTABLE IN** da unidade usando o cabo estéreo 3.5 mm (não fornecido).
2. Pressione repetidamente a tecla **F (FUNCTION)** na unidade ou controle remoto até que a função **PORTABLE** seja selecionada.
3. Ligue o dispositivo portátil e inicie a reprodução.

Conexão USB

No painel traseiro da unidade, conecte o dispositivo à entrada USB.

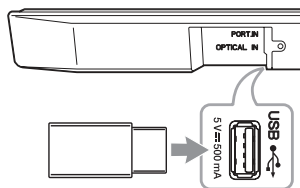

Para mais informações sobre a reprodução de arquivos em dispositivos USB, consulte a seção **Funções Básicas** → **Usando o USB**.

Remover o dispositivo USB

1. Selecione um modo/função diferente.
2. Remova o dispositivo USB da unidade.

Dispositivos USB compatíveis

- ▶ **MP3 Player:** Reprodutor do tipo Flash MP3.
- ▶ **USB Flash Drive:** Dispositivos suportados USB1.1.
- ▶ A função USB deste aparelho não suporta todos os dispositivos USB.

Requisitos do dispositivo USB

- ▶ Dispositivo que necessite de instalação de programas adicionais não é suportado por esta unidade.
- ▶ Nunca desconecte o dispositivo USB durante a reprodução.
- ▶ Um dispositivo USB com grande quantidade de arquivos armazenados, pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.

- ▶ Para evitar a perda ou danos aos dados, faça backup de dados regularmente.
- ▶ A leitura de arquivos na unidade não será suportada quando a quantidade de arquivos for 1000 ou maior.
- ▶ Não conecte o PC à porta USB da unidade. Esta unidade não pode ser utilizada como um dispositivo de armazenamento.
- ▶ Somente os sistemas de arquivos FAT 16/32 são suportados.
- ▶ Devido a compatibilidade, alguns dispositivos poderão não ser reconhecidos nesta unidade:
 - ✓ HDD Externo
 - ✓ Leitores de Cartão
 - ✓ Dispositivos Bloqueados
 - ✓ Dispositivos USB tipo rígido
 - ✓ USB hub
 - ✓ Cabo de extensão USB
 - ✓ iPhone/iPod/iPad
 - ✓ Dispositivos Android

Arquivos reproduzíveis


Frequência de amostragem	
MP3 / WMA	De 32 à 48 kHz
Taxa de bits	
MP3	De 80 à 320 kbps
WMA	De 56 à 128 kbps

- ▶ **Número máximo de arquivos:** 999.
- ▶ **Número máximo de pastas:** 99.
- ▶ Arquivo protegido por DRM (Digital Rights management) não pode ser reproduzido nesta unidade.

- ▶ Arquivos de vídeos armazenados no dispositivo USB não serão reproduzidos.
- ▶ Dependendo do desempenho do seu dispositivo USB, a reprodução pode não funcionar corretamente.

Notas:

- ▶ A estrutura de pastas e arquivos em um dispositivo USB serão reconhecidos da seguinte forma:

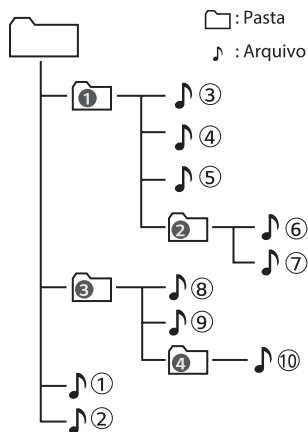

- ▶ O arquivo será reproduzido a partir do arquivo 1 até 10 um por um.
- ▶ Os arquivos serão reproduzidos em ordem de gravação e pode ser diferente dependendo do modo de gravação.
- ▶ Não será possível visualizar uma pasta ou arquivo através desta unidade.

Funções Básicas

Usando o USB

1. No painel traseiro da unidade, conecte o dispositivo à entrada **USB**.
2. Pressione repetidamente a tecla **F (FUNCTION)** na unidade ou controle remoto até que a função **USB** seja selecionada.

Ação	Função
Reproduzir	Pressione ► .
Pausar	Pressione ► durante a reprodução.
Voltar/ Avançar arquivos	Durante a reprodução, pressione ►► para ir ao próximo arquivo.
	Reproduzindo menos que 2 segundos, pressione ◀◀ para voltar ao arquivo anterior.
	Reproduzindo mais que 3 segundos, pressione ◀◀ para voltar ao início do arquivo atual.
Busca em avanço ou retrocesso	Mantenha pressionada ◀◀/►► durante a reprodução e solte no ponto desejado.
Função Resumo	A unidade possui a função resumo, ao desligar (standby) ou selecionar outra função, é possível reproduzir o arquivo atual pressionando a tecla ► .

Notas:

- A função Resumo será apagada quando remover o cabo de força da tomada ou remover o dispositivo da entrada USB.

- Se a função USB não estiver funcionando, verifique se a função USB está selecionada.
- Ao pausar a reprodução USB, o indicador (LED) USB na unidade principal irá piscar.

Outras Funções

Desativando o som temporariamente

Pressione  (**MUDO**) para emudecer a unidade.

Para cancelar esta função, pressione  (**MUDO**) novamente ou mude o nível sonoro (**VOL +/-**).

Usando o Controle remoto da TV

Controle algumas funções desta unidade a partir do controle remoto da TV LG e também de alguns fabricantes.

Funções controláveis são: **VOLUME +/-** e **MUDO**.

Mantenha pressionada a tecla **NIGHT ON** (controle remoto do Sound Bar) por aproximadamente 2 segundos.

Para desativar esta função, mantenha pressionada a tecla **NIGHT OFF** (controle remoto do Sound Bar) por aproximadamente 2 segundos.

Notas:

- Marcas compatíveis:

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Certifique-se de que a saída de som da TV esteja definida para [Alto-falante externo].
- Dependendo do controle remoto, esta função pode não funcionar corretamente.

- Função indisponível para TVs LG que usam o Smart Magic.

Auto Power Down (Desligamento automático)

Caso não conecte dispositivo externo e não use a unidade por 15 minutos, ela desliga automaticamente reduzindo o consumo de energia.

O mesmo ocorre após seis horas, ao conectar um dispositivo externo usando uma entrada analógica (ex: PORTABLE, etc).

AUTO POWER On/Off

A unidade ligará automaticamente (desde que em modo standby) ao selecionar as funções **LG TV**, **OPTICAL** ou **Bluetooth**.

Ao ligar a TV ou um dispositivo externo conectado a esta unidade, o sinal de entrada será reconhecido e a função adequada será selecionada.

Ao tentar conectar o dispositivo **Bluetooth**, a unidade liga e se conecta ao dispositivo.

Esta função liga e desliga a cada acionamento da tecla **AUTO POWER ON/OFF** (controle remoto).

Notas:

- Quando a unidade for ligada com o uso da função **AUTO POWER**, após um período de tempo, ela será automaticamente desligada caso a TV conectada a partir do dispositivo externo fique sem sinal.
- A função **AUTO POWER** não atuará caso a unidade esteja desligada da tomada. No entanto, se ao desligar, a última função selecionada for **OPTICAL**, a unidade ligará 5 se

gundos após detectar o sinal na entrada **OPTICAL IN**.

- ▶ Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.
- ▶ Caso desligue a conexão Bluetooth através desta unidade, alguns dispositivos Bluetooth tentarão conectar-se à unidade continuamente. Portanto, recomendamos que a conexão Bluetooth no dispositivo seja desligada antes de desligar o aparelho.
- ▶ O status padrão para a função **AUTO POWER** ao ligar a unidade pela primeira vez será **Ligado (ON)**.
- ▶ Registre o Sound Bar no seu dispositivo **Bluetooth** para poder utilizar a função **AUTO POWER**.
- ▶ O ajuste da função é possível somente quando o Sound Bar estiver ligado.

Mudar de função automaticamente

A mudança para as entradas **Bluetooth**, **LG TV**, **OPTICAL** ou **Portable** são efetuadas automaticamente a partir do reconhecimento do sinal pela unidade.

Usando o sinal OPTICAL

Quando o dispositivo externo for conectado com esta unidade usando o cabo ótico, ela mudará para a função **OPTICAL** automaticamente.

Conectando via Bluetooth

Ao tentar conectar o seu dispositivo Bluetooth com esta unidade, a função Bluetooth será selecionada automaticamente.

Quando o sinal da TV LG é reconhecido

Ao ligar a TV LG conectada via LG Sound Sync (Wireless), a unidade mudará automaticamente para LG TV.

Conectando um dispositivo Portátil

Ao conectar um dispositivo portátil, a função **PORTABLE** será selecionada automaticamente.

Notas:

- ▶ Será necessário 5 segundos sem sinal, para que a unidade alterne para a função **OPTICAL**.
- ▶ Se a função **BT Lock** estiver ativada, a conexão **Bluetooth** estará disponível somente para as funções **Bluetooth** e **LG TV** (detalhes na seção Bloqueio da Conexão **Bluetooth (BT lock)**).

Usando a Tecnologia Bluetooth

Sobre o Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer interferência eletromagnética ou se o dispositivo for conectado em outro local.

A conexão de dispositivos individuais com a tecnologia sem fios **Bluetooth®** não está sujeita a cobranças.

Um telefone celular com esta tecnologia pode ser operado via Cascade (Cascata) se a conexão

tiver sido efetuada através da tecnologia **Bluetooth®**.

Dispositivos disponíveis: Smartphone, MP3, Notebook.

Perfis Bluetooth

A unidade é compatível com o perfil A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio) com Codec SBC e a versão Bluetooth do dispositivo é a 4.0.

Ouvir música armazenada no dispositivo Bluetooth

Parear unidade e o dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar ative a função no dispositivo externo. Consulte o manual do dispositivo externo para mais detalhes. Após realizada, não será mais necessário refazer esta operação.

1. Selecione a fonte de entrada para Bluetooth pressionando a tecla **F (FUNCTION)** na unidade ou controle remoto repetidamente.
 - ✓ O indicador (LED) **Bluetooth** piscará.
2. Acesse as configurações Bluetooth do dispositivo externo e conecte-se a unidade. Quando procurar por esta unidade com o dispositivo **Bluetooth**, uma lista dos dispositivos encontrados poderão ser exibidos no dispositivo **Bluetooth** (dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth).

Sua unidade aparece como "LG SJ3(XX)".

! Notas:

- ▶ **XX** significa os dois últimos dígitos do endereço **Bluetooth**. Se a unidade possui um endereço **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, será exibido “LG SJ3 (08)”.
- ▶ Alguns dispositivos **Bluetooth** possuem formas diferentes de pareamento. Entre com o código **PIN 0000** quando necessário.
- 3. Quando esta unidade for conectada com seu dispositivo **Bluetooth**, o indicador (LED) **Bluetooth** irá ligar.
- 4. Reproduza suas músicas.
 - ✓ Para uma correta reprodução, consulte sempre o manual do dispositivo **Bluetooth** para mais detalhes sobre formatos de reprodução compatíveis.

! Notas:

- ▶ Para uma boa conexão, dispositivo e unidade devem estar próximos.
No entanto, pode haver mau funcionamento nos casos a seguir:
 - ✓ Caso haja obstáculos entre a unidade e o dispositivo.
 - ✓ Caso haja dispositivo de mesma frequência, como equipamentos médicos, forno micro-ondas ou outro dispositivo sem fio.
- ▶ Ao reiniciar a unidade será necessário conectar novamente o dispositivo **Bluetooth**.
- ▶ Caso sofra algum tipo de interferência a conexão será interrompida.

- ▶ Não será possível controlar o dispositivo **Bluetooth** através desta unidade.
- ▶ O pareamento está limitado a um dispositivo **Bluetooth** por unidade. Multi pareamento não é suportado.
- ▶ Dependendo do tipo do dispositivo, talvez não seja possível usar a função **Bluetooth**.
- ▶ Desfrute da função **Bluetooth** usando Smartphone, MP3 Player, Notebook, etc.
- ▶ Uma grande distância entre o dispositivo e a unidade, compromete a qualidade sonora.
- ▶ A conexão **Bluetooth** será desconectada quando a unidade estiver desligada ou o dispositivo **Bluetooth** estiver muito longe da unidade.
- ▶ Caso a conexão **Bluetooth** seja perdida, conecte novamente o dispositivo à unidade.
- ▶ Quando a unidade não estiver conectada ao dispositivo **Bluetooth**, o indicador (LED) **Bluetooth** piscará.
- ▶ Ao conectar um dispositivo **Bluetooth** (iOS etc.) a esta unidade ou operar o dispositivo, o nível sonoro poderá ser sincronizado.
- ▶ Controle a partir do controle remoto, algumas funções como, **⏮/⏭ (SKIP)** ou **▶/⏸ (PLAY/PAUSE)**.

Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)

É possível limitar a conexão **Bluetooth** apenas à função **Bluetooth** e LG TV para evitar a conexão **Bluetooth** não desejada.

Mantenha pressionada a tecla **AUTO POWER ON** no controle remoto por aproximadamente 2 segundos para ativar esta função.

Para desativar esta função, mantenha pressionada a tecla **AUTO POWER OFF** no controle remoto por aproximadamente 2 segundos.

Usando o aplicativo Bluetooth

! Nota:

- ▶ Aplicação disponível somente em dispositivos compatíveis com o Android.
- ▶ Cobranças de dados adicionais podem ocorrer se instaladas por 3G / 4G, de acordo com o plano do dispositivo.

Sobre o aplicativo “Music Flow Bluetooth”

Tenha acesso a novas funcionalidades disponíveis para controle da unidade.

Desfrute de mais recursos, efetue agora mesmo o download do aplicativo!

Instalando o aplicativo no dispositivo Bluetooth

Instalar usando o QR code

1. Instale o aplicativo usando o QR code impresso nesta seção.



2. Confirme a abertura do link. Na **Play Store**, clique no botão **"Instalar"**.

! Notas:

- ▶ Para instalar, o dispositivo **Bluetooth** deve possuir a Play Store e estar conectado à internet.
- ▶ Para ler o **QR**, é necessário o aplicativo para leitura. Se não o possuir, baixe-o da **Play Store**.
- ▶ Dependendo da área, o código **QR** pode não funcionar.

Instalar usando a Play Store

1. Toque no ícone **Play Store**. Na barra de busca, digite **"Music Flow Bluetooth"** e inicie a pesquisa.
2. Na lista de resultados, localize e toque no aplicativo. Inicie o processo de instalação tocando no botão **"INSTALAR"**.

! Nota:

- ▶ Para instalar, o dispositivo **Bluetooth** deve possuir a **Play Store** e estar conectado à internet.

Usando o aplicativo

1. Toque no ícone para executá-lo. No aplicativo, acesse o menu principal e selecione o item desejado.
2. Para ativar o guia de utilização, acesse **Início > Configuração** e ative a opção **Guia do Utilizador**. Para mais detalhes de uso, acesse **Configuração > Ajuda**.

! Notas:

- ▶ Aplicativo disponível somente para Android 4.0.3 ou superior.
- ▶ Ao usar o aplicativo, algumas diferenças de uso podem ocorrer entre o aplicativo e o controle remoto fornecido, use-o, conforme sua necessidade.
- ▶ O aplicativo poderá não funcionar dependendo do dispositivo Bluetooth.
- ▶ Após a conexão do aplicativo, se não for possível reproduzir a partir do dispositivo, tente refazer o processo de conexão.
- ▶ Ao operar outros aplicativos ou alterar as configurações em seu dispositivo Bluetooth enquanto estiver usando o "Music Flow Bluetooth," o aplicativo poderá operar de forma anormal.
- ▶ Caso o aplicativo opere de forma anormal, verifique o dispositivo Bluetooth e a conexão do aplicativo e, em seguida, tente se conectar novamente.
- ▶ Dependendo do sistema operacional do Smartphone, poderão existir algumas diferenças de operação do aplicativo.
- ▶ O aplicativo "Music Flow Bluetooth" poderá ser usado normalmente, mesmo estando desconectado da função bluetooth ou quando mudar de função.
- ▶ As características adicionais oferecidas pelo aplicativo "Music Flow Bluetooth" poderão não funcionar, dependendo da distância entre esta unidade e o dispositivo e Bluetooth e condições do ambiente sem fios.

Ajuste de Som

Definindo o efeito de Som

Selecione um modo de som surround pressionando a respectiva tecla no controle remoto.

Tecla	Descrição
ASC (Controle Adaptável de Som)	Analisa a propriedade de entrada do som e fornece o som otimizado para o conteúdo em tempo real.
STANDARD	Desfrute de efeitos sonoros com níveis padrões para qualquer tipo de conteúdo.
CINEMA	Desfrute de efeitos sonoros imersivos ajustados perfeitamente para conteúdos cinematográficos surround.

! Notas:

- ▶ Em alguns efeitos sonoros, não haverá som ou som sairá baixo em alguns alto-falantes. Isso depende do modo de som surround e da fonte de áudio, portanto isto não é problema.
- ▶ Após mudar a entrada ou o arquivo que esteja sendo reproduzido, talvez seja necessário reiniciar o efeito sonoro.

Ajustar nível sonoro do Subwoofer

Ajuste o nível sonoro do Subwoofer pressionando a tecla **WOOFER LEVEL +/-**.

! Nota:

- ▶ Quando o nível do subwoofer atingir o máximo ou o mínimo, o indicador (LED) vermelho na unidade principal irá acender por 2 segundos.

Night Mode (Modo Noite)

Use esta função quando desejar assistir filmes em volume baixo altas horas da noite.

Para ativar a função, pressione a tecla **NIGHT ON** no controle remoto. Para desativar esta função, pressione **NIGHT OFF**.

Solução de Problemas

Problema	Causa e Solução
A unidade não funciona corretamente	• Desligue a unidade e o dispositivo externo conectado e ligue-os novamente. • Desconecte os cabos de força da tomada (Sound Bar e dispositivo externo) e em seguida conecte-os novamente. • Ajustes anteriores não serão salvos quando o dispositivo for desligado.
Não liga	• O cabo de força não está conectado. • Conecte o cabo de força. • Verifique se a energia elétrica está sendo fornecida normalmente.

Não há som	• Fonte de entrada incorreta. • Verifique a fonte de entrada e selecione a fonte de entrada correta. • A função MUDO está ativada. • Pressione a tecla  (Mudo) ou ajuste o nível do volume para cancelar a função. • Para dispositivo externo conectado, não esqueça de ajustar o seu nível sonoro.
Não há som no Subwoofer	• O cabo de força do Subwoofer não está conectado. • Conecte o cabo de força na tomada. • O pareamento entre a unidade e o Subwoofer não foi finalizada. • Pareie a unidade e o Subwoofer (para mais detalhes consulte a seção Conexão do Subwoofer Wireless).
A função AUTO POWER não funciona.	• Verifique a conexão do dispositivo externo ou dispositivo bluetooth. • Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.
O controle remoto não funciona corretamente	• O controle remoto está muito longe da unidade. • Opere o controle remoto dentro de uma distância de 7 metros. • Há um obstáculo no caminho do controle remoto e a unidade. • Remova o obstáculo. • As pilhas do controle estão descarregadas. • Substitua as pilhas por novas.

Quando a saída de som estiver baixa	Verifique os detalhes abaixo e ajuste a unidade. • Com o Sound Bar conectado com a TV, altere a configuração da saída de áudio digital no menu de configuração da TV, consulte o manual do dispositivo para mais detalhes. • Com o Sound Bar conectado a um reproduutor, mude a saída de áudio digital no menu de configuração do reproduutor, consulte o manual do dispositivo para mais detalhes. • Certifique-se de que o Modo Noite não esteja ativado. Desative o Modo Noite. • Ajuste a função DRC para Desligado no dispositivo conectado (consulte o manual do dispositivo para mais detalhes).
LG Sound Sync não funciona	• Verifique se a TV suporta a função LG Sound Sync. • Verifique a conexão LG Sound Sync (Optical ou Sem fios). • Verifique os ajustes sonoros na TV e na unidade.
A unidade não se conecta ao dispositivo Bluetooth	• Desative a função de bloqueio de conexão Bluetooth. (Mais detalhes ver a seção "Bloqueio da Conexão Bluetooth (BT lock)").

Notas de uso da conexão sem fio	
Problema	Causa e Solução
Este dispositivo pode sofrer interferência sem fios	- Em áreas de sinal fraco o sinal sem fio pode não funcionar corretamente. - Instale o Sound Bar e o Subwoofer o mais próximo possível. - Evite instalar o dispositivo em móveis de metal.
Falhas ou ruídos no dispositivo bluetooth	- Quando existir obstáculo, parede ou o dispositivo esteja posicionado em local isolado. - Quando existir dispositivo de mesma frequência (roteador, equipamento médico ou forno de microondas). - Diminua a distância entre os dispositivos bluetooth. - Quando o dispositivo for posicionado muito distante da unidade.

Manutenção

Manuseando a Unidade

Transporte da Unidade

Por favor, guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar a unidade, para a máxima proteção, reembale a unidade conforme embalado de fábrica.

Limpeza da superfície externa

- ▶ Não use líquidos voláteis perto da unidade como spray inseticida.
- ▶ O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a superfície da unidade ou os alto falantes.

- ▶ Não deixe produtos de plásticos ou de borracha em contato com a unidade por um longo período de tempo.

Limpeza da Unidade

Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se a superfície estiver extremamente suja, use um pano macio levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou tiner, pois eles podem danificar a superfície da unidade.

Licenças e Marcas Comerciais

Todas as outras marcas comerciais são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

DOLBY AUDIO™

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, acesse <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. O símbolo DTS, DTS e o símbolo juntos e DTS Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



A marca e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela LG Electronics está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Certificação Anatel


TODOS OS AJUSTES DE RF, JÁ FORAM CALIBRADOS NO PRÓPRIO MÓDULO DE RF.

MÓDULO BLUETOOTH
MODELO: MB8811C1



04180-14-09946

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.


TODOS OS AJUSTES DE RF, JÁ FORAM CALIBRADOS NO PRÓPRIO MÓDULO DE RF.

MÓDULO WIRELESS
MODELO: WL1NB6



02767-15-01266

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- ▶ A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- ▶ As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- ▶ A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- ▶ A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

Informações de Compra

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra: _____

Loja/Depart.: _____

Modelo: _____

Nº de Série: _____

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.

CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM/BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC