
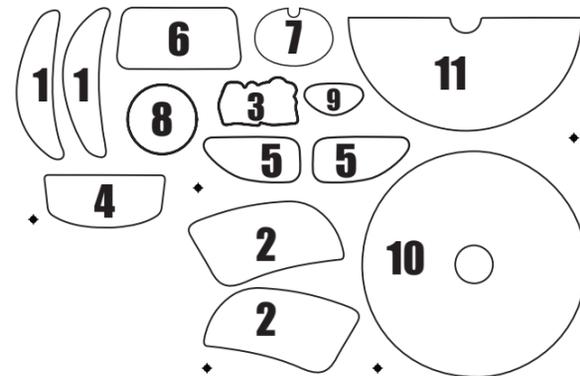


# TRICICLOS FORMAS

## INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM

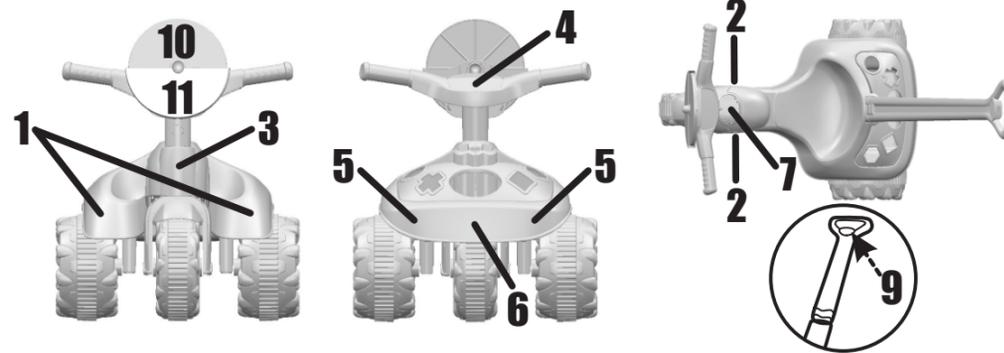

**08** - Inferior na frente

**09** - Deve ser colado na alça

**10** - Deve ser colado na base giratória

## TROCA DE BATERIA DO MÓDULO DE SOM



Encaixar chave de fenda fina para recuar a garra e retirar o botão.

Cuidadosamente retire a caixa de som e solte o parafuso da parte inferior.



Troque as baterias observando as polaridades das mesmas, parafuse novamente a caixa de som e reposicione-a dentro do compartimento.

Encaixe a tampa na posição correta, pressione a garra frontal para que ela encaixe no alojamento.



**“Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito”.**

- A - "Utilizar 03 (três baterias LR 44 de 1,65V não inclusas)";
- B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
- C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
- D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
- F - Os terminais das baterias, não devem ser colocadas em auto-circuito;
- G - As baterias não devem ser recarregadas.

### Atenção

- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas ou piscinas.
- A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados. Na dúvida, consulte o manual ou site.

# MONTAGEM

**GUIDÃO**

O Guidão e o Garfo devem ser encaixados no corpo do TICO-TICO

**CORPO**

**GARFO**

**RODAS TRASEIRAS**

**Alça Para encaixe** - pressione a haste inferior no alojamento do corpo conforme indicado, empurrando até o travamento, havendo um clique estará montada. Certifique que a mesma está devidamente travada. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a haste sem que esteja devidamente travada, pois danificará o produto.

**Para desencaixe** - pressione para baixo, aperte o botão que fica na parte inferior da peça e então puxe a haste.

**Atenção:** A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados. Na dúvida consulte o manual ou site.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital

**HOSPITAL DAS BONECAS**  
**BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo  
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo  
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo  
Tel: 2671-5802

Outras Cidades

**MAGIC**  
**TOYS**

Sac (11) 2.436 3815

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN  
MANUFACTURING DATE

Rev. 00/14

Este produto contempla a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal.