


KIKOS

ESTEIRA PARA USO DOMÉSTICO

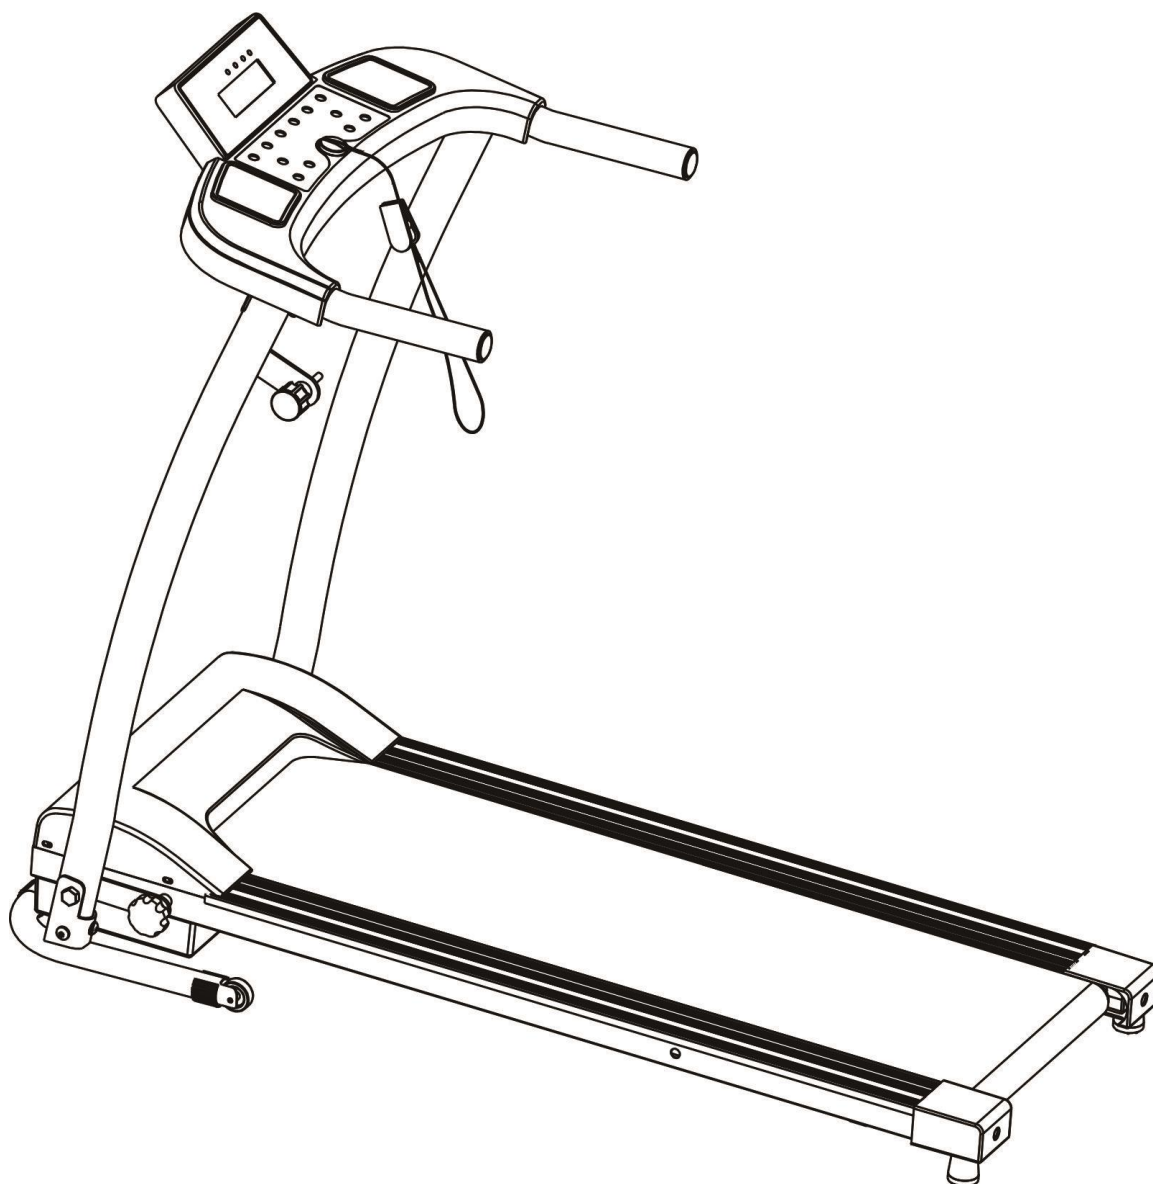

INSTRUÇÕES

Muito obrigado por adquirir nosso produto.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizá-las e guarde-as em local apropriado.

1. ADVERTÊNCIA

Para evitar quaisquer danos, leia cuidadosamente este manual antes de usá-lo.



- Para fins de segurança, não fique em cima da cinta de corrida durante a inicialização.
- Por favor, pare imediatamente caso tenha ânsia de vômito ou tremores durante o uso.
- Aumente lentamente a velocidade, se necessário.
- O ajuste da cinta é proibido durante o uso.
- Sugere-se o uso de sapatos esportivos ao utilizar a máquina.
- Crianças, idosos, gestantes, enfermos são proibidos de usar a máquina.
- Fixe a chave de segurança em sua roupa durante o uso.
- Segure firmemente as barras duras durante a utilização.

2. AVISO DE SEGURANÇA


- Coloque a máquina em solo plano. É inadequado colocar a máquina nos seguintes ambientes:
 - ① Ar livre. (A máquina é especialmente projetada para uso interno)
 - ② Terreno inclinado ou lugares inclinados na varanda.
 - ③ Em área com luz solar ou próximo a um aquecedor.
 - ④ Ambientes barulhentos.
- O equipamento pode apresentar falhas caso a energia não esteja estável. Não utilize a mesma tomada em conjunto com o computador, ar condicionado, etc.
- Sugere-se o uso de sapatos esportivos e roupa apropriada para exercícios ao utilizar a máquina.
- Aumente ou diminua lentamente a velocidade.
- Tenha cuidado com crianças ou outros objetos ao dobrar e desdobrar o equipamento.
- Não coloque a máquina próxima a objetos molhados. Falhas podem ocorrer devido às gotículas de água.




3. CUIDADOS DURANTE O USO

- Caso não se sinta bem antes do uso, consulte seu médico ou preparador físico.
- Não é responsabilidade da nossa empresa qualquer uso impróprio pelo usuário que cause ferimentos ao corpo.
- Retire da tomada após o uso.
- Retire da tomada em caso de qualquer movimento ou troca de peças da máquina.
- Crianças, idosos e gestantes são proibidos de usar a máquina. Enfermos precisam de consulta médica antes de usar o equipamento.
- Coloque a máquina em solo plano. Não coloque objetos em até 2M atrás da máquina.
- Não ligue a máquina quando estiver dobrada.
- A entrada de gotículas de água na máquina é proibida, especialmente no motor, cabo de alimentação e tomada.
- Pode ser perigoso usar vestido longo ou outras roupas inapropriadas durante o uso.
- É proibido usar a máquina em ambientes fechados, locais com circulação de ar escassa e locais com risco de inflamabilidade.
- Não coloque objetos sobre a máquina.

- ## 4. Especificações Técnicas

5. Instruções de Montagem

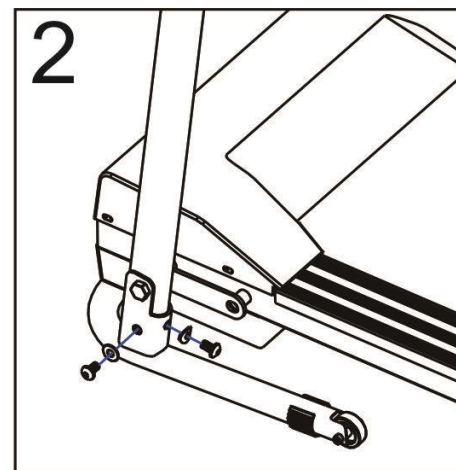

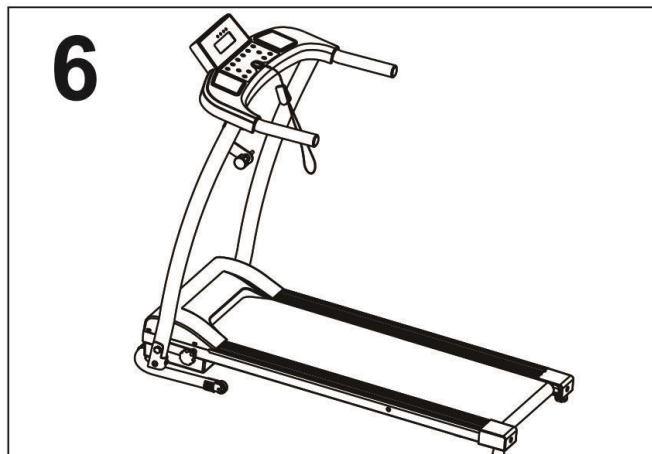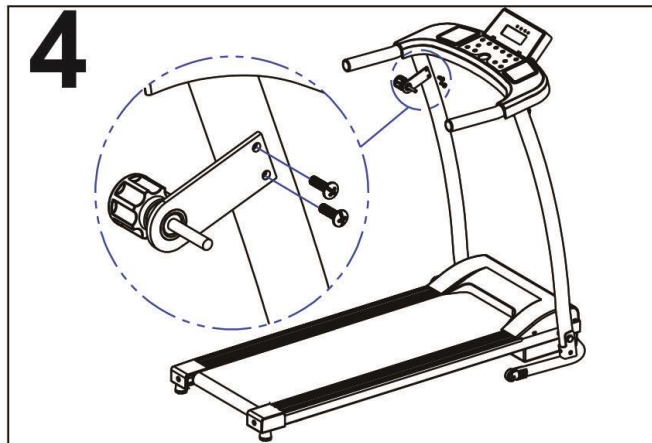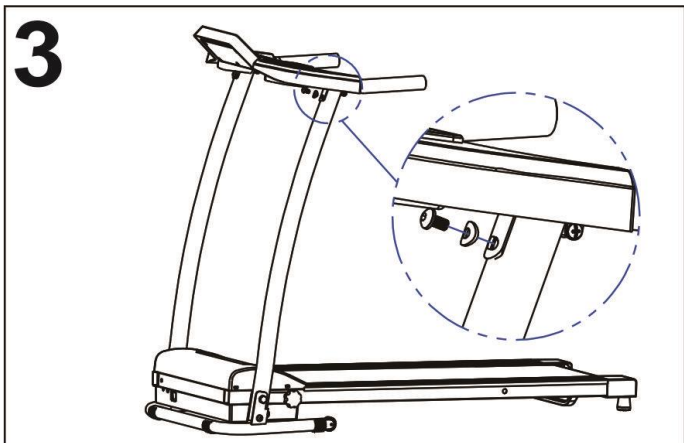

1. Abra a embalagem e retire a esteira.

Certifique-se de que não faltam peças:

- uma estrutura principal da esteira
- uma bolsa com conjunto de acessórios

2. Retire 4 parafusos e almofadas da bolsa sobressalente, fixe os tubos verticais esquerdo e direito com a armação da base pelos parafusos.


3. Fixe o painel com tubos verticais através dos parafusos M8 e almofadas. Preste atenção não pressione os cabos no tubo direito vertical durante a montagem.

4. Fixe o botão de estiramento ao tubo vertical esquerdo.

5. Use o botão de fixação para firmar o suporte da base à armação da base e, em seguida, insira a chave de segurança na área amarela do painel.


6. Montagem concluída.

6. Painel de Controle

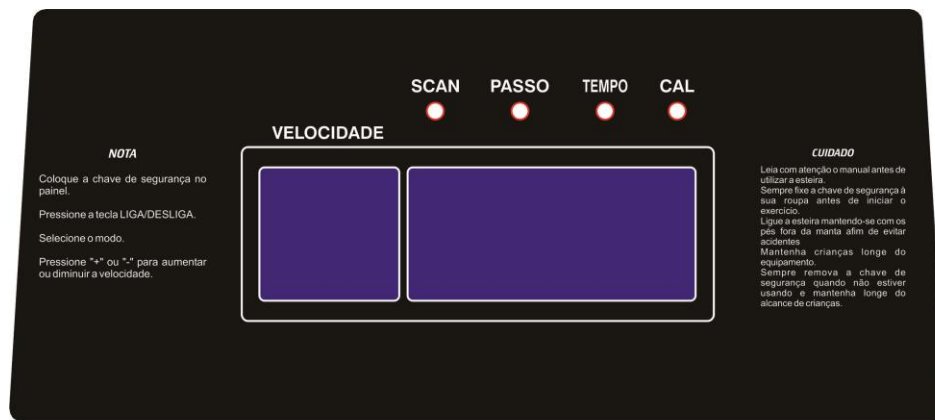

1. Pressione a tecla "INICIAR", a máquina irá iniciar em 1,0KM/H após 3 segundos.
2. Pressione a tecla "+" para acelerar e "-" para desacelerar. A velocidade mais rápida é 9,0KM/H e a mais baixa é 1,0 KM/H.
3. Pressione a tecla "MODOS", a tela irá exibir Velocidade, Tempo, Calorias. E a luz de varredura iluminará velocidade, tempo e calorias a cada 5 segundos.
4. O painel tem 3 programas de P1-P3. Enquanto estiver no modo de espera (standby), pressione "PROG" para definir as programações e pressione "INICIAR" para iniciar a máquina.
5. Enquanto a máquina estiver em uso e em execução, os programas automáticos de tecla - a + não podem estar disponíveis. Se você precisar alterar o programa automático, selecione-o primeiro quando a máquina estiver em modo de espera.
6. Para parada de emergência, retire a chave de segurança. A máquina vai parar bem devagar. Retire a chave de segurança e, em seguida, a tela mostrará "Err", coloque-a de volta e a tela irá mostrar "OFF".
7. Pressione a tecla "PARAR" para interromper a máquina após o uso.

7. Dobrar e Desdobrar

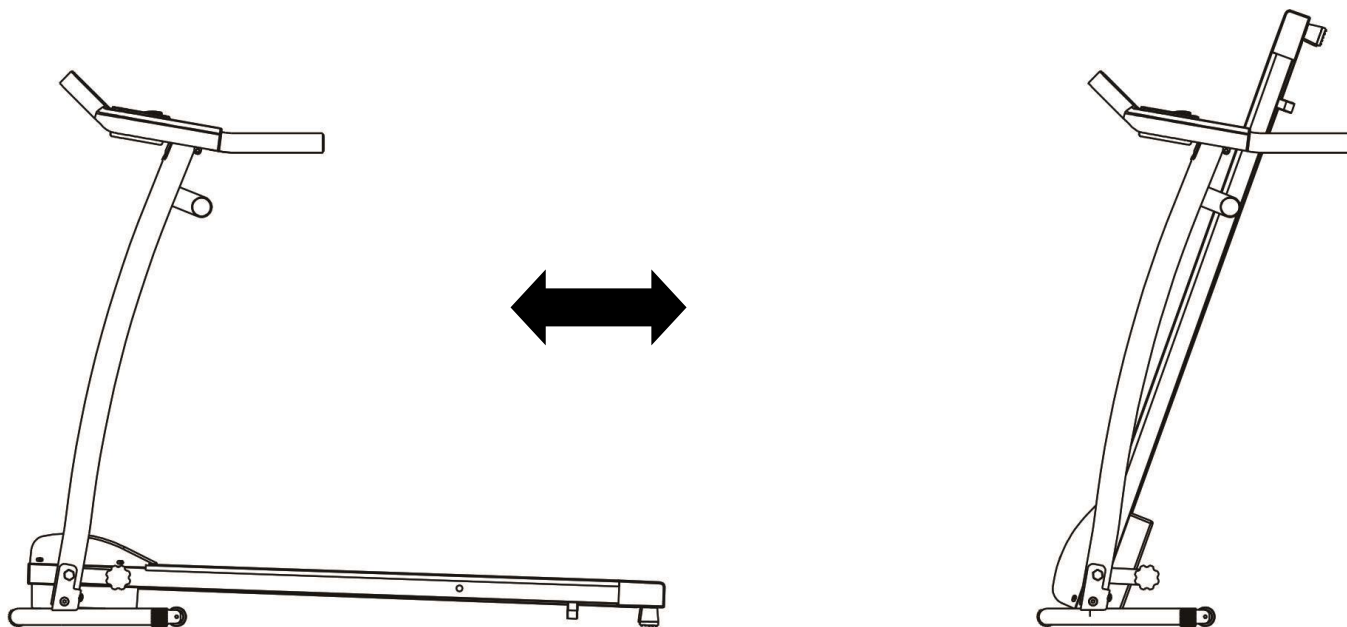

Dobrar:

Ligue o botão fixo e, em seguida, levante a tábua de corrida para montar a máquina. Puxe o botão de tensão, apontando para a plataforma e solte o botão para fixar a máquina. Mova a máquina.

Desdobrar:




Puxe para fora o botão de tensão, em seguida, deite a esteira e afixe a máquina com o botão fixo, em seguida, utilize a máquina após a eletrificação.

8. USO DO ÓLEO DE SILICONE



Puxe a esteira para cima com firmeza. Em seguida, coloque o óleo de silicone no estribo. Em seguida, ligue a máquina e deixe-a operando por 3 minutos sem carregar. É eficaz realizar esse procedimento a cada 30 horas de trabalho da máquina. Isso pode economizar adequadamente a vida útil das peças.

9. Ajuste da Cinta de Corrida

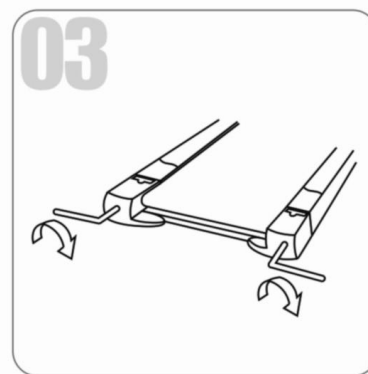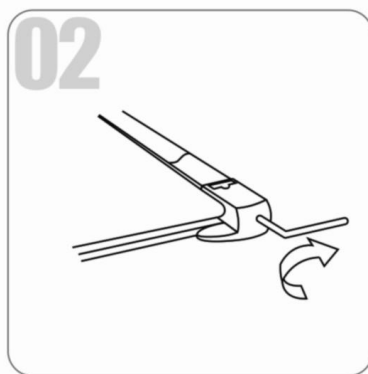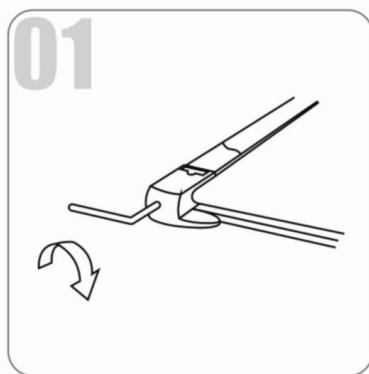

(1) Cinta desviando para a esquerda

Inicie a máquina a uma velocidade de 2-3KM/h sem carregá-la, use uma porca para girar o parafuso 1/4 (ver fig1). Em seguida, execute a máquina sem carregá-la por 1-2 minutos. Ajuste dessa forma para que a cinta se mova até o meio.

(2) Cinta desviando para a direita

Inicie a máquina a uma velocidade de 2-3KM/h sem carregá-la, use uma porca para girar o parafuso 1/4 (ver fig2). Em seguida, execute a máquina sem carregá-la por 1-2 minutos. Ajuste a máquina da forma descrita para que a cinta se mova até o meio.

(3) Cinta bloqueada

Se a cinta estiver em estado morto, use a porca para fazer o parafuso girar 1/2 para a esquerda e para a direita até que o bloqueio seja feito.

10. MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Desconecte a alimentação antes de verificar a máquina ou limpá-la.
2. Limpe a cinta e a placa de discagem após o uso, pelo menos uma vez por semana.
3. Verifique e aperte os parafusos e espinhas no ponto de fixação.
4. Não pendure roupas ou outros objetos na máquina.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Kikos garante os produtos relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Garantia da Estrutura - 90 dias legal e 640 dias contratual
Garantia de Mão de obra, Motor e demais partes - 90 dias legal e 275 dias contratual

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma :

90 dias de garantia legal + 90 dias de garantia contratual: Pintura, Mantas, Eixos e Rolamentos ;

90 dias de garantia legal: Peças plásticas, Escova do motor, Correias, Cinta de freio, Correntes, Cabo de aço, Estofados, Acabamentos de espuma e Manoplas emborrachadas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Kikos assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação.

O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica. Durante a garantia legal (90 dias) não será cobrada a taxa de deslocamento.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a Kikos, e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo os prazos acima.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho.

Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e / ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;

- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que a Kikos julgar necessário;
- Aplicações de forças e pesos demasiados;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Kikos, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;

- Lubrificação incorreta do equipamento;

- Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;

- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;

- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;

- Remoção ou modificação do número de série;

- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;

- Manutenção prévia com peças não originais;

- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;

- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada Kikos tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Kikos

A Kikos não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A Kikos reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

A relação de assistências técnicas autorizadas Kikos pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente: (11) 3589 2865 de Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 18:00, pelo e-mail: assistencia@kikos.com.br, ou pelo site: www.kikos.com.br

Nota Fiscal: _____

Produto: _____

DADOS DO CLIENTE:

Nome: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Cidade: _____ Est.: _____ Tel.: (____) _____ Cel.: (____) _____

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTES CERTIFICADO E SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

Assistência Técnica Matriz Kikos

Rua Manuel Soares Sebastião, 115 B - Cep: 04775-160 - Socorro - São Paulo - SP - Brasil

Tel: (11) 3589 2865 / 3589 2944 – E-mail: assistencia@kikos.com.br

www.kikos.com.br

