

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

**Ligue grátis**, teremos o maior prazer em atendê-lo.

#### Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h  
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

# sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



**0800 47 3535**

**0800 729 3535**

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br

## Garantia

A Torradeira Elétrica Fischer Le Cheff é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

#### Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

#### Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

#### Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

#### Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.



IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 n° 5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil  
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



www.fischer.com.br

**VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!**

\* Nossa linha completa de produtos:  
**eletrodomésticos, eletroportáteis, bikes e construção civil.**

\* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

## Manual de instruções



Cód. Manual 13552 Rev.00

## Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.


## Sumário

- Identificando o produto .....02
- Características técnicas ..... 02
- Alertas de segurança ..... 02
- Alertas de segurança e utilizando o produto .....03
- Utilizando o produto e outras funções ..... 04
- Limpeza e manutenção do produto .....05
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer .....contra capa
- Garantia .....contra capa

## Identificando o produto

### Detalhamento

- 1 - Abertura para pães em fatia
- 2 - Alavanca de acionamento e elevação da torrada
- 3 - Bandeja de resíduos
- 4 - Tecla reaquecimento com iluminação
- 5 - Botão de ajuste de tostagem
- 6 - Tecla descongelar com iluminação
- 7 - Tecla cancela com iluminação
- 8 - Acionador do suporte do pão
- 9 - Suporte para enrolar o cabo
- 10 - Etiqueta técnica
- 11 - Suporte fixo para aquecimento de diferente pães

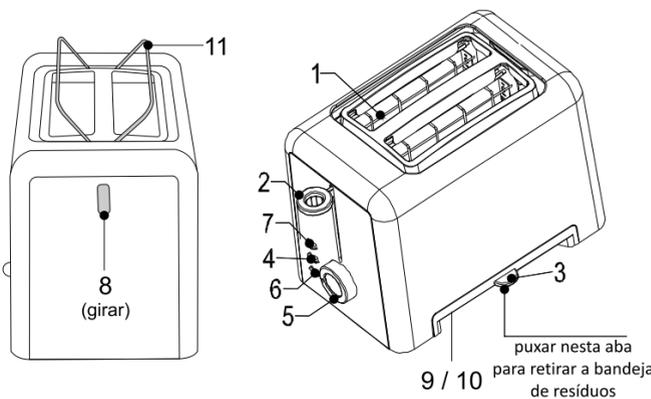

Acompanham o produto:

01 manual de instruções e 01 rede de postos autorizados.

## Alertas de segurança

- Não tocar nas partes quentes do produto (principalmente nas aberturas para os pães) durante ou imediatamente após a utilização; Não limpar ou guardar o produto ainda quente;
- Não o utilizar perto de chamas, fontes de calor, gás ou em áreas externas e descobertas ou com perigo de intempéries;
- Não utilizar o produto sobre superfícies quentes, molhadas ou que não sejam planas;
- Não utilizar o produto sem a bandeja de resíduos;
- Não transportar o produto pelo suporte de pães e nem pelo cabo elétrico, para transportar utilizar o corpo do produto;
- Apenas utilizar o suporte para enrolar o cabo quando a torradeira estiver totalmente fria.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção desta torradeira (vide Rede de Postos Autorizados);
- Nunca imergir a torradeira em água ou qualquer outro líquido;
- Esse produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico; Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- A torradeira deve ser utilizada em local com boa circulação de ar e afastada de panos de louça, cortinas, paredes revestidas ou materiais inflamáveis.
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

## Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

### ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a utilização da torradeira. É importante que seja utilizada em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade. A utilização deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a torradeira. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.

**- Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez limpá-la com um pano para remover eventuais resíduos de embalagem. Sugerimos que sejam realizados dois ciclos com a torradeira vazia, ligando-a no nível máximo de aquecimento. Executar esse procedimento, de preferência, em uma área bem ventilada.**

### PREPARANDO A TORRADA

1 - Desenrolar todo o cabo do suporte porta cabo;

2 - Verificar se a etiqueta de tensão fixada ao cabo elétrico do produto é compatível com a tensão da rede da residência;

3 - Colocar as fatias de pão na abertura da parte superior da torradeira (uma fatia para cada abertura);

4 - Girar o botão de ajuste de tostagem conforme desejado, regulando de 1 - 6 (onde 1 indica nível mínimo de tostagem e 6 indica nível máximo).

5 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um “click” que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior;

6 - Após esse procedimento o ciclo de tostagem inicia e é encerrado automaticamente levando em consideração o ajuste de intensidade de tostagem (realizado no passo 4).

7 - Em qualquer momento é possível interromper o processo de tostagem, pressionando a tecla cancela

## Utilizando o produto

### OUTRAS FUNÇÕES

#### TECLA DESCONGELAR

É possível preparar fatias de pão congelado, para isso, seguir os passos abaixo:

1 - Colocar as duas fatias de pão congelado na abertura da parte superior e conectar o plug do produto na tomada.

2 - Ajustar o nível de tostagem desejado.

3 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um “click” que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior.

4 - Pressionar a tecla descongelar.

5 - Após o ciclo de descongelamento, a torradeira inicia automaticamente a tostagem conforme o nível de aquecimento ajustado. Após o ciclo, a torradeira irá liberar os pães, retornando a alavanca para a posição original.

**NOTA: caso desejar somente descongelar os pães (sem tostá-los), basta pressionar a alavanca para baixo até travá-la, pressionar a tecla descongelar e aguardar o final do ciclo até a torradeira liberar os pães.**

#### TECLA REAQUECER

A torradeira permite reaquecer o pão já tostado, sem tostá-lo novamente:

1 - Colocar as duas fatias de pão na abertura da parte superior e conectar o plug do produto na tomada.

2 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um “click” que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior;

3 - Pressionar a tecla reaquecer;

4 - Após o ciclo de reaquecimento, a torradeira irá liberar os pães, retornando a alavanca para a posição original.

**NOTA: se achar necessário aquecer ainda mais as fatias, basta repetir a operação.**

#### TECLA CANCELA

• Para cancelar qualquer operação a qualquer momento, pressionar a tecla cancela.

• A tecla cancela é a única função que fica constantemente acesa (led) durante o uso da torradeira.

### ATENÇÃO

Caso as fatias de pão fiquem presas no interior da torradeira, proceder da seguinte forma

1 - Pressionar a tecla cancela

2 - Desconecte o produto da energia e aguarde esfriar.

3 - Com muito cuidado retirar os pães forçando-os para cima.

4 - Tomar cuidado para não danificar os elementos irradiantes das laterais internas do produto, que são responsáveis por aquecer e tostar dos pães.

**NOTA: tomar cuidado com fatias de pão muito grossas. As fatias devem entrar sem atrito com as paredes internas da torradeira, para permitir que sejam facilmente expulsas no final do ciclo.**

### SUORTE PARA AQUECIMENTO DE PÃES DIVERSOS

Para tostar diferentes pães, como pão francês baguetes etc., utilizar o suporte embutido.

1 - Girar o acionador do suporte do pão até o suporte ficar totalmente exposto;

2 - Colocar os pães sobre o suporte e conectar a torradeira na tomada;

3 - Ajustar o nível de tostagem desejado;

4 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um “click” que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior;

5 - Após esse procedimento o ciclo de tostagem inicia e é encerrado automaticamente levando em consideração o ajuste de intensidade de tostagem. Virar os pães e repetir o processo, para tostem do outro lado.

**ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos a torradeira ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.**

## Limpeza e manutenção do produto

### CUIDADOS GERAIS

• **Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar a torradeira da tomada.** Para a limpeza externa utilizar um pano macio com água e sabão neutro. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça). Sempre secá-la com um pano macio (que não solte fiapos) após a limpeza.

• Não imergir a torradeira na água, utilizar somente pano úmido e macio;

• Limpar, após cada uso, as migalhas de pão depositadas na bandeja de resíduos no interior da torradeira. Para o procedimento de limpeza, desconectar a torradeira da tomada, aguardar esfriar e puxar a bandeja de resíduos pela aba. Limpar e reencaixar antes de usar novamente a torradeira;

• Não torcer o cabo elétrico. Não enrolar em volta da torradeira. Após esfriar utilizar o suporte porta-cabo.

## Anotações