

TERMO DE GARANTIA BICICLETAS HOUSTON

Em respeito ao consumidor e apoiando seu código de defesa, este produto está garantido contra quaisquer defeitos de fabricação, incluindo material e mão-de-obra pelo prazo de um ano para o quadro e garfo rígido e para as demais peças, quatro meses a contar da data de emissão da nota fiscal de venda (veja item 6); Não serão consideradas na garantia peças que apresentarem desgastes normais, consideradas as condições estabelecidas por este Termo de Garantia.

1. Das concessões da garantia A - A garantia cobre os reparos necessários em decorrência de defeito de fabricação ou material em qualquer dos componentes da bicicleta, desde que esteja esta dentro dos prazos e condições estipulados neste Termo de Garantia; B - A peça reconhecida como defeituosa, será trocada gratuitamente, exclusivamente pela Rede Serviço Autorizado Houston; Quaisquer atendimentos serão realizados por profissionais qualificados da rede de oficinas do Serviço Autorizado Houston. C - As substituições de peças em garantia, consideradas com defeito de fabricação, e executadas durante o período de garantia, não acarretam a prorrogação da garantia do produto.

2. Para efetivação da garantia A - Nota Fiscal de compra da bicicleta, e Manual do Proprietário; B - Que o atendimento seja feito exclusivamente por qualquer Loja ou oficina da Rede de Serviço Autorizado Houston; C - Que a bicicleta tenha sido corretamente montada, revisada conforme instruções do Manual do Proprietário; D - Que o defeito reclamado da bicicleta ou qualquer de seus componentes não seja causado por inobservância das instruções contidas neste Manual do Proprietário, como desgaste natural dos componentes, acidentes de qualquer natureza, má utilização, falta de uso da bicicleta;

3. São garantidos os reparos na pintura quando: A - A pintura não tiver sido danificada em transporte ou tenha sido mal estocada, provocando riscos; B - O defeito não decorrer de influência externa anormal de origem mecânica ou química.

4. Das exceções da garantia. A - Ocorrerão por conta do proprietário as despesas decorrentes da necessidade de trocas de peças que sofrem desgaste natural em função do uso e que chamamos de itens de manutenção, que são: cabos de aço de câmbios e freios, manoplas, sapatas de freio, aros e cubos, pneus e câmaras de ar, pedal e Pedivela, corrente e roda livre (itens de transmissão) e riscos de pintura; B - Não são considerados em garantia serviços tais como: lubrificação, limpeza, lavagem, regulagem, re-aperto, centragem de roda, alinhamento de quadro e garfo; C - A garantia se restringe exclusivamente ao produto, não cobrindo quaisquer outras despesas como transporte ou hospedagem.

5. Da extinção da garantia A - Pelo decurso de prazo; B - Defeitos ocasionados pela exposição da bicicleta em locais impróprios, como em ambiente úmido ou salino, sem os devidos cuidados de manutenção conforme previsto neste Manual; C - Defeitos ocasionados por acidente da bicicleta; D - Se a bicicleta for transformada, modificada ou reparada fora da Rede de Serviço Autorizado Houston; E - Rompimento ou quebra de qualquer das peças ou partes da bicicleta por abuso na sua utilização, como saltos acrobáticos, empinar, subir e descer calçadas, uso em trilhas acidentadas, transporte de mais de uma pessoa, exceder limite de peso suportado pela bicicleta, utilização da bicicleta em competições oficiais ou não; F - Não cumprimento de qualquer uma das recomendações deste Manual.

6. Garfo rígido: 1 ano e demais peças: 04 (quatro) meses a contar da data de venda da bicicleta, constante na nota fiscal da mesma, emitida pela Bike do Nordeste.

APRESENTAÇÃO

arabêns pela aquisição de uma bicicleta Houston. Um produto de qualidade, fabricado com a mais alta tecnologia, garantindo precisão no funcionamento e

Leia com atenção este manual, ele contém informações úteis para o bom uso da bicicleta. Inspeção e reaperte periodicamente todas as porcas e parafusos. Para maior segurança use luvas e capacete. Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas, ligue grátis para o serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

NÃO USAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO

Ligue grátis:
0800 703 3440
0800 979 3434
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
De segunda a sexta das 08:00h às 18:00h
sac@houston.com.br

FÁBRICA:
BIKE DO NORDESTE S/A
Rua Dona Francisca Claudino, 785
Distrito Industrial - CEP: 64027-455
Teresina - Piauí - Brasil
CNPJ: 02.220.262/0001-597
Inscrição Estadual: 19.440.014-0
Fone: 55 (86) 3131-7500
Fax: 55 (86) 3131-7630

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Av. Arquimedes, 600/520
Distrito Industrial - CEP: 13211-840
Jundiaí - São Paulo - Brasil
e-mail: comercial@houston.com.br
Fone: (11) 4589-1799
Fax: (11) 4582-4443

INSPEÇÃO DA BICICLETA

Toda vez que você for utilizar a sua bicicleta verifique:

Quadro:
Se o quadro não apresenta nenhuma trinca, principalmente depois de pedalar em um terreno acidentado.

Freios:
Se as sapatas dos freios estão encostando no aro. Se estiverem gastas, substitua.

Conduítes:
Os conduítes (cabos). Se estiverem danificados ou velhos, troque por novos. Em geral devem estar lubrificados e limpos.

Guidão:
O ajuste do guidão e da caixa de direção. O suporte do guidão não deve ficar muito alto, sempre respeite o limite de altura. O guidão também não pode estar torto nem trincado.

Movimento de direção :
Se esta bem apertado(não pode haver folga)

Movimento central:
Se esta corretamente apertado(não pode haver folga no pedivela)

Selim:
O ajuste do selim. Selim mal colocado pode causar desconforto.

Pneus:
A calibragem dos pneus (para saber a calibragem máxima, basta olhar a lateral do pneu). As rodas devem estar uniformes, com os aros alinhados e todos os raios tensionados. Bem centradas, as rodas garantem maior velocidade, estabilidade e frenagem.

Peças de reposição: sapatas de freio,pneus e camaras de ar.

TRADUÇÕES PARA AS INFORMAÇÕES EM INGLÊS IMPRESSAS NA LATERAL DO PNEU:

MAXIMUM PRESSURE: pressão máxima do pneu
MAXIMUM INFLATION: pressão máxima do pneu
NFLATE TO MIN. 20PSI ~MAX 40 PSI: usar entre 20 e 40 psi de pressão no pneu.
INFLATE MAX 40PSI: usar 40psi de pressão máxima no pneu
RECOMMENDED MAXIMUM PRESSURE: pressão máxima recomendada.
OBS: Os valores de pressão usados na tradução são apenas exemplos. respeitar os valores impressos no pneu que variam de fabricante para fabricante.

ATENÇÃO: havendo qualquer problema, suspenda imediatamente o uso e encaminhe a bicicleta para o serviço autorizado Houston.

LIMPEZA

Após andar em locais com muita lama ou areia durante muito tempo, procure fazer uma nova revisão em sua bicicleta: Quando utilizar água na limpeza, não direcione nos cubos e no movimento central, pois isso pode danificá-los; Lave a transmissão com óleo diesel ou querosene. Com uma escova de dentes velha, molhe-a no querosene e limpe bem a corrente em toda a sua extensão; Caso necessário, retire as rodas e lave-as separadamente; Utilize pano seco e limpo para secar bem a bicicleta;

LUBRIFICAÇÃO

Após lavar sua bicicleta e secar, recomenda-se que lubrifique com graxa própria para os rolamentos (a base de lítio),o movimento central,os cubos dianteiro e traseiro, movimento de direção. procure fazer a revisão/lubrificação mensalmente nos postos autorizados ao usar sua bicicleta regularmente. Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas, ligue grátis para o serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

CONHECENDO SUA BICICLETA

ARO 16

ARO 20

1 - Selim

2 - Pneu

3 - Paralamas

4 - Roda lateral

5 - Aro

6 - Cobre corrente

7 - Pedivela

8 - Pedal

9 - Garfo rígido

10 - Tubo superior

11 - Guidão

12 - Manopla de freio

13 - Corrente

14 - Canote

Nome

Preenchimento este formulário com seus dados para validação da garantia.

Endereço

Cidade

UF

CEP

Telefone

E-mail

Este certificado de garantia é intransferível, válido apenas para o primeiro proprietário e acompanhado da Nota Fiscal.

Modelo da bicicleta

Cup

Nº de Série

Nº da Nota Fiscal

Data da compra

Posto autorizado - carimbo e assinatura

Cole aqui a etiqueta de código de barras que vem na embalagem

CARTÃO DE MONTAGEM E REVISÃO GRÁTIS

Nome

Endereço

Cidade

Data da compra

Modelo da bicicleta

Razão Social - Posto Autorizado

Bairro

E-mail

Telefone

UF

CEP

Razão Social do revendedor

Nº de Série

Nº da Nota Fiscal

Posto autorizado carimbo e assinatura

Revenda carimbo e assinatura

Data da montagem

Nº 000000

Manual 16&20 atualizado BNE
segunda-feira, 17 de outubro de 2016 08:06:08

REGULAGEM DO FREIO INFANTIL

Montagem e regulagem do freio side pull

Regule as sapatas do freio para que fiquem centralizadas em relação ao aro. Monte o cabo e aproxime as sapatas para que fiquem com uma folga de 2 mm.


Para ajustar a distância do manete de freio infantil rosqueie o parafuso indicado na figura para maior ou menor distância.

Obs: verificar regularmente as sapatas de freio, toda sapata de freio tem rebaixos na borracha que servem como marca de desgaste. Quando estes rebaixos estiverem desaparecendo recomenda-se trocar as sapatas.




Obs: verificar a regulagem do freio, toda sapata de freio tem rebaixos na borracha que servem como marca de desgaste. Quando estes rebaixos estiverem desaparecendo recomenda-se trocar as sapatas.

MONTAGEM DO PARALAMA

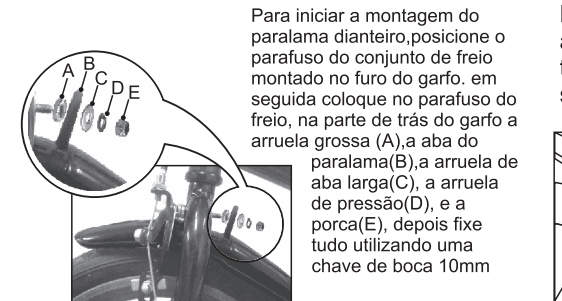


Para iniciar a montagem do paralama dianteiro, posicione o parafuso do conjunto de freio montado no furo do garfo, em seguida coloque no parafuso do freio, na parte de trás do garfo a arruela grossa (A), a aba do paralama (B), a arruela de aba larga (C), a arruela de pressão (D), e a porca (E), depois fixe tudo utilizando uma chave de boca 10mm.

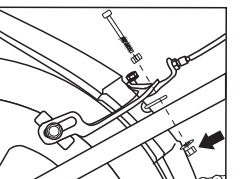

INSPEÇÃO E REGULAGEM DA CORRENTE

Verifique periodicamente a tensão da corrente afim de evitar deslizamentos que possam provocar a queda da mesma. Caso a corrente esteja fora do padrão de folga máxima, será necessário fazer a regulagem da mesma. Regulagem consiste apenas em folgar as duas porcas do cubo da roda traseira da bicicleta 1 e mover a roda um pouco para trás até a corrente estabelecer a tensão mínima especificada.

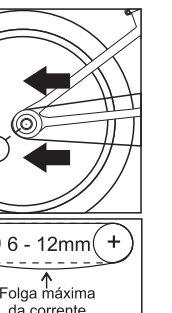


MONTAGEM

1. Retire sua bicicleta da caixa e remova todas as proteções como; espumas e braçadeiras.



2. Selim

A montagem do Selim é bem simples. Primeiro iremos pegar o canote e o encaixar no selim (imagem A) (esse passo acima é aplicado somente a bicicleta aro 20). Concluído esse primeiro passo, iremos apertar o parafuso ao selim (8-10 Nm) utilizando uma chave de boca nº12/13 (imagem B).

O passo final consiste apenas em encaixar o canote no tubo do selim e apertar a braçadeira utilizando uma chave allen nº5 (10-12Nm). (imagem C)

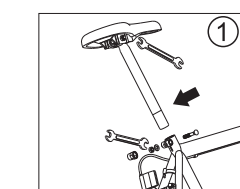

Obs: verificar a marca de inserção mínima do selim como na imagem 1, para referência na hora da montagem.

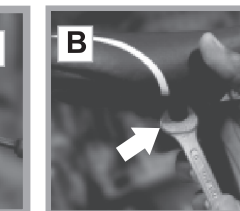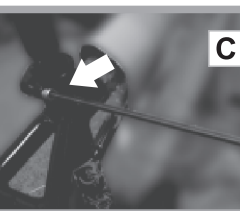

3. Guidão

Na montagem do guidão primeiramente colocaremos o suporte 1 no cabeçote, esse será usado posteriormente na montagem da cesta (aro 20 feminina), terminando o passo anterior, basta adicionar a porca 2 dando um aperto (10-12 Nm) utilizando uma chave de boca nº32. (imagem D) Agora é necessário encaixar o guidão verificando a marca de inserção mínima do suporte do guidão e dar um aperto (15-20 Nm) no parafuso expandir utilizando uma chave allen nº6 (imagem E)




Obs: O suporte do guidão é apenas pré-montado no guidão, no ato da montagem realizar um reaperto de 22-25 Nm. (imagem E[1])

4. Roda dianteira

Primeiro passo na montagem da roda dianteira colocar ela no garfo em conjunto com uma arruela de trava presente no kit de acessórios, logo em seguida será necessário encaixar a haste da cesta (aro 20 feminina), para então por fim a porca e seu aperto (15-20 Nm) utilizando uma chave de boca nº15. (imagem F)

Obs: Apesar da roda traseira já vir montada, é necessário fazer a regulagem da mesma, apertando os parafusos do eixo (15-20 Nm) e o parafuso do freio traseiro (15-20 Nm)

MONTAGEM

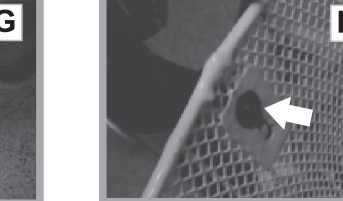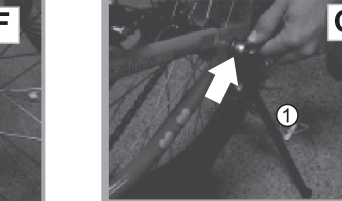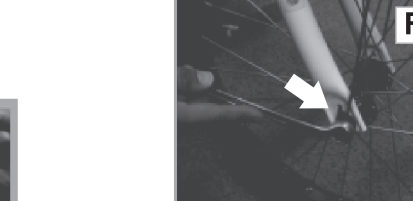

5. Pedais

Para montagem dos pedais iremos apenas utilizar uma chave de boca nº15 para fixa-los ao pedivela. (imagem I)

Obs: cada pedal vem com uma identificação em sua extremidade, respectivamente 'L' para esquerdo e 'R' para direito.




6. Descanso

Montagem do descanso, consiste apenas em soltar a poca da roda traseira, adicionar o descanso 1 que esta presente no caixa de acessórios e depois apertar utilizando uma chave de boca nº 15nº (imagem G)

7. Montagem da cesta

Obs: essa parte da montagem só é aplicada no bicicleta aro 20 feminina



Ao montar a cesta precisaremos dos 4 parafusos, das 4 arruelas lisas e das 4 arruelas de pressão que estão na caixa de acessórios. Primeiramente colocaremos os parafusos e arruelas lisas (2 de cada) (imagem H) na parte interior da cesta e fixaremos no suporte com a arruela de pressão 1 utilizando uma chave estrela comum. (imagem J) Agora fixaremos a haste à cesta com um utilizando o mesmo processo anterior, colocaremos os parafusos e arruelas lisas na parte inferior interna da cesta (imagem L) e depois fixamos a cesta a haste utilizando a chapinha 1 que esta na caixa de acessório. (imagem M)

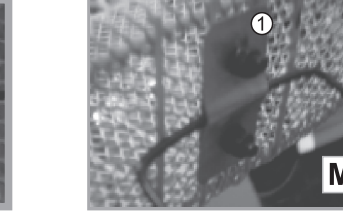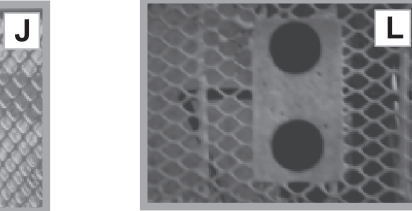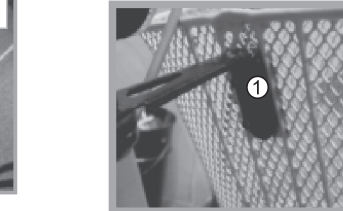

8. Roda lateral

Montagem: adicione as seguintes peças no eixo obedecendo a ordem arruela de trava fêmea, arruela de trava macho, o calço, a haste da roda, arruela de pressão e a porca. Utilizando uma chave de boca ou Anel numero 15, ajuste a roda lateral dando um aperto de 15-20 Nm, o diagrama

Obs: esse passo só é aplicado aos modelos aro 16

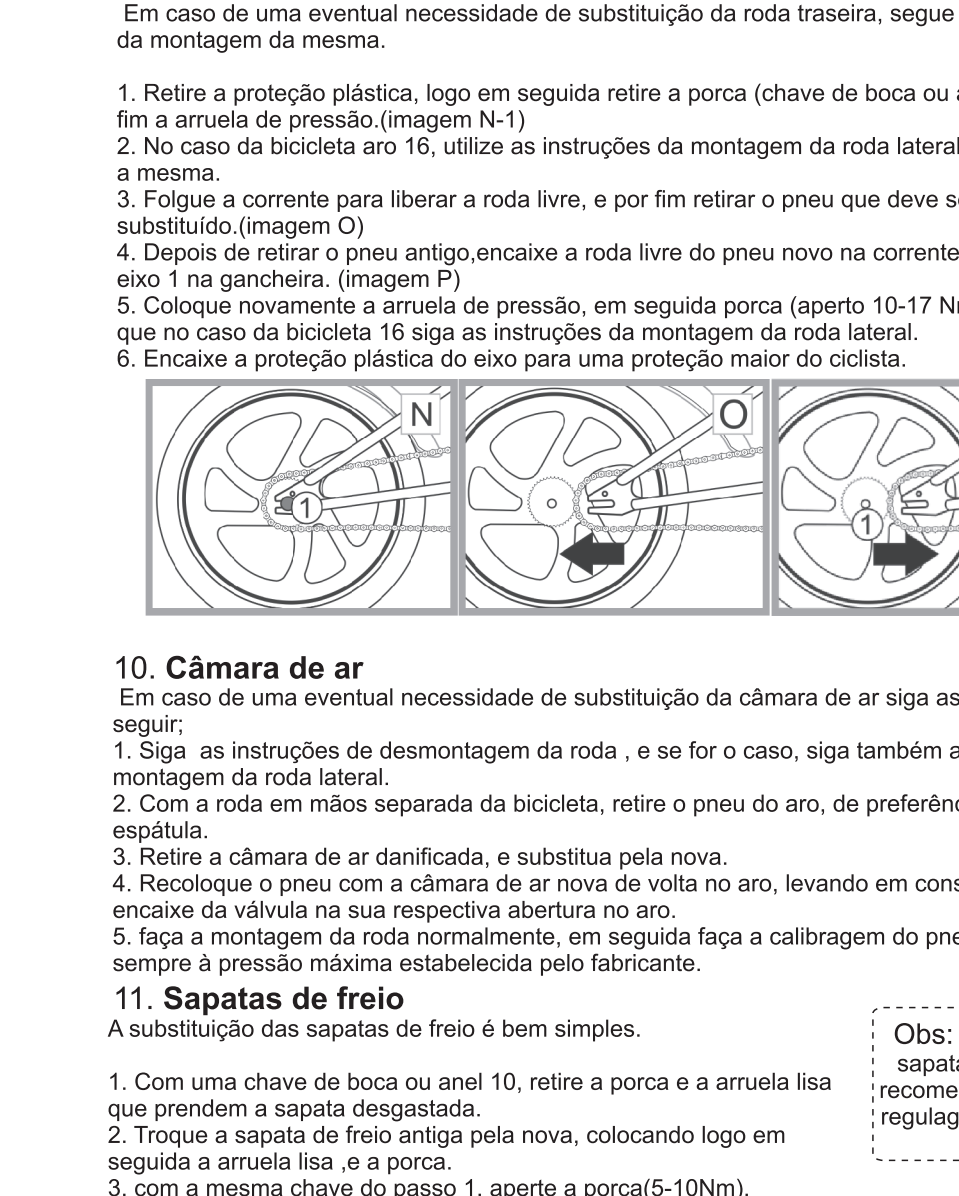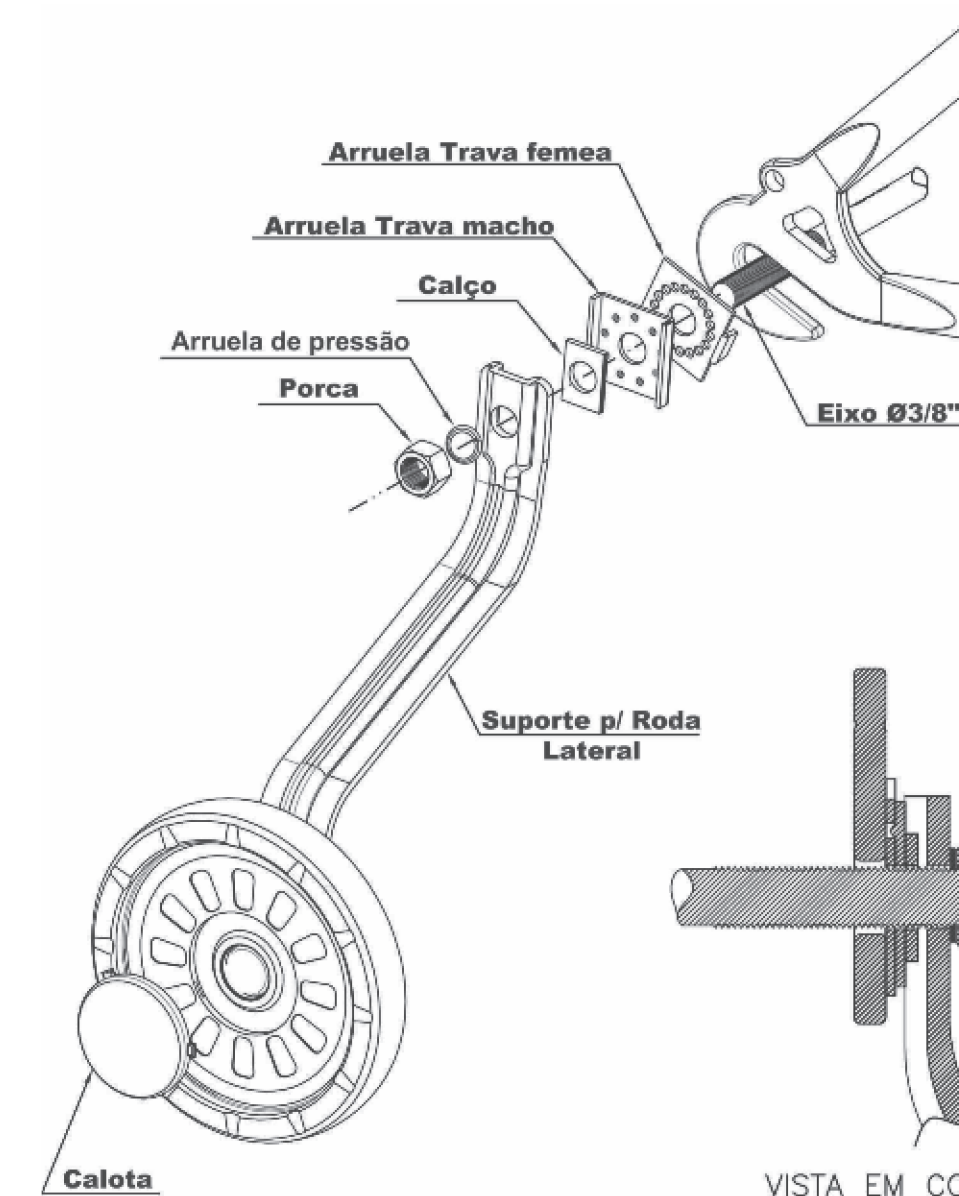

VISTA EM CORTE

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"

Calota

Suporte p/ Roda Lateral

Porca

Arruela de pressão

Calço

Arruela Trava macho

Arruela Trava fêmea

Eixo Ø3/8"