

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	Ari Jr.	07-07-2010
1	Alterado nome do produto, retirado letra W	Kaue	10-08-2011
2	Inclusão da informação de cuidados na utilização por pessoas incapacitadas e crianças.	Ari Jr	26-08-2011

08/11 570-05-00 771452 Rev2

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO






BRITÂNIA
www.britania.com.br
0800-417644

ATENIMENTO
AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA



Centrífuga 1000
Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	07-07-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	07-07-2010			SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	07-07-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Centrifuga 1000	771452	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	570-05/00	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Centrífuga 1000.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Este produto não deve ser manuseado ou operado por crianças ou pessoas incapacitadas.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor. Evitar o contato com as partes móveis do aparelho
- Antes de fazer funcionar o aparelho, sempre certificar-se de fechar a tampa, encaixando até bloqueá-la pelas travas de segurança.
- Nunca usar o aparelho sem a tampa.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição “0”. Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais, mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Muito cuidado deverá ser tomado ao transportar aparelhos que contenham líquidos quentes.
- Se não for usar o aparelho ou se for deixá-lo sem supervisão, sempre desligá-lo e retirar o plugue da tomada elétrica.

- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- As lâminas do filtro em aço inoxidável são muito afiadas. Manuseá-las com cuidado.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o motor.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.


PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Ler atentamente todas as instruções e guardar o Manual de Instruções para futuras consultas.
- Retirar toda a embalagem.
- Desmontar o aparelho (ver a seção Manutenção e Limpeza). Lavar todos os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.

COMPONENTES

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Tampa | 9. Seletor de Funções |
| 2. Bocal extra-grande com pilão | 10. Jarra para bagaço |
| 3. Conjunto coletor de suco | 11. Cordão elétrico |
| 4. Trava de segurança | 12. Plugue |
| 5. Saída de suco | 13. Escova para limpeza |
| 6. Jarra para o suco | 14. Filtro em aço |
| 7. Corpo do aparelho | |
| 8. Base antiderrapante | |

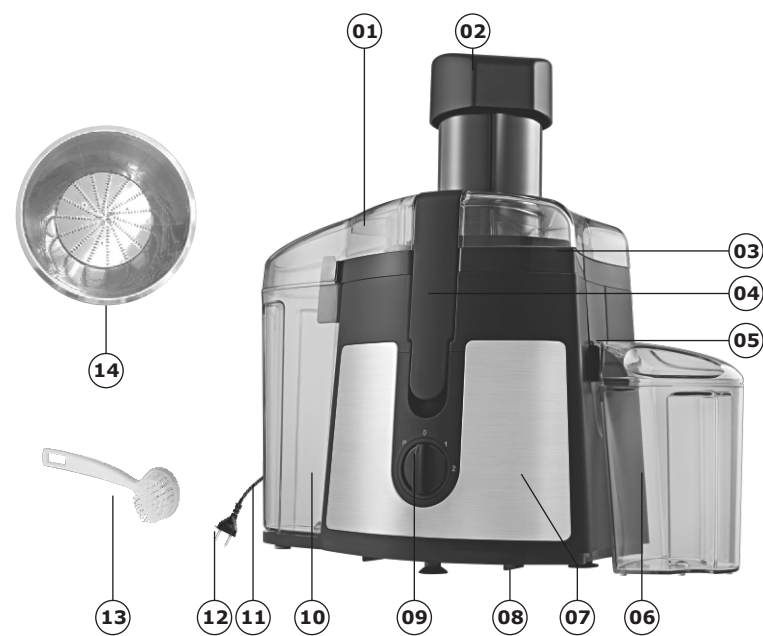

COMO MONTAR O APARELHO

1 - Colocar a jarra para bagaço na posição correta, debaixo do dispositivo de queda de bagaço (figura 01).



Figura 1

2 - Colocar o conjunto coletor de suco sobre o corpo do motor com a saída de suco alinhada conforme encaixe. (figura 2).



Figura 2

3 - Colocar o filtro de aço inoxidável dentro do coletor de suco. Uma vez posicionado o filtro, pressioná-lo para baixo para que um encaixe completo seja efetuado (figura 3).



Figura 3

Atenção: Encaixar e pressionar firmemente o filtro para baixo antes de montar a tampa. Certificar-se que o filtro esteja bem encaixado a cada utilização para evitar danos ao aparelho.

4 - Colocar a tampa de modo que sua abertura fique no lado oposto a saída de suco (figura 4).



Figura 4

5 - Travar a tampa na posição correta e encaixe as travas de segurança.

Nota: Verificar se a tampa esta corretamente travada. Caso contrário, o aparelho não irá funcionar (figura 4).

6 - Alinhar o sulco do pilão com a pequena saliência situada dentro do bocal extra-grande.

7 - Colocar a jarra para o suco debaixo da saída de suco.

COMO PREPARAR AS FRUTAS E LEGUMES ANTES DE FAZER SUCO

- Lavar as frutas e legumes.
- Retirar os caroços e as sementes de frutas, tais como: pêssegos, cerejas, nectarinas, etc.
- A maioria das frutas e dos legumes, como, por exemplo, maçãs, cenouras e pepinos, não precisarão ser cortados. Se os pedaços forem muito grandes para entrar no tubo alimentador, fatiá-los antes de preparar o suco.
- Para alimentos cítricos (laranja, tangerina, limão, ...), recomenda-se retirar a casca dos alimentos para evitar que o suco fique amargo e perca seu sabor natural.

COMO PREPARAR SUCOS

- Montar o aparelho. Deverá ser colocado a jarra ou um copo abaixo da saída de suco para coletar o suco.
- Ligar o plugue do aparelho a uma tomada elétrica.
- Escolher a velocidade BAIXA (1) ou ALTA (2) no botão dependendo do tipo de fruta ou de legume a ser utilizado. Nunca colocar frutas nem legumes no aparelho antes de ligá-lo. O suco de frutas e os legumes moles, tais como: tomates, morangos, melões e pepinos, deverão ser preparados na velocidade BAIXA (1). As frutas e os legumes mais duros, como, por exemplo, maçãs, cenouras e salsão, exigirão a velocidade ALTA (2). Escolher a velocidade que lhe convir.
- Com o motor funcionando, colocar a fruta ou o legume no bocal. Usando o pilão, empurrá-los para baixo do bocal. Para extrair o máximo de suco, sempre empurrar o pilão lentamente.
- Nota:** Nunca usar os dedos ou objetos estranhos para empurrar os alimentos no bocal. Sempre usar o pilão.
- Se a jarra para bagaço ficar cheia durante o preparo de um suco, ela poderá ser esvaziada.
- Desligar o aparelho e retirar a jarra para bagaço segurando pelo bocal.
- O separador de espuma instalado na jarra impedirá que a espuma passe para o copo ao servir o suco. Se o usuário preferir suco com espuma, ele deverá retirar o separador da jarra antes de começar a preparar o suco.

IMPORTANTE

- Se o usuário utilizar a velocidade ALTA (2), ele não deverá deixar o aparelho funcionar por mais de 3 minutos. Ele deverá prever uma pausa de 2 minutos antes de ligá-lo novamente.
- O aparelho só liga com a tampa e a trava de segurança devidamente encaixadas.
- Não processar frutas com caroços ou gelo na centrífuga, pois pode provocar danos ao filtro de aço inox.

DICAS IMPORTANTES

- Uma pequena quantidade de suco de limão poderá ser adicionada ao suco de maçã para evitar que este escureça.
- Não usar bananas nem abacates. Estas frutas quase não contêm suco e bloqueiam o aparelho.
- Deixar o aparelho funcionar por um minuto antes de desligá-la para que todo o excesso de suco seja extraído da polpa (bagaço).
- Para facilitar a limpeza poderá ser colocado um saco plástico na jarra para bagaço.
- Depois de preparar o suco, desmontar o aparelho e enxaguar para remover inteiramente o bagaço.
- Lavar os componentes do aparelho imediatamente depois de usá-la para evitar a descoloração do plástico que pode ocorrer com algumas frutas e legumes.
- Se preparar suco de ervas e hortaliças, combiná-las com outras frutas para produzir um volume maior de suco.

NOTA: Diferentes frutas apresentam quantidades diferentes de suco entre si. Assim sendo, algumas frutas necessitam de uma maior ou menor quantidade que outras para extrair um mesmo volume de suco.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Como desmontar o aparelho.

IMPORTANTE: Antes de desmontar o aparelho, certificar-se de que o botão esteja na posição "0". Certificar-se também de que o plugue tenha sido retirado da tomada elétrica e de que o motor esteja completamente parado.

- 1-Retirar o pilão do bocal extra-grande.
- 2-Retirar a jarra.
- 3-Segurar a tampa do aparelho e liberar a trava de segurança situada na lateral da tampa.
- 4-Levantar e retirar a tampa do aparelho.
- 5-Retirar o coletor de suco e o filtro em aço colocando uma mão sob a saída de suco e a outra sob a borda de plástico preta no lado oposto da saída de suco e levar para cima. O filtro em aço poderá ser retirado do coletor de suco quando puxado para cima através do orifício situado no fundo do coletor.
- 6-Remover a jarra para bagaço.

Nota: Tomar muito cuidado ao manusear o filtro pois as lâminas são muito afiadas.



COMO LIMPAR O PRODUTO

- 1-Colocar a chave do botão na posição "0" e esperar que o motor pare totalmente.
 - 2-Retirar o plugue da tomada elétrica.
 - 3-Desmontar o aparelho.
 - 4-Lavar a jarra para bagaço, a tampa do aparelho, o pilão, a jarra para o suco com separador de espuma com água e detergente neutro. Enxaguar e secar bem.
 - 5-Segurar o filtro de aço inoxidável sob água corrente limpa. Usar a escova para remover o bagaço. Enxaguar em água corrente. Verificar se os orifícios não estão obstruídos. Se eles estiverem, será necessário deixar de molho em água quente para soltar o bagaço. Limpar novamente com uma escova. Deixá-la secar sobre um tecido ou papel absorvente antes de montar o aparelho.
- CUIDADO: OS ORIFÍCIOS DO FILTRO DE AÇO SÃO MUITO AFIADOS!**
- 6-Limpar o corpo do motor com um tecido macio umedecido com água e detergente neutro.

NUNCA MERGULHAR O CORPO DO MOTOR EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Aparelho não Liga.	Sem energia na Tomada.	Verificar se o plugue está corretamente conectado.
		Verificar se o disjuntor da casa não esta desligado.
		Testar a tomada com outro tipo de aparelho eletrodoméstico qualquer.
	Produto ligado na tensão incorreta.	Verificar se a tensão do aparelho é coerente com a tensão da rede de alimentação.
	As travas de segurança soltaram durante o funcionamento.	Instalar novamente a tampa e prender corretamente a(s) trava(s) de segurança.
	Aparelho não está corretamente montado (trava de segurança).	O aparelho possui trava(s) de segurança que não permitem ligá-lo sem que a(s) trava(s) esteja(m) corretamente montada(s). Seguir as instruções do manual para fazer a correta montagem.
O Aparelho perde eficiência durante o uso.	Excesso de resíduos de alimentos na tampa ou no recipiente coletor de resíduos.	Desligar o aparelho e efetuar a limpeza da tampa e do recipiente de resíduos.
Pouca quantidade de suco extraída.	Utilização de alimentos com pouca proporção de suco.	Não é um defeito. Alguns alimentos tem menos suco que outros. Assim, a proporção de suco extraído varia entre variedades e qualidades de alimentos.
	O processamento do alimento está ocorrendo de maneira muito rápida.	Reduzir a velocidade do processamento do alimento (pressão sobre o pilão), quanto mais lento, melhor será a extração do suco.
Aparelho não consegue processar o alimento.	O alimento é muito duro ou de uso não recomendável.	Não processar alimentos muito duros, os quais sejam difíceis de cortar com uma faca de cozinha. Retirar os caroços e sementes de frutas tais como pêssegos, cerejas, nectarinas, etc.

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
O produto parou de funcionar durante o processamento	Esforço excessivo durante o processamento causou superaquecimento e desarmou o dispositivo interno de segurança.	Aguardar de 15 a 30 minutos o aparelho esfriar e continuar o processamento com menos esforço.
Aparelho vibra durante o uso.	O aparelho está mau encaixado ou sobre superfície irregular.	Montar novamente o aparelho tomando o cuidado para que todas as peças sejam corretamente montadas e colocá-lo sobre uma superfície firme e plana.
Suco amargo.	Frutas cítricas.	Retirar a casca de frutas cítricas como por ex: (laranja, tangerina, limão etc). Para se obter um suco natural.
Pilão não entra totalmente.	Pilão não foi encaixado corretamente.	Alinhar o sulco do pilão com a pequena saliência situada dentro do bocal.

INTRODUÇÃO

Felicitaciones por haber elegido la Juguera Centrífuga 1000.

Para garantizar el mejor desempeño de su producto, **lea atentamente a las instrucciones que siguen**. Se recomienda no tirar a la basura este Manual de Instrucciones, guárdelo para eventuales consultas.

NOTA: Es común que aparatos eléctricos nuevos liberen un poco de humo o gases durante las primeras veces que son utilizados. Eso ocurre por cuenta del calentamiento de los materiales y componentes usados en la manufactura del aparato. Es normal y no indica la existencia de defectos en el aparato.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- No utilice aparatos que presenten algún tipo de daño en el hilo eléctrico, en el enchufe ni en otros componentes. Para substituir cualquier pieza damnificada, el usuario deberá procurar la Asistencia Técnica Autorizada.
- Verificar si la tensión de la red eléctrica en el local de instalación es la misma indicada en la etiqueta localizada en el aparato.
- Para protegerse contra descarga de corriente, no zambullir el hilo eléctrico, el enchufe y ni el aparato en agua o en otro líquido.
- No encienda el aparato sobre superficies mojadas ni lo encienda con las manos húmedas.
- Este aparato no fue proyectado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, excepto si son observados o instruidos por una persona responsable por la seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados, para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Desconecte el enchufe de la pared cuando el aparato no esté en uso, antes de limpiarla o de instalar sus accesorios.
- Siempre ponga el aparato sobre una superficie llana y estable, lejos de fuentes de calor.
- Antes de hacer funcionar el aparato, certifíquese siempre de cerrar la tapa, encajando hasta bloquearla por las trabas de seguridad.
- Nunca use el aparato sin la tapa.
- Este aparato no fue proyectado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, sin que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados, para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Después de usar el aparato, deje los controles electrónicos en la posición “0”. Certifíquese de que el motor paró completamente antes de sacar la tapa.
- El uso de accesorios no recomendados para este aparato podrá causar accidentes personales.
- Desenchufe el aparato antes de cambiar sus accesorios o de aproximarse de sus partes muebles.
- Si no va a usar el aparato o si va a dejarlo sin supervisión, siempre apáguelo y sáquelo del enchufe.


- Evite todo y cualquier contacto con los componentes en movimiento.
- Las cuchillas del filtro en acero inoxidable son muy afiladas. Manoséelas con cuidado.
- Siempre certifíquese de que el aparato fue totalmente montado y que la su tapa esté en la posición correcta y bien trabada antes de encender el motor.
- Caso el alimento se quede atrapado no utilice los dedos para empujarlo. Siempre use el mortero para empujar el alimento para abajo. Si esto no es posible, apague el aparato y desconéctelo del enchufe. En seguida, desmonte el aparato para sacar el alimento que se quedó atrapado en él.
- Para no perder la garantía y para evitar problemas técnicos, jamás intente arreglarlo en casa. Caso necesario, el usuario deberá llevarlo a la Asistencia Técnica Autorizada.
- La factura y el certificado de garantía son documentos importantes y deben ser guardados para efecto de garantía.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

- Lea atentamente todas las instrucciones y guarde el Manual de Instrucciones para futuras consultas.
- Saque todo el embalaje.
- Desmonte el aparato (vea la sección Manutención y Limpieza). Lave todos los componentes removibles para sacar eventuales residuos provenientes del proceso de fabricación.

COMPONENTES

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Tapa | 9. Selector del funciones |
| 2. Boca extra-grande con mortero | 10. Jarra para la pulpa |
| 3. Conjunto colector de jugo | 11. Hilo eléctrico |
| 4. Traba de seguridad | 12. Enchufe |
| 5. Pico vertedor de jugo | 13. Cepillo para limpieza |
| 6. Jarra para el jugo | 14. Filtro en acero |
| 7. Cuerpo del aparato | |
| 8. Base antiderrape | |

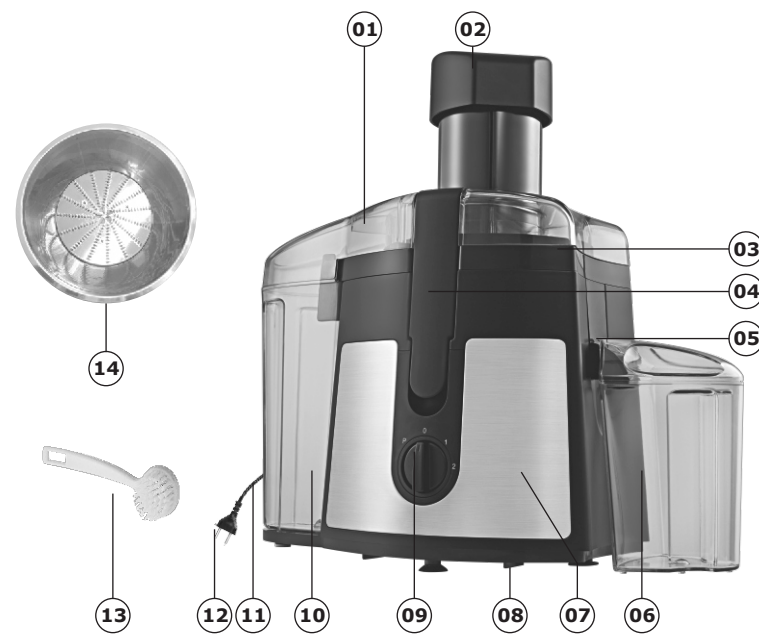

COMO MONTAR EL APARATO

1 - Ponga e jarra colectora de pulpa en la posición correcta (figura1).



Figura 1

2 - Ponga el conjunto colector de jugo sobre el cuerpo del motor con la salida de jugo alineada de acuerdo con el encaje. (figura 1).

3 - Coloque el filtro de acero inoxidable dentro del colector de jugo. Una vez posicionado el filtro, presiónelo para abajo para que un encaje completo sea efectuado (figura 2).



Figura 2

Atención: Encaje y presione firmemente el filtro para abajo antes de montar la tapa. Certifíquese que el filtro esté bien encajado a cada utilización para evitar daños al aparato.

4 - Ponga la tapa de modo que su abertura se quede en el lado opuesto de la salida del jugo (figura 3).



Figura 3

5 - Trabe la tapa en la posición correcta y encaje las trabas de seguridad.

Nota: Verifique si la tapa está correctamente trabada. Caso contrario, el aparato no irá a funcionar (figura 4).



Figura 4

6 - Alinee el surco del mortero con el pequeño relieve situado dentro de la boca extra-grande.

COMO PREPARAR LAS FRUTAS Y LEGUMBRES ANTES DE HACER JUGO

- Lave las frutas y legumbres.
- Saque los titos y las semillas de frutas, tales como: durazno, cerezas, nectarinas, etc.
- La mayoría de las frutas y de las legumbres, como, por ejemplo, manzanas, zanahorias y pepinos, no necesitan ser cortados. Si los trozos son muy grandes para entrar en el tubo alimentador, córtelos antes de preparar el jugo.
- Para alimentos cítricos (naranja, mandarina, limón, ...), se recomienda sacar la cáscara de los alimentos para evitar que el jugo se quede amargo y pierda su sabor natural.

COMO PREPARAR JUGOS

- Montar el aparato. Se debe poner la jarra o un vaso debajo de la salida de jugo para coleccionar el jugo.
 - Enchufe el aparato.
 - Elija la velocidad BAJA (1) o ALTA (2) en el botón dependiendo del tipo de fruta o legumbre que será utilizado. Nunca ponga frutas, ni legumbres, en el aparato antes de encenderlo. El jugo de frutas y las legumbres blandas, tales como: tomates, frutillas, melones y pepinos, deberán ser preparados en la velocidad BAJA (1). Las frutas y las legumbres más duras, como, por ejemplo, manzanas, zanahorias y apio, exigirán la velocidad ALTA (2). Elija la velocidad que le convenga.
 - Con el motor funcionando, coloque la fruta o la legumbre en la boca de alimentación. Usando el mortero, empuje todo para bajo de la boca. Para extraer el máximo de jugo, siempre empuje el mortero lentamente.
- Nota:** Nunca use los dedos u objetos extraños para empujar los alimentos en la boca. Siempre use el mortero.
- Si la jarra colectora de pulpa se queda llena durante el preparo de un jugo, ella podrá ser vaciada.
 - Apague el aparato y saque la jarra colectora de pulpa sujetando por la boca.
 - El separador de espuma instalado en la jarra impedirá que la espuma pase para el vaso al servir el jugo. Si el usuario prefiere su jugo con espuma, él deberá sacar el separador de la jarra antes de comenzar a preparar el jugo.

IMPORTANTE

Si el usuario utiliza la velocidad ALTA (2), él no deberá dejar el aparato funcionando por más de 3 minutos. Él deberá prever una pausa de 2 minutos antes de encenderlo otra vez.

El aparato solo se encenderá con la tapa y la traba de seguridad debidamente encajadas.

No procese frutas con titos o hielo en la centrífuga, pues puede provocar daños al filtro de acero inoxidable.

CONSEJOS IMPORTANTES

- Una pequeña cantidad de jugo de limón podrá ser adicionada al jugo de manzana para evitar que éste se ponga oscuro.
- No use plátanos ni aguacates. Estas frutas casi no contienen jugo y bloquean el aparato.
- Deje el aparato funcionando por un minuto antes de apagarlo para que todo el exceso de jugo sea extraído de la fruta que esté en el aparato (pulpa).
- Para facilitar la limpieza, se podrá poner una bolsa plástica en la jarra colectora de pulpa.
- Después de preparar el jugo, desmonte el aparato y enjuague para remover enteramente la pulpa.
- Lavar los componentes del aparato inmediatamente después de usarla para evitar la descoloración del plástico que puede ocurrir con algunas frutas y legumbres.
- Si prepara jugo de hierbas y hortalizas, combínelas con otras frutas para producir un volumen mayor de jugo.

NOTA: Diferentes frutas presentan cantidades diferentes de jugo entre sí. Así siendo, algunas frutas necesitan de una mayor o menor cantidad que otras para extraer un mismo volumen de jugo.

MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA

Como desmontar el aparato.

IMPORTANTE: Antes de desmontar el aparato, certifíquese de que el botón esté en la posición "0". Certifíquese también de que el aparato haya sido desenchufado y de que el motor esté completamente parado.

- 1-Saque el mortero de la boca extra-grande.
- 2-Saque la jarra.
- 3-Sujete la tapa del aparato y libere la traba de seguridad situada en la lateral de la tapa.
- 4-Levante y saque la tapa del aparato.
- 5-Saque el colector de jugo y el filtro en acero poniendo una mano bajo la salida de jugo y la otra, bajo la borda de plástico negra en el lado opuesto de la salida de jugo y llévela para encima. El filtro en acero podrá ser sacado del colector de jugo cuando empujado para arriba por medio del orificio situado en el fondo del colector.
- 6-Remueva la jarra colectora de pulpa.

Nota: Tome mucho cuidado al manosear el filtro, pues las cuchillas son muy afiladas.



COMO LIMPIAR EL PRODUCTO

- 1-**Ponga la llave del botón en la posición "0" y espere que el motor pare totalmente.
- 2-**Desenchufe el aparato.
- 3-**Desmunte el aparato.
- 4-**Lave la jarra colectora de pulpa, la tapa del aparato, el mortero, la jarra para el jugo con separador de espuma con agua y detergente neutro. Enjuague y seque bien.
- 5-**Sujete el filtro de acero inoxidable bajo agua corriente limpia. Use el cepillo para remover la pulpa. Enjuague en agua corriente. Verifique si los orificios no están obstruidos. Si ellos están, será necesario dejar de mojar en agua caliente para soltar la pulpa. Limpie otra vez con un cepillo. Déjelo secar sobre un tejido o papel absorbente antes de montar el aparato.

CUIDADO: ¡LOS ORIFICIOS DEL FILTRO DE ACERO SON MUY AFILADOS!

- 6-**Limpie el cuerpo del motor con un tejido suave humedecido con agua y detergente neutro.

NUNCA ZAMBULLE EL CUERPO DEL MOTOR EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.