

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
[www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

Segunda à sexta, das 07h às 20h;  
Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

## 1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

# MONDIAL

ELECTRONIC



## CAIXA MULTI CONNECT - MCO-06



Modelo: 8236-01 (127V-220V)

USB



MP3

RÁDIO FM



## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

## Caixa Multi Connect Mondial

**Parabéns** pela escolha de um produto **MONDIAL ELECTRONIC**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

**Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A **MONDIAL ELECTRONIC** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que o mesmo pode proporcionar sem prejudicar sua saúde.

Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO E LIMPEZA, AS MÍDIAS E DISPOSITIVOS UTILIZADOS, O MEIO AMBIENTE e PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

Muitos dos "problemas" que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa o desconhecimento em relação ao aparelho ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções. Antes de levar seu aparelho a um posto de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC**, consulte o Manual de Instruções na seção **SOLUÇÕES DE PROBLEMAS** ou ligue para o **SAC 0800-55 03 93**. Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.

O **Manual de Instruções** é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. O **Termo de Garantia** contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e como encontrar a localização dos postos autorizados mais próximos.

Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

**Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

**Conforme Lei Federal nº11291/2006 informamos que volume superior a 85db pode prejudicar o sistema auditivo.**

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal em torno do produto não deve ser impedida. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos para evitar o superaquecimento.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta.

- Não utilize este aparelho perto de fontes de calor, incluindo aquecedores, fogões, ou outros tipos de equipamentos ou utensílios que gerem calor.
- Não utilizá-lo próximo ao mar, nem próximo locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Utensílios com líquidos, como vasos e copos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do mesmo acarretando mau funcionamento.
- Com o Cabo de Alimentação AC é possível conectar o aparelho à tomada da rede elétrica. Instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, em caso de alguma anormalidade.

### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. Não toque no interior do produto, nem insira objetos metálicos ou não. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho, além de acarretar a perda da garantia.
- Quando houver tempestades, desligue o Cabo Plugue da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interrompa o uso.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhe o plugue, ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento do produto, além de acarretar na perda da garantia.
- Pode haver algum ruído de interferência se alguma lâmpada fluorescente, aparelho operado a motor ou aparelhos com geração de campos eletromagnéticos (ex.: celular, dispositivos de bluetooth... etc.), for ligado ou desligado próximo ao aparelho. Isto não é defeito.
- Não instale vários equipamentos numa mesma tomada, nem utilize extensões ou adaptadores de origem duvidosa. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- As tomadas de parede soltas, danificadas ou sobrecarregadas, cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspeção regularmente o Cabo Plugue do seu aparelho. Se este apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue-o imediatamente e suspenda a utilização até a substituição do cabo por outro cabo original em uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC**.
- Proteja o Cabo Plugue contra danos físicos ou mecânicos: dobras, torções, pisadas, ser preso por uma porta ou móvel.
- Não retire o Cabo Plugue da tomada puxando pelo fio. Sempre segure na base do Plugue.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no Cabo Plugue, no Plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procure um posto de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC**.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Quando precisar, leve-o a uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC**.
- Para evitar eventuais transtornos no caso da necessidade de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na parte inferior do aparelho.

| PROBLEMA                         | CAUSA PROVÁVEL  | SOLUÇÃO   |
|----------------------------------|---|---|
| Não Liga.                        | Bateria descarregada.<br><br>A tomada está com problemas.   | Conecte o carregador no aparelho e o plugue em uma tomada elétrica para carregar a bateria.<br><br>A tomada não está funcionando; testar a tomada com outro aparelho.   |
| Sem som.                         | Volume muito baixo.   | Aumentar o volume até um nível agradável.   |
| Não sintoniza as estações de FM. | Local de recepção fraca.<br><br>Interferência com outros aparelhos eletrônicos.   | Trocar o <b>MCO-06</b> de lugar para obter uma melhor recepção dos sinais de FM.<br><br>Algumas vezes aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores ou vídeo gravadores, podem gerar interferência. Afastar o aparelho dos demais equipamentos. |
| AUX IN não funciona.             | Aparelho externo desligado.<br>Volume do aparelho externo muito baixo.<br><br>Volume do <b>MCO-06</b> muito baixo.<br><br>A função AUX IN não está selecionada. | Ligar o aparelho externo.<br>Aumentar o volume do aparelho externo.<br><br>Aumentar o volume do .<br><br>Selecionar a função AUX. IN através da tecla MODO.   |
| Não reproduz dispositivo USB.    | Formato não compatível.   | Verifique o formato do arquivo no dispositivo USB   |

Modelo: **MCO-06**  
  
 Agência Nacional de Telecomunicações  
**06414-16-07883**

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

- A gravação poderá ser interrompida a qualquer momento pressionando a tecla REC/DEL.
- Nota: o tempo de gravação máximo pode variar de acordo com a capacidade de armazenamento disponível no dispositivo USB ou Cartão Micro SD utilizado.**
- Quando a gravação for interrompida, o aparelho passará a reproduzir o conteúdo gravado automaticamente, podendo este ser interrompido a qualquer momento pressionando a tecla REC/DEL.
  - É possível apagar a mídia gravada pressionando pausadamente a tecla REC/DEL quando a mídia estiver selecionada.

### OUVINDO AS GRAVAÇÕES FEITAS

- Com o Pendrive ou Cartão Micro SD usado para fazer as gravações inserido na sua respectiva entrada, pressione a tecla MODO para selecionar USB ou Micro SD conforme dispositivo usado para fazer a gravação.
- Mantenha a tecla MODO pressionada por alguns segundos até que o MCO-06 mude de função dentro do dispositivo de memória usado.
- Ao manter a tecla MODO pressionada novamente o MCO-06 mudará novamente para as músicas salvas no formato MP3.
- Você também pode pressionar rapidamente a tecla MODO para mudar de função.

### LIMPEZA

- Retire o Plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Limpe o exterior do aparelho com um pano macio seco ou levemente umedecido.
- Tenha cuidado para que a umidade não penetre no mesmo.
- Não utilize solventes ou qualquer outra substância química, pois esses podem danificar o acabamento do gabinete.


- Quando estiver movimentando o aparelho, primeiro certifique-se de retirar o disco de dentro dele.
- Não introduza qualquer objeto dentro do compartimento do disco. Isso pode causar danos ao mecanismo.
- Mantenha o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver conectado à corrente elétrica.
- Não deixe o aparelho ligado sem a supervisão de um adulto.
- Guarde sempre o Cabo Plugue para evitar tropeços e quedas.
- Quando não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, o usuário deve desconectá-lo da tomada elétrica para a sua segurança. Quando o aparelho estiver conectado a uma tomada elétrica, uma pequena quantidade de corrente passa através dele, mesmo que o aparelho esteja desligado.

### MEIO AMBIENTE

#### EXERCITE E AMPLIE SUA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA. QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS.

A aquisição desse aparelho da **MONDIAL ELECTRONIC** demonstra responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos produzidos recentemente e de qualidade gastam menos energia.

- **Embalagem**  
Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.
- **Pilhas e Baterias**  
Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado das pilhas que serão descartadas. As pilhas e as baterias jamais devem ser jogadas no lixo comum.
- **Produto**  
Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Informe-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência.

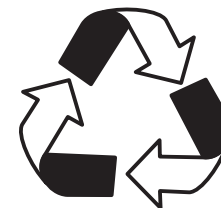

A consciência ecológica deve depender de cada um. Porém, é um ato que afeta a todos.

## COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS



Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um **Posto de Serviço Autorizado Mondial**.

### Especificações:

Modelo: KJC-10W3551000Z

Fonte de Alimentação (adaptador) Entrada: 100-240VAC 50/60 Hz

Saída 13,5VDC 1A

**Bluetooth:** Frequência 2400-2480Mhz

### FUNÇÕES E OPERAÇÕES DE SEU APARELHO

- Bluetooth
- Reproduz MP3
- Entrada AUX IN (Conector P2) - Para conectar dispositivos de áudio compatíveis.
- Entrada USB
- Entrada para Cartão Micro SD
- Rádio FM
- Display Digital
- Equalizador (para as funções USB, Cartão Micro SD e Bluetooth)
- Gravação para dispositivos USB e Cartão Micro SD
- Flash Light
- Entradas para Microfone e Guitarra (conector P10 6,3mm)



- Quando a gravação for interrompida, o aparelho passará a reproduzir o conteúdo gravado automaticamente, podendo este ser interrompido a qualquer momento pressionando a tecla REC/DEL.
- Ao término da reprodução completa do conteúdo gravado, o aparelho voltará ao modo AUX in.
- É possível apagar a mídia gravada pressionando pausadamente a tecla REC/DEL quando a mídia estiver selecionada.

### 2. Gravando no modo de recepção FM:

- Certifique-se que o aparelho esteja ligado.
- Conecte um dispositivo de armazenamento USB ou Cartão Micro SD em sua respectiva entrada para armazenar o conteúdo que será gravado.
- Pressione a tecla MOD0 para entrar no modo FM.
- Selecione a estação conforme a sua preferência.
- Pressione a tecla REC/DEL para iniciara gravação.
- O Display mostrará a mensagem REC, em seguida o tempo decorrido da gravação e as legendas REC, FM e USB (quando a gravação estiver sendo realizada em um dispositivo USB) ou SD (quando a gravação estiver sendo realizada em um Cartão Micro SD) dispostas na lateral esquerda do Display.
- Durante a gravação, mantenha o dispositivo em um local adequado, onde o sinal da estação será melhor recebido para garantir o desempenho otimizado de gravação.
- O aparelho criará uma nova pasta chamada "RECORD" no dispositivo utilizado (USB ou Cartão Micro SD) para armazenar o conteúdo que será gravado.
- A gravação poderá ser interrompida a qualquer momento pressionando a tecla REC/DEL.

**Nota: o tempo de gravação máximo pode variar de acordo com a capacidade de armazenamento disponível no dispositivo USB ou Cartão Micro SD utilizado.**

- Quando a gravação for interrompida, o aparelho passará a reproduzir o conteúdo gravado automaticamente, podendo este ser interrompido a qualquer momento pressionando a tecla REC/DEL.
- Ao término da reprodução completa do conteúdo gravado, o aparelho voltará ao modo FM.
- É possível apagar a mídia gravada pressionando pausadamente a tecla REC/DEL quando a mídia estiver selecionada.

### 3. Gravação via microfone externo:

- Ligue o aparelho MC0-06.
- Conecte um microfone com fio (não fornecido) na entrada MIC IN e/ou a Guitarra (não fornecida) em GUITAR IN.
- Conecte um dispositivo de armazenamento USB ou Cartão Micro SD em sua respectiva entrada para armazenar o conteúdo que será gravado.
- Pressione a REC/DEL para iniciara gravação.

**Nota: Este produto começa a gravar a partir do momento exibido na tela de LED.**

- O Display mostrará a mensagem REC, em seguida o tempo decorrido da gravação e as legendas REC e USB (quando a gravação estiver sendo realizada em um dispositivo USB) ou SD (quando a gravação estiver sendo realizada em um Cartão Micro SD) dispostas na lateral esquerda do Display.
- O aparelho criará uma nova pasta no dispositivo utilizado (USB ou Cartão Micro SD) para armazenar o conteúdo que será gravado, caso a pasta tenha sido criada anteriormente, o aparelho continuará gravando no mesmo local.

- para a pasta anterior.
- Pressione rapidamente ►| para Pausar e/ou Reproduzir a faixa selecionada.
- Pressione ►| pausadamente para selecionar um dos quatro modos de sequenciamento de reprodução (ALL - reproduzir todas as faixas em sequência; rdO - tocar de forma aleatória; OnE- repetir uma faixa; FOd - repetir todas as faixas em uma pasta).
- Pressione rapidamente EQ para selecionar um dos 6 modos de equalização, conforme sua preferência.
- Pressione pausadamente MODO para alternar entre pasta de gravação e pasta MP3.
- É possível apagar a mídia selecionada pressionando pausadamente a tecla REC/DEL.

### **MODO CARTÃO MICRO SD**

- Certifique-se que o aparelho esteja ligado.
- Coloque o Cartão Micro SD na entrada Micro SD.
- Pressione a tecla MODO no painel para selecionar a função Micro SD.

**NOTA: A porta Micro SD lê arquivos de áudio em formato MP3 no Cartão Micro SD com capacidade de até 32GB (FAT32).**

- A música iniciará automaticamente depois de selecionada a função Micro SD.
- O Display exibirá o tempo decorrido da faixa que estará sendo reproduzida.
- Pressione rapidamente ►► para avançar para a próxima faixa e/ou ◀◀ para retroceder para a faixa anterior.
- Pressione pausadamente ►► para avançar para a próxima pasta e/ou ◀◀ para retroceder para a pasta anterior.
- Pressione rapidamente ►| para Pausar e/ou Reproduzir a faixa selecionada.
- Pressione pausadamente ►| para selecionar um dos quatro modos de sequenciamento de reprodução (ALL - reproduzir todas as faixas em sequência; rdO - tocar de forma aleatória; OnE - repetir uma faixa; FOd - repetir todas as faixas em uma pasta).
- Pressione rapidamente EQ para selecionar um dos 6 modos de equalização, conforme sua preferência.
- Pressione pausadamente EQ para alternar entre pasta de gravação e pasta MP3.
- É possível apagar a mídia selecionada pressionando pausadamente a tecla REC/DEL.

### **MODO GRAVAÇÃO**

#### **1. Gravar no modo AUX IN:**

- Conecte o dispositivo a ser utilizado na entrada AUX IN.
- Conecte um dispositivo de armazenamento USB ou Cartão Micro SD em sua respectiva entrada para armazenar o conteúdo que será gravado.
- Pressione a tecla MODO para entrar no modo AUX IN, no display será exibido AUH.
- Pressione a tecla REC/DEL para iniciara gravação.
- O Display mostrará a mensagem REC e em seguida o tempo decorrido da gravação e as legendas REC e USB (quando a gravação estiver sendo realizada em um dispositivo USB) ou SD (quando a gravação estiver sendo realizada em um Cartão Micro SD) dispostas na lateral esquerda do Display.
- O aparelho criará uma nova pasta "RECORD" no dispositivo utilizado (USB ou Cartão Micro SD) para armazenar o conteúdo que será gravado.
- A gravação poderá ser interrompida a qualquer momento pressionando a tecla REC/DEL.

**Nota: o tempo de gravação máximo pode variar de acordo com a capacidade de armazenamento disponível no dispositivo USB ou Cartão Micro SD utilizado.**

### **ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO**

- Retire as etiquetas que vêm de fábrica em algumas partes do aparelho.
- A Fonte (carregador) deste aparelho é bivolt automático, sendo assim não possui chave seletora de tensão.
- Este aparelho possui bateria, dando ao consumidor a comodidade de utilizá-lo sem conectar a uma rede elétrica.
- Também é possível utiliza-lo sem a bateria, conectando o Cabo Plugue à uma tomada elétrica.
- A Fonte (carregador) possui a funcionalidade deligar o aparelho diretamente à rede elétrica e/ou recarregara bateria.
- Este aparelho possui vários modos de operação. Leia atentamente o **MANUAL DE INSTRUÇÕES** para conhecê-la se utilizá-las corretamente.

**IMPORTANTE: O perfeito funcionamento de seu aparelho depende do manuseio correto de seus recursos e funções. Leia atentamente as seções CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO e MODOS DE OPERAÇÃO e irá encontrar as informações necessárias para que o mesmo opere de forma correta mantendo sua qualidade e durabilidade.**


### **CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO**


#### **1. DISPLAY DE LED**

- VOLUME +:** Gire para aumentar e diminuir o volume
- AGUDOS +:** Gire para aumentar ou diminuir o nível de agudos do som.
- VOL + MIC/GUITAR:** Gire para aumentar ou diminuir o volume das entradas MIC e GUITAR
- ECO +:** Gire para aumentar ou diminuir o efeito eco do microfone.
- 6. FLASH LIGHT (iluminação do Alto Falante):** pressione e segure a tecla 0 para ligar ou desligar esta função.

**OBS: Sua Caixa Amplificada MC0-06 tende a consumir a bateria interna mais rapidamente. Desligue o FLASH LIGHT caso queira economizar bateria.**

- 7. Teclado numérico de 1-9:** No modo FM memorize suas estações favoritas (são 9 posições de memória para cada faixa F1 e F2, totalizando 18 posições de memória).
- 8. EQ (Equalizador):** Seleciona o modo equalização de som (6 modos) apenas para as entradas USB e Micro SD.
- 9. REC/DEL:** Permite a gravação/ exclusão das músicas reproduzidas pelas entradas FM/ MIC / GUITAR em um Pendrive ou Cartão Micro SD.
- 10. ◀◀ (Voltar):** No modo USB/Micro SD pressione para voltar ao início da faixa ou mantenha a tecla pressionada para voltar uma pasta. No modo FM faz a busca da estação anterior.
- 11. ►| / F:** No modo USB/Micro SD pressione para iniciar ou pausar a reprodução de uma faixa MP3 ou manter pressionada para alternar entre os modos de repetição:
  - a. One** (uma) repete sempre a mesma faixa de música
  - b. FOd** (folder = pasta) repete todas as músicas que estão na pasta.
  - c. rdO** (random = aleatório) modo aleatório de reprodução.
  - d. ALL** (todas) repete todas as músicas que estão no dispositivo de memória. No modo FM pressione para mudar de faixa de memória F1 e F2 (são 9 posições de memória para cada faixa).
- 12. ►► (Avançar):** No modo USB/Micro SD pressione para avançar uma faixa de música ou mantenha a tecla pressionada para avançar uma pasta. No modo FM faz a busca da próxima estação.

- 13. MODO:** Seleciona o tipo de entrada a ser utilizada (AUX-MIC-GUITAR, BLUETOOTH, FM, USB, MICRO SD).
- 14. AUX in:** Entrada de áudio do tipo P2 para conexão de dispositivos compatíveis.
- 15. MICRO SD:** Entrada para cartão de memória do tipo Micro SD até 32GB.
- 16. ** : Saída de áudio para fone de ouvido.
- 17. USB:** Entrada para dispositivos de memória tipo USB.
- 18. LED FULL BAT:** Led indicativo, quando:
- Vermelho indica que o Carregador está conectado.
  - Azul indica que a bateria está carregada.
  - Verde indica que o microfone está conectado ao Mondial MCO-06.
  - Quando a bateria estiver descarregada irá acender um símbolo de bateria no Display.
- OBS.: Pode acontecer do led oscilar entre as cores Vermelho e Azul, isto indicará que a carga da bateria está próxima de estar completa.**
- 19. DC 13,5V:** Conecte aqui o plugue do carregador.
- 20. Power:** Chave Liga/ Desliga.
- 21. MIC IN:** Entrada de áudio do tipo P10 (6,3mm) de um microfone ou outro equipamento compatível, como por exemplo, uma guitarra elétrica.
- 22. GUITAR IN:** Entrada de áudio do tipo P10 (6,3 mm) de uma guitarra ou outro equipamento compatível, como por exemplo, um microfone.

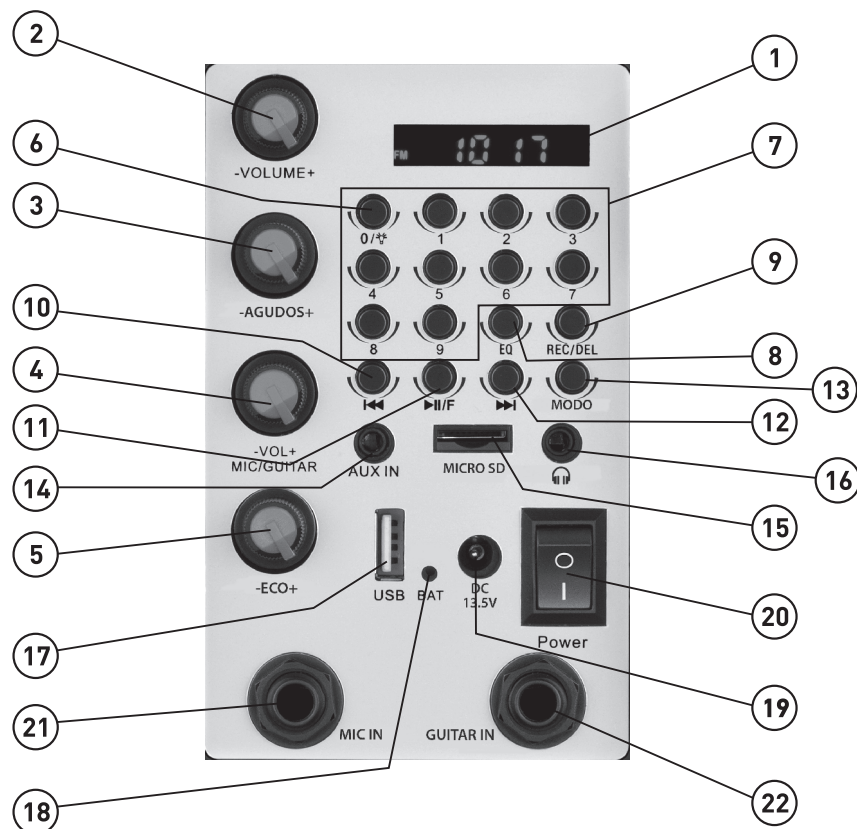

## MICROFONE

- Conecte o Plug P10 do microfone a entrada MIC in do MCO-06.
- Coloque a chave ON/OFF do microfone na posição ON.
- Aumente o volume do Microfone "MIC" em um nível confortável e é possível ainda ajustar o nível de ECO desejado.
- Para desligar o microfone, coloque a chave ON/OFF do microfone na posição OFF e retire o Plug P10 do MCO-06.

## MODOS DE OPERAÇÃO

### MODO BLUETOOTH




- Pressione: a tecla MODE no painel até aparecer a informação "bLUE" no display do seu MCO-06. A informação bLUE estará piscando e o bluetooth estará pronto para parear.
- No seu SMARTPHONE, ligue a função bluetooth e localize o dispositivo Mondial MCO-06. Selecione Mondial MCO-06 e aguarde a conexão ser estabelecida entre o seu SMARTPHONE e o MCO-06. A conexão estará estabelecida quando a informação "bLUE" no display do seu MCO-06 parar de piscar. Se for solicitado uma senha, use 0000.

### Para desconectar função bluetooth:

Através do seu SMARTPHONE

- Desligue a função bluetooth no seu SMARTPHONE, ou, vá até as configurações da função bluetooth, selecione novamente Mondial MCO-06 e escolha a opção de desconectar.
- Através da sua Caixa Amplificada MCO-06
- Mude de função pressionando a tecla MODO.





### MODO FM

- Pressione a tecla MODO para selecionar o modo FM.
- Pressione a tecla  para buscar a próxima estação ou a tecla  para buscar a estação anterior.
- Existem 18 posições de memórias para suas estações de FM favoritas.
- Para memorizar suas estações favoritas, mantenha pressionada uma das teclas numéricas de 1 a 9. São 9 posições de memória para a primeira faixa "F1" e mais nove posições de memória para a segunda faixa "F2".
- Para mudar de uma faixa para outra pressione a tecla  / F.

### MODO USB

- Certifique-se que o aparelho esteja ligado.
- Coloque o dispositivo de armazenamento na porta USB.
- Pressione a tecla MODO no painel para selecionar a função USB.

**NOTA: A porta USB lê arquivos de áudio em formato MP3 no dispositivo de armazenamento USB com capacidade de até 32GB (FAT32).**

- A música iniciará automaticamente depois de selecionado a função USB.
- O Display exibirá o tempo decorrido da faixa que estará sendo reproduzida.
- Pressione rapidamente  para avançar para a próxima faixa e/ou  para retroceder para a faixa anterior.
- Pressione pausadamente  para avançar para a próxima pasta e/ou  para retroceder