

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação	Ari Jr	23-12-2010
1	Alteração do Código	Dieli	18-06-2012

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR

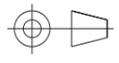
12/10 628-09-05 773254 REV.0

BRITÂNIA



Mixer e Triturador de Alimentos 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES com receitas

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	23-12-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	23-12-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	23-12-2010	Mixer e Triturador de Alimentos 2	773254	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	628-09-05	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

RECEITAS

• **Milk shake de morango:**

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.

Bater com o *Mixer*.

Dica: Você pode fazer *milk shakes* de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

• **Omeletes e ovos mexidos:**

Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

• **Sobremesas instantâneas:**

Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

• **Sopas:**

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

• **Leite em pó:**

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

• **Mistura para panquecas e outras massas:**

Sempre colocar os ingredientes líquidos dentro da tigela primeiro, só depois adicionar os secos.

Misturar por 15 a 20 segundos. Com ajuda de uma espátula misturar a massa que ficou grudada na tigela e misturar por mais 5 a 10 segundos até tomar consistência uniforme.

• **Sucos concentrados:**

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do **Mixer e Triturador de Alimentos 2**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Nunca deixar o aparelho ao alcance de crianças. Não permitir que crianças o utilizem sem supervisão. Adolescentes e portadores de deficiências só poderão usar este aparelho sob a supervisão de um adulto.
 - Verificar se a tensão nominal da etiqueta do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.
 - Seu aparelho foi concebido para uso exclusivamente doméstico.
 - Retirar o plugue da tomada assim que tiver utilizado o seu aparelho e antes de limpá-lo.
 - Nunca utilizar o aparelho se este não funcionar corretamente ou apresentar qualquer defeito.
 - Todo conserto só deverá ser executado por um posto de assistência técnica autorizada.
 - Nunca mergulhar o aparelho, o seu cordão de alimentação ou o seu plugue em água ou outros líquidos.
 - Não deixar o cordão de alimentação pender de mesas ou balcões, ou ao alcance de crianças.
 - O cordão de alimentação nunca deverá estar perto ou entrar em contato com as partes quentes do aparelho, ou com fontes de calor (fogões, aquecedores). O cordão também não deve ser colocado sobre bordas ou quinas cortantes.
 - Não utilizar o aparelho se o seu cordão ou o seu plugue estiverem danificados. Para se evitar acidentes, deverão ser substituídos por um técnico qualificado.
 - Para garantir sua segurança, só utilizar o aparelho com acessórios recomendados pelo fabricante.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Durante o seu funcionamento, não deixar qualquer objeto pender sobre o aparelho.
 - Sempre retirar o plugue da tomada antes de instalar os acessórios (tanto na montagem como na desmontagem). Proceder da mesma forma depois de cada utilização, antes de limpar o aparelho e no caso de mau funcionamento.
 - Nunca puxar pelo cordão de alimentação para retirar o plugue da tomada.
 - Nunca tentar abrir ou desmontar o aparelho.
- IMPORTANTE:** Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.

02

LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer e a tampa do triturador.

Nota: Não deixar de molho na água o mixer ou a tampa do triturador, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, mixer em posição vertical para escorrer toda a água.
- Limpar o recipiente do triturador e sua lâmina com água e sabão. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.

IMPORTANTE: Para evitar infiltrações, a tampa do recipiente triturador não deve ser mergulhada ou colocada sob água corrente. Utilizar apenas pano úmido para a limpeza da mesma.

- Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.

- Secar com cuidado todos os componentes.

CUIDADO: As lâminas do triturador são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

- Limpeza rápida.
Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

07

MODO DE FUNCIONAMENTO DO BATEDOR

1. Instalar o batedor no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar firmemente instalado. Para remover batedor, girá-lo no sentido horário.

2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.

3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o batedor até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.

4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

CUIDADO: O tempo máximo de funcionamento do batedor em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

06

COMPONENTES

01. Chave para baixas velocidades.

02. Chave para altas velocidades.

03. Motor do aparelho.

04. Tampa removível do triturador de alimentos.

05. Recipiente do triturador

06. Mixer

07. Batedor

08. Lâmina removível do triturador de alimentos.

09. Copo



03

MODO DE FUNCIONAMENTO DO MIXER

1. Instalar o mixer removível no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar firmemente instalado. Para remover mixer, girá-lo no sentido horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

CUIDADO: O tempo máximo de funcionamento do mixer em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS

1. Colocar o recipiente do triturador sobre uma superfície limpa, plana e estável.
2. Colocar a lâmina no recipiente do triturador.
3. Colocar os alimentos a serem triturados dentro do recipiente.
4. Fixar a tampa do recipiente, girando-a no sentido horário até que fique bem instalada. Para retirar a tampa, girá-la no sentido anti-horário.
5. Inserir a parte superior do triturador na abertura da tampa e girar no sentido horário para travá-lo.
6. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade para triturar os alimentos.
7. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Cuidado: Para se evitarem acidentes, nunca colocar a lâmina na sua base antes de ter previamente instalado corretamente o recipiente. Assegurar-se de que a tampa do triturador esteja bem travada antes de fazer o aparelho funcionar.

IMPORTANTE: Não utilizar o aparelho com alimentos com cascas ou caroços duros, tais como castanhas, nozes, pêssegos, nectarinas, etc. Estes devem ter as cascas ou caroços retirados antes de usar o triturador. Esta recomendação deve ser seguida para evitar danos as lâminas de corte. o tempo de utilização não pode exceder o tempo de 30 segundos e a quantidade de alimentos dentro do recipiente não poderá exceder a 500ml.