

Resolvendo problemas

| PROBLEMA | CAUSA PROVÁVEL | AÇÃO CORRETIVA |
|----------------------|---|---|
| Não liga | •Falta de energia na rede elétrica •Plugue fora da tomada •Tampa aberta | •Aguardar a energia voltar •Conecte plugue na tomada •Pressione a tampa para baixo e gire o timer |
| Não entra em rotação | •Roupa desbalanceada | •Retire a roupa e refaça a distribuição uniforme das peças |
| Timer não gira | •Tampa aberta (sem travar) | •Mantenha a tampa pressionada para baixo e gire o timer |

Questões ambientais

- A Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda., procura em seus projetos usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem (sacos plásticos, peças de isopor e de papelão), devem ter seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.
- Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados, então ao se desfazer deste produto procure empresas especializadas em desmontá-lo corretamente.
- Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente de sua região, fazendo assim o descarte de forma mais correta possível.

Características

| | Centrífuga Colormaq Sem Timer | | Centrífuga Colormaq Com Timer | |
|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Modelo | CCE04SAKAN | CCE04SAKBN | CCE04TAKAN | CCE04TAKBN |
| Tensão | 127 V | 220 V | 127 V | 220 V |
| Volume do cesto (l) | 18 | | 18 | |
| Capacidade cesto de roupa seca (kg) | 3,7 | | 3,7 | |
| Rotação (RPM) | 1560 | | 1560 | |
| Frequência (Hz) | 60 | | 60 | |
| Dimensão Sem Embalagem (Alt. x Larg. x Prof.) cm | 70,8x42,5x47,0 | | 70,8x42,5x47,0 | |
| Dimensão Com Embalagem (Alt. x Larg. x Prof.) cm | 71,8x44,5x44,5 | | 71,8x44,5x44,5 | |
| Peso Líquido (kg) | 7,2 | | 7,2 | |
| Peso Bruto (kg) | 8,2 | | 8,2 | |
| Material do Cesto | INOX | | INOX | |
| Timer | NÃO | | SIM | |
| Cor | BRANCA | | BRANCA | |

Certificado de garantia

Termo de Garantia

- A Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda., projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor maneira possível as necessidades do consumidor. Desta forma, para orientação e garantia do produto, é indispensável que seja lido o Manual de Instruções de Uso do Produto. A seguir, ficam expressas as condições de garantia que entram em vigor a partir da data de aquisição na loja, ou da entrega efetiva do produto ao consumidor, de acordo com o que segue abaixo.
- Prazo de Garantia Legal
 - Garantia de 3(três) meses, a contar da data de emissão na Nota Fiscal, sendo que esta garantia refere-se à garantia legal, conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90.
- Prazo de Garantia Contratual
 - Por mera liberalidade, a Color Visão, poderá oferecer mais 9(nove) meses de garantia contratual, nos termos do art. 50, § único, da Lei nº 8.078/90, caso o consumidor atenda as seguintes condições:
 - Dentro do prazo de garantia contratual, a Color Visão assume o compromisso de reparar ou substituir gratuitamente qualquer peça que apresentar defeito de fabricação, desde que o aparelho seja enviado para o Posto Autorizado mais próximo da residência do consumidor.
 - Para o atendimento, é imprescindível que o consumidor, comprove que o produto encontra-se dentro do prazo de garantia, entregando uma cópia da Nota Fiscal, ou segunda via para a assistência técnica autorizada, pois do contrário, não será atendido. Portanto, o consumidor deverá guardar a Nota Fiscal cuidadosamente.
 - Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparo, peças e mão de obra relativas ao produto, correrão exclusivamente por conta do consumidor.
 - A garantia não cobre:
 - Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.
 - Produto ou peças que tenham sido danificadas em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de acidentes, maus tratos, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes de qualquer natureza.
 - Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou tensão incorreta.
 - Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamientos, riscos, manchas das partes externas ou internas decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria-prima do produto.
 - Utilização de acessórios ou componentes na instalação, não aprovados pela Colormaq ou em desacordo com as normas técnicas brasileiras.
 - Chamadas relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do consumidor que acompanha o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados serão cobrados do consumidor).
- A garantia fica automaticamente nula se:
 - Utilizar o produto como fonte de renda, ou seja, para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o produto foi projetado única e exclusivamente para uso doméstico.
 - Na instalação ou no uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.
 - O produto tiver recebido maus tratos, alterações ou consertos feitos por técnicos ou pessoas não credenciadas pela Color Visão do Brasil, ou, esteja agregado com quaisquer peças ou componentes não originais.
 - Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do mesmo.

Informações importantes sobre o seu produto: a centrífuga de roupas poderá desligar-se antes do tempo pelos seguintes motivos:

Superaquecimento do motor / Queda de energia / Rede elétrica da tomada sobrecarregada.

O termostato protetor térmico do motor é um dispositivo de proteção do seu produto, que desliga o motor automaticamente quando ocorrer uma sobrecarga.

Atenção

- A centrífuga de roupas Colormaq foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.



Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

Central de atendimento técnico

0800 770 8517

Atendimento de Segunda à Sexta-Feira das 08h às 12h e das 13h às 17h.



Manual de instruções

Centrífuga de Roupas

Segurança

- A instalação de sua centrífuga deve seguir rigorosamente as instruções descritas neste manual.
- Este produto não se destina à utilização por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- A centrífuga de roupas conta com um sistema de segurança, apesar do sistema existir, nunca coloque a mão dentro da centrífuga em funcionamento, certifique a posição desligada do timer e que o cesto está totalmente parado.
- A Colormaq se isenta de responsabilidades, por atos praticados sem observância das instruções desse manual
- Antes de ligar sua centrífuga, verifique se ela possui a mesma tensão elétrica da tomada onde será ligada.
- No caso de queda ou variação de energia de sua residência desligue imediatamente sua centrífuga, e tire o plugue da tomada.
- Quando sua centrífuga não estiver sendo usada, mantenha o timer na posição desligado.
- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a centrífuga e a tomada, pois podem acarretar curto-circuito ou incêndio.
- Para que não ocorra risco de choque elétrico como em quaisquer eletrodomésticos, caso esteja descalço ou com os pés molhados, não utilize o produto e não conecte ou desconecte o plugue da tomada.
- A variação admissível da rede elétrica é de +- 10% da tensão elétrica nominal.
- A Colormaq se isenta de responsabilidades, em qualquer caso, referente à variação dos níveis de tensões fora destes limites fornecidos pela concessionária local de energia elétrica
- Nunca instale sua centrífuga sobre tapetes e carpetes afim de que evite o superaquecimento do motor
- A centrífuga Colormaq foi desenvolvida para centrifugação de roupas e não deve ser utilizada para centrifugar alimentos, bichos de pelúcia, cartuchos de tintas e outros.
- Para realizar a centrifugação de calçados utilize o suporte específico.
- Não deixe sua centrífuga exposta às ações da natureza, tais como sol e chuva.
- Se o cabo de alimentação de energia estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência autorizada ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
- O produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico, não deve ser utilizado em hipótese alguma para fins industriais ou que caracterize fonte de renda.




A instalação da sua Centrífuga Colormaq é simples, não sendo necessário a ajuda de técnico especializado para auxiliá-lo nesta tarefa. Você mesmo pode instalar seguindo corretamente as orientações contidas neste manual.

www.colormaq.com.br

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contratado o serviço autorizado Colormaq. Entretanto informamos que o custo para a visita do técnico do Serviço Autorizado Colormaq em sua residência para instalação do produto e/ou instruções de uso é por conta do proprietário do produto.

Importante
Leia com atenção todas as instruções contidas neste manual, pois ele contém informações importantes sobre o uso, higiene, manutenção e limpeza do produto. Deixe-o sempre em local acessível para eventuais consultas.

Conheça sua centrífuga

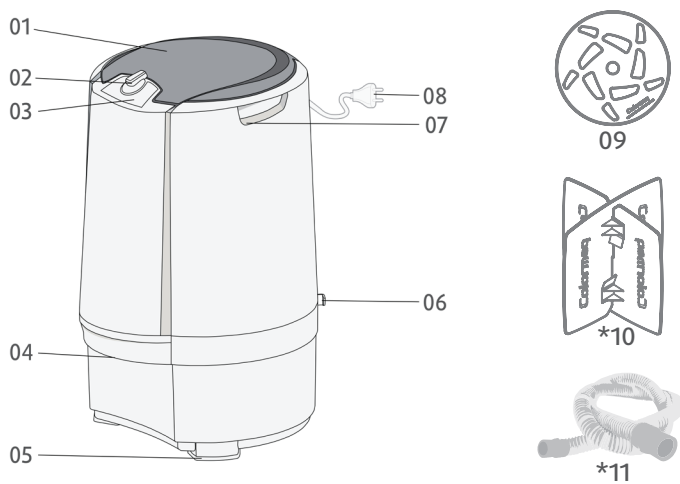


01 Tampa
02 Manípulo de comando
03 Painel
04 Saída de água
05 Pés antiderrapantes
06 Suporte para fio
07 Alça lateral
08 Cabo de alimentação
09 Protetor de roupas
10 *Suporte de calçados
11 *Mangueira de saída

| Nº | Componente |
|----|----------------------|
| 1 | TAMPA |
| 2 | MANÍPULO DE COMANDO |
| 3 | PAINEL |
| 4 | SAÍDA DE ÁGUA |
| 5 | PÉS ANTIDERRAPANTES |
| 6 | SUPORTE PARA FIO |
| 7 | ALÇA LATERAL |
| 8 | CABO DE ALIMENTAÇÃO |
| 9 | PROTECTOR DE ROUPAS |
| 10 | *SUPORTE DE CALÇADOS |
| 11 | *MANGUEIRA DE SAÍDA |

*Itens que acompanham apenas o modelo com timer CCE04TAK.

Você pode adquirir separadamente os itens **mangueira de drenagem** e o **suporte para calçados** através do nosso site.

Ligações Elétricas

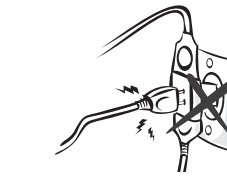


• Sua centrífuga vem de fábrica com plugue bipolar (duas pontas). Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a centrífuga. Verifique se a tensão elétrica indicada na etiqueta do cabo de energia da centrífuga é o mesmo da tomada onde ela será ligada (127 V ou 220 V).

Importante
Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob o risco de curto-circuito ou incêndio.


Instalando sua centrífuga

Escolha um local para instalar sua centrífuga que seja protegido dos raios solares, chuvas e poeira. A superfície deve ser plana e nivelada; nunca instale a sua centrífuga em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

Deixe a centrífuga no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

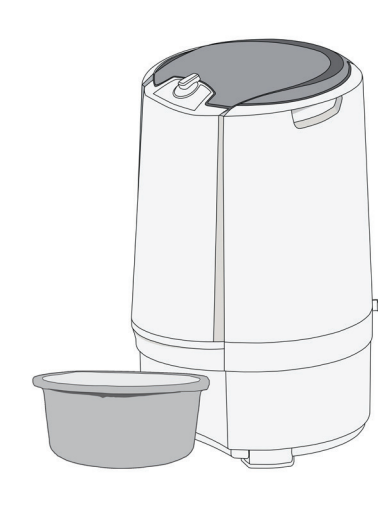

Para o escoamento da água você pode, colocar um recipiente como bacia ou balde pequeno embaixo do bico de saída ou encaixar a mangueira (incluso apenas na centrífuga com timer CCE04TAK) na saída de água frontal e direcionar a outra extremidade até o ralo.

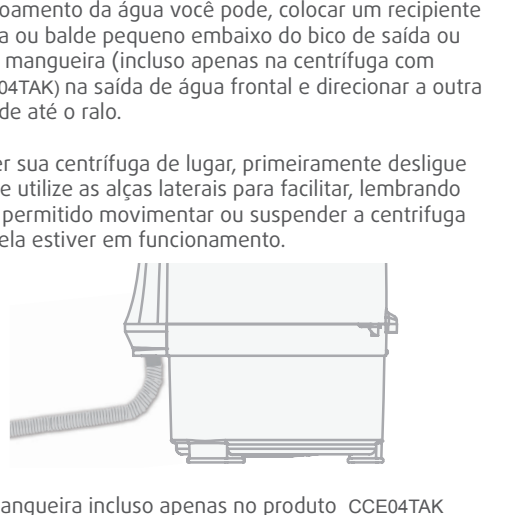

Para mover sua centrífuga de lugar, primeiramente desligue o produto e utilize as alças laterais para facilitar, lembrando que não é permitido movimentar ou suspender a centrífuga enquanto ela estiver em funcionamento.

*mangueira incluso apenas no produto CCE04TAK

Utilizando a sua centrífuga

Agora que você já instalou sua centrífuga aprenda a usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo:


Coloque a roupa na centrífuga de forma separada conforme abaixo:

- roupas brancas das coloridas,
- roupas coloridas de cores firmes das desbotáveis
- roupas delicadas das demais roupas.

Com o produto desconectado da tomada, coloque o manípulo na posição desligada e abra a tampa.

Acomode as roupas uniformemente e dê preferência para as peças mais pesadas no fundo e as mais leves em cima, não ultrapasse o limite de roupas de 3,7 kg de roupas secas.

Nunca coloque as roupas acima da borda do cesto

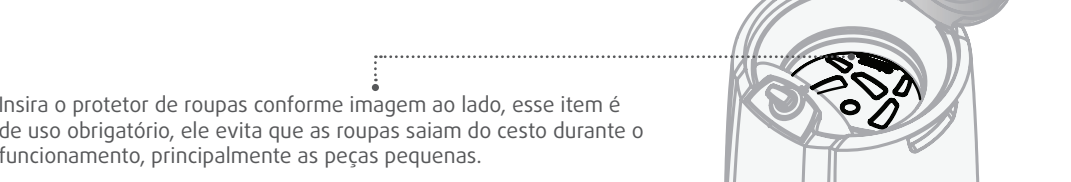

Insira o protetor de roupas conforme imagem ao lado, esse item é de uso obrigatório, ele evita que as roupas saiam do cesto durante o funcionamento, principalmente as peças pequenas.

Para o Modelo com timer CCE04TAK:
Pressione a tampa para baixo (**Imagem 1**). Gire o manípulo de comando, no sentido horário, até travar a tampa (**Imagem 2**). Após travar a tampa, gire o manípulo até o tempo desejado de centrifugação (**Imagem 3**) de acordo com a indicação no painel.
Durante o processo de centrifugação a água irá sair através da saída frontal de água, você poderá optar em deixar a água sair diretamente no chão, colocar uma bacia ou acoplar a mangueira de drenagem de água.
Ao final do ciclo selecionado a centrífuga desligará automaticamente o motor e o cesto irá parar em poucos segundos, caso deseje acelerar o processo gire manualmente o timer para a posição desligado e aguarde o destravamento da tampa.

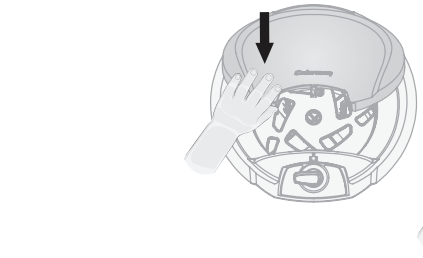


Imagem 1

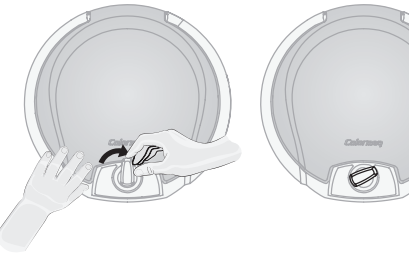


Imagem 2




Imagem 3

Para o Modelo sem timer CCE04SAK:
Pressione a tampa para baixo (**Imagem 4**). Gire o manípulo de comando, no sentido horário, para travar a tampa e ligar o produto (**Imagem 5**).

Durante o processo de centrifugação a água irá sair através da saída frontal de água, você poderá optar em deixar a água sair diretamente no chão ou colocar uma bacia .

Após o tempo de funcionamento desejado, gire o manípulo para a posição desligado e aguarde até a liberação da tampa, sugerimos algumas opções no item tempos recomendados em caso de dúvidas.




Imagem 4

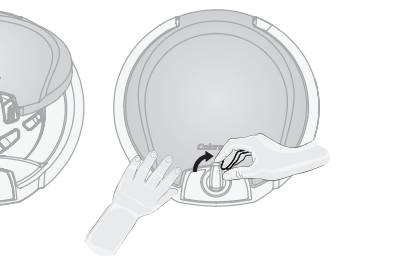



Imagem 5




Errado

Certo

Caso a centrífuga não entre em rotação, coloque o manípulo novamente na posição desligado, quando o cesto parar e a tampa for liberada retire a roupa e refaça a distribuição uniforme das roupas.

Importante
O sistema de segurança não permite a abertura da tampa durante o funcionamento do produto

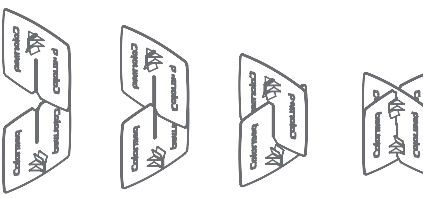

Centrifugação de Calçados:


É obrigatório o uso do *suporte de calçados para que você tenha segurança necessário para essa operação, para montar encaixe as duas partes conforme imagem ao lado

Com o cesto vazio, encaixe o suporte de calçados totalmente dentro do cesto , coloque o calçado com a sola para o lado interno do cesto, sempre de forma balanceada (oposto) para equilibrar o peso.


Coloque o protetor de roupas, feche a tampa gire o timer para o tempo desejado ou para a posição “ligado” de acordo com o modelo da sua centrífuga.

* O **suporte de calçados** acompanha somente o produto centrífuga Colormaq CCE04TAK com timer.


Limpeza e conservação

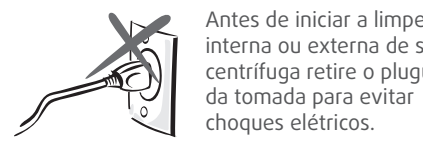


Antes de iniciar a limpeza interna ou externa de sua centrífuga retire o plugue da tomada para evitar choques elétricos.

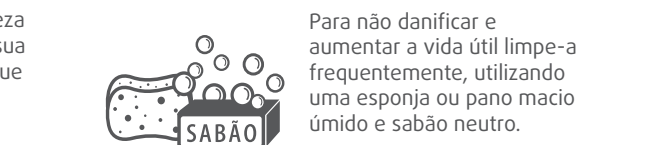

Para não danificar e aumentar a vida útil limpe-a frequentemente, utilizando uma esponja ou pano macio úmido e sabão neutro.

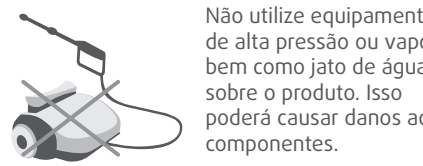

Não utilize equipamentos de alta pressão ou vapor, bem como jato de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes.

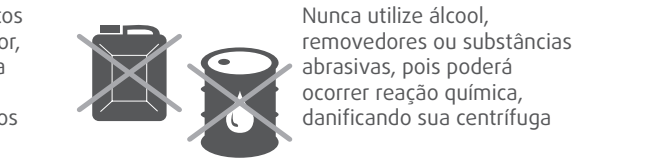

Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, pois poderá ocorrer reação química, danificando sua centrífuga

Tempos recomendados

| | Tempo |
|--|-------|
| Roupas Leves (Delicadas e tecidos sintéticos) | 3 MIN |
| Roupas Normais (Camisetas, blusas e roupas de algodão) | 4 MIN |
| Roupas Pesadas (Jeans, Jaquetas e moletons) | 5 MIN |