

- Coloque o alimento no bocal alimentador e fixe as garras na ponta do empurrador para mantê-lo firme durante a operação.
- Coloque a tecla LIGA/DESLIGA na posição (I) de ligado.
- A lâmina de corte começará a girar e a cortar o alimento em formato de spaguetti.
- Quando acabar de processar cada porção de alimento desligue o aparelho.
- Aguarde que as lâminas cessem o movimento completamente antes de reiniciar o processamento de outra porção de alimentos.
- Desencaixe o empurrador do tubo de alimentação e retire a sobra de alimento que estará fixa nas garras do empurrador.
- Proceda da mesma forma até finalizar o processamento de todos os alimentos.
- Desligue sempre o aparelho e aguarde as lâminas cessarem o movimento completamente antes de trocar o acessório de corte.
- Após o uso, remova o Cabo Plugue da tomada.

DICAS IMPORTANTES

- **Não utilize para processar ingredientes muito duros, como mandioca ou cubos de gelo.**
- **Para melhores resultados, encha o bocal alimentador uniformemente e empurre os ingredientes suavemente com o pilão.**
- **Não faça pressão excessiva com o empurrador sobre os alimentos pelo bocal para não danificar as facas de corte ou o motor do aparelho.**
- **Quando for processar grande quantidade de alimentos, separe-os em pequenas porções e esvazie a cuba ao final de cada uma.**
- **Nunca processe alimentos em temperatura superiores a 60°C, aguarde que eles esfriem.**

Advertência:

A garantia não cobre desgaste de peças ou nas lâminas de corte decorrente de má utilização, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO LIMPAR O SEU CORTADOR DE LEGUMES ELÉTRICO MONDIAL

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Desconecte as partes desmontáveis e acessórios de corte.
- Para limpeza externa da base motora, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe a base motora na água.
- Lave todas as peças com detergente neutro e água corrente. **CUIDADO COM A LIMPEZA DAS LÂMINAS, POIS SÃO MUITO AFIADAS.**
- Seque bem todas as peças.
- Jamais use palha de aço, buchas ou qualquer material abrasivo na limpeza do seu aparelho ou de seus acessórios, pois eles podem danificar o acabamento e as lâminas.
- Após a limpeza enxugue bem todas as peças com um pano macio ou papel toalha.
- Remonte o aparelho conforme as instruções de montagem.
- As facas sobressalentes podem ser armazenadas dentro da cuba.
- Enrole o cabo plugue.
- Armazene o aparelho em local plano, seco e longe do alcance de crianças.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorretos e inadequados.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecido por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93
Segunda à sexta, das 07h às 20h;
Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

09/17 Rev. 00

MONDIAL



Manual de Instruções

CS-01

CORTADOR DE LEGUMES ELÉTRICO

Spiralizer



Modelos: 9839-01 (127V) / 9839-02 (220V)

CORTADOR DE LEGUMES ELETRICO MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **CORTADOR DE LEGUMES ELÉTRICO** da **MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.
Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do produto (127 v ou 220 v) é compatível com a da rede elétrica local.
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou, pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Para evitar acidentes, não deixe o cordão do plugue para fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado.
- Não deixe o cordão do plugue tocar em superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca manuseie ou troque os acessórios com o produto ligado.
- Nunca introduza qualquer utensílio no tubo alimentador do aparelho com o produto em funcionamento. Caso seja necessário, use o empurrador que o acompanha.
- Esta unidade utiliza acessórios com lâminas. Sempre tenha cuidado para assegurar que esteja estável.
- Nunca insira os dedos ou outras partes do corpo no tubo de alimentação.
- Apenas legumes ou frutas firmes estão destinados para o corte nesse aparelho. Nunca use o aparelho com alimentos que sejam muito pesados, tais como carne, gelo, mandioca ou com a polpa mole como abacate, goiaba, abacaxi.
- Não utilize o aparelho durante mais de um minuto ininterruptamente.
- Nunca desmonte o aparelho até que a faca esteja completamente parada.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita em uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não puxe o cordão elétrico para retirar o plugue da tomada e desligar o produto ou para transportá-lo.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto para se proteger contra acidentes.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a

- perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
 - A garantia não cobre defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais, danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas, limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.
 - Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA:

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

MEIO AMBIENTE

EXERCITE E AMPLIE SUA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA. É QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS.

A aquisição desse aparelho da MONDIAL demonstra responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos produzidos recentemente e de qualidade gastam menos energia.

• Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção deste aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. Eles podem e devem ser reciclados sempre que possível.

• Produto

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. O usuário é responsável pela eliminação deste tipo de lixo que deve ser encaminhado para um "ponto de reciclagem" designado especificamente para resíduos elétricos e eletrônicos. A coleta seletiva e a reciclagem contribuem para preservar os recursos naturais e garantir a reciclagem de diversos materiais a fim de proteger o meio ambiente e a saúde. Procure informações sobre os locais para o correto fim a ser dado ao aparelho usado.



A consciência ecológica depende de cada um. Porém, é um ato que afeta a todos

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO


1. Empurrador
2. Tubo Alimentador
3. Tecla Liga/Desliga (I-0)
4. Base Motora
5. Cuba
6. Suporte das facas de corte



DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

O Cortador de Legumes Elétrico Mondial possui 3 facas diferentes para oferecer três tipos de corte diferentes:

7. Cappellini - corte extrafino
8. Spaguetti- corte fino
9. Tagliattele- corte largo e espesso

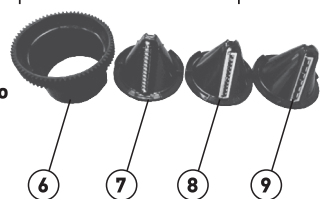

ANTES DE UTILIZAR O SEU CORTADOR DE LEGUMES ELÉTRICO MONDIAL

- Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
- Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície estável, limpa e seca e para garantir a melhor performance do equipamento.
- Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
- Desenrole o cabo plugue.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
- Lave a as peças desmontáveis com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO MONTAR E DESMONTAR SEU APARELHO

- Selecione a faca de corte de acordo com o resultado final desejado.
- Encaixe o suporte da faca no bocal da base motora.
- Coloque a faca selecionada no suporte. Posicione o bocal alimentador e gire em sentido anti-horário até o travamento. Somente se essas peças estiverem corretamente encaixadas a trava de segurança será desbloqueada e o aparelho estará pronto para uso e em segurança. Veja o símbolo gravado na base do tubo alimentador.
- Encaixe o empurrador no tubo alimentador.
- Para desmontá-lo proceda a sequência acima invertida.

ADVERTÊNCIA:

Os acessórios de corte possuem lâminas afiadas que requerem muito cuidado no seu manuseio e durante a montagem e desmontagem, bem como na hora da limpeza.

COMO UTILIZAR O SEU CORTADOR DE LEGUMES ELÉTRICO MONDIAL

- Esse aparelho possui uma trava de segurança que só permite o funcionamento do motor após o encaixe correto de todas as peças e acessórios. Certifique-se de que o aparelho está montado corretamente.
- Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
 - Verifique se o aparelho está desligado da tomada e com a tecla LIGA/DESLIGA na posição "0".
 - Se necessário, corte os alimentos do tamanho adequado ao bocal alimentador (DIÂMETRO E ALTURA).
 - Conecte o Cabo Plugue na tomada.