



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	24-04-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	24-04-2014	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Gustavo	DATA	24-04-2014			SEM ESCALA
APROV.	Fernando	DATA	24-04-2014	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Espremedor de Frutas Citrus Turbo	785604	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1199-09-05	



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ESPRESSOR DE FRUTAS
CITRUS TURBO



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.


NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

COMPONENTES

- 1) Tapa;
- 2) Cone extrator grande;
- 3) Cone extrator médio;
- 4) Peneira;
- 5) Jarra;
- 6) Base do aparelho;
- 7) Alça da jarra.

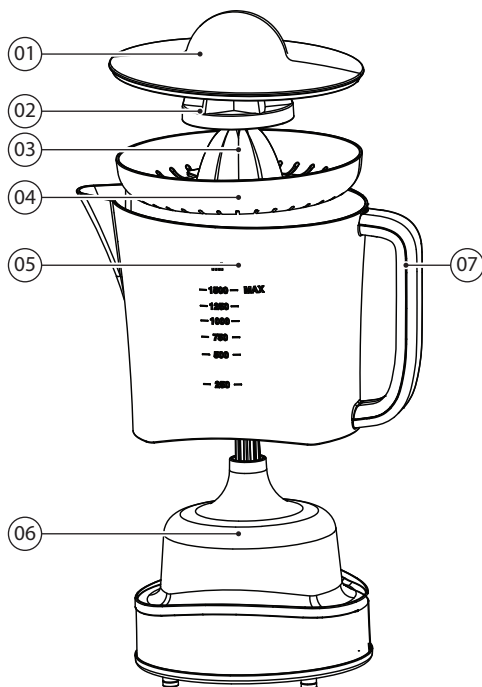

MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

- Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada fora do alcance das crianças.
 - Encaixe a jarra na base do aparelho.
 - Coloque a peneira. A aba da peneira deve estar posicionada no encaixe do cabo (alça).
 - Em seguida, insira o cone, pressione firmemente para encaixar.
 - Insira o plugue a uma tomada elétrica.
 - Pressione a fruta cortada pela metade sobre o cone extrator firmemente.
- O suco será extraído em silêncio e rapidamente.

Nota: Não extrair mais de 1,5 L de suco em uma única utilização. Aguardar aproximadamente 20 minutos para uma nova utilização.

- Sempre limpe o aparelho imediatamente após o uso.

DICAS IMPORTANTES

- Para um melhor rendimento procure utilizar frutas com cascas mais finas, que possuem mais suco e são menos fibrosas. As frutas com cascas mais grossas possuem muitas fibras que dificultam o processo de extração e produzem pouco suco.
- Recomenda-se servir o suco após a extração, pois em contato com o ar perde o valor nutritivo e sabor.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada;
- Remova o cone extrator;
- Retire a peneira, puxando-a para cima;
- Lave todas acessórios com água morna e detergente neutro, não molhar a base do aparelho, que deve ser limpa apenas com um pano úmido;
- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louça;
- Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Aparelho não funciona	O cone extrator não esta sendo pressionado	Após a montagem completa do aparelho, pressionar para baixo o cone extrator.
	Produto não esta ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
Cone extrator travando durante o processo de extração do suco	Aplicação excessiva de força sobre o cone extrator.	Remover a fruta e pressioná-la novamente gradativamente sobre o cone.
Motor perdendo força	Motor trabalhado em temperatura elevada.	Não extraia mais que 1 (uma) jarra de suco consecutivamente, pois poderá acarretar em sobreaquecimento e perda de eficiência do aparelho. Aguarde aproximadamente 20 min para que o produto esfrie e então volte a utilizá-lo.
O Suco esta transbordando	Peneira está obstruída.	Desligar o aparelho da tomada elétrica e efetuar a limpeza da peneira.
	Jarra esta cheia.	A capacidade da jarra é de 1500ml. Não ultrapassar o limite máximo da jarra.

www.philco.com.br

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



04/14 1199-09-05 785604 REV0

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx