


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	09-02-2017

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Mixer 200 VM	COD. COMERCIAL	063201014	ESTRUTURA	759929	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Diogo							COR IMPRESSÃO	
APROV.	Themys							Preto	
MARCA			TÍTULO			COD. DESENHO		REV.	
			Manual de Instruções / User Manual			2271-09-05		0	

**BRITANIA**



**MIXER 200 VM**

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

### CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Nunca deixar o aparelho ao alcance de crianças. Não permitir que crianças o utilizem sem supervisão. Adolescentes e portadores de deficiências só poderão usar este aparelho sob a supervisão de um adulto.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho
- Verificar se a tensão nominal da etiqueta do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.
- Seu aparelho foi concebido para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de limpar e após a utilização do aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Nunca utilizar o aparelho se este não funcionar corretamente ou apresentar qualquer defeito.
- Todo conserto só deverá ser executado por um posto de Assistência Técnica Autorizada.
- Nunca mergulhar o aparelho, o seu cordão de alimentação ou o seu plugue em água ou outros líquidos.
- Seja cuidadoso ao abastecer o aparelho com líquidos quentes, pois estes podem ser expelidos com a vaporização repentina.
- Quando o aparelho não estiver em uso, certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.
- Não deixar o cordão de alimentação pender de mesas ou balcões, ou ao alcance de crianças.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O cordão de alimentação nunca deverá estar perto ou entrar em contato com as partes quentes do aparelho, ou com fontes de calor (fogões, aquecedores). O cordão também não deve ser colocado sobre bordas ou quinas cortantes.

- Para garantir sua segurança, só utilizar o aparelho com acessórios recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Durante o seu funcionamento, não deixar qualquer objeto pender sobre o aparelho.
- Sempre retirar o plugue da tomada antes de instalar os acessórios (tanto na montagem como na desmontagem). Proceder da mesma forma depois de cada utilização, antes de limpar o aparelho e no caso de mau funcionamento.
- Nunca puxar pelo cordão de alimentação para retirar o plugue da tomada.
- Nunca tentar abrir ou desmontar o aparelho.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Nunca colocar nenhuma parte do corpo em contato com a lâmina, podendo causar acidente.

**ATENÇÃO:** Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.




## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

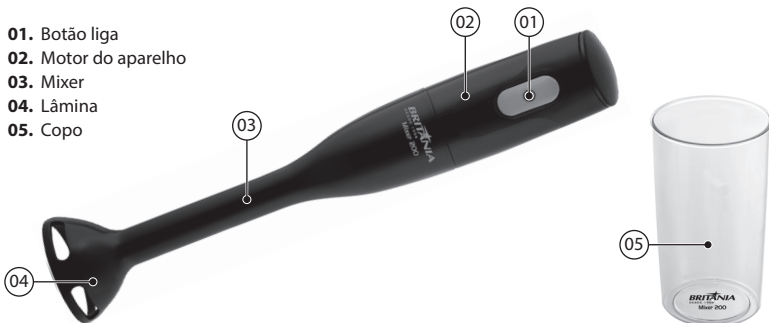

## COMPONENTES

- Antes da primeira utilização, lavar a lâmina com água morna e detergente neutro.
- Secar completamente.

## UTILIZAÇÃO

**ATENÇÃO:** O produto funciona somente com o botão Ligar pressionado

- Colocar os alimentos em um recipiente alto e profundo;
- Colocar o plugue em um tomada elétrica;

**ATENÇÃO:** Para melhor eficiência do mixer, os alimentos sólidos não devem ser maiores que 2,5 cm.

- Colocar o mixer dentro do recipiente com os alimentos. Para evitar que os alimentos do recipiente espirrem, colocar a lâmina no alimento antes de ligar;
- Segurar o mixer com as mãos firmemente e pressionar o botão liga;
- Mover o mixer cuidadosamente para cima e para baixo para triturar o alimento;
- Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão liga.

## CUIDADO

O tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 3 minutos deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**ATENÇÃO:** O mixer não é desmontável.

- Retirar o plugue da tomada.

**NOTA:** Não deixar o mixer de molho na água, pois com o tempo o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Limpar a lâmina com água morna e detergente neutro. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios. Não colocar o mixer embaixo da torneira.
- Passar um pano macio e umedecido com água sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos e danos ao aparelho.
- Secar com cuidado todos os componentes.

**CUIDADO:** As lâminas do mixer são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

### • *Limpeza rápida.*

Durante a utilização, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

### **Milk shake de morango:**

- Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.
- Bater com o Mixer.

**Dica:** Você pode fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

### **Omeletes e ovos mexidos:**

- Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

### **Sobremesas instantâneas:**

- Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

### **Sopas:**

- Misturar sopas dentro da própria panela fora do fogo, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

### **Leite em pó:**

- Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó.
- Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

### **Mistura para panquecas e outras massas:**

- Sempre colocar os ingredientes líquidos dentro de uma tigela primeiro, só depois adicionar os secos.
- Misturar por 15 a 20 segundos. Com ajuda de uma espátula misturar a massa que ficou grudada na tigela e misturar por mais 5 a 10 segundos até tomar consistência uniforme.

### **Sucos concentrados:**

- Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água.
- Bater até ficar com consistência uniforme.
- Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

### **Suco de cenoura com laranja:**

- Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.
- Preencha o copo com 200g de cenoura, 200 ml de água gelada e 100 ml com suco de laranja.
- Bata todos os ingredientes por aproximadamente 30 segundos, realizando movimentos para cima e para baixo. Peneire em seguida.
- Para adoçar, utilize adoçante, mel ou açúcar a gosto.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340

Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA





**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**