

GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

Monitor para jogos C24RG5*

A cor e a aparência pode diferir no produto, e as especificações estão sujeitas a alteração sem prévia notificação para aprimorar o desempenho.

Aviso da lista de códigos-fonte abertos :

Para enviar perguntas e solicitações de perguntas sobre fontes abertas, entre em contato com a Samsung por e-mail (oss.request@samsung.com).



Os termos HDMI e HDMI High Definition Multimedia Interface, assim como o logo HDMI, são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA



BN68-09514H-01


Verificando os componentes

Entre em contato com o revendedor caso algum item esteja faltando. Os componentes podem variar de acordo com o país.



- GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA
- Cabo HDMI
- Cabo de alimentação
- Adaptador de CA/CC
- Base de apoio
- Suporte de apoio

Painel de Controle


- Botão JOG**
Botão multidirecional que auxilia na navegação.
– O botão JOG está localizado na parte traseira esquerda do produto. O botão pode ser utilizado para mover para cima, para baixo, esquerda, direita ou como Enter.
- LED de energia**
Esse LED é o indicador de estado da alimentação e funciona como
– Ligado (Botão de energia): LED de energia apagado / Modo de economia de energia: LED de energia piscando / Desligado (Botão de energia): LED de energia aceso
- Guia da tecla de função**
Pressione o botão JOG quando a tela estiver ligada. O Guia da tecla de função aparecerá.
Para acessar o menu na tela quando o guia for exibido, pressione o botão direcional correspondente novamente.
– O Guia da tecla de função pode variar dependendo da função ou do modelo do produto. Refere-se ao produto atual.

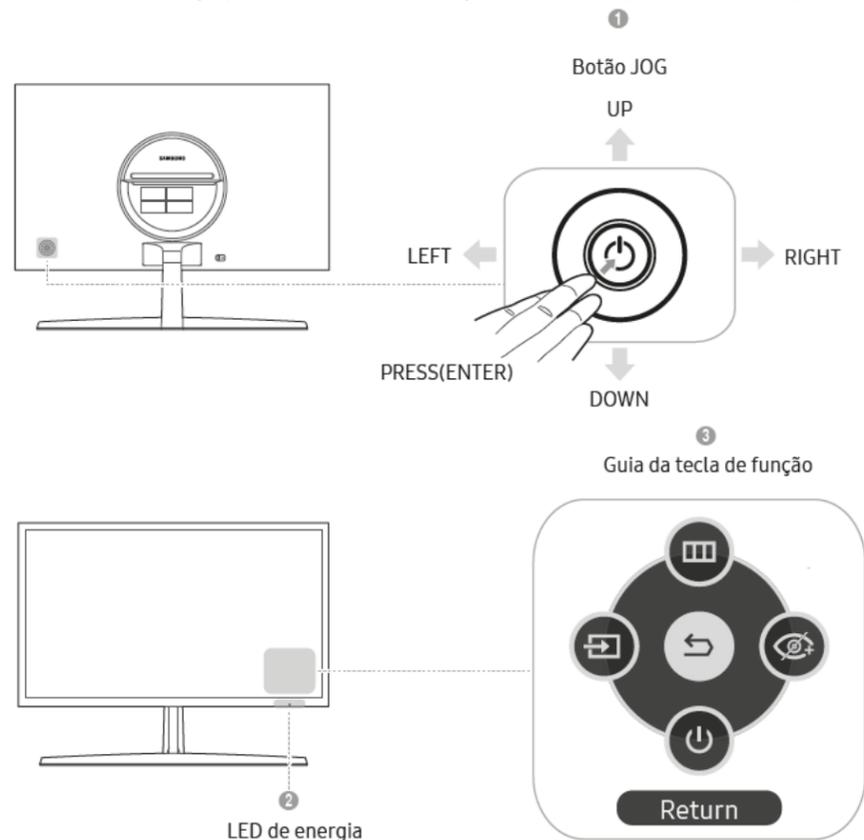

Montando a base

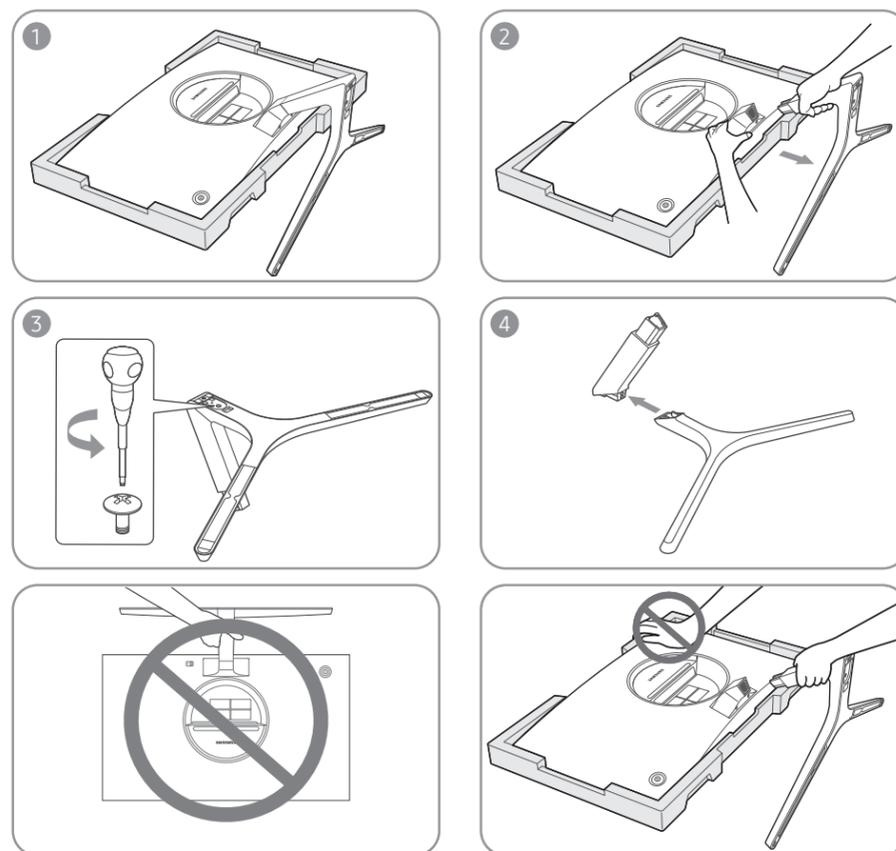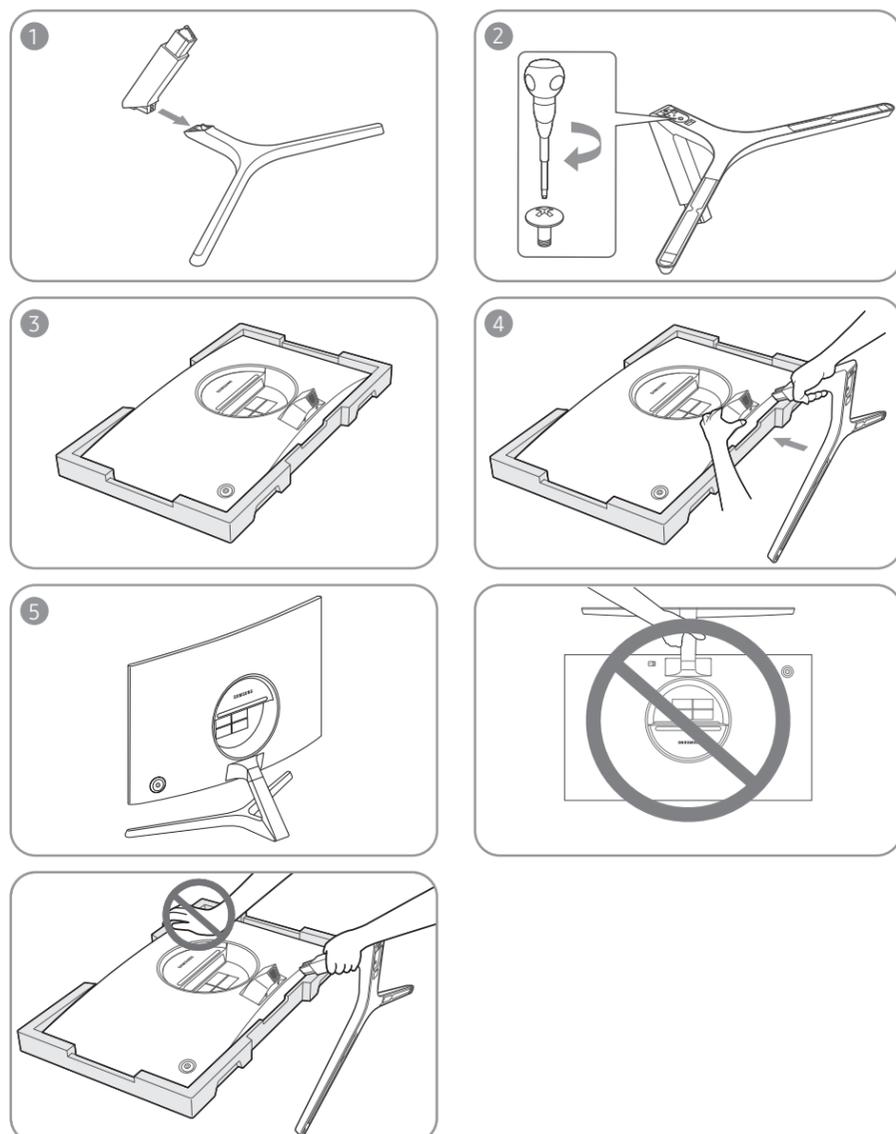

Ajustando a inclinação do produto

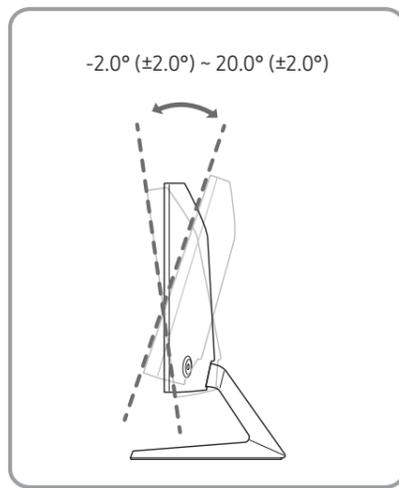

Entre em contato com a SAMSUNG WORLD WIDE

- Faça o download do manual do usuário no website para mais detalhes.

País	Centro de atendimento ao cliente	Web site
BRASIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para Central de Atendimento 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

Especificações

Nome do modelo	C24RG5*	
Tamanho	Classe 24 (23.5 polegadas / 59.8 cm)	
Área de exibição	521.3952 mm (H) x 293.2848 mm (V)	
Densidade em pixel	0.27156 mm (H) x 0.27156 mm (V)	
Relógio de pixels máximo	350 MHz	
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 @ 144 Hz
	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 144 Hz
Fornecimento de energia	AC100~240V, 50/60Hz Com base na tensão CA do adaptador. Para informações sobre a tensão CC, consulte a etiqueta do produto.	
Conectores de sinal	HDMI, DisplayPort	
Condições do ambiente	Operacional	Temperatura: 10 °C ~ 40 °C Umidade: 10% ~ 80%, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C ~ 45 °C Umidade: 5% ~ 95%, sem condensação

- Este dispositivo é um equipamento digital classe B.

- Para especificações detalhadas dos dispositivos, visite o website da Samsung Electronics.

- Para informação de peso, consulte a etiqueta que está na caixa do produto.

Aviso! Instruções de segurança importantes

(Leia a seção que corresponda ao modelo do seu produto Samsung antes de tentar instalá-lo.)

Cuidado
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA
Cuidado: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA. NÃO HÁ PEÇAS MANUSEÁVEIS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. ENCAMINHE TODO ATENDIMENTO A UM TÉCNICO QUALIFICADO.


	Este símbolo indica que há alta tensão presente no interior. É perigoso fazer qualquer tipo de contato com qualquer parte interna deste produto.
	Este símbolo indica que este produto contém uma literatura importante sobre sua operação e manutenção.

» Se seu equipamento utiliza um adaptador CA:


- Use somente o adaptador CA fornecido com seu produto pela Samsung.
- Não use o cabo de alimentação com outros produtos.

- » Não instale esse equipamento em um espaço confinado como em um case ou similar.
- » Os slots e aberturas no gabinete e na parte traseira ou inferior são feitos para ventilação. Os slots e aberturas nunca devem ser bloqueados ou cobertos.
- » O produto deve estar localizado longe de fontes de calor, como aquecedores e saídas de ar quente.
- » Não coloque recipientes com água (vasos etc) neste aparelho, pois poderá resultar em incêndio ou choques elétricos. (o aparelho não deve ser exposto a gotejamentos ou respingos)
- » O aparelho deve ser conectado a uma tomada elétrica aterrada (somente equipamento Classe I). Ou use somente um plugue e conector devidamente aterrados (somente equipamento Classe II).
- » Para desconectar o aparelho da rede elétrica, o plugue deve ser retirado da tomada, necessitando de um plugue que esteja em condições de funcionamento.
- » Enquanto a unidade estiver conectada a uma tomada CA, não será desconectada totalmente da fonte de energia, mesmo que seja desligada no botão POWER.

Conectando e usando um dispositivo de origem

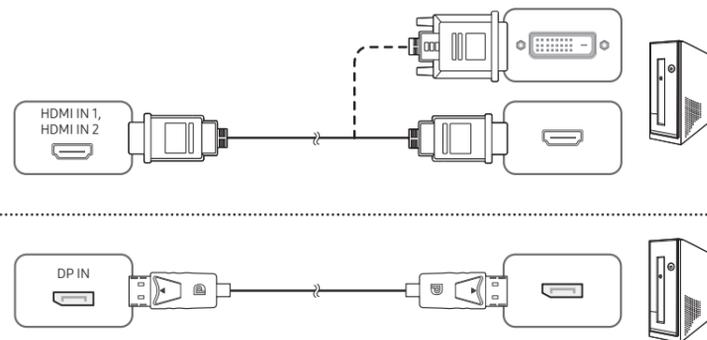

Conectando a alimentação

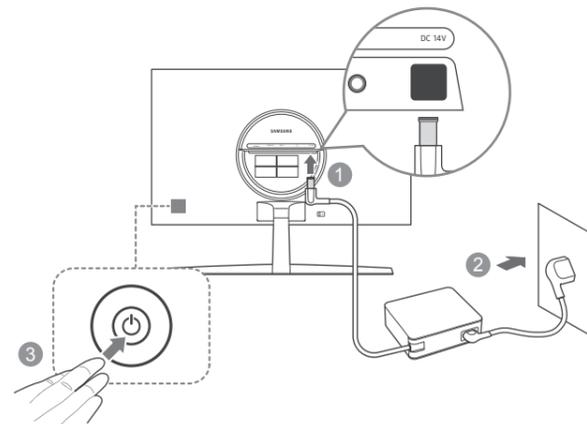

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA
APARELHOS ADQUIRIDOS NAS REVENDAS
AUTORIZADAS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela **SAMSUNG**.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconhecidas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões).

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada. (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.