




Electrolux

IB6
IB6S
IB6B

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADORES

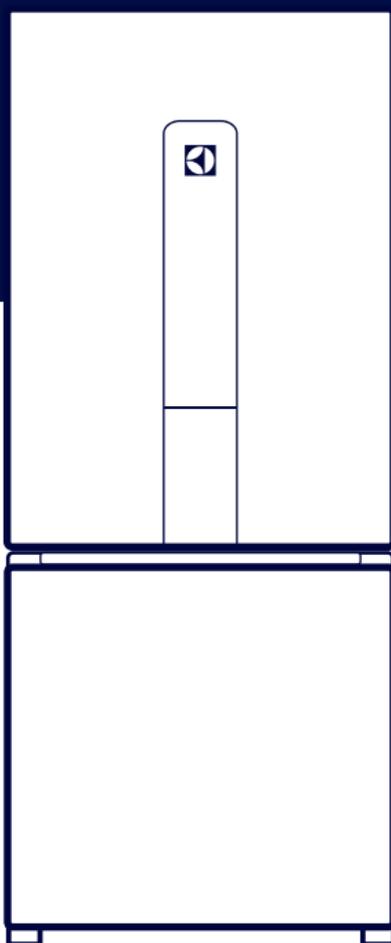


**AMPLIE SUA
EXPERIÊNCIA**

Saiba mais sobre seu
produto no portal **Electrolux
Cuida** através do QR Code.

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao instalar seu produto, certifique-se de que:

- ✔ Certifique-se que a instalação elétrica está preparada, pois este produto é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de ajustes.
- ✔ Haverá distância mínima de 10cm entre o refrigerador e as paredes;
- ✔ Os pés niveladores foram ajustados até ficarem firmes no chão e o produto estável. Nivele o pé esquerdo manualmente. Para o direito, é recomendado o uso de uma chave de fenda ou similar.

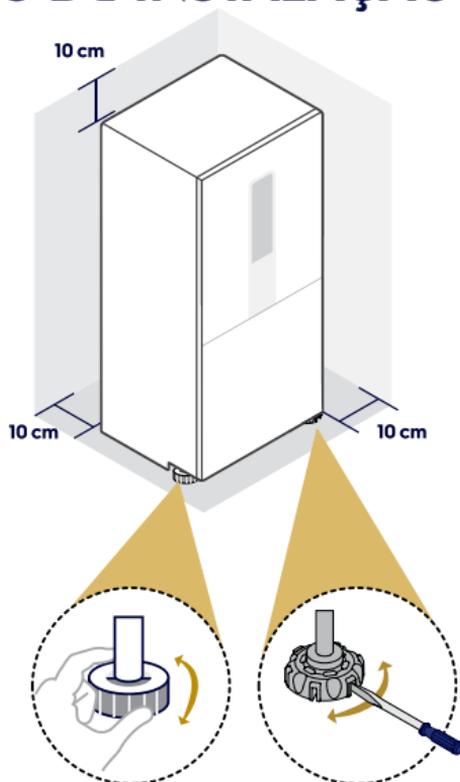


⚠ Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.

PREPARE SEU PRODUTO

1. Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;

2. Ligue o refrigerador, plugando-o na tomada;

3. Ajuste a graduação do controle de temperatura para IDEAL;

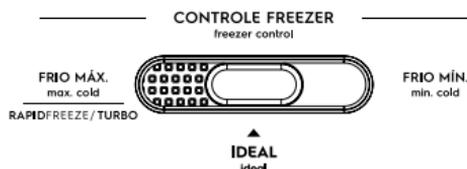


4. Deixe o produto funcionando por 2 h, para estabilizar a temperatura interna;

5. Coloque os alimentos no refrigerador, começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.

⚠ ATENÇÃO

No primeiro uso o refrigerador realiza um auto diagnóstico, sendo normal a lâmpada piscar durante os primeiros 20 minutos. Ao final do procedimento, o produto retomará seu funcionamento normal.

COMPONENTES

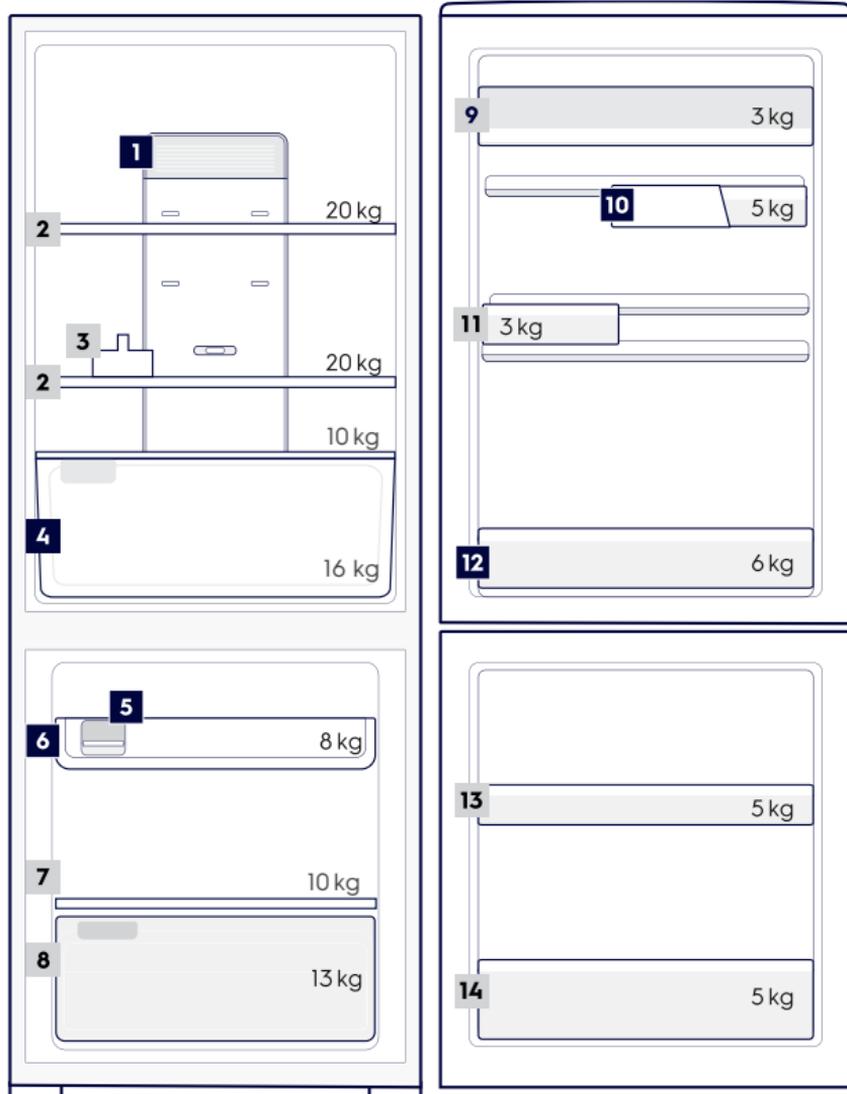

⚠ É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 TASTEGUARD*

Espaço para filtro especial tira-odor, disponível para compra no site na seção de acessórios.


**Este item não acompanha o produto.*

2 Prateleiras fixas (2x)

Prateleira com 20 kg de capacidade.

3 Porta ovos

Com capacidade para armazenar até 12 ovos

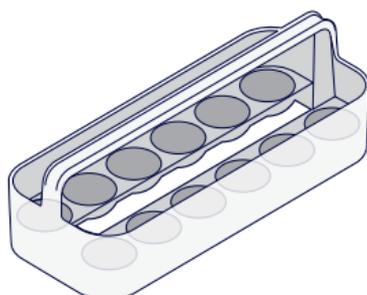


4 Gaveta

HORTINATURA

Preserva suas frutas e legumes até 2x* mais tempo do que as gavetas comuns.


*Testado em folhas verdes.

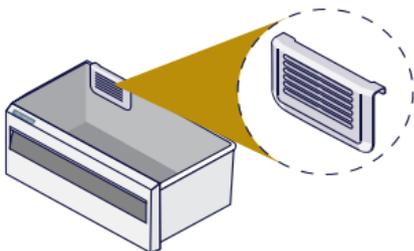

5 ICEMAX

A.

Reposição da água sem respingos.

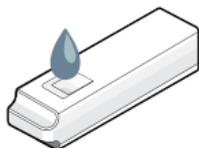

B.

Fácil remoção dos cubos.




C.

Tampa de acrílico para estocar ou servir.




É possível adquirir um conjunto ICEMAX com suporte em nosso site, na seção de acessórios. Ele pode ser acoplado à lateral do congelador, para economizar espaço.

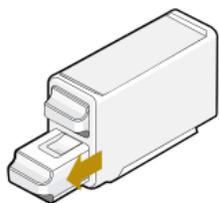

6 Prateleira

RAPIDFREEZE/REVERSÍVEL

Congelamento rápido e flexibilidade para reverter a prateleira e obter mais espaço.

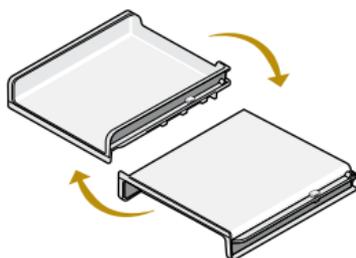


7 Prateleira fixa do freezer
Com capacidade até 10kg.

8 Gaveta FREEZER
Resfriamento mais rápido!

9 Prateleira de Laticínios
Resfriamento mais rápido!

10 **FAST** > **ADAPT**
Prateleira ajustável, para guardar itens de diversos tamanhos.

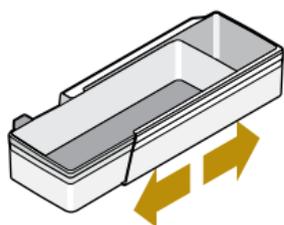

11 Prateleira **FLEXÍVEL**
Deslize a prateleira para ganhar um novo espaço.

12 Prateleira multiuso
Com capacidade de 5 kg.

13 Prateleira de Latas
Resfrie bebidas mais rápido!

14 Prateleira de Congelados
Armazene alimentos de maneira mais eficiente.

⚠ É comum escutar estalos eventuais no refrigerador, produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

PAINEL DE CONTROLE

Para configurar a temperatura da sua geladeira, você pode optar pela função automática AutoSense, pelo Ajuste Manual, ou ainda pela função **RAPIDFREEZE**.

A cada toque no botão **SELECT** um led irá acender por vez, de forma cíclica.



DICA:

É recomendado manter o produto na função **AUTOSENSE**.



AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando inteligência artificial, prolongando a vida dos alimentos.

Para ativar a função, pressione **SELECT** por 2 s até que a luz pare de piscar e permaneça acesa na função **AUTOSENSE**; Para desativá-la, pressione **SELECT** por 2 s até que a luz do **AUTOSENSE** pare de piscar e se apague.


AJUSTE MANUAL

Para ajustar a temperatura manualmente, desative o **AUTOSENSE**. Em seguida toque em **SELECT** para escolher entre os 3 níveis de temperatura: mínimo, médio e máximo.

FUNÇÃO RAPIDFREEZE

Nutrientes preservados por meio do congelamento rápido. Após 12h se encerra o tempo, um bip é emitido e o produto retorna para a temperatura selecionada previamente.

A função Rapid Freeze só é acionada no ajuste **MANUAL**, com o controle de temperatura na graduação **RAPIDFREEZE**.

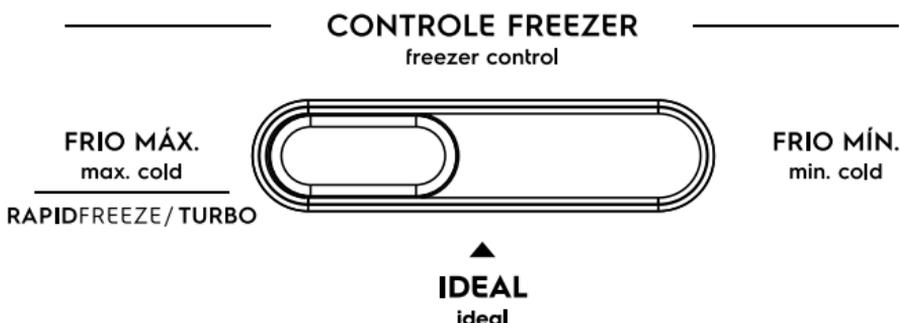

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	IB6	IB6S	IB6B
Largura (mm)	601	601	601
Altura (mm)	1866	1866	1866
Profundidade (mm)	747,5	747,5	747,5
Peso bruto (kg)	61,9	61,9	61,9
Peso líquido (kg)	60,4	60,4	60,4
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frequência (Hz)	60	60	60
Volume total (l)	400	400	400
Volume refrigerador (l)	275	275	275
Volume total freezer (l)	125	125	125
Volume freezer ** (l)	9	9	9
Volume freezer *** (l)	116	116	116
Cor	Branco	Cor Inox	Preto
Compressor	Inverter	Inverter	Inverter

ACESSÓRIOS


A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Acesse loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras

e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.

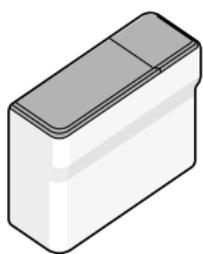

Reservatório de gelo Ice Stock

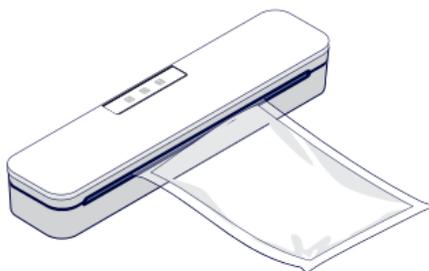

Seladora à vácuo



Filtro removedor de etileno ExtraFresh para geladeira

*Sujeito à disponibilidade.

FALHAS & SOLUÇÕES

Alarme de porta aberta

Após aproximadamente 4 minutos (em funcionamento normal) com a(s) porta(s) aberta(s), o alarme dispara. Ao fechar a(s) porta(s) o alarme se desligará automaticamente.

Se seu produto apresentar falha, não se preocupe. Acesse

cuida.electrolux.com.br

A Electrolux cuida de você!