




Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AIR FRYER ELECTROLUX POR RITA LOBO 5,6L
CINZA EFFICIENT (EAF40)

AIR FRYER ELECTROLUX POR RITA LOBO 5,6L
VERMELHA EFFICIENT (EAF41)

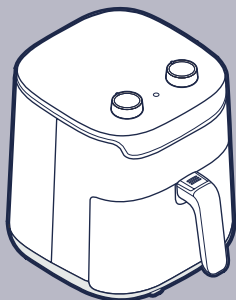

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para a sua segurança e uso adequado do seu aparelho. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso.

Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum.

A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: **<https://cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente>** ou busque uma assistência autorizada ou pontos de coleta mais próximo a você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. Informações de Segurança

IMPORTANTE

• Estas informações são para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- O uso incorreto e inadequado deste aparelho pode causar danos e ferimentos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.
- Não deixe o aparelho conectado na tomada se não for utilizá-lo.
- O aparelho não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada, especialmente quando houver crianças por perto.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Não utilize o cabo de alimentação para puxar ou arrastar o aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo. O cabo de alimentação do aparelho deve ser mantido longe de objetos pontiagudos e de fontes de calor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado, vazando ou tiver funções anormais devido à queda. Não desmonte o aparelho, caso haja algum problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao aparelho e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: Lavanderia/cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes de meia-pensão; Lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ou uso comercial.
- Nunca use e nem coloque o produto sobre superfícies inflamáveis ou que não sejam resistentes ao calor, próximo a bocas de fogões elétricos ou a gás.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- Para sua segurança e comodidade, recomendamos que apenas os profissionais treinados pela Electrolux consertem o aparelho.

ATENÇÃO

- ***Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.***
- ***Respeite as distâncias mínimas entre o aparelho e os móveis e/ou paredes laterais - em cima: 15 cm / dos lados: 15 cm / atrás: 15 cm. O aparelho não deve ser embutido em móveis.***
- ***As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas longe.***
- ***Durante o uso do aparelho torna-se quente. Cuidados devem ser tomados evitar tocar os elementos de aquecimento no interior do aparelho.***
- ***O processo de cocção deve ser supervisionado. Um processo de cozimento de curto prazo deve ser supervisionado continuamente.***
- ***Perigo de fogo: Não guarde itens no interior do produto.***


2. Instalação

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais da parte interna e externa do aparelho.
2. Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
3. Realize a limpeza do aparelho e dos seus acessórios (consulte "LIMPEZA E MANUTENÇÃO").
4. Aqueça a sua Air Fryer por 10 min na máxima temperatura. O aparelho pode liberar leve odor de óleo e fumaça no primeiro uso

Instalação Elétrica

Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto. Seu aparelho está equipado com plugue de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.

Se seu aparelho for 127 V a tomada deve ser de 20 A (amperes), pois o plugue da Air Fryer possui um pino mais grosso; Se ele for 220 V, a tomada poderá ser a partir de 10 A (Figura 1).

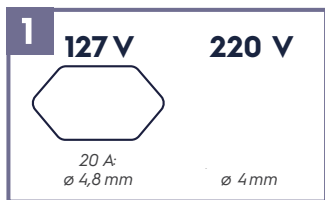


Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim).

**O produto deve ser ligado a uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme normas de instalação elétricas NBR 5410 da ABNT.*

Áreas de ventilação

Respeite as distâncias mínimas entre o aparelho e os móveis e/ou paredes laterais - em cima: 15 cm / dos lados: 15 cm / atrás: 15 cm (Figura 2). O aparelho não deve ser embutido em móveis.

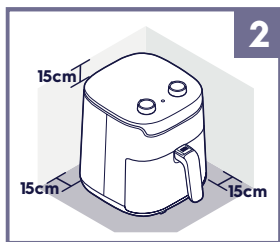

Armazenamento

1. Desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente.
2. Certifique-se de que todos os componentes e acessórios estejam limpos e secos.
3. Guarde sua Air Fryer em local plano, seco, seguro e longe do alcance de crianças.

3. Limpeza e Manutenção


1. É aconselhável que você realize a limpeza do seu aparelho após cada cocção, a fim de manter a higiene e evitar a deterioração do produto devido aos resíduos de alimentos.
2. Desligue o aparelho da tomada sempre que for limpar ou fazer manutenção, e aguarde-o esfriar caso tenha usado recentemente.
3. Para limpeza externa utilize um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar a superfície.

⚠️ ATENÇÃO


- *Jamais use produtos de limpeza abrasivos, removedores, utensílios metálicos, para não danificar a superfície antiaderente.*
- *Nunca mergulhe o aparelho, seu cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido.*
- *A limpeza não deve ser realizada com equipamentos a vapor.*
- *O Cesto removível (E) e a Gaveta do cesto (F) não são adequadas para limpeza na máquina de lavar louça. Por favor, lave-as à mão para evitar danos ao revestimento antiaderente.*

Para a limpeza do cesto, aguarde esfriar e remova-o da gaveta: use o dedo polegar para deslizar a capa protetora (1), em seguida aperte o botão (2) e puxe o cesto para cima (Figura 3).

A gaveta deve estar em uma superfície estável.

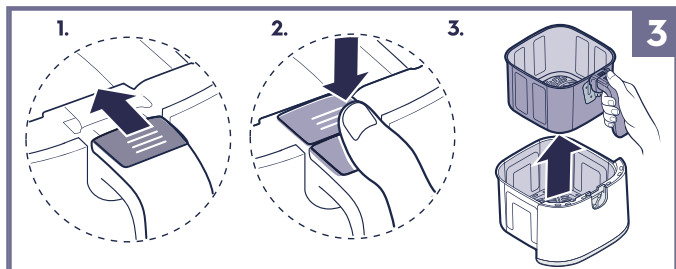

Para limpar a parte superior e lateral da cavidade, use uma esponja macia com água morna e detergente neutro. Após remover a sujeira e os resíduos de gordura, passe um pano macio e úmido (Figura 4).

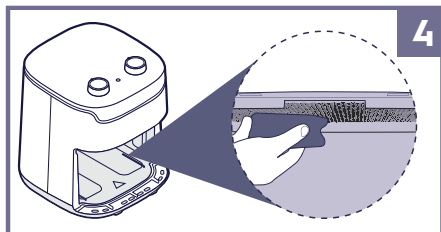

4. Solucionando Problemas

A Electrolux ensina o consumidor a identificar, em casa, alguns problemas que podem interferir no desempenho do aparelho. Se o funcionamento não melhorar, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O aparelho não liga ou não aquece	Falha na alimentação elétrica.	Verifique o cabo, o plugue e a tomada de alimentação.
	O Temporizador está desligado ou está selecionado um valor abaixo de 80°C.	Utilize temperatura a partir de 80°C e ajuste o tempo de preparo.
O preparo dos alimentos está muito demorado.	Quantidade muito elevada de alimentos.	Prepare uma quantidade menor de ingredientes, respeitando a capacidade "MÁX".
	A temperatura setada é muito baixa.	Aumente a temperatura usando o Seletor de Temperatura (A).
O alimento está ficando cru por dentro e/ou queimado por fora.	A temperatura ajustada está muito alta.	Reduza a temperatura utilizando o Seletor de Temperatura (A).
	O alimento não foi virado na metade do tempo.	Alguns alimentos devem ser virados na metade do tempo. Consulte no guia rápido "Receitas".

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A gaveta do cesto não está encaixando no produto.	Existe alguma obstrução para encaixe correto.	Certifique-se de que não possui alimentos caídos na cavidade interna do aparelho.
O aparelho está liberando fumaça branca.	Preparo de alimentos gordurosos.	O óleo liberado durante o preparo de alguns alimentos podem respingar na superfície quente do aparelho e produzir uma fumaça branca. Esse comportamento é normal e não afeta o resultado final do preparo.
	O aparelho contém resíduos do uso anterior.	Certifique-se de limpar o aparelho corretamente após cada uso.

5. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação oplicável nos seguintes condições:

01. O início da vigência do garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação obrigatoriamente, de modelo e características do produto;

02. O prazo de vigência do garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

03.A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).

Condições desta Garantia:

04. Qualquer vício ou defeito que for constatado, o consumidor deverá levar o seu produto até o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante (www.atendimento.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux,e neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

05. Para o produto instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux, o Consumidor deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

06. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

07. Os componentes, peças, acessórios e itens decorativos/estéticos não funcionais, bem como a mão de obra para substituição destes, são garantidos contra vícios/defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

08. A utilização de peças e acessórios não originais da fabricante Electrolux.

09. Houver remoção e/ou alferação do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc) bem como dos acessórios que acompanham o produto. Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos preparados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual for destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Garantia concedida não cobre:

14. O serviço e despesas para instalação do produto.

15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, aterramento, etc.).

17. Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante, mediante contato e aprovação do envio do código de postagem através do Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que, qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site do fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados no site (<https://atendimento.electrolux.com.br/>) ou o SAC através do telefone 0800 728 8778.

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse

**<https://cuida.electrolux.com.br/>
0800 728 8778**

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Ministro Gabriel Passos, 360, Curitiba-PR - Brasil
CEP 81520-900