

8. Especificações Técnicas

MODELO	ERB44	ERB60/ ERB61/ ERB62	ERB80*
Cor	Denim Blue	Granite Grey/ Urban Grey/ Shell White	Urban Grey
Peso líquido (kg)	2,8	3,0	3,0
Diâmetro (mm)	335	345	345
Altura (cm)	8	10,3	10,3
Tensão* (Vcc)	19	19	19
Potência (W)	100	140	150
Reservatório de água (ml)	160	300	300
Reservatório de pó (ml)	525	470	470
Capacidade útil do reservatório (ml)	350	190	190
CARREGADOR			
Tensão (V)	100 - 240	100 - 240	127 ou 220
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60
Modelo (Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru)	SA12BV-190060V 19V 0,6A		
Modelo (Argentina)	SA182V-190060A		
Modelo (Colômbia e Equador)	SA12BH-190060U 19V 0,6A		

*O modelo ERB80 possui a base autolimpante. Importante: a base autolimpante não é bivolt, fique atento à voltagem onde será utilizada. Especificações: modelo a103; Dimensões 432 x 300 x 455mm; tensão de 127 ou 220V; tensão de carregamento: 19V - 1A; corrente total 5A; potência 600W.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO*

Tensão Nominal	Mínimo	Máximo
127V	117V	133V
220V	202V	231V

*De acordo com a agência ANEEL e as regras e procedimentos de distribuição PRODIST. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja

fora dos limites indicados na tabela "Variação Admissível de Tensão", solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver variação de tensão fora dos limites indicados na tabela "Variação Admissível de Tensão", ou quedas frequentes de energia no local de instalação.

ATENÇÃO: use somente o carregador fornecido com o aparelho.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

9. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

01. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.

02. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual.

03. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).

Condições desta Garantia:

04. Qualquer vício ou defeito que for constatado, o consumidor deverá levar o seu produto até o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de

sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrado no site da fabricante (cuida.electrolux.com.br), ou, informado pela Área de Cuidado com o Consumidor, e neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

05. Para o produto instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux, o Consumidor deverá entrar em contato com a Área de Cuidado com o Consumidor.

06. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

07. Os componentes, peças, acessórios e itens decorativos/estéticos não funcionais, bem como a mão de obra para substituição destes, são garantidos contra vícios/defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

08. Forem utilizadas peças ou acessórios não originais Electrolux.

09. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc) bem como dos acessórios que acompanham o produto. Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos preparados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

A Garantia concedida não cobre:

14. O serviço e despesas para instalação do produto.

15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, aterramento, etc.).

17. Chamadas relacionadas apenas à orientação de uso presentes no Manual de Instruções ou no produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante, mediante contato e aprovação do envio do código de postagem através da Área de Cuidado com o Consumidor; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

20. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

21. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que, qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pelo Área de Cuidado com o Consumidor.

22. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778** ou acesse: cuida.electrolux.com.br
Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR DE PÓ ROBÔ

ERB44/ ERB60/ ERB61/ ERB62/ ERB80



ATENÇÃO: leia este manual antes de instalar ou usar seu produto. Lembre-se de guardá-lo para futuras referências.

DICAS AMBIENTAIS: a Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Este aparelho, suas peças e componentes não devem ser descartados como lixo doméstico. O descarte desses itens deve observar a legislação específica de cada região, sempre objetivando a destinação ambientalmente correta. Procure um ponto de recebimento mais próximo. Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente

IMPORTANTE: evite remover a etiqueta de identificação do seu produto e guarde a Nota Fiscal em um local seguro. O atendimento em garantia só é válido mediante a apresentação da nota fiscal.

1. Segurança

Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o produto pela primeira vez. Atenção: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

- Este produto foi projetado para ser usado por adultos e não recomendamos sua operação por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas sem experiência prévia. Caso o uso seja necessário, é fundamental que essas pessoas sejam supervisionadas ou orientadas por alguém responsável por sua segurança.
- É necessário vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
- Nunca utilize o aspirador sem os filtros.
- Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
- Produtos em spray aerossol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
- Nunca aspire líquidos inflamáveis nem brasas ou pontas de cigarro, pois há risco de explosão. Partículas de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento, podem passar para o motor devido à dificuldade de retenção dessas partículas no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, papel ou revestimento de maços de cigarro, podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como

- grampos, alfinetes, agulhas e vidros, podem danificar os filtros.
- Este aparelho não é destinado ao uso profissional.
- Não utilize o produto se o cabo do carregador ou algum componente estiver danificado. O cabo de alimentação não pode ser substituído. Neste caso, substitua o carregador.
- A bateria do seu produto só poderá ser retirada por um Serviço Autorizado Electrolux. A bateria deverá estar completamente descarregada antes de ser retirada.

ATENÇÃO: para garantir sua segurança e comodidade, o conserto deste produto deve ser realizado somente pelo Serviço Autorizado Electrolux.

2. Instalação Elétrica

ATENÇÃO: antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.

- Carregue o seu aspirador em uma tomada exclusiva. Não utilize adaptadores ou conectores tipo "T" (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicar o funcionamento do produto e resultar em acidentes.
- Utilize o plugue para conectar ou desconectar o carregador do produto à tomada. Não desconecte ou arraste o produto pelo cabo do carregador.
- Evite deixar o cabo do carregador em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, não utilize o produto com as mãos molhadas e não submerja o cabo elétrico, o carregador, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- Desligue o carregador da tomada sempre que for realizar limpeza ou manutenção.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar acidentes.

3. Cuidados com o produto

- Nunca coloque o produto submerso na água para limpá-lo. Isso pode causar choque elétrico ou fogo.
- Não utilize graxa ou óleo para lubrificar as rodas do aspirador robô. O uso desse material pode fazer com que a poeira ou a sujeira grudem nos rolos.
- Sempre que utilizar o produto com água, esvazie totalmente o tanque antes de carregar a bateria. Caso o carregamento seja feito com água no produto, ela ficará pingando em um mesmo lugar e poderá danificar o piso.
- Remova objetos que possam obstruir as escovas ou o bocal.
- Retire itens que possam ser derrubados (como vasos e luminárias).
- Evite que o produto fique preso, verificando se há cabos ou tecidos no caminho. Caso necessário, dobre as bordas do tapete.

4. Bateria

- Durante o carregamento da bateria, o botão **Iniciar/Pausar** e o botão **Base** pulsarão com uma luz branca. Após a carga completa, o indicador luminoso se apagará.
- Seu aspirador robô precisa de uma carga inicial completa para um bom funcionamento. Carregue-o por **6 horas**.
- A duração da bateria varia conforme a potência utilizada. O modelo ERB44 tem 1h10 de autonomia na potência máxima e até 2h00 na

- potência mínima. Os modelos ERB60, ERB61, ERB62 e ERB80 têm 1h30 de autonomia na potência máxima e 1h40 na potência mínima. Fatores como limpeza dos filtros, tipo de piso e temperatura ambiente podem influenciar essa duração.
- Carregue a bateria somente quando a temperatura ambiente estiver entre 2°C e 40°C. Não exponha o produto ou a bateria à altas temperaturas ou ao risco de curto-circuito tocando objetos metálicos em seus terminais elétricos.


⚠ ATENÇÃO: o módulo de bateria só pode ser retirado pelo Serviço Autorizado Electrolux.

5. Carregamento

Base de Carregamento

Escolha bem o ambiente da sua casa em que a base de carregamento será localizada.

- Certifique-se de que há uma tomada próxima ao local da base de carregamento.
- Escolha um ambiente livre de objetos ou obstáculos a pelo menos 2 metros à frente e 1 metro em cada lado.
- Tenha cuidado com a fonte de alimentação para que o cabo não obstrua o caminho do aspirador robô.

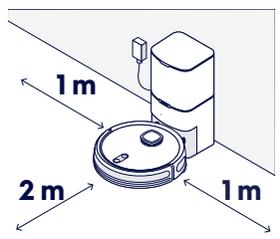

Carregamento do Aspirador Robô

- O aspirador robô pode ser carregado na base de três formas: (1) pressionando o botão **Base** no aplicativo móvel, (2) no próprio robô ou, se possuir, no (3) controle remoto. Este comando pode ser utilizado tanto no modo de espera quanto durante o funcionamento.
- Quando a bateria está abaixo de 20% ou ao finalizar a limpeza, o aspirador robô busca a base de carregamento automaticamente.
- Para períodos longos sem uso, carregue completamente o produto e desligue-o pressionando e segurando o botão **Iniciar/Pausar** por 5 segundos, até ouvir uma notificação sonora.




IMPORTANTE: caso o aspirador robô não ligue devido à falta de bateria, mova-o manualmente até a base de carregamento. Alinhe os contatos de carregamento e garanta que a escova para cantos não fique presa entre eles. Lembramos que o produto só começa a carregar quando as luzes brancas pulsarem. Caso isso não aconteça, seu produto não está carregando.

6. Controle Remoto

Acompanham os modelos ERB44 e ERB62 um controle remoto que vai ajudá-lo a usar seu produto de forma mais simples e prática. Ele funciona com duas pilhas AAA. Para instalá-las:

- Abra o compartimento de pilhas do seu controle;
- Insira as pilhas corretamente, verificando a polaridade antes de encaixá-las;
- Feche o compartimento de pilhas.

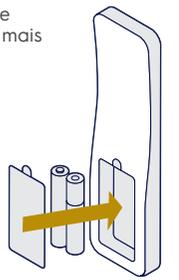

Caso queira adquirir o Controle Remoto Electrolux, confira a área de Consumíveis e Acessórios no Guia Rápido de Uso para saber como.

7. Falhas e Soluções

Descubra como identificar em casa possíveis problemas que podem afetar o desempenho do seu produto. Se o funcionamento não melhorar, conte com o Serviço Autorizado Electrolux.

Possíveis Causas	Soluções
O aspirador não liga ou parou de funcionar.	
Produto com baixa carga de bateria.	Recarregue a bateria.
Botão com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
Reservatório de pó cheio, escova rotativa ou escova para cantos bloqueados.	Efetue a limpeza do reservatório de pó ou desobstrua o bocal.
Filtros sujos.	Efetue a limpeza dos filtros ou realize a troca do filtro.
Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
Redução da capacidade de sucção.	
Reservatório de pó, escova rotativa ou escova para cantos bloqueados.	Efetue a limpeza do reservatório de pó ou desobstrua as escovas.
Filtros sujos.	Efetue a limpeza dos filtros ou realize a troca do filtro.
O produto não carrega.	
O carregador não está perfeitamente conectado à tomada.	Verifique o encaixe ou se a tomada está com mau contato.
O produto não está devidamente encaixado no carregador.	Verifique o encaixe.
Bateria com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
Meu produto não está identificando as escadas.	
Sensores antiqueda sujos.	Limpe os sensores antiqueda de acordo com as orientações do Guia Rápido de Uso.
O robô não encontra a base.	
O robô está sujo e não consegue identificar a base.	Limpe a superfície frontal da base e do robô.
A base está desligada.	Ligue a base à tomada na voltagem correta.
A luz de carregamento não está acendendo.	
O carregador não está perfeitamente conectado à tomada.	Verifique o encaixe do carregador.
O produto não está devidamente encaixado no carregador.	Verifique o encaixe e se a tomada está com mau contato.
A Base Autolimpante não funciona.	
<i>Válido para o modelo ERB80.</i>	
A base está sem o saco de pó.	Monte o saco de pó na base.
O saco de pó está cheio.	Limpe o saco de pó ou substitua por um novo.
Luz vermelha da Base Autolimpante está acesa.	
<i>*Válido para o modelo ERB80.</i>	
O saco de pó está cheio.	Substitua o saco de pó.

ATENÇÃO: A Electrolux enfatiza a importância do cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não existam riscos a pessoa usuária, nem danos ao produto. Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.