



720103-021760

Guia do usuário simples

HW-B400F

Você pode acessar o Manual do usuário na central de atendimento ao cliente on-line da Samsung, digitalizando o código QR. Para ver o manual em seu PC ou dispositivo móvel, baixe-o em formato de documento a partir do site web da Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)



As figuras e ilustrações neste Manual do usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

01 VERIFICANDO OS COMPONENTES


- Unidade Principal da Soundbar
- Controle remoto
- Pilhas
- Cabo de alimentação

NOTAS

- Para comprar componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contato com uma Central de Serviços ou o Atendimento ao Cliente da Samsung.
- Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

Painel superior da Soundbar

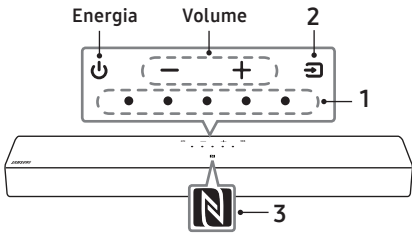

- 1. Indicador LED**
- O indicador LED pisca, acende ou muda de cor dependendo do modo atual ou do status da Soundbar.


LED branco	LED multicolorido	LED branco

- 2. Fonte**
- Pressione para selecionar uma fonte conectada à Soundbar.

Indicador LED	
Cor branca ligada → desligada 	"TV ARC"
Cor branca ligada → desligada 	"Bluetooth"
Cor branca ligada → desligada 	"USB" ou "Digital Audio In"

- 3. NFC Logotipo**
- Você pode ativar sua conexão Bluetooth colocando seu telefone na área de detecção NFC da Soundbar.


Painel inferior da Soundbar

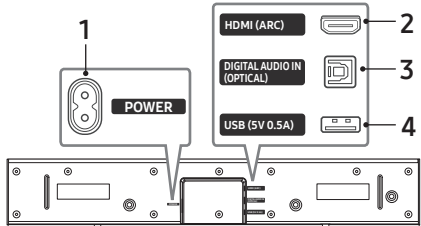

- 1. POWER**
- Conecte o cabo de alimentação CA da Soundbar.
- 2. HDMI (ARC)**
- Conecte à tomada HDMI (ARC) de uma TV.
- 3. DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
- É conectada à saída digital (óptico) de um dispositivo externo.
- 4. USB (5V 0.5A)**
- Você pode reproduzir arquivos de música em dispositivos de armazenamento USB por meio do Soundbar.

03 LIGAÇÃO À ALIMENTAÇÃO

Conecte a extremidade do cabo de alimentação **A** à Soundbar e a extremidade **B** à tomada de parede.

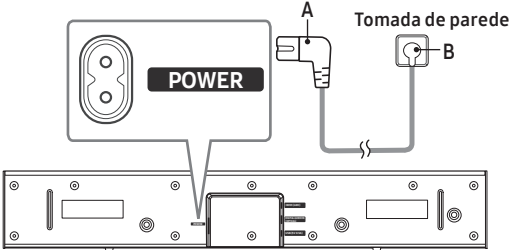


Parte inferior da Unidade Principal da Soundbar

04 CONECTANDO COM UM CABO


4-1 Conexão com um cabo HDMI

<Modo "TV ARC">



4-2 Conexão com um cabo óptico (D.IN)

<Modo "Digital Audio In">

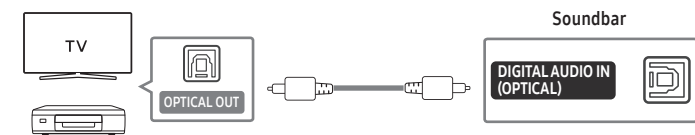


- NOTAS**
- Se o som da TV for inaudível, pressione o botão (**Fonte**) no controle remoto ou na parte superior da Soundbar para mudar para o modo "TV ARC".
 - O cabo recomendado é o **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.
 - Ao utilizar um cabo óptico que possua terminais com capa, certifique-se de remover as capas.

05 CONEXÃO VIA BLUETOOTH COM CELULAR

5-1 Conexão de uma TV ou dispositivo Bluetooth via Bluetooth

Parte superior da Soundbar

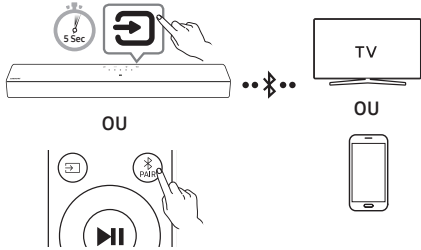

Pisca nas cores vermelha → verde → azul

Emparelhamento


"Ready to connect via Bluetooth."

- 1.** Pressione o botão **PAIR** no controle remoto ou mantenha pressionado o botão (**Fonte**) na parte superior da Soundbar por mais de 5 segundos enquanto a Soundbar estiver no modo "Bluetooth".
- 2.** Procure pelo dispositivo Bluetooth na TV ou no dispositivo móvel.
- A TV poderá ser conectada do mesmo modo.

NOTA

- Se for solicitado um código PIN ao conectar um dispositivo Bluetooth, digite <0000>.

5-2 Conexão de uma Soundbar a um dispositivo móvel via função NFC

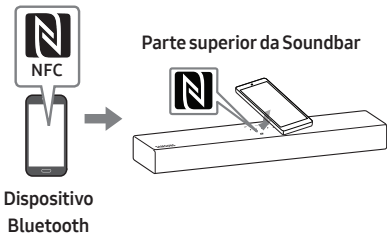

- NOTAS**
- Certifique-se de que a função NFC esteja ativada em seu dispositivo móvel e que a tela esteja ativa.
 - A conexão Bluetooth não está disponível quando o NFC do dispositivo móvel está no modo de emulação de cartão.

Pisca nas cores vermelha → verde → azul

Emparelhamento

Pisca na cor ciano 3x

A conexão foi concluída

06 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Antes de solicitar manutenção, verifique o seguinte.

- A Soundbar não liga.**
- Verifique se o cabo de alimentação da Soundbar está inserido corretamente na tomada.
- A Soundbar não está funcionando adequadamente.**
- Remova o cabo de alimentação e o insira novamente.
 - Desligue/ligue o dispositivo externo e tente novamente.
 - Caso não haja sinal, a Soundbar desliga-se automaticamente após certo período de tempo. Ligue a Soundbar.
- Se o controle remoto não funciona.**
- Aponte o controle remoto diretamente para a Soundbar.
 - Substitua as pilhas por novas.
- A Soundbar não está reproduzindo nenhum som.**
- O volume da Soundbar pode estar muito baixo ou silenciado. Ajuste o volume.
 - Quando qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.) for conectado, ajuste o volume do dispositivo externo.
 - Para emitir som da TV selecione Soundbar. (TV Samsung: Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecionar Soundbar)
- Se a TV não está conectada via HDMI (ARC).**
- Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente ao terminal ARC.
 - Pode não ser possível conectar devido aos dispositivos externos já conectados (decodificador, máquina de jogos, etc.). Conecte diretamente a Soundbar.
 - O HDMI-CEC pode estar desativado na TV. Ligue o CEC no menu da TV. (TV Samsung: Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Conexão → Gerenciador de Dispositivos Externos → Anynet+ (HDMI-CEC) LIGAR)
- A Soundbar não se conecta via Bluetooth.**
- Ao conectar um novo dispositivo, alterne para Emparelhamento Bluetooth para conexão. (Pressione o botão **PAIR** no controle remoto ou pressione o botão (**Fonte**) no corpo do dispositivo por pelo menos 5 segundos.)
 - Reconecte após remover o dispositivo da lista de alto-falantes Bluetooth a serem conectados. (TV Samsung: Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Alto-falantes Bluetooth)

O som é interrompido quando conectado via Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem causar interferência de rádio se estiverem localizados muito próximos da Soundbar (por exemplo, micro-ondas, roteadores sem fio, etc.
- Se o dispositivo conectado via Bluetooth estiver muito longe da Soundbar, a reprodução do som poderá ser interrompida. Aproxime o dispositivo da Soundbar.
- Pode ocorrer falha no som se uma parte do seu corpo estiver em contato com o transmissor Bluetooth ou se o produto estiver instalado em um móvel metálico. Verifique o ambiente de instalação e as condições de uso.

A Soundbar não liga automaticamente com a TV.

- A sincronização com a TV é desabilitada quando se desliga a Soundbar enquanto assiste a TV. Primeiro desligue a TV.

Informação Ambiental

Embalagem:
Toda o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:
O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:
Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800 555 0000. A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

07 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Nome do modelo : HW-B400F
USB : 5V/0,5A
Peso : 2,1 kg
Dimensões (L x A x P) : 641,0 x 66,5 x 107,0 mm
AMPLIFICADOR
Máxima Potência de saída : 20W x 2

Faixa de temperatura de operação :
De +10°C a +40°C

Faixa de umidade de operação :
De 10 % a 80 %, sem condensação

Intervalo de temperatura de armazenamento : De -20°C a +45°C

Intervalo de umidade de armazenamento :
5 % a 95 %, sem condensação

Formatos de reprodução com suporte :
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (apoioando Dolby® Digital), DTS

Bluetooth
Método de desativação da porta
Mantenha o botão **SOUND MODE** pressionado por mais de 5 segundos para desligar a função Bluetooth Power.

- NOTAS**
- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
 - O peso e as dimensões são aproximados.
 - Para a fonte de alimentação e consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto. (Ident : Parte inferior da Unidade Principal da Soundbar)



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número HW-B400F 02462-25-09657.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – https://www.gov.br/anatel/pt-br/

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMP A (NEM A PARTE TRASEIRA).
NO INTERIOR DO APARELHO, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBT ER MANUTENÇÃO.
Consulte a tabela abaixo para obter uma explicação dos símbolos que podem estar em seu produto Samsung.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
	Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.	
	Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.	
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma conexão elétrica de segurança à terra (aterramento). Se este símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com o aterramento de proteção (fio terra).	

	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha os usuários a consultar o manual do usuário quanto a informações de segurança.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.
- Não use fumigadores líquidos que contenham produtos químicos, como repelentes de mosquitos ou purificador de ar, ao redor do produto. Se o vapor entrar em contato com a superfície do produto ou entrar no produto, poderá causar manchas ou mau funcionamento.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.
- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

- Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plugue.

PRECAUÇÕES

- Certifique-se de que a alimentação CA em sua casa esteja em conformidade com as exigências de energia listadas no adesivo de identificação localizado na parte inferior do seu produto. Instale o produto horizontalmente, em uma base apropriada (móbil ia), com espaço suficiente ao redor para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que os slots de ventilação não estão cobertos. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem ficar quentes. Esta unidade foi desenvolvida para uso contínuo. Para desligar completamente a unidade, puxe o plugue de CA da tomada. Desconecte a unidade se pretende deixar de usá-la por um longo período de tempo.
 - Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue de CA da tomada da parede. Picos de energia decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.
 - Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras fontes de calor. Isso pode causar superaquecimento e problemas de funcionamento da unidade.
- Proteja o produto contra umidade (ou seja, vasos) e excesso de calor (por exemplo, locais com fogo) ou equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos fortes. Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA se a unidade apresentar problemas de funcionamento. Seu produto não foi desenvolvido para uso industrial. Destina-se apenas ao uso pessoal. Poderá ocorrer condensação se o seu produto for armazenado em baixas temperaturas. Se estiver transportando a unidade durante o inverno, aguarde aproximadamente 2 horas até que a unidade atinja a temperatura ambiente antes de usar.
 - As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Não descarte as baterias no lixo doméstico comum. Não jogue as pilhas no fogo. Não provoque curto-circuito, desmonte ou superaqueça as baterias. **CUIDADO** : Perigo de explosão se a bateria for incorretamente substituída. Substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente.

Contate a Samsung Internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

Centros de Serviço Samsung ☎	Web Site
0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA
APARELHOS ADQUIRIDOS NAS REVENDIDAS
AUTORIZADAS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG)** garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela **SAMSUNG**.
A **SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões).

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **SAMSUNG** não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada. (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site http://www.samsung.com/br/ ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000(Demais cidades e regiões).Caso o produto apresente problema e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Sistema de Áudio Samsung SAMSUNG

Nº série _____ Modelo _____

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CEP: _____ Telefone: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data de Compra: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Carimbo do Revendedor:



CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS
4004-0000
DEMAIS LOCALIDADES
0800-555-0000
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto