

## Nivelando seu Produto

### Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, após isso efetue 1 volta e meia para que todo peso do produto fique suportado pelos pés estabilizadores. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir a maior estabilização do produto.

### Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, desative os pés estabilizadores.

### Importante


- As rodas dianteiras do produto devem rodar livremente (sem encostar no chão), garantindo que todo o peso do produto esteja apenas nos pés estabilizadores.
- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

## Usando o Produto

### Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

#### Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

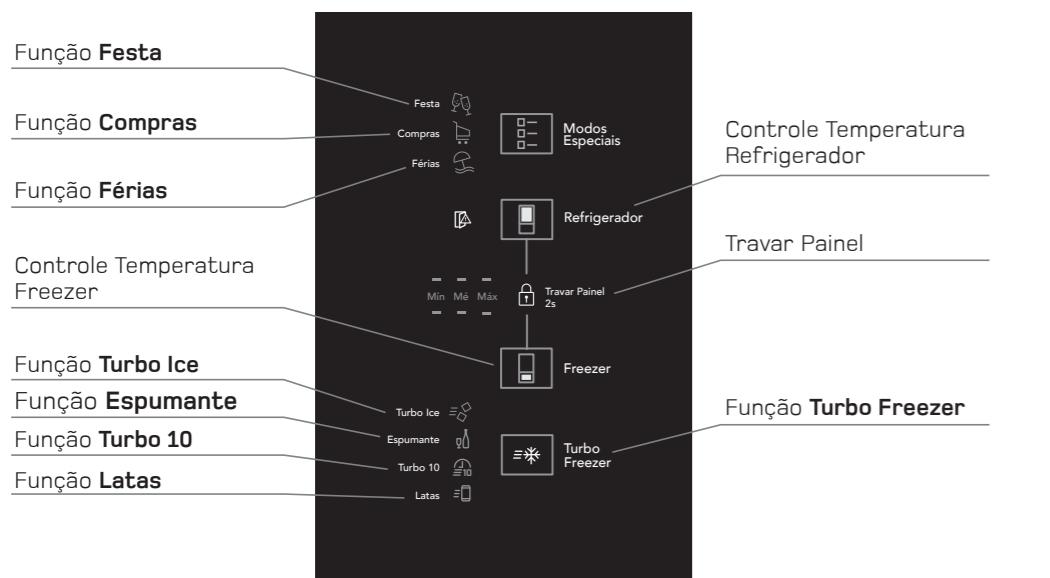

### Como Operar os Modos Especiais

#### Importante

- As funções dos Modos especiais não podem ser usadas simultaneamente (ex: Festa e Compras).
- Ao utilizar uma função dos modos especiais o indicador de LED do refrigerador será desligado, caso seja acionado o botão de seleção de temperatura do refrigerador os modos especiais serão desengajados.
- Se for selecionado algum modo Turbo Freezer (Turbo Ice, Espumante, Turbo 10 e Latas) as funções dos Modos Especiais serão desativadas.

#### Função Festa

Mantenha a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Festa**.

#### Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos

armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **Compras**.

#### Função Férias

Mantenha a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo

assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. A função **Férias** será desativada quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.

#### Funções Turbo Freezer

##### Latas, Espumante, Turbo 10 e

##### Turbo Ice

Estas funções foram desenvolvidas para proporcionar um resfriamento mais rápido dos itens colocados no compartimento **Turbo Zone**, na parte superior do freezer, durante um tempo determinado.

Para usar as funções do **Turbo Freezer** siga os passos:

- Coloque a bebida no compartimento **Turbo Zone**. Considerando bebidas nas seguintes condições e quantidades.
  - Função Latas:** 6 latas a 25 °C
  - Função Espumante:** 1 garrafa de 750 ml a 25 °C.
- Selecione a função de acordo com a bebida desejada.
- Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.
  - Turbo Ice:** 3 horas
  - Espumante:** 45 minutos
  - Turbo 10:** 10 minutos
  - Latas:** 60 minutos
- Ao final do tempo, o alarme soará. O nome e o símbolo da função ativada piscarão indicando que a bebida deve ser retirada do compartimento. Para desativar o alarme, toque na função que estiver acionada.

Caso a temperatura da bebida não estiver do seu agrado ao final do tempo da função, acione a função **Turbo 10** para resfriá-la um pouco mais.

#### Importante

- As funções **Turbo Freezer** não podem ser usadas simultaneamente (ex: Turbo Freezer e Latas).
- Para utilizar uma função **Turbo Freezer** o indicador de LED do freezer será desligado, caso seja acionado o botão de seleção de temperatura do freezer o modo **Turbo Freezer** será desengajado.
- Para utilizar a função **Travar Painel** é necessário pressionar o botão do refrigerador e freezer por 2s e o LED do **Travar Painel** irá ligar
- Para desativar a função **Travar Painel** basta pressionar por 2s o botão do Refrigerador e Freezer por 2s (a luz do **Travar painel** irá apagar)

Se for selecionado algum dos modos especiais (Festa, Compras e Férias) as funções do **Turbo Freezer** serão desativadas.

## Como Operar os Controles de Temperatura

### Controle de Temperatura do Refrigerador

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "Refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação abaixo:

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

#### Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "**mín/méd**", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "**méd**". Em seguida, pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "**méd** e **máx**" acendam.

#### Médio / Máximo

Para selecionar o nível "**méd/máx**", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "**mín**". Em seguida, pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "**méd** e **máx**" acendam.

### Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do "Freezer" até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação abaixo:

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

#### Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "**mín/méd**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**mín**". Em seguida, pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**mín** e **méd**" acendam.

#### Médio / Máximo

Para selecionar o nível "**méd/máx**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**méd**". Em seguida, pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**méd** e **máx**" acendam.


### Tecnologia Inverter

Este refrigerador possui a **Tecnologia Inverter**, que **ajusta a velocidade do compressor** conforme as condições de uso. É normal que, em certas situações, ele **permaneça ligado por longos períodos**. Nesses casos, a **potência do compressor é reduzida**, o que garante a **economia de energia** mesmo com o funcionamento contínuo.

## Componentes do Produto

### Compartimento Turbo Zone

O seu freezer possui uma gaveta deslizante cuja temperatura é mais fria, congelando os alimentos de forma mais rápida. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

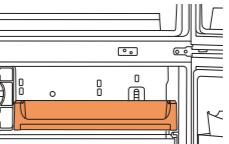


### Sistema Frost Free e Smart Flow

• Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

•

Ao abrir a porta é normal ocorrer embacamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a

entrada de ar quente dentro do produto.

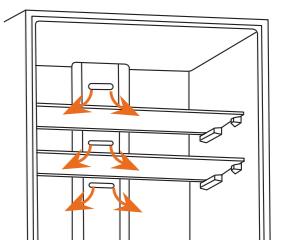

### Compartimento Freezer

• É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.

• Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir no item "Características Técnicas". A capacidade de congelamento deve ser considerada sempre com a função **Festa** acionada.




### Cestos Freezer

O compartimento freezer, de seu refrigerador, possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disto permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.



### Como retirar e recolocar os cestos

- Puxe o cesto para fora até travar.
- Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.
- Para colocá-lo no lugar inverta os passos anteriores.

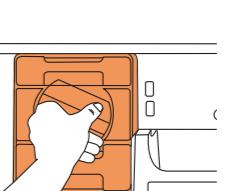

### Gaveta de Legumes

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.



# BRASTEMP

## GUIA RÁPIDO


Aponte a câmera do celular



Registre seu produto e tenha benefícios


### Removendo a gaveta

- Para remover a gaveta, puxe-a na sua direção até atingir a posição de travamento.
- Após o travamento, incline-a para cima conforme figura, e puxe-a para frente.

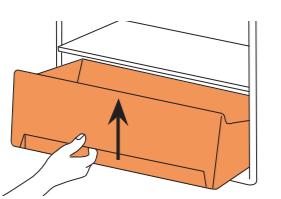


### Prateleiras de Vidro

As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente. Para manusear, utilize sempre as 2 mãos, pois elas são pesadas, e evite contato das bordas laterais com outras superfícies.

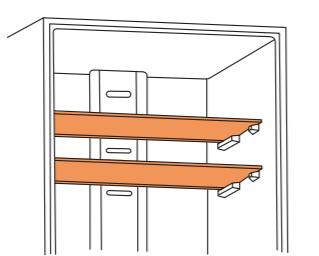


### Cesto Delicates

Este compartimento permite separar os alimentos mais delicados na gaveta de legumes. Além disso, para facilitar o acesso, ele corre sobre a gaveta, quando puxado para frente ou empurrado para trás.

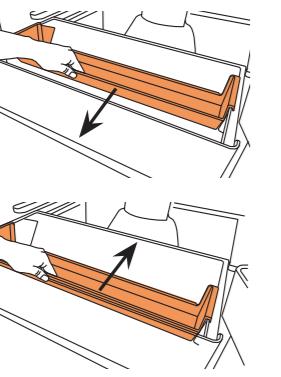

### Separador de Garrafas

Seu refrigerador possui um separador de garrafas, localizado na prateleira garrafas. O separador permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura.

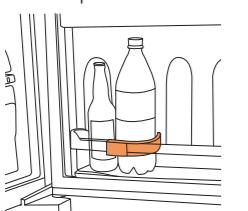

## Manutenção e Cuidados

### ! ADVERTÊNCIA



#### Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

### ! ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

## Iluminação LED

### Importante

Seu produto utiliza leds para iluminação interna tanto no compartimento refrigerador como no freezer. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

### Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

### Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e Smart Flow estão em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo manualmente.

### Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo automático.

## Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Smart Flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "Twist Ice"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derrete.
Alarme de "Porta Aberta"	Porta aberta por tempo demais.	Fechhe a porta ou toque no botão "Porta Aberta" no painel de controle.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a <b>Rede de Serviços Brastemp</b> .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

## Características Técnicas

Dimensões sem embalagem	
[mm]	
Altura	1868
Largura	836
Profundidade	791
Profundidade com a porta aberta a 90°	1494
Largura com a porta aberta a 115°	1223

Capacidade de armazenagem	
[litros]	
Total	591
Compartimento refrigerador	400
Compartimento freezer	191
Interior do compartimento freezer	***
	191

### Capacidade de congelamento (kg)

Peso máximo sobre componentes	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	50
Cesto Delicates	3,8
Gaveta de legumes	9
Compartimento Turbo Zone	18
Gaveta de gelo	1
Cesto freezer superior	10
Cesto freezer inferior	5
Prateleira diversos pequena (cada)	1,2
Prateleira rasa (cada)	1,2
Prateleira diversos grande	4
Prateleira garrafas	6
Prateleira freezer (cada)	6
<b>Peso sem embalagem (kg)</b>	<b>86</b>

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.


### Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

## Refrigerador BRE85

**Frost Free** Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

## Características Gerais

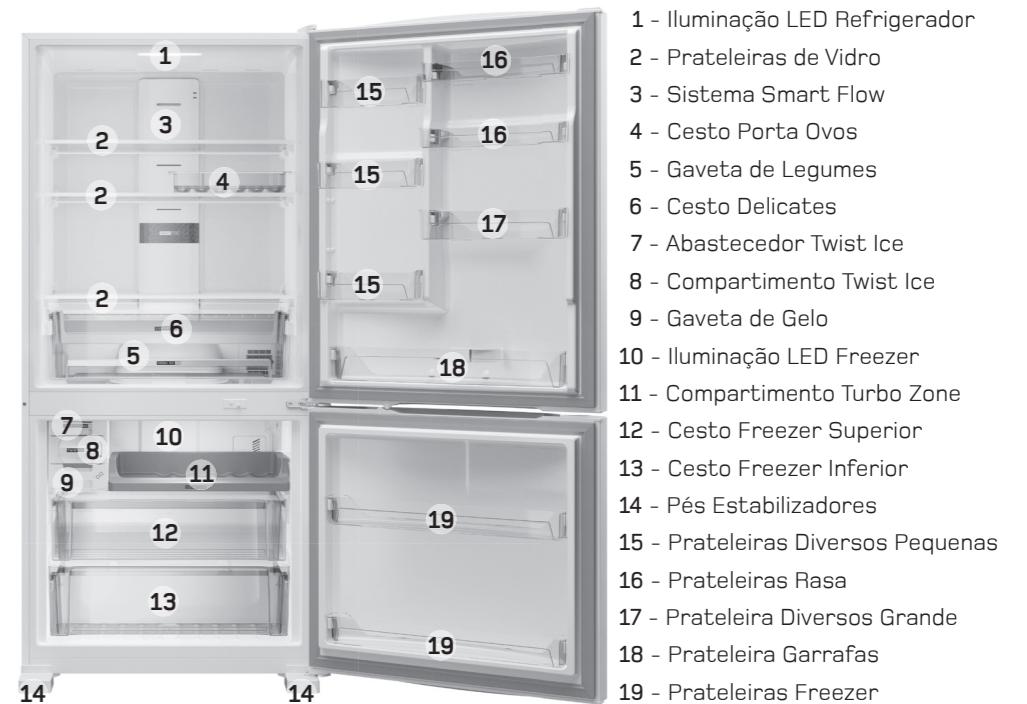

- Iluminação LED Refrigerador
- Prateleiras de Vidro
- Sistema Smart Flow
- Cesto Porta Ovos
- Gaveta de Legumes
- Cesto Delicates
- Abastecedor Twist Ice
- Compartimento Twist Ice
- Gaveta de Gelo
- Iluminação LED Freezer
- Compartimento Turbo Zone
- Cesto Freezer Superior
- Cesto Freezer Inferior
- Pés Estabilizadores
- Prateleiras Diversas Pequenas
- Prateleiras Rasa
- Prateleira Diversos Grande
- Prateleira Garrafas
- Prateleiras Freezer

### Importante

- Remova o filme de proteção das laterais do produto, antes de ligá-lo na tomada.
- Use sabão neutro e pano macio para a remoção de eventuais resíduos de cola.
- A não remoção do filme pode provocar manchas no produto.

### Informação Ambiental

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.