




PARA ABRIR O CERCADO

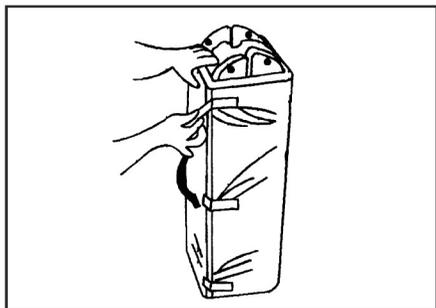


1. Coloque o cercado verticalmente e abra as tres faixas de nylon.

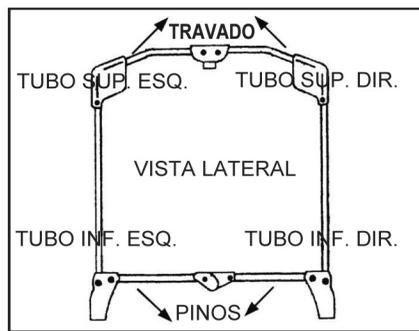


PARA FECHAR O CERCADO

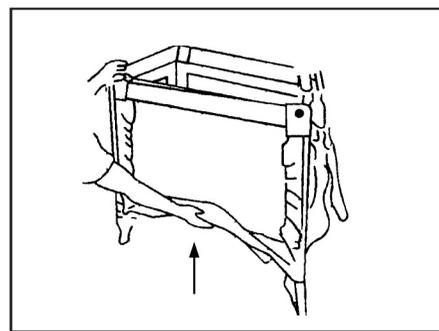


1. Tire o colchonete e empurre os pinos inferiores para cima

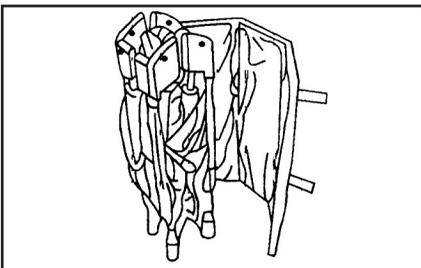


2. Abra o colchonete dobrável como mostra a figura.

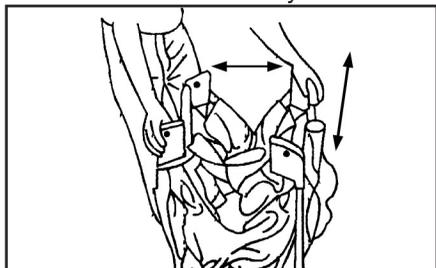


3. Puxe as 4 pontas para fora para abri-lo completamente.

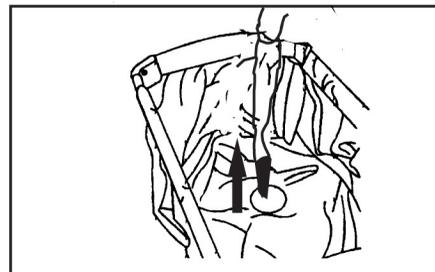


2. Levante a parte central do cercado pela manivela e junte uniformemente as 4 pontas

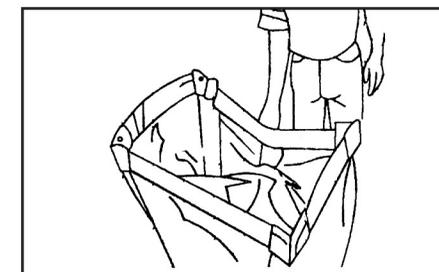


3. Pressione a trava superior para dentro e dobre os tubos superiores para baixo, um a um.

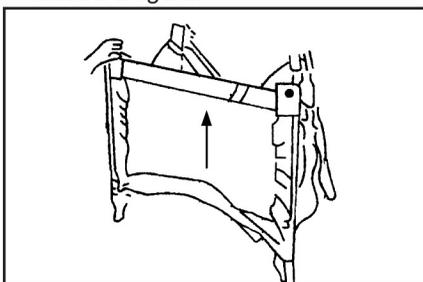


4. Com o centro do berço entre aberto, trave as 4 laterais.

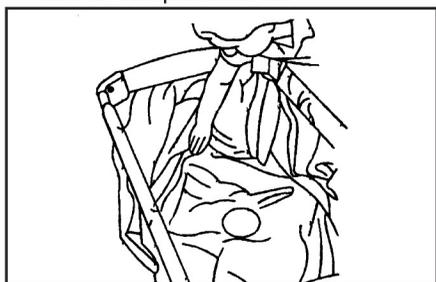


5. Somente depois que as 4 laterais estiverem travadas abaixe o centro do berço.

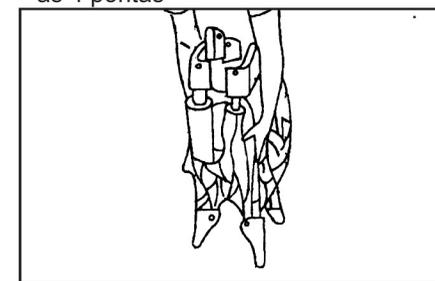


4. Junte totalmente as quatro pontas.

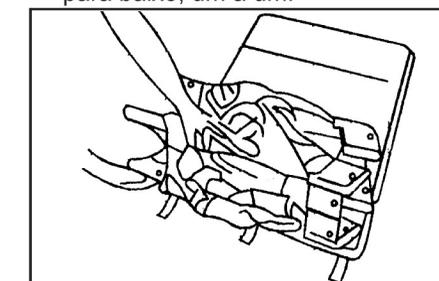


5. Guarde o cercado com o colchonete dobrável.

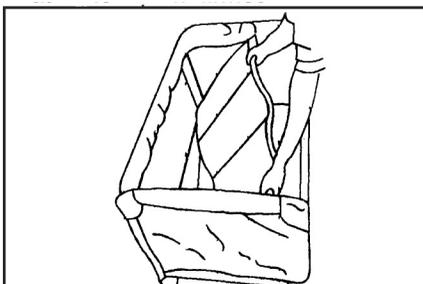

6. Coloque o colchonete no fundo do cercado, com a parte mais macia virada para cima.

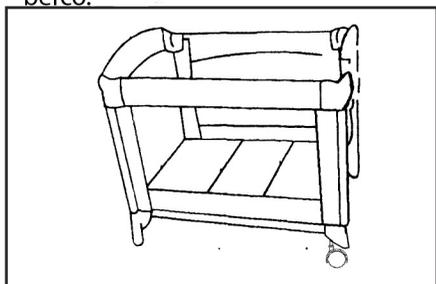

7. Este é um cercado para crianças até os dois (2) anos de idade.

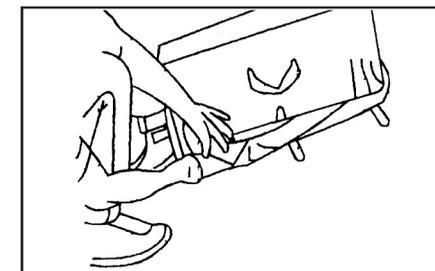

6. Feche o cercado com o velcro de nylon.

ATENÇÃO! Antes de abaixar o centro do berço certifique-se que as 4 laterais estejam travadas, caso contrário o berço não ira se abrir. Para fechar o berço é necessário antes levantar o fundo do berço e somente depois destravar as laterais.