

# Guia Quatro Rodas

4.3" TV



**MANUAL DO USUÁRIO**

**AQUARIUS**

**GUIA QUATRO RODAS**

## **Por favor, leia este manual antes de utilizar este dispositivo.**

- Obrigado por adquirir nosso produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de começar a utilizar este dispositivo. Quando você usa esse dispositivo, é dever aprender bem sobre o produto.
- As informações contidas neste manual foram verificadas. Mas nenhuma responsabilidade será aplicada para a correção dos dados de mapeamento de navegação, técnica e / ou interpretação ou de ilustração editorial, ou a impressão e tradução deste manual, nem responsável por qualquer consequência ou danos accidentais causados pelo uso deste manual.
- Este dispositivo é um produto que consiste de SO e software de terceiros. O fabricante tem dado atenção suficiente para cumprir o seu dever no seu processamento e na fabricação do hardware, desenvolvimento e / ou aplicação do software a fim de garantir que o dispositivo trabalhe corretamente. Se houver alguma avaria ou defeito do dispositivo, o fabricante vai fornecer uma garantia para o problema de qualidade, mas não abrange, por qualquer perda ou dano de propriedade, ou por qualquer consequência causados ou relacionados ao uso deste dispositivo.
- Os dados do software de navegação e mapeamento são fornecidos por um terceiro. Sua autoria é protegido por leis. Um usuário só pode usar neste dispositivo, qualquer cópia ou aplicativo de software para outros fins não é permitido.
- Nenhuma garantia, explícita e / ou implícita, ou garantia será aplicável para a validade, a integridade, exatidão, precisão de dados de mapeamento para navegação utilizado neste dispositivo, nem responsabilidade por qualquer perda, dano, e / ou quaisquer consequências causadas ou relacionadas ao mapeamento com defeito dados ou o software usado neste dispositivo.
- A autoria deste manual é de propriedade da empresa e protegida por leis. Qualquer cópia ou a tradução de todo ou parte do seu conteúdo, palavras, incluindo, números, sinais, o índice de fonética, etc, só é permitida para o uso particular e individual, mas não para a circulação pública, ou outros fins legais e / ou comerciais. A empresa se reserva ao direito de decisão final deste manual.

# Catálogo

## Dicas gerais para aplicação do GPS.

### Descrição da função

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ● Características-----    | 4 |
| ● Advertências-----       | 5 |
| ● Ilustração de tela----- | 6 |

### Bateria

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ● Ícone de status da bateria----- | 7 |
| ● Carregamento-----               | 7 |
| ● Aplicação do carregador-----    | 8 |

### Ligar e desligar o dispositivo

|   |    |
|---|----|
| ● Ligar o dispositivo -----   | 9  |
| ● Hibernar-----   | 9  |
| ● Desligar-----   | 9  |
| ● Modo TV(Exclusivo para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)-----         | 10 |
| ● Transmissão FM (Exclusivo para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)----- | 29 |

### Função e Operação

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ● Reprodução de vídeo-----          | 22 |
| ● Reprodução de música-----         | 24 |
| ● Visualizador de Imagens-----      | 26 |
| ● Biblioteca-----                   | 28 |
| ● Calculadora-----                  | 30 |
| ● Teste GPS-----                    | 31 |
| ● Sistema Ambiente-----             | 32 |
| ● Operação-----                     | 32 |
| ● Definição do Idioma-----          | 32 |
| ● Configuração de luz de fundo----- | 33 |
| ● Economia de energia-----          | 33 |
| ● Som-----                          | 34 |
| ● Hora/ Data-----                   | 35 |
| ● Recursos do sistema-----          | 35 |
| ● Calibrar TS-----                  | 36 |
| ● Via GPS-----                      | 37 |
| ● USB-----                          | 39 |

### Serviços

|  |    |
|--|----|
| ● Especificações-----                                  | 40 |
| ● Como salvar e distribuir os arquivos no SD card----- | 41 |
| ● Problemas-----                                       | 42 |

## Dicas gerais para aplicação do GPS

O conteúdo a seguir são dicas para a aplicação e operação do dispositivo GPS. Leia-o antes de iniciar o uso do dispositivo GPS, para que você possa fazer um melhor uso do mesmo.

- Enquanto o dispositivo GPS está trabalhando, ele recebe sinais de satélites para posicionamento. O sinal do satélite não pode ser recebido em ambientes fechados, túneis, ou entre grandes edifícios.
- Quando o dispositivo GPS está recebendo sinais de satélite, você terá sinais de diferentes satélites quando estão em lugares diferentes, isso é chamado "Caminho de Satélite", que só abrange uma distância de 300 km. Se um "Caminho de Satélite" é definido em um lugar, em seguida, o GPS é desligado e movido para outro lugar além dos 300 km de distância, o aparelho está em outro "Caminho de Satélite", neste momento, o dispositivo precisa de uma pesquisa para obter um sinal de satélite novamente. Para acompanhar o novo "Caminho de Satélite", isto pode tomar muito tempo. Para economizar tempo para esta busca, você pode clicar em "GPS Reset" no menu do "Teste de GPS" para limpar o anterior "Caminho de Satélite".
- O sinal de satélite é melhor capturado com o veículo parado.
- Durante o carregamento do dispositivo, por favor use apenas o carregador de viagem ou de carro carregador equipado pelo fabricante na embalagem original. Outros carregadores podem causar danos ao aparelho, e este dano não é coberto pela nossa garantia.

# **Descrição da função**

## **Características**

- Telas de 4.3", 5.0" e 7.0", de alta definição, true color display, tela de toque, operações com entrada de texto.
- Sistema de navegação portátil, design de interface eletrônica.
- Mais popular sistema operacional, Windows.
- Cartão SD de capacidade expansível para armazenamento de dados, tais como MP4, MP3, fotos e arquivos pessoais.
- Mapa de cidades de grande e médio porte, dados de mapas detalhados, orientação por voz real, comutação automática.
- GPS de alta sensibilidade do módulo e uma antena, Faster, que recebe o sinal do GPS e um posicionamento mais preciso.
- Posicionamento preciso para coleta de dados, por exemplo, Área de medição.
- Re-captura de sinal de satélite do GPS:  
Sinal em apenas 1 segundo em média, Precisão de posicionamento: não mais de 10 metros; Precisão de tempo: não mais de 1 minuto.
- Organizador / Calendário, painel de toque amigável e um plano de agenda pessoal.
- Entretenimento multimídia: Mp3, MP4, visualização de fotografias e de textos em formato txt.
- Calculadora
- Função de ajuste personalizado: Seleção de idioma, luz de fundo ajuste de brilho; gerenciamento de energia, calibração da tela de toque.
- TV Digital (função exclusiva para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)
- Transmissão FM (função exclusiva para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)

# Descrição da função



## Advertências

- Por favor, instale o aparelho em um local adequado para não atrapalhar a visão do motorista. Qualquer perda ou dano do produto, os passageiros, ou outras propriedades causados por erros de montagem ou instalação do dispositivo não serão cobertos pela garantia e não serão responsabilidade do fabricante.
- Por favor, não coloque fone de ouvido ao operar o dispositivo enquanto conduzir ou andar de bicicleta para garantir sua segurança.
- Favor consultar a tripulação da companhia aérea para a aplicação do dispositivo se pretende utilizá-lo durante o vôo.
- Por favor, mantenha o aparelho longe de campos magnéticos fortes que possam causar danos ou mau funcionamento do dispositivo.
- Por favor, proteger o dispositivo de ser derrubado, chocado ou arranhado por objetos.
- Por favor, não use fone de ouvido com um volume grande e contínuo por muito tempo tempo, definir o volume a um volume moderado e não utilizar por um longo tempo para evitar possíveis danos à sua audição.
- Por favor, não use produtos químicos ou solução para limpar o dispositivo, para evitar possíveis danos à pintura e a sua superfície
- Quando o dispositivo é usado como um dispositivo de armazenamento móvel, siga os procedimentos corretos de operação de gestão de arquivos para copiar ou transferi-los A garantia não cobre qualquer erro ou dano, ou perda de arquivos
- Será melhor para você fazer uma cópia de backup de seus arquivos pessoais e do dispositivo em seu PC ou laptop
- É proibida a utilização de fonte de maior potência da tensão, de modo a evitar possíveis danos e superaquecimento, resultando em incêndio
- Nunca use as mãos molhadas ao plugar o cabo de alimentação para evitar risco de choque elétrico
- Não utilize o aparelho em um ambiente com mais de 60°C, Ou abaixo de -10°C , E com umidade elevada
- O conteúdo deste manual está sujeito à definição ou interpretação, ou modificação para a melhoria das características e funcionamento sem aviso prévio.

# Descrição da função

## As instruções da tela :

### Sistema de interface (tela inicial)



Ao ligar seu equipamento, aparecerá a tela acima.



Acima, segue o exemplo da tela de Configurações.  
Nesta interface, clique nos ícones na tela para acessar as funções; e clique na seta no canto inferior direito para virar a página.

# Bateria

## Ícone de Status da bateria:



Encher ----- → Carregado



**Quando a bateria está em nível baixo de potência, por favor, carregue-a imediatamente para garantir que o dispositivo funcione normalmente.**



## Carregamento:

### ● Os avisos de carregamento:

- 1.Para alcançar o melhor desempenho da bateria, é melhor carregá-la até 8 horas nas primeiras três vezes, mas não mais de 16 horas.
- 2.Em carregamento normal com o carregador DC, certifique-se de carregá-la de 2-2,5 horas para que fique totalmente carregada..




- Uma bateria nova, vai atingir sua melhor performance depois de um número ciclos de carregamento e descarregamento.
- Se o dispositivo não for utilizado por longos períodos, é melhor carregá-lo até a capacidade total a cada 2 ou 3 meses

# Bateria

## ● Aplicação do carregador:

- Carregador Veicular

Conekte o carregador veicular ao aparelho através da porta USB, como mostrado abaixo:

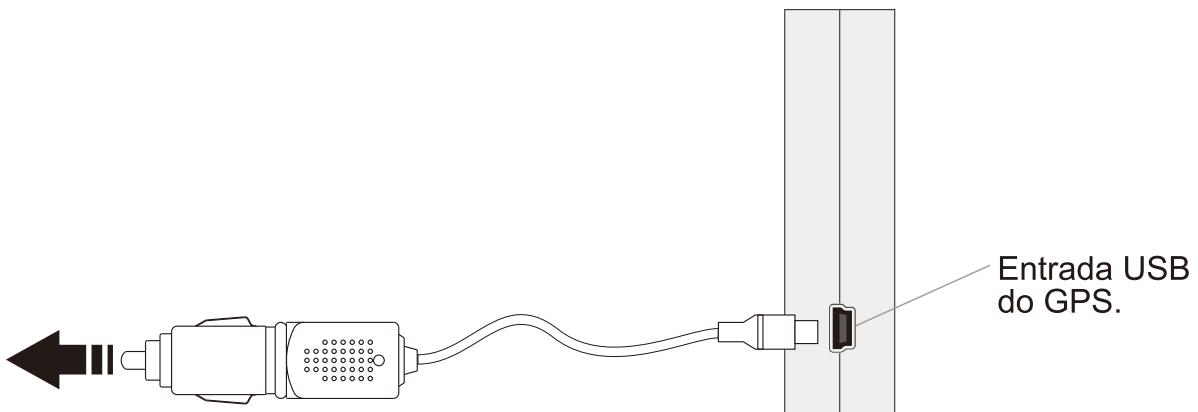

Conektar ao acendedor  
de isqueiro do veículo.



Evite ligar o veículo com o carregador conectado ao produto (GPS), assim evitando sobrecarga ao produto durante a partida do motor.  
Desconecte o produto após desligar o veículo.

# Ligar / Desligar o aparelho

## Ligar o dispositivo.

Pressione o botão na parte superior esquerda à tela, para ligar seu GPS.

## Hibernar e Desligar

Mantenha o botão ON/OFF do aparelho pressionado por 3-5 segundos e a tela abaixo aparecerá:



Nesta interface de usuário clique no botão para entrar no modo de hibernação, clique no botão para desligar; clique no botão para sair da interface do usuário e voltar a operação normal.

## Saindo da Hibernação

Quando em modo de hibernação, um toque curto sobre o botão power-on da faz o dispositivo ligar, saindo do modo de hibernação.



**Quando em modo de espera, todo o procedimento em operação pausa, mas vai voltar ao estado normal depois de sair do modo de hibernação.**


# Função e Operação

## TV DIGITAL (ISDB-T) (Exclusivo para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)

Receptor de TV Digital (ISDB-T).

Guia de programação digital  
Gravação em tempo real da transmissão  
Captura de imagem da transmissão  
Favoritos

Após clicar na opção 'TV', será exibida a seguinte mensagem de aviso:  
"Aviso: Assistir é proibido enquanto estiver dirigindo, trabalhando ou  
fazendo qualquer atividade não cabível com assistir."

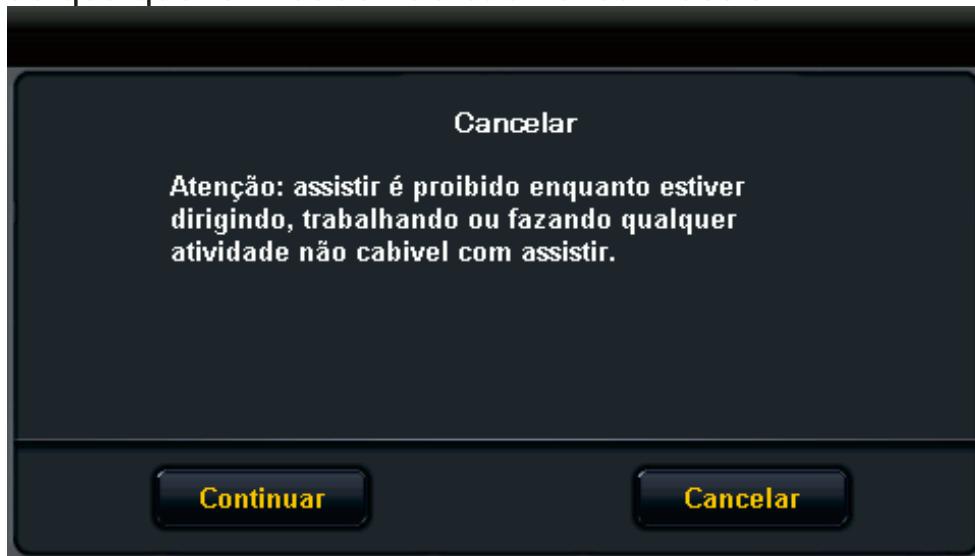

Pressione o botão "Continuar" para entrar no aplicativo de TV,  
ou "Cancelar" para sair do aplicativo.

# Função e Operação

## Executando o aplicativo pela primeira vez.

Se nenhum canal tiver sido instalado, o menu auto varredura de canais será mostrados para fazer varredura de canais, em primeiro lugar.



- 1) Toque botão "Buscar" para começar a varredura de canais e este botão vai mudar para "Parar" depois disso.
2. Toque em "Parar" para parar canal atual de digitalização, e "Parar" mudará para botão "Buscar" depois disso. A barra de progresso também ficará com o status concluído, e todos os canais instalados serão salvos.
3. Toque o botão Voltar para fechar o diálogo, e sair do canal digitalização. Todos os canais instalados não serão salvos se o botão de retorno for acionado durante a varredura de canais.
4. Para mais detalhes, consulte a seção Canal de digitalização.

Se tiver salvo algum canal, este será exibido automaticamente na próxima vez que acessar a TV.

# Função e Operação




## Reprodução de TV



Este é o menu principal do ISDBT Mobile TV Player. Depois do lançamento da ISDBT Mobile TV , ele vai começar a exibir o canal que foi exibido pela última vez.

| Índice | Componente GUI                     | Descrição Uso   |
|--------|------------------------------------|---|
| 1      | Nome do canal<br><b>Globo 1SEG</b> | 1.Display com o nome do canal atual.<br>2. Se não está disponível, não apresentam nenhum Canal Livre                    |
| 2      | Hora<br><b>15:55</b>               | 1.Hora atual  |
| 3      | Sinais de Status<br>               | 1) O estado do sinal indica vigência.   |
| 4      |                                    | Toque para aproximar a aplicação  |
| 5      |                                    | Toque para capturar a imagem do quadro atual de vídeo, a imagem capturada pode ser encontrada no diretório instantâneo. |

# Função e Operação
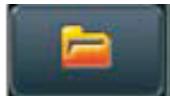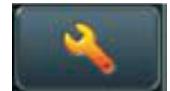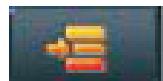
|    |   |  |
|----|---|--|
| 6  |    | 1) Inicie a gravação. O arquivo gravado pode ser encontrado no diretório de PVR. Consulte a seção Diretório Recorder.<br>1) Estes dois botões estão desativados na reprodução ao vivo inchannel. |
| 7  |    |  |
| 8  |   | Parar<br>1) TV ao vivo em Reprodução<br>2) a reprodução de arquivos local<br>3) Gravação   |
| 9  |  | Mude para o canal anterior   |
| 10 |  | Mude para o próximo canal  |
| 11 |  | Ao clicar vai parar a reprodução atual e o navegador de arquivos<br><br>Para mais informações, consulte Executar arquivo gravado   |
| 12 |  |  |
| 13 |  | EPG menu   |

# Função e Operação

## Pasta de gravação

O aplicativo irá detectar automaticamente se a placa de armazenamento está disponível para acesso.

1. Se o cartão de armazenamento pode ser acessado, o diretório gravador padrão será \\ StorageCard \\ Recorder \\

Atenção: A gravação só será executada se houver um cartão de memória acessível.

2. Se nenhum cartão de memória pode ser acessado , irá parar de gravar e exibir mensagem de erro correspondente.


## Gravação e reprodução de arquivos local

Toque o botão  de gravação para começar a gravar o canal atual e salvá-lo como arquivo. trp.

Toque o botão  para parar a gravação. Durante a gravação, somente o controle de volume e botão de parada estão habilitados. O nome do arquivo gravado é automaticamente criado como o "Nome do Canal + tempo de início da gravação ".

## Ouvir um arquivo gravado

Toque botão  para abrir o navegador de arquivo que lista todos os arquivos gravados, e o usuário pode selecionar um ou vários arquivos para ouvir.

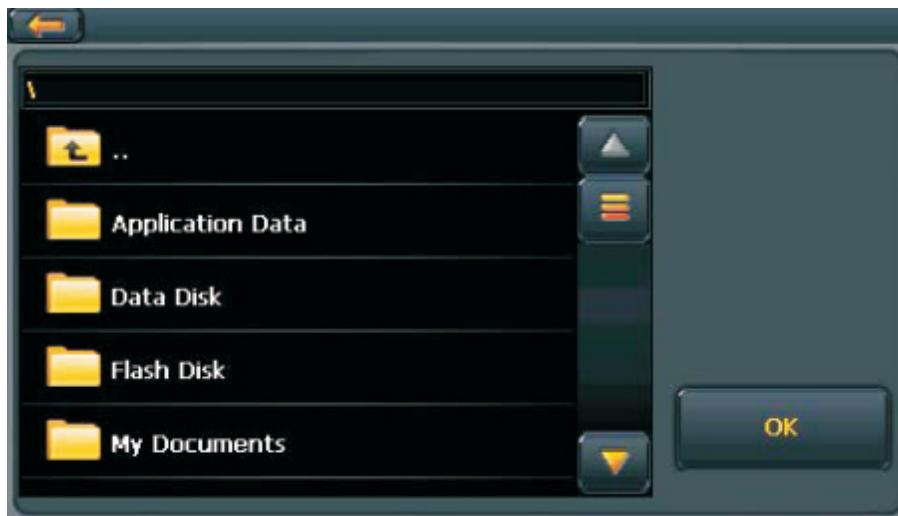

# Função e Operação

| Índice | Componente GUI | descrição de utilização   |
|--------|----------------|---|
| 1      |                | Toque no botão voltar do navegador de arquivos para fechar e voltar ao menu principal |
| 2      |                | Toque e irá retornar o diretório  |
| 3      |                | Este é o ícone da pasta.  |
| 4      |                | Toque em OK para executar o arquivo.  |

## EPG

Depois de tocar o botão "EPG" , ele irá exibir o menu EPG.

1. Mostrar lista de canais:



# Função e Operação

## 3. Mostrar lista de favoritos:



| Índice | Componente GUI                | descrição de utilização   |
|--------|-------------------------------|---|
| 2      | dato atual<br>2006-7-26 13:41 | Por Exemplo: 2010/07/26 13:41   |
| 3      |                               | Toque para sair do menu EPG   |
| 5      | Lista de canais (na direita)  | 1. Esta é a lista de seleção de canal que exibe todos os canais ou canais favoritos.<br>2. Depois de exibir o Menu EPG, o foco está no canal de reprodução atual.<br>3. Toque na barra de rolagem para navegar na lista de canais |
| 6      | Canal guia lista<br>          | 1. Toque  para exibir a lista de canais<br>2. Toque  para exibir a lista de canais favoritos  |

# Função e Operação

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 7       | <p>Lista de eventos (na esquerda)</p>   | <p>1. Mostra todos os eventos do canal selecionado.</p> <p>2. Depois de mostrar para o menu EPG, o foco está no evento atual (do canal correspondente)</p> <p>Por exemplo:</p>  <p>3. Toque na barra de rolagem para visualizar a lista de eventos.</p>   |
| 9<br>10 | <p>item de evento:<br/> </p> <p>item de evento atual<br/> </p> <p> 2011-9-21 </p> | <p>1 Este é o item da lista de eventos<br/>     2 evento atual (correspondente do canal) será destaque como:</p>  <p>3 Toque no ícone  para Informações e descrição do evento.</p> <p>Toque , ou , para exibir o ícone.</p> |

# Função e Operação

## Informações sobre o evento

Toque  o ícone de item de evento para mostrar a descrição do evento na esquerda, e exibirá todos os eventos do canal atual na direita.



| Índice | Componente GUI  | Descrição de utilização   |
|--------|---|---|
| 6      | <p>lista de eventos na direita</p>  <p>item de evento</p> <p><b>13:49 Vídeo Show</b></p> | <p>1. Irá mostrar todos os eventos no canal selecionado.</p> <p>2 Depois de exibir esse menu, o foco está no evento corrente.</p> <p>3 Toque a barra de rolagem para navegar na lista de eventos.</p> |
| 6      | <p>Item eventual</p> <p><b>14:43 Vale a Pena Ver de No</b></p>  | <p>1. Este é o item da lista de eventos .</p> <p>2. evento atual será visto como :</p>  |
| 7      |    | Mostra descrição do evento aqui   |
| 9      |    | Volta ao menu EPG   |

# Função e Operação

## Configurações




Ambiente Menu inclui três sub-menus, Canal Scan, Configurações Gerais e Sobre .

### Canal Scan



| Índice | Componente GUI | descrição de utilização  |
|--------|----------------|--|
| 1      |                | <ol style="list-style-type: none"><li>Pressione para sair do menu de configuração, e voltar à janela de reprodução.</li><li>Se tocar no botão de saída durante a varredura de canais, todos os canais instalados não serão salvos.</li><li>Todas as configurações não serão salvas se tocar no botão para sair do menu de configuração</li></ol> |
| 2      |                | Selecione a região. São incluídas na lista:<br><b>Todos (padrão).</b><br><b>Brasil</b><br><b>Japão</b>   |

# Função e Operação
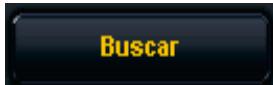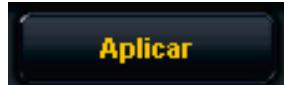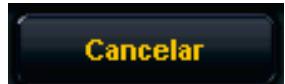
|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | <br>(Ou Parar) | <p>1. Toque Scan para iniciar a busca de novo Canal. E Scan Button vai mudar para o botão Parar depois disso.</p> <p>2. Toque o botão Stop para parar o canal atual de digitalização. E ele vai mudar para botão Scan. A barra de progresso também será definida com o status de concluída, e todos os canais instalados serão salvos.</p> <p>3. Se a busca estiver completa, todos os canais instalados serão salvos</p> |
| 4 |               | <p>Indica todos os canais digitalizados após a conclusão da busca.</p>  |
| 7 |              | <p>1) Toque no botão Aplicar para salvar todas as alterações e fechar a configuração do menu.</p> <p>2) Durante a varredura de canais o botão Aplicar ficará escondido.</p>   |
| 8 |              | <p>1) Pressione o botão cancelar para não salvar os canais instalados e fechar o menu configuração.</p> <p>2) Durante a varredura de canais, o botão de cancelamento será escondido.</p>  |

Nota: Durante a varredura de canais não é possível mudar para outros painéis (geral ou sobre) do menu de configuração.

# Função e Operação

## Ambiente Geral



| Índice | Componente GUI                 | Descrição de utilização   |
|--------|--------------------------------|---|
| 1      |                                | 1. Toque para sair do menu de configuração, e voltar à janela de reprodução.<br>2. Se tocar no botão de saída durante a varredura de canais, o canal instalado não será salvo.<br>3. Todas as configurações não serão salvas se tocar no botão para sair do menu de configuração. |
| 2      | Idioma                         | Selecione a linguagem;  |
| 3      | interruptor de fluxo de áudio  | Toque para mudar de faixa de áudio:<br>1) Duas opções: Audio 1 / Audio2<br>2) o fluxo padrão é Audio1   |
| 4      | Configuração do canal de áudio | Selecione o canal de áudio.<br>O canal de áudio inclui:<br>1 Audio principal<br>2 áudio Sub<br>3 Dual audio<br>O valor padrão é de áudio principal  |
| 5      |                                | Toque no botão Aplicar para salvar todas as alterações e fechar configuração do menu.   |
| 6      |                                | Toque no botão Redefinir para voltar com as configurações padrão.   |


# Função e Operação

## Reprodutor de vídeo


Esse recurso é para reproduzir arquivos de vídeo, com os formatos: AVI, MPEG, MPG, ASX, DAT, ASF e WMV.

### ● Operação:

No menu Media, clique no ícone  para entrar em Reprodução de Vídeo, como mostra a tela abaixo:

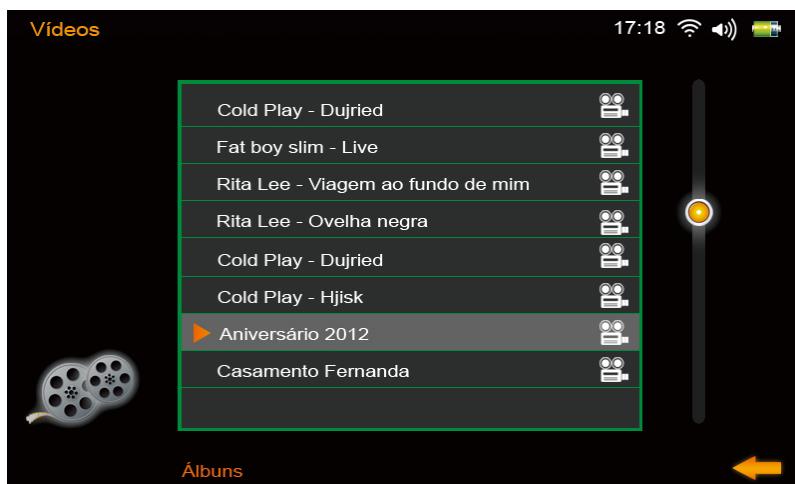

Nesta interface, clique no em «Albúns» para procurar arquivos de vídeo. Clique no botão  para voltar e sair da aplicação. Dê um duplo clique sobre o vídeo para reproduzi-lo.

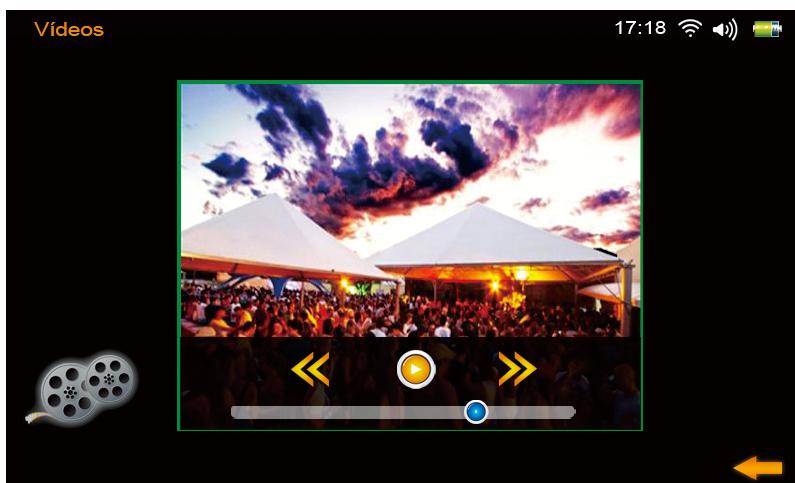

# Função e Operação

## ● Definição da interface e botões:



Tocar



Seguinte



Pausar



Anterior

Tocar Progressão, arraste um ponto para começar a tocar



- Em tela cheia, a barra de ferramentas na parte inferior da tela será ocultada, você pode tocar na tela um pouco para obtê-la.
- Levará alguns minutos para procurar FIES quando a aplicação não for utilizada por um período de tempo.


# Função e Operação

## Reprodutor de música

Isto é para Reprodução de música com formato de MP3, WMA, WAV.

### ● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone  para ouvir música.

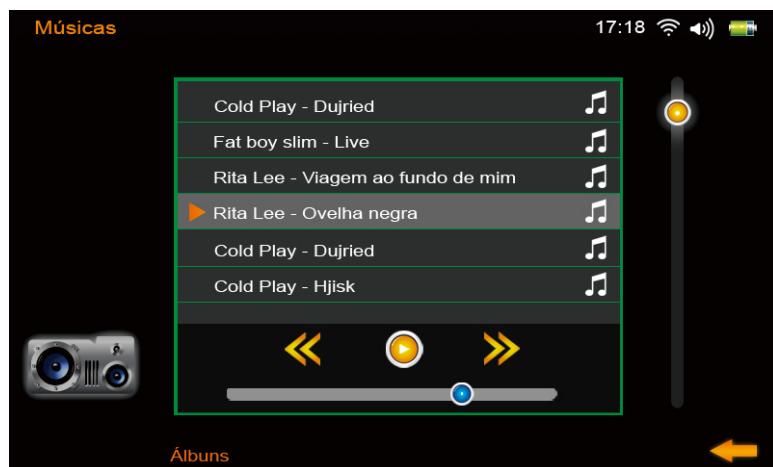

Nesta interface, clique no em «Álbuns» para procurar arquivos de música. Clique no botão  para voltar e sair da aplicação. Dê um duplo clique sobre a música para reproduzi-la.

# **Função e Operação**

## **Operação de Reprodução de Músicas:**

No modo de reprodução de música, clique no botão  para fazer uma pausa, Neste momento clique no botão  para voltar a tocar a música; clique no botão  para saltar e no botão  para voltar.

# Função e Operação

## Visualizador de Imagens

Isto é para a exposição de fotografias com formato JPG armazenadas em um cartão SD.

### ● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone  para entrar em Photo Display



Nesta interface, clique no em «Albúns» para ver as imagens e em buscar para pesquisar. Clique no botão  para voltar e sair da aplicação. Dê um duplo clique sobre a imagem para visualiza-la.



# **Função e Operação**

## **Operação de Visualização de Fotos:**

Abaixo seguem os botões da tela de visualização:

**Zoom | Girar | Slide | Tela cheia**

- 1) Zoom: dá o zoom gradualmente na imagem;
- 2) Girar: Gira a imagem iniciando no sentido horário;
- 3) Slide: visualização das imagens existentes como apresentação de slides;
- 4) Tela Cheia: Visualização da imagem ocupando toda a tela.

# Função e Operação

## Biblioteca


Visualiza arquivos em formato txt, Armazenadas em um cartão SD.

### ● Operação:

No menu principal do sistema, clique no botão  para entrar em biblioteca.



Nesse menu, clique em «Buscar» para pesquisar arquivos txt em determinada pasta, clique no botão  para fechar esta janela e sair do modo de leitura de arquivo;botão de clique duplo para abrir este arquivo. A tela é apresentada como segue:

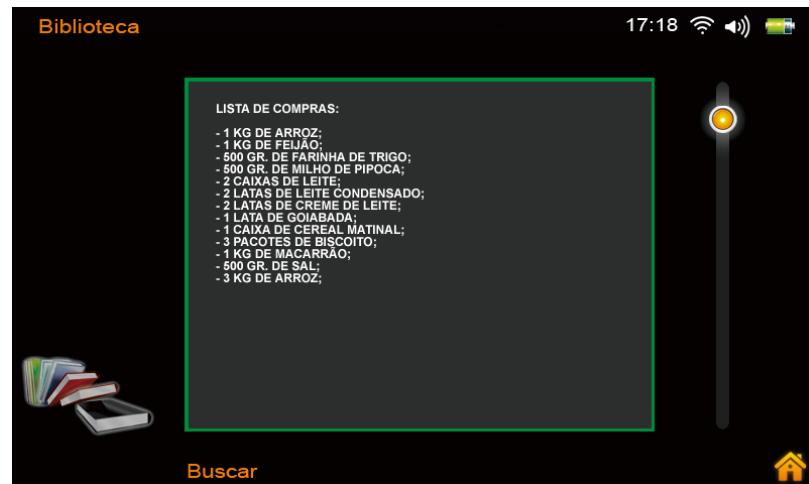

# Função e Operação


## Transmissão FM (Exclusivo para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)

Esse recurso é projetado para transmitir o som do dispositivo através da frequência do seu receptor de rádio FM do carro, então você pode ouvir seu sistema de som do carro, e obtê-lo em volume definido pelo som do rádio do carro.

No sistema de interface do usuário abra  config , em seguida, encontre o ícone  para ativar o FM.

### ● Vai ser ilustrada como a seguir:

Depois, você pode selecionar "Canal Aberto", ou "Fechar Canal", quando selecionar "Canal Aberto", você também pode selecionar auto falante ligado ou desligado. Sugere-se fechar o dispositivo quando o alto-falante "Canal Aberto" é selecionado.

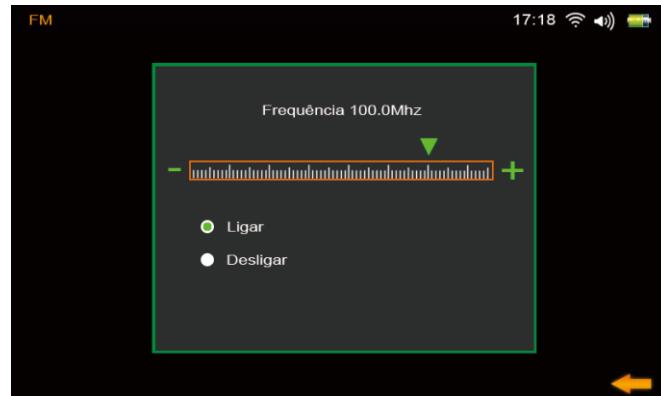

Pressione o botão  ou , diretamente ou arraste o controle deslizante para definir a frequência FM de transmissão, em seguida, ligue carro e o receptor de rádio FM e sintonize para a mesma frequência de transmissão, então você pode começar a usar o som do aparelho.

### ● Mostrar Status:

Quando a transmissão de FM estiver ligado, você poderá ver um ícone no menu principal :



transmissão FM estiver ligado,  
o orador dispositivo está desligado .



transmissão FM estiver ligado,  
o orador dispositivo está ligado.



transmissão FM está desligado,  
o orador dispositivo está ligado

Além disso, no menu principal, clique no ícone que estes podem entrar em FM modo de transmissão direta.




**Atenção: Lembre-se de obter o dispositivo cobrado para melhorar seu desempenho quando você ativar o FM.**


# Função e Operação

## Calculadora:

Este dispositivo possui calculadora : calculadora normal capaz de ser ligada a qualquer momento, um bom assistente para o seu trabalho e estudo.

### ● Operação:

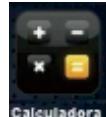No sistema de interface do usuário, clique no ícone  para abrir Ferramentas, em seguida, localize o ícone e clique  nele para ativar a função de calculadora.

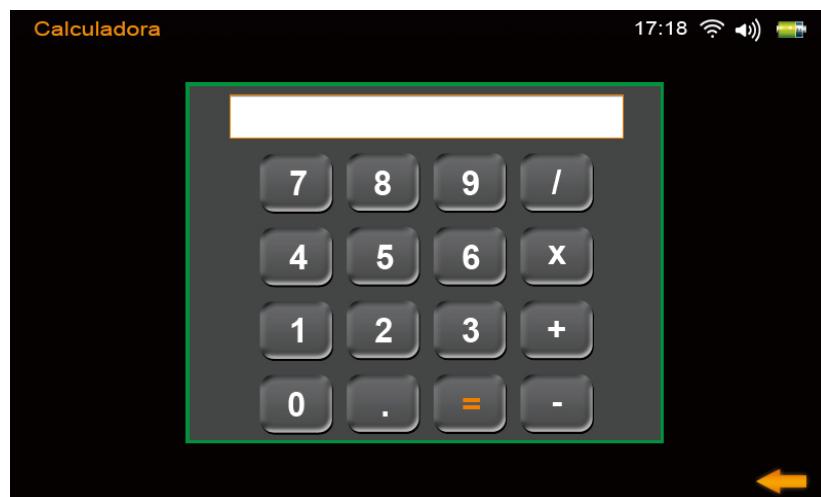

Conforme mostrado na ilustração acima, a calculadora pode ser usada como outra normal .

### ● Modo Calculadora Sair

No modo de calculadora, clique no botão  para sair e voltar ao menu principal do sistema.

# Função e Operação

## Teste GPS.

Trata-se de checar alguns dados, como a força do sinal recebido, e o número de satélites.

### ● Método de uso:

No sistema de interface do usuário, clique no ícone  , em seguida, encontrar as ícone e clique  nele para a entrada da


função de Teste de GPS. Ele irá exibir o seguinte:

Todas as informações contidas nesta interface são informações instantâneas. Para mais informações, por favor referem-se aos do dispositivo.

### ● Reiniciado o GPS:

Haverá satélites diferentes em lugares diferentes correspondentemente quando o equipamento de navegação por GPS está recebendo o geosynchronous sinal de satélite. Isso é chamado de "Efemérides".

Uma efeméride abrange uma faixa de 300km. Quando você tiver definido "Efemérides", em lugar e desligar o equipamento para levá-lo para além de 300 km, o equipamento irá estar em outra efeméride, e comece a procurar o satélite verificar as efemérides. Isso pode custar muito tempo. Ao clicar em "Reset" antes de procurar economizaria muito tempo.

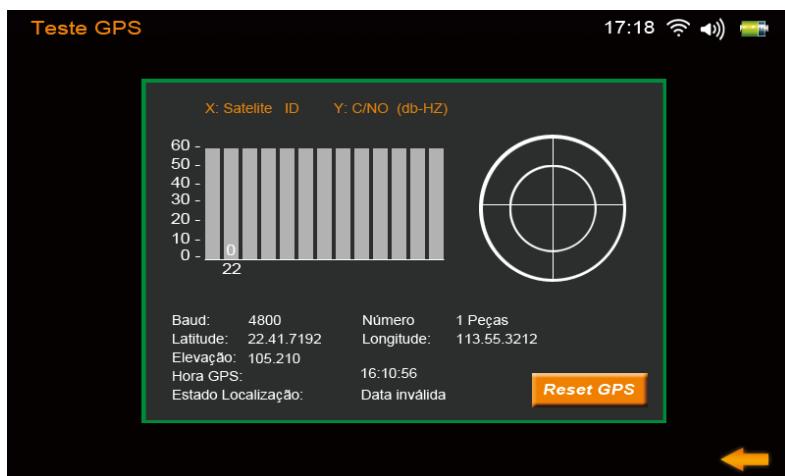


# Função e Operação

## Sistema Ambiente

Altera a configuração padrão do sistema para sua preferência pessoal.

### ● Operação:


No menu principal, clique em "Ajustes" para entrar em configurações.

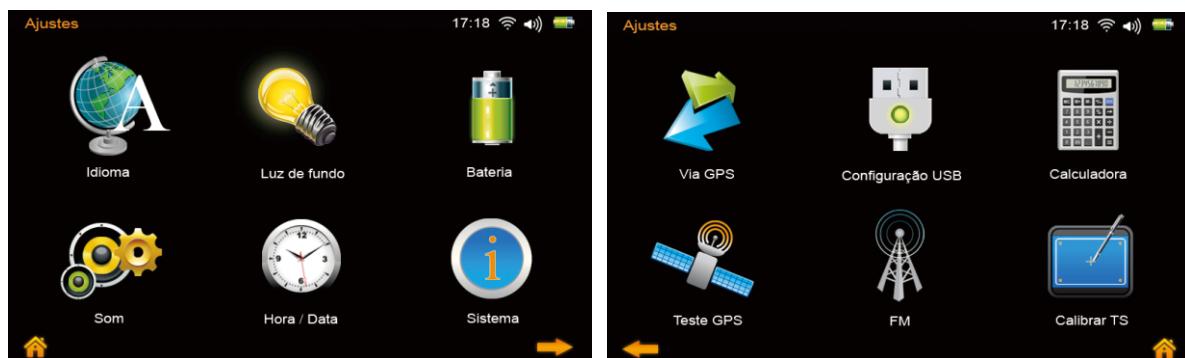

Na configuração do sistema, clique diretamente em cada item para mudança de configuração. Os detalhes serão descritos um a um abaixo.

### ● Definição do idioma


Clique no ícone de idioma correspondente. O sistema irá salvar a configuração automaticamente quando a instalação é fechada, e volta ao menu anterior.  
(O sistema será obrigado a reiniciar depois que o idioma é alterado.)

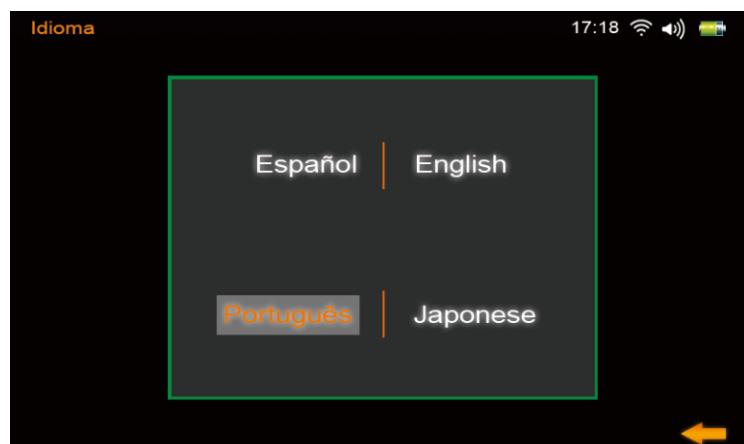

# Função e Operação

## ● configuração Luz de fundo:


Isto é para alterar o brilho luminoso da tela do dispositivo e ativar a proteção de tela quando o dispositivo não estiver em uso.

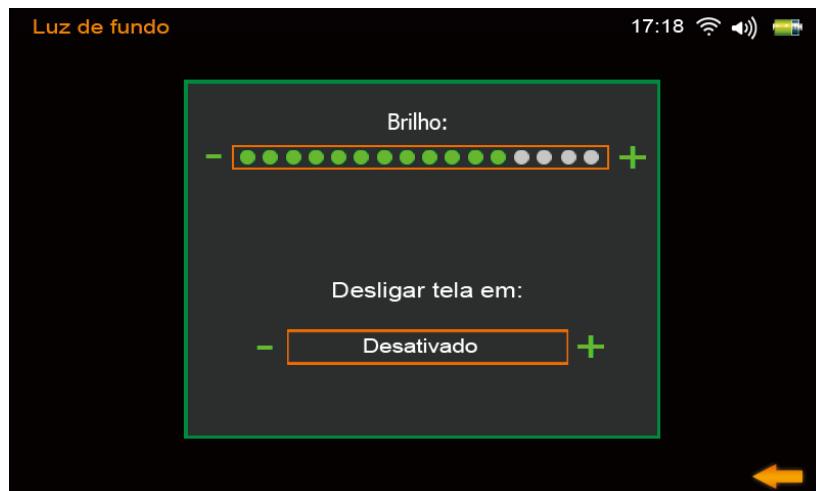

Em seguida, arraste o bloco de slides para definir. Selecione Não Screen Saver, para desativar a proteção de tela . Após a configuração, feche a janela atual para salvar.

## ● Economia de Energia

Esta opção é para definições de auto desligar e/ou economia de energia, e definições do tempo de auto desligar e/ou economia de energia quando o dispositivo não estiver operando.

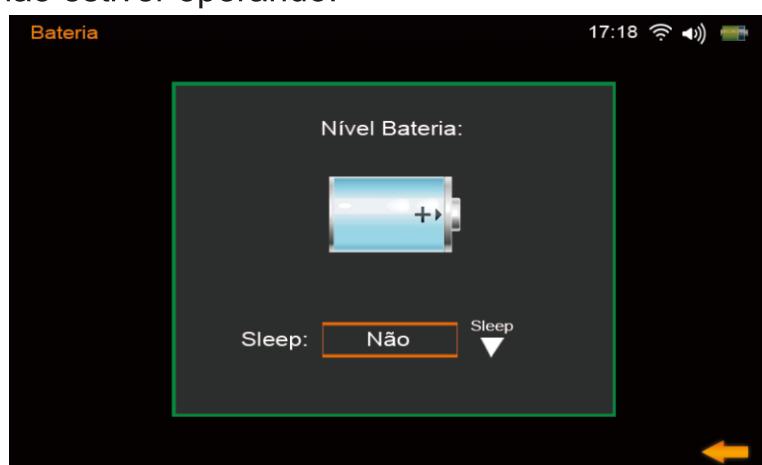


Para desabilitar esta opção, selecione “Não” no menu de seleção de tempo. Após definido, feche a janela atual para salvar as novas configurações.

# Função e Operação

## ● Som:

Esta função serve para definir o volume.


"som tela" ativa ou desativa o som de operações de tela,

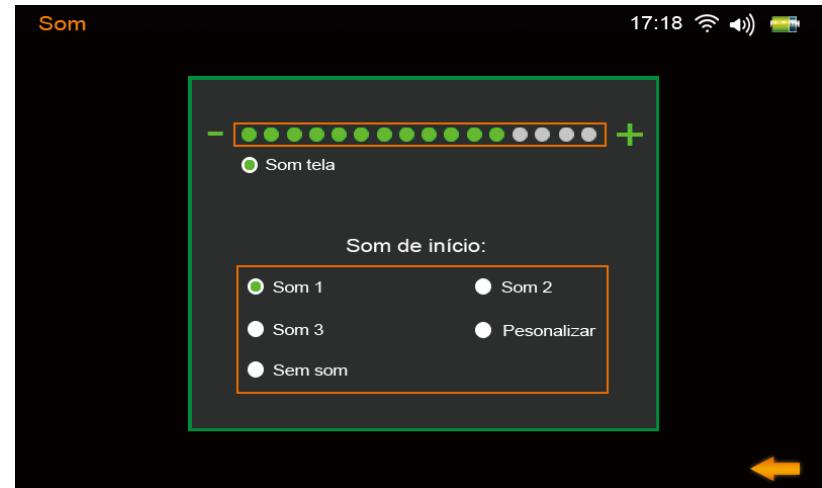

# Função e Operação

## ● Hora/Data:


Isso é para ajustar a hora do sistema. Depois de entrar nessa interface, a tela display é mostrada como a ilustração abaixo:

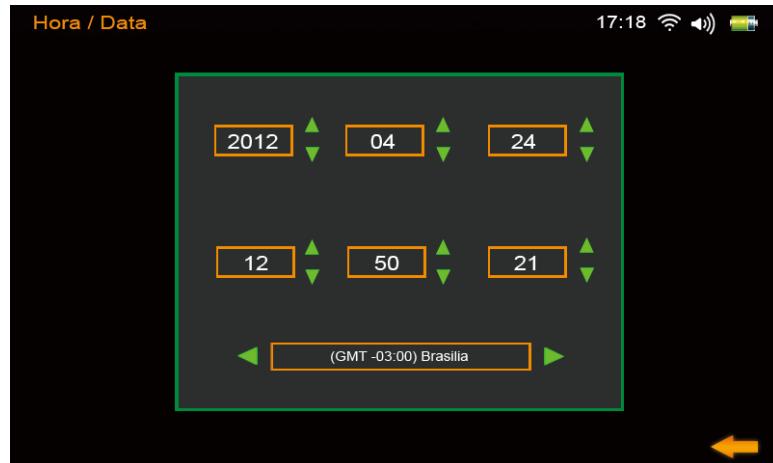

Nesta interface, clique no botão na tela para definir. Após a configuração, feche o janela atual para salvar.

## ● Sistema:

Nessa opção, é possível verificar os recursos do sistema:

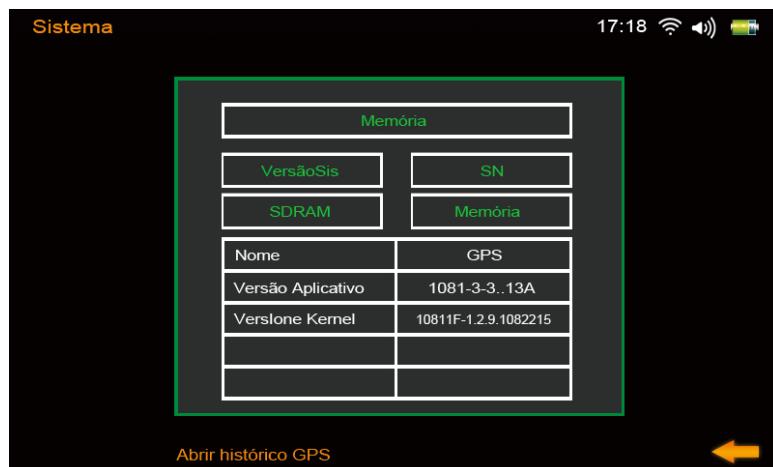

# Função e Operação

## ● Calibrar TS:

Esta é para calibrar a caneta coordenadas de tela de toque. Depois entrar nesta tela UI, é apresentado como a ilustração abaixo:




Clique no centro da cruz, cinco vezes até que a calibração esteja terminada.

## Função e Operação

### ● Via GPS:

Usando esta função, será definido o caminho para o software de navegação, como é mostrado a seguir::

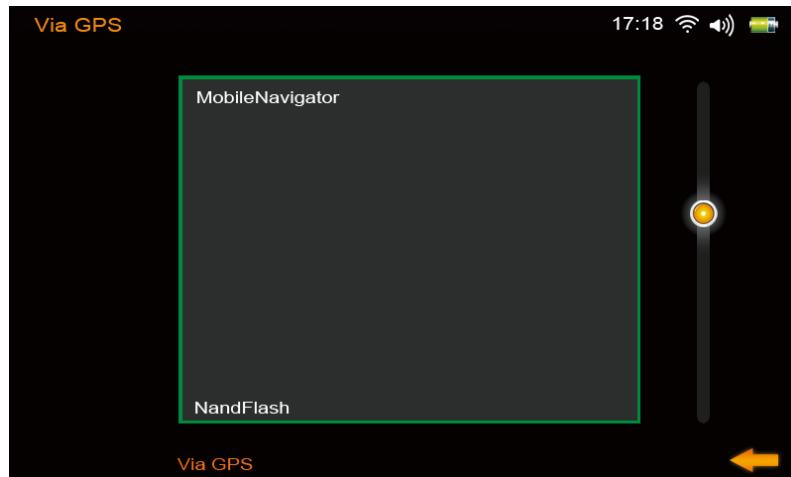


- Clique no nome dos arquivos/pastas para selecionar e abri-los.

## Função e Operação

Aparecerão os dados do software de navegação. Em seguida, clique no botão **Via GPS**, um quadro de diálogo irá aparecer na tela, como abaixo:



Depois clique em "Cancelar" para abortar, clique em "Cornfirm" para aceitar, em seguida, a exibição na tela será:

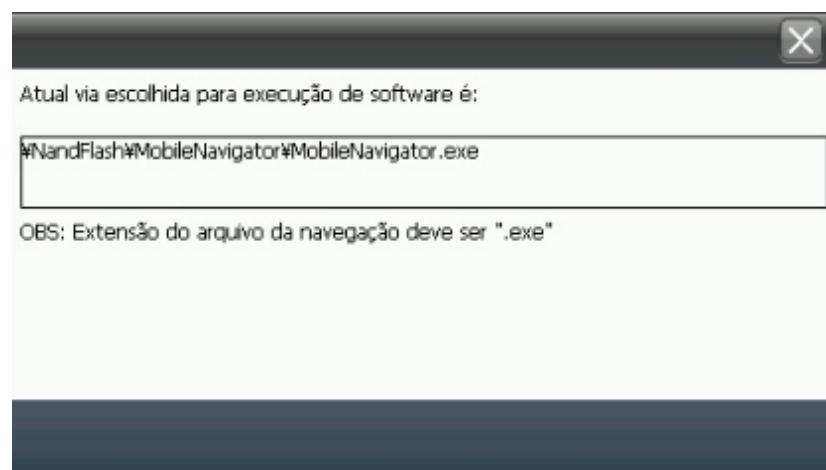


Clique no botão **X** no canto superior direito para voltar ao menu.

# Função e Operação

## ● Config USB:

Trata-se da definição do modo de conexão do produto com o computador, através da porta USB. "Mass Storage" conecta como cartão de memória. "Activesync" conecta através do software Windows Mobile Center. Segue imagem abaixo:

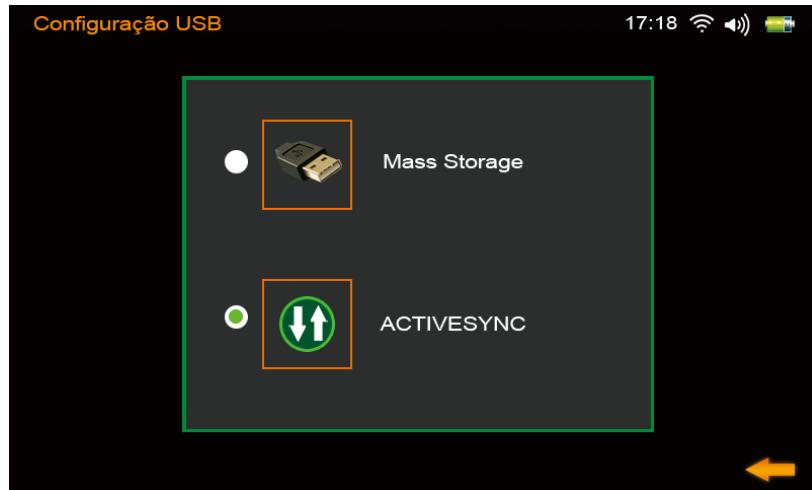

Clique no modo de conexão desejado e feche a janela para salvar a modalidade escolhida.

# Serviços

## •Especificações:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CPU                   | 500MHz  |
| Memória Interna       | 2GB   |
| Receptor GPS          | GRF3i +   |
| Antena                | Antena retrátil   |
| Cartão de Memória     | suporta até 32 GB                                       |
| Tipo da tela          | TFT LCD - Touch Screen                                  |
| Resolução             | 4.3" - 480x272 / 5.0" - 480x272 / 7.0" - 800x480        |
| Cor da tela           | 65K cores   |
| Capacidade da bateria | 4.3/4.3TV: 900mAh<br>5.0TV: 1300mAh<br>7.0TVCR: 2200mAh |
| Tipo de bateria       | Polímero de Lítio                                       |
| Fotos                 | JPG, BMP, GIF, PNG                                      |
| Vídeos                | ASF, AVI, Mp4, MPG, WMV                                 |
| Áudio                 | Mp3, WMA  |
| Texto                 | TXT   |

# Serviços

## Como salvar e distribuir os arquivos no cartão SD:

Geralmente, os arquivos usados pelo dispositivo são salvos nas pastas nomeadas para garantir o acesso para o programa integrado ao aparelho. Você pode salvar arquivos em outras pastas ou sob o diretório raiz do cartão SD. Se os arquivos são salvos nas pastas nomeadas, ao abrir a aplicativo correspondente, estes arquivos podem ser vistos diretamente, se não estiverem nas pastas, então você não pode vê-los para a aplicação, de modo que você precisa clicar no botão "Search", o sistema irá pesquisar todos os arquivos nas pastas não-nomeados até encontrá-lo e exibir o resultado da pesquisa. Para uma questão de conveniência, é fortemente sugerido salvar os arquivos nas pastas correspondentes. A função de aplicação de pastas no cartão SD é listado abaixo:



eBook File



Video File



Navigation File



Photo File



Music File



Atenção: O software de navegação deve ser salvo no diretório GPS!

# Serviços

## Problemas

| No. | Falha                          | Causa Possível  | Soluções  |
|-----|--------------------------------|---|---|
|     | Não liga                       | Bateria descarregada  | Consulte o funcionamento e carregamento da bateria neste manual.  |
|     | Unidade sem energia            | A interface permanece no ínicio da tela por muito tempo sem mudar.  | Dê um 'Reset' no equipamento.   |
|     |                                | Não visualização da tela, ou exibição na tela está congelada como qualquer botão é pressionado.           | Pressione e segure o botão de ligar por 5 segundos, depois solte-o a ligar.<br>Dê um 'Reset' no equipamento.  |
|     | Software de navegação não abre | Mortos ou congelados durante atualização , exibido na tela está congelada , E o botão não funciona.       | Verifique a configuração do caminho de navegação. Se não adiantar, entre em contato com o SAC do fabricante do Software.  |
|     | Impossivel Recarregar          | Durante o carregamento , o verdde LED indicador do dispositivo não tem luz e cobraça inscreva-se no ecrã. | Se o carregador está conectado corretamente e ligado à energia elétrica.<br>Carregador está danificado.<br>A bateria está danificada<br><br>É normal quando o LED verde está aceso, mas o sinal de carga não está na tela no mesmo tempo durante o carregamento |