

Manual de **Instruções**

Micro-ondas

M230

Parabéns

Parabéns por adquirir um produto com a marca FOGATTI, você acaba de fazer uma excelente escolha!

Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob altos padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação.

Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor.

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas e sugestões!


ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, o mesmo sofre pena de PERDA DE GARANTIA. Ele contém seu número de série e auxiliará você com assistência.

Índice

Identificando o produto	04
O que acompanha o seu produto	06
Características técnicas	06
Cuidados	06
Alertas de segurança	09
Instruções de instalação	09
Usando o produto	10
Limpeza e manutenção	15
Termo de Garantia	17

Para a consulta atualizada deste manual, acesse o site:
www.fogatti.com.br/downloads

1. Identificando o produto

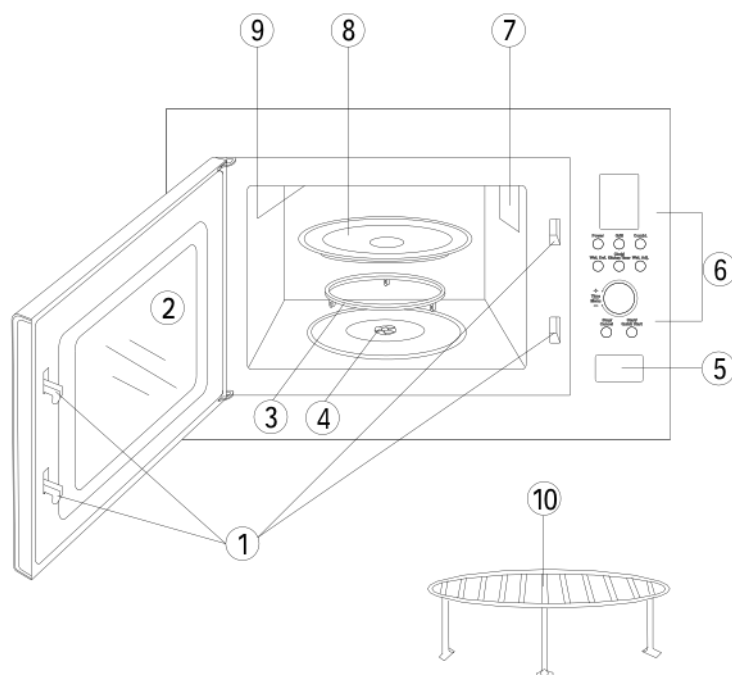

- 1 Sistema de Trava de Segurança da Porta**
- 2 Janela do Forno**
- 3 Anel Giratório**
- 4 Haste**
- 5 Botão de liberação da porta**
- 6 Painel de Controle**
- 7 Guia de ondas (Por favor, não remover a placa de mica que cobre o emissor de ondas)**
- 8 Bandeja de Vidro**
- 9 Aquecedor do Grill**
- 10 Rack de Metal**



1 - Tela de Exibição

Tempo de cozimento, potência, indicadores e hora presentes são exibidos.

2 - Potência

Pressionar para selecionar a potência do micro-ondas.

3 - Grill

Pressionar para configurar o programa de cozimento com grill.

4 - Combinar

Pressionar para selecionar uma ou duas combinações de configuração de cozimento.

5 - Descongelamento por Peso

Pressionar para selecionar programa de descongelamento por peso.

6 - Relógio/Timer

Pressionar para definir o relógio ou definir o temporizador de cozinha.

7 - Ajuste de Peso

Pressionar para definir o peso para descongelamento e programa de auto cozimento.

8 - Tempo/Menu

Gire para definir o tempo de cozimento ou selecionar auto menu.

9 - Parar/Cancelar

Tocar para parar o programa de cozimento ou limpar as configurações anteriores antes do início do cozimento.

10 - Iniciar

Pressionar para iniciar o programa de cozimento ou definir programa de início rápido.

2. O que acompanha seu produto

01 anel de rotação

01 bandeja de vidro

01 manual de instruções

01 rack de metal

3. Características técnicas

Tensão (V)	127 V ou 220 V~ 60 Hz
Potência Micro-ondas	1400 W
Potência Grill	950 W (127 V)/1000 W (220 V)
Frequência de operação	2450 MHz
Dimensões externas	595 mm (Largura) 390 mm (Altura) 365 mm (Profundidade)
Capacidade do Forno	23 litros
Uniformidade de cozimento	Sistema da plataforma giratória
Peso Líquido	Aprox. 14,1kg

4. Cuidados

É importante ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar e utilizar seu produto FOGATTI. Ele contém importantes instruções de segurança.

- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças especialmente quando estiver em uso.

- Após o uso, para sua segurança, retire o plugue da tomada e nunca puxe pelo fio.

- Não deixe o fio encostar em

superfícies quentes.

- Ligue o forno em uma tomada exclu siva. Evite utilizar extensões ou conectores tipo “T” (benjamim).

- Verifique se o recipiente que você vai usar pode ser submetido à altas temperaturas. Nunca utilize recipientes hermeticamente fechados.

- Este produto é restrito ao uso doméstico. A sua utilização para fins industriais ou comerciais não estará coberta pelo fabricante.

- Retire todos os filmes plásticos de proteção das peças do seu produto.
- Não use abrasivos fortes ou metais afiados para limpeza do vidro do forno, pois estes podem resultar em estilhaçamento do mesmo.
- Na hora de manusear o seu forno, deve-se tomar cuidado com as partes acessíveis do mesmo, pois poderão estar quentes e assim causar queimaduras. Deve-se ter cuidado a fim de evitar o toque no elemento de aquecimento do interior do forno.
- O micro-ondas é destinado a aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas e aquecer travessheiros, chinelos, panos ou similar pode levar ao risco de lesão, ignição ou incêndio.
- A tomada/conector a ser ligado o plugue do produto deve ser de fácil acesso e sempre deverá ser desconectada para efeito de instalação, manutenção ou limpeza do produto.
- Quando a porta do forno estiver aberta, não a utilize para apoio. Não coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno e a porta, além disso, não permita que poeira grossa e resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar sufocamentos.
- Não opere o forno micro-ondas com a porta aberta, isso pode resultar em exposição perigosa à energia de micro-ondas. É importante não violar

ou manipular os fechos de segurança;

- Não opere o forno se o mesmo estiver danificado. A porta do forno deverá fechar adequadamente e não deverá existir nenhum dano em quaisquer das partes a seguir: porta (envergada, danificada); dobradiças e trincos (quebrados ou frouxos) e vedações da porta e superfícies de vedação.

• O forno deve ser ajustado ou consertado somente pelas Assistências Técnicas. **É perigoso para qualquer pessoa sem conhecimento técnico realizar reparos que envolvam a remoção de uma cobertura que proteja contra a exposição a energia micro-ondas.**

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

- Estes aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

ATENÇÃO: Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Se a superfície do produto estiver rompida, desligue

o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

NOTA: Este produto foi desenvolvido para uso doméstico. A FOGATTI não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Antes de instalar o produto, retire a película que protege a cobertura do forno.

Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio, danos a pessoas ou exposição excessiva de energia de micro-ondas:

- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho;
- Use o aparelho apenas para o fim pretendido, conforme descrito neste manual. Não utilize produtos químicos corrosivos ou vapores neste aparelho;
- Este tipo de forno é concebido especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não é projetado para uso industrial ou laboratorial;
- Não opere o forno quando o mesmo estiver vazio e sem o prato giratório. Isso poderá causar danos irreparáveis ao produto.
- Não operar o aparelho se tiver com o cabo danificado. Neste caso, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada.
- Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno: quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, acompanhe todo o processo.

- Remova o fio de papel ou sacos de plástico antes de colocar o alimento no forno.

- Se for observada fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada, a fim de sufocar qualquer chama.

- Não utilize o interior do forno para fins de armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos quando não estiver em uso.

ATENÇÃO: líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois são suscetíveis a explosão.

- O aquecimento de bebidas no forno micro-ondas pode resultar em evaporação retardada, portanto tenha cuidado ao manusear o recipiente, principalmente em sua abertura.

- Não fritar alimentos no forno. Óleo quente pode danificar peças e utensílios e resultar em queimaduras na pele e explosão do forno.

- Ovos com casca e ovos cozidos não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois estes podem explodir mesmo após o término do cozimento.

- Alimentos com peles pesadas, como a batata, maçãs e castanhas devem ser descascadas antes de cozinhar.

- Os conteúdos de mamadeiras de bebê devem ser agitados e a temperatura deve ser verificada antes de servir, a fim de evitar queimaduras.

- Luvas térmicas podem ser necessárias para lidar com os utensílios quentes.


5. Alertas de segurança

- Fiação e tomadas recomendadas: Fio bitola 4 mm². Tomada: 15 A em 127 V e 10 A em 220 V.
- Verifique se a tensão do seu forno elétrico é igual à da tomada à qual

será ligado (127 V ou 220 V).


- **Verifique se não há sobrecarga no circuito de força onde seu forno elétrico será ligado.**

ATENÇÃO: Seu forno possui aterramento no plugue. Conecte o plugue a um ponto terra eficiente e conforme normas da ABNT/NBR 5410 - Seção "aterramento".

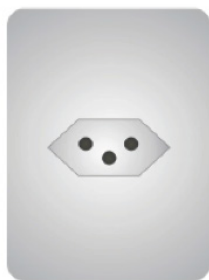

Padrão de tomadas do Inmetro para fornos 220 V



4 mm para aparelhos que operam com amperagem de até 10 A.

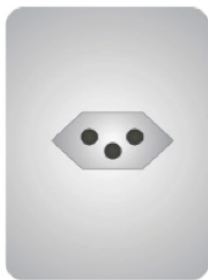

Padrão de tomadas do Inmetro para fornos 127 V

4,8 mm para aparelhos que operam com amperagem de até 20 A.

A FOGATTI não assume nenhuma responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança nas instalações dos produtos.

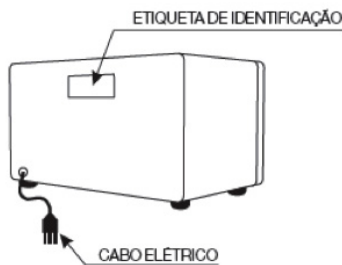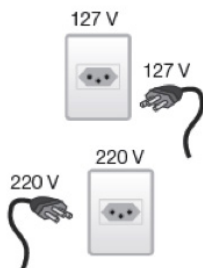

6. Instruções de instalação

- Certifique-se de que todos os materiais de embalagem sejam removidos a partir do interior da porta.
- **ATENÇÃO:** Verificar o forno por quaisquer danos, tais como porta desalinhada ou dobrada, vedações


da porta danificada e superfície de vedação, dobradiças e travas soltas ou quebradas, e dentes no interior da cavidade ou na porta. Se houver algum dano, não utilize o forno e contatar o pessoal de serviço qualificado.

- Este forno de micro-ondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável, para manter o seu peso e o mais pesado alimento passível de ser cozido no forno.
- Não coloque o forno onde fontes de calor, umidade ou alta umidade


(como fornos ou geladeiras) são gerados ou próximo de materiais combustíveis.

- Não usar o forno ao ar livre.

NICHO DE INSTALAÇÃO

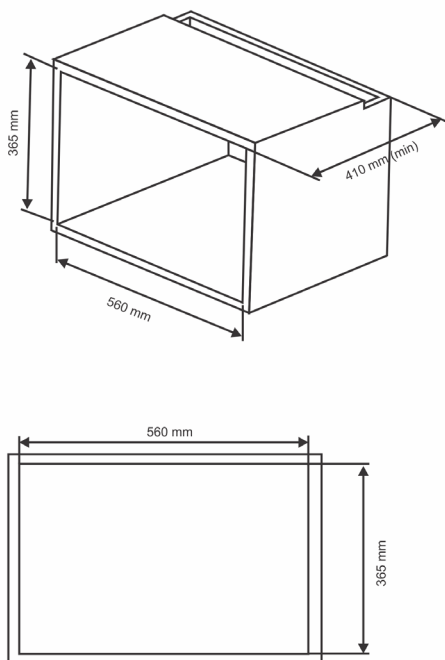

VISTA FRONTAL

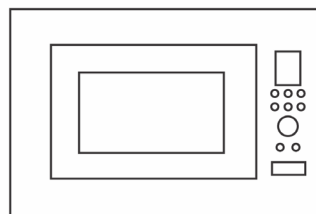

7. Usando o produto

CONFIGURAR O RELÓGIO

1. Pressione o botão do Relógio/Temporizador de Cozinha por 3 segundos. Assim que a informação de “12 Hr” aparecer no visor, pressione o botão uma vez se você quiser configurar

o relógio de 24 horas.

2. Girar o botão Tempo/Menu até que a hora correta seja mostrada.

3. Pressione o botão Relógio/Temporizador de Cozinha.

4. Gire o botão Tempo/Menu até que os minutos corretos sejam mostrados.

5. Pressione o botão do Relógio/Temporizador de Cozinha para confirmar.

COZIMENTO NO MICRO-ONDAS

O cozimento no micro-ondas permite que você personalize a potência e o tempo. Primeiro, selecionar um nível

de potência, pressionando o botão de potência. O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos.

- 1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.
- 2. Pressione o botão de Potência até o visor mostrar a potência pretendida.

Pressionar o botão Potência	Potência
Uma vez	100%(P100)
Duas vezes	80%(P-80)
Três vezes	60%(P-60)
Quatro vezes	40%(P-40)
Cinco vezes	20%(P-20)
Seis vezes	0%(P-00)

- 3. Use o seletor Tempo/Menu para inserir o tempo de cozimento até que o tempo de cozimento desejado seja mostrado.
- 4. Pressione o botão Início/Início Rápido para começar.

Nota: Você pode verificar a potência enquanto o cozimento estiver em andamento pressionando o botão depotência.Depois que o tempo de cozimento terminar, o sistema irá bipar. Antes de iniciar outra sessão de cozimento, pressione qualquer tecla ou abra a porta para limpar o visor e reiniciar o sistema.

GRILL

O tempo máximo de cozimento é de

- 95 minutos.
- 1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.
 - 2. Pressione o botão Grill uma vez.
 - 3. Gire o Tempo/Menu escolhendo o tempo desejado.
 - 4. Pressione o botão Início/Início Rápido para começar.

MICRO+GRILL

O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos.

- 1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.
- 2. Pressione o botão Combinação uma vez ou duas vezes, de acordo com a tabela abaixo:

Pressionar o botão Combinação	Combinação	Tempo de cozimento	
		Micro-ondas	Grill
Uma vez	Co-1	30%	70%
Duas vezes	Co-2	55%	45%

3. Girar Tempo/Menu escolhendo o tempo desejado.

4. Pressionar Início/Início Rápido para começar.

INÍCIO RÁPIDO

O forno inicia na potência de 100%. O tempo máximo que pode ser configurado é de 10 minutos. Durante o cozimento, você pode pressionar esta tecla para adicionar tempo de cozimento.

1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.
2. Pressione o botão Início/Início Rápido em sucessões rápidas para configurar o tempo de cozimento. O forno irá iniciar imediatamente.

TEMPORIZADOR DE COZINHA

Você pode definir o temporizador do forno para se lembrar do tempo de cozimento. O maior tempo que você pode configurar é de 95 minutos. Suponhamos que você queira configurar o temporizador de cozinha por 30 minutos:

1. Pressione o botão Relógio/

Temporizador de Cozinha uma vez.

2. Gire o botão digital Tempo/Menu para definir 30 minutos.

3. Pressione o botão Início/Início Rápido para confirmar.

Nota: quando o temporizador estiver contando, você pode pressionar o Relógio/Temporizador de Cozinha para ver o temporizador e pressionar Parar/Cancelar por 5 segundos para cancelá-lo.

MENU DE COZIMENTO

Para este modo de cozimento, não é necessário programar o tempo e a potência. Você deve indicar o tipo de alimento que deseja cozinhar e o peso deste alimento.

1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.
2. Gire o botão digital Tempo/Menu em sentido anti-horário uma vez e gire novamente para selecionar o código do alimento.
3. Pressione Ajuste Peso para inserir o peso, verifique o visor para o número de porções ou pesos pré-ajustados, que deve coincidir com o peso do alimento que você colocou no forno.

Código de alimento	Menu	Modelos de cozimento
A-1	Pipoca (99g)	MICRO.
A-2	Café (200ml/xícara)	MICRO.
A-3	Vegetais Frescos (g)	MICRO.
A-4	Batata (230g/unidade)	MICRO.
A-5	Pizza (g)	MICRO.
A-6	Reaquecer (g)	MICRO.
A-7	Frango Grelhado (g)	COMBINAÇÃO
A-8	Steak Grelhado (g)	COMBINAÇÃO

Nota: Você deve definir o peso e, então, o forno irá definir o tempo de cozimento automaticamente. Para FRANGO GRELHADO e STEAK GRELHADO, bipes podem ser ouvidos e o forno irá pausar durante o cozimento para lembrá-lo de virar o alimento. Depois de virar o alimento, feche a porta e pressione Início/Início Rápido para continuar.

DESCONGELAMENTO POR PESO

O descongelamento por peso permite que você descongele alimentos de acordo com o peso que você inserir. A faixa de peso vai de 100g até 1,800 kg.

1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.

2. Pressione Descongelamento por Peso uma vez.
3. Pressione o botão Ajuste Peso para inserir o peso.
4. Pressione Início/Início Rápido para começar.

Nota: Durante o processo de descongelamento, o forno para e um sinal sonoro será emitido para lembrá-lo de virar o alimento. Depois de virar o alimento, feche a porta e pressione Início/Início Rápido para continuar.

COZIMENTO MULTI-ESTÁGIO

Seu forno pode ser programado por até 3 sequências de cozimento automático.

Suponhamos que você queira definir os seguintes programas de cozimento: Cozimento com micro-ondas (100%) e Cozimento com

micro-ondas (60%).

1. Abra a porta, coloque o alimento dentro do forno e feche.

2. Pressione o botão Potência para definir a potência.

3. Gire o selecionador Tempo/Menu para programar o tempo de cozimento.

4. Pressione o botão Potência para definir a potência em 60%.

5. Gire o selecionador Tempo/Menu para programar o tempo de cozimento.

6. Pressione o botão Início/Início Rápido para começar.

Nota: Descongelamento por peso, Auto Cook e Início Rápido não podem ser definidos no programa de Cozimento Multi- Estágio.

TRAVA DE BLOQUEIO PARA CRIANÇA

O bloqueio de segurança impede o funcionamento do forno. Para definir a trava de bloqueio para crianças, pressione o botão Parar/Cancelar por 3 segundos, então um bipe irá soar e a luz indicadora irá ascender. No estado de bloqueio, todos os botões são desativados.

Para cancelar a trava de bloqueio para crianças, pressione o botão Parar/Cancelar por 3 segundos, então um bipe irá soar e a luz indicadora irá desligar.

PARAR O FORNO QUANDO O FORNO ESTIVER OPERANDO

1. Pressione o botão Parar/Cancelar.

Você pode reiniciar o forno ao pressionar a tecla Início/Início Rápido. Pressione Parar/Cancelar duas vezes para apagar todas as instruções.

2. Abrir a porta.

Você pode reiniciar o forno ao fechar a porta e pressionar a tecla Início/Início Rápido.

Nota: O forno para de operar quando a porta é aberta.

GUIA DE UTENSÍLIOS

1. O material ideal deve ser transparente, e que permita que a energia passe através do recipiente e aqueça o alimento.

2. As micro-ondas não podem atravessar o metal, dessa forma, utensílios de metal ou pratos com adorno metálico não devem ser usados.

3. Não utilize produtos de papel reciclado quando cozinhar no micro-ondas, pois podem conter pequenos fragmentos de metal que podem causar faíscas e/ou incêndios.

4. Pratos redondos/ovais são recomendados uma vez que os alimentos nas quinas tendem a cozinhar demais.

5. Papel alumínio não deve ser utilizado no modo micro-ondas pois pode provocar incêndio ou explosões. Podem ser utilizadas pequenas folhas de alumínio no

modo GRILL, tomando cuidado para não encostarem na parede do forno.

UTENSÍLIO	MICRO-ONDAS	GRILL	COMBINAÇÃO
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Prato de Plástico Seguro para Micro-ondas	Sim	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não
Bandeja de Metal	Não	Sim	Não
Rack de Metal Não Folha de Alumínio &	Não	Sim	Não
Recipiente de Alumínio	Não	Sim	Não

8. Limpeza e manutenção

- Desligue o forno e retire o plugue da tomada antes de limpar.
- Manter o interior do forno limpo. Quando houver respingos de alimentos ou líquidos nas paredes do forno, limpe-o com um pano úmido.
- Detergente neutro pode ser usado se o forno estiver muito sujo. Evite o uso de spray e outros produtos abrasivos, pois podem manchar ou arranhar seu produto. Não utilizar vapor para a limpeza do mesmo.
- As superfícies exteriores devem

- ser limpas com um pano úmido. Para evitar danos às peças que operam no interior do do forno, não utilize água para limpar as aberturas de ventilação.
- Limpe a porta (ambos os lados), as juntas da porta e partes adjacentes, frequentemente com um pano úmido para remover quaisquer derrames ou respingos. Não use limpadores abrasivos.
 - Não permita que o painel de controle molhe. Apenas limpe com um pano macio e levemente

úmido. Quando limpar o painel de controle, deixe a porta do forno aberta para evitar que o forno ligue acidentalmente.

- Se o vapor acumular-se no interior ou ao redor do exterior da porta do forno, limpe com um pano macio. Isto pode ocorrer quando o forno de micro-ondas é operado sob condições de alta umidade.
- Ocasionalmente é indicada a remoção da bandeja de vidro para a limpeza. Lave a bandeja com água morna e sabão ou em uma máquina de lavar louça.
- O anel de rotação e o assoalho do forno devem ser limpos regularmente para evitar ruídos excessivos.
- Limpe a superfície inferior do forno com detergente neutro. O anel de rotação pode ser lavado com água e detergente neutro. Ao remover o anel de rotação de assoalho da cavidade para a limpeza, certifique-se recolocar na posição correta.
- Remova os odores de seu forno, combinando um copo de água com o suco e a pele de um limão em uma tigela profunda, ligue o micro-ondas por 5 minutos. Limpe e seque com um pano macio.
- Quando se tornar necessária a substituição da lâmpada do forno, consulte uma Assistência Técnica

para substituí-la. O forno deve ser limpo regularmente e todos os depósitos de alimentos removidos.

- A falta de manutenção e limpeza do forno, podem levar à deterioração da superfície, que poderá afetar negativamente a vida do aparelho e, eventualmente, resultar em situações perigosas.
- Por favor, não destine o aparelho para o lixo doméstico. Providencie um destino correto para esse tipo de material.

9. Termos de garantia

Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra na sua tomada. Seu produto já sai aterrado de fábrica.

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. São divididos os 12 meses em:

Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;

Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia contratual, concedida pela FOGATTI Eletrodomésticos.

Durante a vigência da Garantia Contratual (do 4º ao 12º mês da compra do produto) a FOGATTI reserva-se no direito de solicitar o envio do produto para a fábrica, para análise técnica, quando o consumidor alegar existência de vício/defeito do produto. Nos casos comprovados (através de laudo técnico) que o suposto vício/defeito inexistente ou que a falha tenha sido causada por culpa exclusiva do consumidor ou por eventos tidos como causa de exclusão da garantia (conforme descrições abaixo), **os custos com o reparo do produto e frete serão de responsabilidade do consumidor.**

Os consertos ou a substituição de peças que apresentem vício/defeito de fabricação serão realizados durante a vigência de ambas as garantias (legal e contratual), todavia deverão ser observados os procedimentos constantes do manual do produto e dos termos de garantia, em especial, a apresentação do **número de série do produto.**

Caso o produto apresente vício, o consumidor deverá, imediatamente, comunicar a fabricante através do telefone (47) 3236-1600 contido neste manual ou através do e-mail assistencia@fogatti.com.br.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela FOGATTI;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou

manchas de gordura sobre o corpo interno;

- Utilizar utensílios de materiais e diâmetros inadequados;

Caracterizam mau uso do produto, fazendo cessar a garantia;

- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).

AS GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza;

- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;

- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento;

- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao consumidor;

- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.

OBSERVAÇÕES:

Despesas eventuais, por conta do consumidor:

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;

- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;

- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia;

- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser discutidos previamente com agente de vendas autorizado;

- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o certificado de garantia e a nota fiscal contendo a data da compra.

Para consulta atualizada das nossas assistências técnicas autorizadas, acesse o site
www.fogatti.com.br

FOGATTI

INSPIRADOS EM VOCÊ.

Central de Atendimento FOGATTI: (47) 3236.1600

www.fogatti.com.br | assistencia@fogatti.com.br

De segunda a quinta-feira em horário comercial, 08h00 às 18h00.

Sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

FOGATTi

INSPIRADOS EM VOCÊ.

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-002 | Blumenau/SC.

Fone: (47) 3236-1600 | assistencia@fogatti.com.br

www.fogatti.com.br



A FOGATTi reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.