

Manual Tablet

3D MaxView



Índice

Agradecimentos	5
Precauções	5
Limpeza	5
Bateria	5
1 Recarregar a Bateria	6
2 Tempo de Recarga	6
3 Duração da Bateria	6
4 Precauções para Prolongar a Vida Útil da Bateria	6
5 Dicas para economizar bateria	7
Características	7
Localização dos Controles	8
Ligar/Desligar	9
Visualização da tela na horizontal/vertical	9
Bloquear/Desbloquear Tela	9
Teclado Virtual	9
Área de Trabalho	10
1 Personalização da Área de Trabalho	10
2 Adicionar/Remover Ícones da Área de Trabalho	11
Instalar/Desinstalar Jogos e Aplicativos	11
1 Instalar Jogos e Aplicativos Android	11
2 Instalando um Jogo ou Aplicativo Baixado de Sites de terceiros	11
3 Instalando um Jogo ou Aplicativo Direto pelo Google Play	12
4 Desinstalando Jogos e Aplicativos Android	12
Configurações Wi-Fi	12

Inserir/Remover Cartão microSD	13
Inserir/Remover Dispositivos USB	13
Aplicativos Pré-instalados	13
1 Gmail	13
2 OfficeSuite	14
3 Make It 3D	14
4 Opera Mobile	14
Configuração de Proxy via Opera Mobile	15
5 Relógio	16
Adicionar Alarme	16
Ligar o Alarme	16
Desligar Alerta de Alarme	16
Excluir Alarme	16
6 Câmeras	16
7 Calculadora	17
8 E-mail	17
Adicionar Contas de E-mail	17
Excluir Contas de E-mail	17
9 File Browser (Gerenciador de arquivos)	18
Copiar Arquivos	18
Excluir Arquivos	18
10 MyMusic	18
Adicionar Música a um Playlist	18
Excluir ou Editar um Playlist	18
Excluir Música	19
11 MyVideo	19
Executar um Vídeo	19
Excluir Vídeo	19
12 MyPhoto	19
13 Agenda	19
14 Restaurar a configuração original de fábrica	20
15 Configurações	20
Entretenimento 3D	22
Suporte a Modem 3G	22
Defeitos e Soluções	23
Resolução ANATEL	25
Contato	25

1 Agradecimentos

Parabéns por adquirir um Tablet da “DL” com sistema operacional Android.

Primeiramente, agradecemos sua escolha por nosso produto e desejamos uma boa utilização nos fins para qual o adquiriu.

Através de alguns aplicativos instaláveis você poderá realizar diversas funções com seu Tablet.

Este guia do usuário foi publicado pela DL.

As melhorias e as alterações que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela DL a qualquer momento e sem aviso prévio.

Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

- Guarde este manual para tê-lo sempre como referência.
- Design e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
- Produto de simples manuseio.

Verifique se os seguintes itens acompanham seu produto:

Carregador Bivolt;

Cabo USB;

Cabo adaptador USB;

Guia Rápido e Garantia.

2 Precauções

Sempre siga essas precauções básicas de segurança ao usar o seu Tablet.

* Não exponha este produto à chuva ou à umidade.

* Proteja o cabo de alimentação.

* Utilize apenas o carregador que acompanha o produto.

* Não tente abrir ou consertar o produto. Isto ocasionará na perda imediata da garantia.

* Nunca coloque o aparelho dentro ou em cima de eletrodomésticos, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

* Evite expor o aparelho a temperaturas muito baixas ou muito altas. Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil.

- A Versão 4.0 do Android encontrada neste Tablet é uma versão customizada e própria para as suas características de hardware, nunca tente carregar outra versão de Android mesmo que seja nomeada como 4.0.

3 Limpeza

Limpe a tela suavemente. Para limpar impressões digitais ou poeiras na tela, é recomendável usar um pano macio, não abrasivo, como um pano de limpar lente de câmera.

4 Bateria

4.1 Recarregar a Bateria

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. Para carregar a bateria conecte o adaptador a uma tomada 127V ou 220VAC e conecte o cabo no aparelho. Durante o carregamento, o indicador da bateria ficará oscilando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará, recomenda-se carregar por 4 horas.

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos antes de ligar o aparelho.

Nota: Durante o carregamento, o dispositivo pode se aquecer, isto é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho de seu dispositivo.

Não é possível carregar a bateria via cabo USB. O produto pode ser utilizado durante o carregamento, porém o tempo mínimo de recarga será de 5 horas.

4.2 Tempo de Recarga

Seu Tablet leva aproximadamente 4 horas para recarregar totalmente a bateria.

Para o caso de baterias totalmente descarregadas ou utilização durante o carregamento recomenda-se recarregar por 5 horas.

4.3 Duração da Bateria

A duração da bateria de qualquer dispositivo eletrônico está relacionada à forma de utilização do mesmo.

Abaixo segue alguns valores aproximados para alguns tipos de utilização. Porém vale ressaltar que para a mesma utilização pode haver valores diferentes de durabilidade. Exemplo: Em navegação na internet, alguns usuários acessam determinados sites e lêem todo conteúdo antes de mudar de página, outros já lêem apenas poucas informações e mudam de páginas inúmeras vezes. Já outros, fazem vários downloads de jogos e aplicativos.

~5 horas (tela com brilho de 30% e sempre acesa);

~3 horas e 30 minutos (tela com brilho de 30%, Wi-Fi ativada e navegação na internet);

~100 horas em modo espera (stand by).

A utilização real irá se encaixar em ambos os casos acima e a duração será de acordo com o estilo de cada usuário.

4.4 Precauções para Prolongar a Vida Útil da Bateria

* Use seu Tablet pelo menos uma vez por semana.

* Carregue a bateria regularmente.

* Mantenha sempre o produto longe do calor.

* Nunca deixe a bateria completamente descarregada por um longo tempo. Se isto ocorre, primeiro conecte o carregador ao Tablet e aguarde 20 minutos para então ligar o aparelho.

4.5 Dicas para economizar bateria

Opte por utilizar um fone de ouvido quando for ouvir músicas, executar vídeos, etc.

Mantenha o brilho da tela em torno de 30%, este valor é suficiente para uma boa visualização e consome menos bateria.

Evite deixar dispositivos USB (pen drives, mp3, mp4, modem 3G) conectados ao Tablet quando não os tiver utilizando.

Sempre que for realizar outra atividade sem o Tablet, pressione a tecla Power para que o aparelho entre em Stand By e com isso reduza o consumo de energia.

5 Características

Tela Capacitiva de 7 polegadas multitoque

Processador WonderMedia1.2GHz

Android 4.0

Memória RAM de 1GB

Memória Interna 8GB

Wi-Fi mais rápida do mercado: Padrão IEEE802.11b/g/ e N

Saída HDMI

Suporte para cartão de memória microSD (de até 32GB)

Suporte a modem 3G

Imagens e vídeos em 3D

Porta USB para comunicação com computador e conexão com pen drive (de até 32GB)

Menu em português

Ligação com computador via cabo USB


Bateria lítio recarregável de alta duração

2 Câmeras de 2 Mega pixels cada (uma frontal e uma traseira)


Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

6 Localização dos Controles

Frente

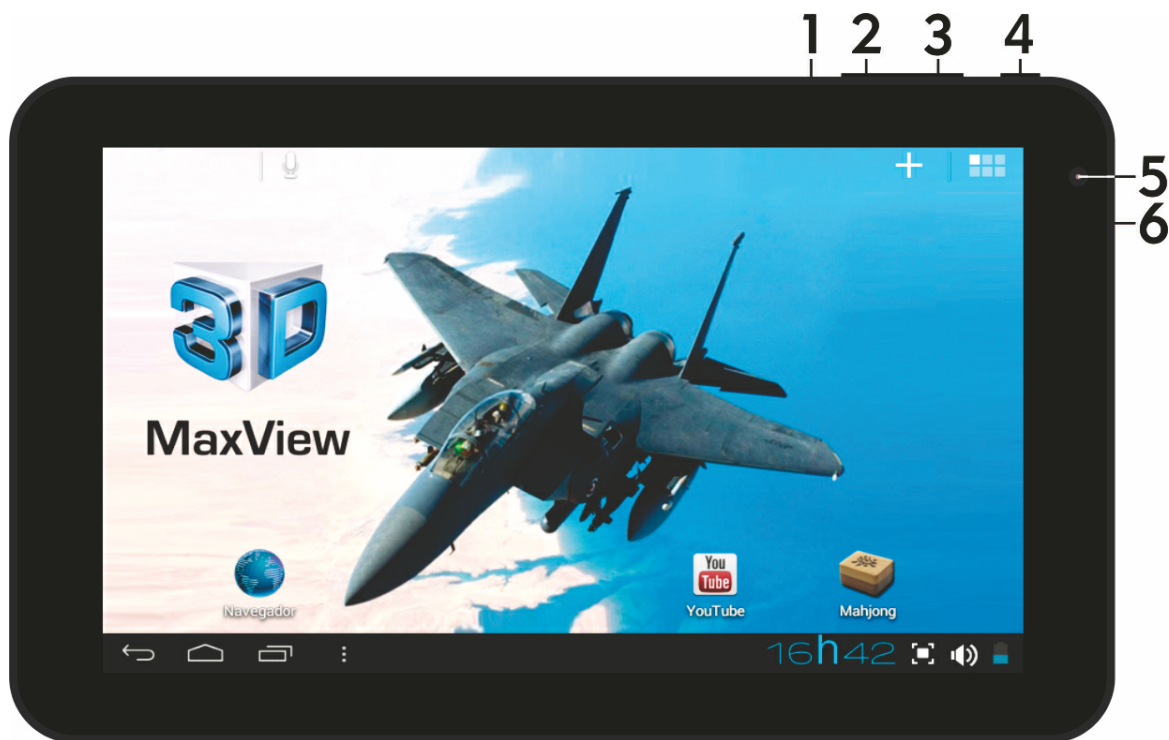

Lateral Direita

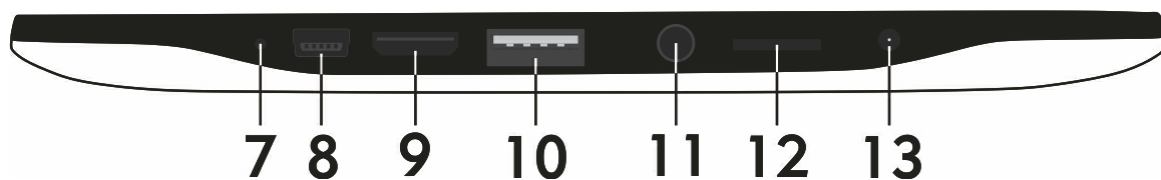

- 1 - Botão Reset
- 2 - Botão Volume - (Diminuir)
- 3 - Botão Volume + (Aumentar)
- 4 - Botão Power (Liga/Desliga)
- 5 - Câmera frontal
- 6 - Câmera traseira
- 7 - Microfone
- 8 - Entrada mini USB
- 9 - Saída HDMI
- 10 - Entrada USB
- 11 - Saída para Fone de Ouvido
- 12 - Entrada para Cartão MicroSD/ TF
- 13 - Entrada para carregador Bivolt

7 Ligar/Desligar

Ligar: Pressione e segure o botão "Power" por 3 segundos.

Desligar: Pressione e segure o botão "Power" por 3 segundos, toque em desligar e em seguida OK.

8 Visualização da tela na horizontal/vertical

Você pode visualizar os aplicativos integrados ao Tablet tanto na orientação vertical como na horizontal.

Gire o Tablet e a tela irá girar automaticamente, ajustando-se à nova orientação.


Caso queira deixar a tela fixa em uma orientação, acesse Configurações / Exibir / Girar tela autom. e desative a opção.

Obs.: O ícone "Configurações" é mencionado várias vezes neste manual, podendo ser acessado através do menu de aplicativos.

9 Bloquear/Desbloquear Tela

Para bloquear a tela manualmente, pressione rapidamente o Botão Power.

Para desbloquear a tela, pressione Power e em seguida faça o movimento sobre a tela arrastando o cadeado fechado para a direita, até chegar ao cadeado aberto como a imagem abaixo:

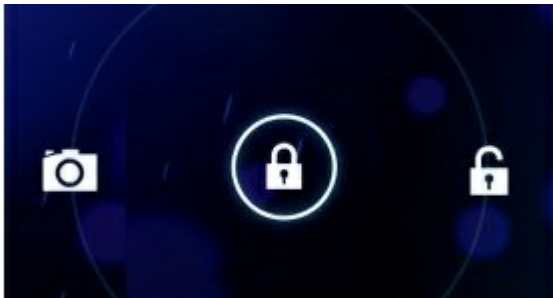

Obs.: Você pode configurar um tempo para que a tela seja bloqueada automaticamente. Para isso, acesse Configurações / Exibir, toque em Modo De Espera e selecione o tempo desejado.

10 Teclado Virtual

O Teclado Virtual aparecerá nas aplicações como Navegador, OfficeSuit e Pesquisa toda vez que for tocado no campo para inserção de texto.

Utilize as teclas abaixo para encontrar os caracteres desejados:



Nota: Para inserir acentos e letras tais como 'ã, ç, ã', mantenha a letra pressionada até aparecer na tela as opções com as devidas acentuações e selecione a opção desejada.

Para ativar a 3ª tecla da esquerda para direita acima, toque rapidamente duas vezes a tecla



11 Área de Trabalho



- 1 - Ícone Voltar
- 2 - Home (Retorna à Área de Trabalho do aparelho)
- 3 - Ícone Aplicativos abertos recentemente
- 4 - Ícone Menu de opções
- 5 - Hora atual
- 6 - Captura de tela
- 7 - Volume
- 8 - Nível do sinal da rede Wi-Fi
- 9 - Indicador do nível de carga da bateria
- 10 - Pesquisa
- 11 - Pesquisa por voz
- 12 - Adicionar atalhos de aplicativos e widgets
- 13 - Ícone Menu de aplicativos (acessa o menu completo do aparelho, ou seja, menu com todos aplicativos instalados)

11.1 Personalização da Área de Trabalho

Este aparelho é composto por 5 Áreas de Trabalho, uma central e outras 4 telas, sendo 2 de cada lado. Para exibir as demais telas, toque na tela e deslize para direita / esquerda para exibir as telas 2/1 e 4/5 respectivamente. Em qualquer das telas, pressione HOME localizada no rodapé da página para retornar a tela 3 padrão.

Selecionar plano de fundo: Permite adicionar papeis de parede (planos de fundo) através de modelos pré-instalados

Para trocar o papel de parede atual, toque e mantenha em um espaço vazio da área de trabalho.

Selecione uma das categorias de imagem, tais como Galeria, Papéis de parede ou Papéis de parede on-line (Animado). Selecione a imagem e toque em Definir plano de fundo.

Mudar ícone de posição ou de tela: Para mudar um ícone existente na área de trabalho, toque, mantenha e arraste o ícone para a posição ou tela desejada e em seguida solte, o ícone irá permanecer na nova posição.

11.2 Adicionar/Remover Ícones da Área de Trabalho

Adicionar:

Para adicionar um ícone na área de trabalho, toque o ícone Menu de aplicativos e depois toque e segure por 3 segundos sobre o ícone que deseja adicionar, arraste para a posição da área de trabalho que desejar e solte.

Remover:

Para Remover um ícone da área de trabalho, toque e segure sobre o ícone e arraste para um X que aparecerá na parte superior da tela.

12 Instalar/Desinstalar Jogos e Aplicativos

12.1 Instalar Jogos e Aplicativos Android

Através do Google Play podemos encontrar inúmeros jogos e aplicativos para serem instalados em seu Tablet. Muitos destes são encontrados em sites da Web de forma gratuita ou paga. Você pode instalar quaisquer destes aplicativos sendo de sua exclusiva responsabilidade conhecer o fornecedor do software, sua garantia de procedência bem como a forma de utilização de cada jogo e aplicativo.

12.2 Instalando um Jogo ou Aplicativo Baixado de Sites de terceiros

Após baixado o arquivo .apk (extensão dos aplicativos Android), copie o arquivo para a memória do aparelho ou para um cartão microSD.

Acesse o gerenciador de arquivos e localize o arquivo.

Toque sobre o mesmo e aguarde a tela de instalação se abrir. Confirme a instalação do mesmo e aguarde o processo.

Feito isso, seu novo aplicativo estará instalado.

Obs: No momento da instalação, caso apareça a mensagem que a instalação está bloqueada, toque em Configurações/Segurança e em Fontes desconhecidas. Se você concordar com os termos exibidos, toque em OK.

Retorne para a fonte da instalação e efetue a mesma normalmente.

12.3 Instalando um Jogo ou Aplicativo Direto pelo Google Play

Para acessar, toque no aplicativo Play Store, toque em Próxima, faça login com uma conta do Google ou crie uma.

Toque em Concluir configuração e em Aceitar.

Realize uma pesquisa dos jogos ou aplicativos que deseja instalar (necessário conexão com internet).

Selecione uma das opções de pesquisa disponíveis.

Digite no campo que se abre o nome do jogo ou aplicativo que deseja pesquisar e confirme.

Aguarde a lista com os jogos ou aplicativos que o Google Play retornará.

Caso o jogo ou aplicativo que deseja baixar esteja na lista, toque sobre o mesmo, depois toque em Instalar, Aceitar e fazer download, concordando com os acessos e aguarde ele baixar e instalar. Após concluído, serão exibidas as opções "Abrir" e "Desinstalar" o jogo ou o aplicativo baixado.

Toque em Abrir para executar seu novo jogo ou aplicativo já instalado.

Ao efetuar o login no Google Play você estará logado automaticamente no Gtalk e no Gmail.

Nota: Este aplicativo é exibido na tela do Tablet como Play Store, porém é amplamente conhecido como Google Play. Neste manual as duas formas serão utilizadas como sinônimos.

12.4 Desinstalando Jogos e Aplicativos Android

Para remover um jogo ou aplicativo, vá em Configurações / Aplicativos.

Toque sobre o jogo ou aplicativo que deseja remover. Ao aparecer o botão "Desinstalar", toque sobre o mesmo, toque em OK na tela de confirmação, aguarde o fim da desinstalação e toque em OK.

Nota: Alguns aplicativos pré-instalados no aparelho não podem ser desinstalados.

13 Configurações Wi-Fi

Seu aparelho é compatível com redes sem fio padrão IEEE802.11 b/g/n .

Sua configuração pode ser realizada pelo próprio usuário seguindo os passos abaixo:

Toque em Configurações.

Selecione Wi-Fi para que a rede seja ativada "LIG".

Aguarde até que o dispositivo verifique todas as redes locais disponíveis.

Feito isto o aparelho irá listar tais redes, exibindo quais são redes seguras, ou seja, que necessitam de login e senha para se conectar.

Localize a rede a qual deseja se conectar, dê um toque sobre ela e digite a senha necessária para conexão, caso seja solicitado.

Aguarde a conexão com a rede e posteriormente retorne ao MENU principal.

Acesse o aplicativo Navegador e pronto. Sua internet já está disponível.

Caso sua rede Wi-Fi esteja oculta, o aparelho não conseguirá localizá-la.

Devido a uma limitação do sistema operacional Android 4.0 , não é possível efetuar conexão de rede sem fio Wi-Fi quando o nome da rede contiver caracteres especiais como: % , \$, Ç , ^ , ' , ~ , " , etc. Utilize no nome da rede sem fio somente caracteres simples como: redejoao, teste123, etc.

14 Inserir/Remover Cartão microSD

Seu dispositivo suporta um cartão microSD e microSDHC de até 32GB. Basta inserir o cartão no local indicado no aparelho.

Para remover seu cartão microSD, utilize o método seguro abaixo:

Feche todos os aplicativos ou documentos que tenham sido abertos no cartão.

Toque em Configurações / Armazenamento / External SD Card / Desmontar cartão SD.

Aguarde o aparelho exibir uma mensagem de segurança, toque em OK, pressione levemente o cartão para que ele seja parcialmente ejetado. Após isto, você pode retirar o cartão.

Nota: Utilize apenas cartões de procedência garantida. A utilização de cartões de má qualidade poderá afetar o desempenho do aparelho, não serem compatíveis com seu Tablet bem como causar a perda dos dados contidos nos cartões.

15 Inserir/Remover Dispositivos USB

Para utilizar dispositivos USB (Pen Drive, Mp3, Mp4, etc), basta inserir o dispositivo USB no cabo adaptador USB e conectar o cabo ao Tablet.

Aguarde até que o dispositivo seja reconhecido pelo Tablet.

Pronto, a partir de agora você pode acessar os arquivos do dispositivo USB através da função FileBrowser.

Nota: Os nomes das funções disponíveis no software é de responsabilidade do desenvolvedor do Android, o Google.

Poderá ser exibido em alguns momentos um dispositivo USB com nome de dispositivo SD.

16 Aplicativos Pré-instalados

A DL disponibiliza aplicativos de usos diversos pré-instalados, e sua utilização é de responsabilidade do usuário.

Trata-se de aplicativos de terceiros e não possuem relação com a empresa. Abaixo você encontra informações de utilização de alguns deles. Para os demais, você deve contatar o fabricante para obter informações sobre utilização.

Vale ressaltar que o usuário pode instalar quaisquer novos aplicativos disponíveis conforme o tópico "Instalar Aplicativos Android" deste manual.

16.1 Gmail



Acesso a e-mails do Google.

Através do Gmail é possível visualizar, escrever, responder ou encaminhar seus e-mails do Gmail.

Para acessar toque no aplicativo Gmail, toque em Próxima, logue com uma conta do Google ou crie uma.

Toque em Concluir e Concluir configuração.

Após efetuado o login, toda vez que você receber um e-mail do Gmail aparecerá uma notificação no canto inferior direito da tela indicando o recebimento de um novo e-mail.

Ao efetuar o login neste aplicativo você estará logado automaticamente no Google Play e no Gtalk.

16.2 OfficeSuite

Este aplicativo possibilita:

- Criação, edição e leitura de arquivos de texto nos formatos .doc, .docx, .xls, .xlsx.
- Edição e leitura de arquivos de texto nos formatos .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .txt.
- Leitura de arquivos de texto no formato .pdf.

Para acessá-lo, toque o ícone OfficeSuite. A seguir, selecione o arquivo no qual deseja trabalhar.

16.3 Make It 3D

Possibilita a conversão de imagens 2D para 3D utilizando óculos anáglifos (vermelho e azul).

Para utilizá-lo, toque o ícone "Make It 3D". A seguir, toque em "Câmera" para utilizar imagens instantâneas (tirar fotos) ou toque em "Galeria" para utilizar imagens armazenadas na memória interna do aparelho. Escolha uma imagem para a esquerda e uma imagem para a direita seguindo um dos métodos:

- Ambos os lados com a mesma imagem
- Lado esquerdo com uma imagem cujo ângulo do objeto esteja ligeiramente deslocado para a esquerda e lado direito com uma imagem cujo ângulo do objeto esteja ligeiramente deslocado para a direita

Caso queira inverter as posições das imagens escolhidas, toque em "Trocar". Definidas as imagens, toque em "Escolher".

A seguir, regule o nível do efeito 3D sobre a imagem e toque em "Escolher". Pronto, a imagem possuirá efeito 3D e será salva na memória interna do aparelho.

Obs.: Ao regular o nível do efeito 3D na imagem, é importante estar consciente dos seguintes pontos:

- Tocando a seta que aponta para a esquerda, a imagem ganha efeito de profundidade (o objeto fica ao "fundo" da tela). Tocando a seta que aponta para a direita, a imagem ganha efeito de projeção (o objeto "sai" da tela).
- Tente minimizar as diferenças entre as direções para cima e para baixo da imagem. Esse é um ponto importante na obtenção de um efeito satisfatório.

16.4 Opera Mobile



Browser de Navegação Opera Mobile.

Para instalar este aplicativo acesse o Gerenciador de arquivos e vá no seguinte endereço: mnt/ArquivosDL e execute o arquivo navegador.proxy.opera.mobile.apk. Feito isto basta executar o aplicativo instalado para acessar a internet inclusive em ambientes proxy conforme item abaixo.

16.4.1 Configuração de Proxy via Opera Mobile

1. Digite na barra de endereços “ opera:config ” e prossiga;



2. Nas opções abaixo escolha “ PROXY ” e adicione as informações destacadas (Números de HTTP server e HTTPS server mostrados na tela abaixo são exemplos):

Enable HTTP 1.1 for proxy	☒	Padrão:
Enable start with HTTP 1.1 for proxy	☒	Padrão:
FTP server		Padrão:
HTTP server	192.168.100.1:3128	Padrão:
HTTPS server	192.168.100.1:3128	Padrão:
No Proxy Servers		Padrão:
No Proxy Servers Check	☐	Padrão:
Opera Turbo Config File	er/opera/turbosettings.xml Escolher...	Padrão:
Opera Turbo bypass URLs		Padrão:
Use ByteMobile Optimizing Proxy	☒	Padrão:
Use FTP	☐	Padrão:
Use HTTP	☒	Padrão:
Use HTTPS	☒	Padrão:
Use Opera Turbo	0 + -	Padrão:
Use Proxy On Local Names Check	☒	Padrão:
Salvar Limpar		

3. Após tocar em Salvar, reinicie a aplicação Opera Mobile.

16.5 Relógio



Possibilita configurar diversos alarmes para o dispositivo.

Para saber se o aparelho já está com algum alarme previamente configurado, verifique se há o símbolo de um despertador na tela de bloqueio do aparelho (abaixo da hora).

16.5.1 Adicionar Alarme

Toque o ícone Menu de aplicativos, Relógio e em Definir Alarme.

Toque em + Adicionar alarme, na caixa de Ativar alarme e configure o horário, repetição, tipo de toque e aperte OK.

Após retornar para a tela anterior, toque em concluído.

16.5.2 Ligar o Alarme

Na tela de alarmes, toque nas caixas e deixe selecionado os alarmes que deseja manter ativados. Os alarmes que não estiverem selecionados ficarão desativados.

16.5.3 Desligar Alerta de Alarme

Toque em Colocar em Espera se você quiser ser lembrado novamente em 10 minutos.

Toque em Encerrar para cancelar o alerta.

16.5.4 Excluir Alarme

Toque no ícone Relógio.

Toque em Alarme definido

Toque no alarme que deseja excluir.

Toque em Excluir / OK.

16.6 Câmeras

Possibilita tirar Fotos e fazer Filmagem.

Toque o ícone Menu de aplicativos e no ícone Câmera.

Selecione Foto ou Vídeo tocando nos ícones localizados canto inferior direito da tela.

Se for selecionado foto, o ícone circular fica Azul. Se for selecionado Vídeo, o ícone circular fica Vermelho.

Aponte a câmera para o local pretendido.

Toque no ícone circular na parte central direita para tirar foto ou iniciar uma Filmagem.

Os arquivos serão salvos automaticamente na memória interna do aparelho.

16.7 Calculadora

Possibilita fazer cálculos simples e avançados tais como: SIN, COS, TAN, Log, ln.

Toque no ícone Calculadora.

Toque nos números e sinais de operação para fazer o cálculo.

Toque em Limpar () para apagar o resultado.

16.8 E-mail

Possibilita configurar contas de e-mails POP3 e SMTP.

16.8.1 Adicionar Contas de E-mail

Você pode inserir um ou mais endereços de e-mail que você deseja acessar através do seu Tablet.

Para acessar o aplicativo, toque o ícone E-mail.

Na tela que se abre, adicione seu endereço de e-mail bem como sua senha de acesso. Feito isso, confirme tocando em Próxima.

- Caso queira configurar os dados de entrada (POP) e saídas (SMTP) manualmente, toque sobre Configuração Manual ao invés de Próxima no passo acima.

Configure as opções da conta adicionada e toque sobre Próxima.

Adicione um nome para a conta (opcional) e seu nome que será exibido nas mensagens enviadas. Feito isso, toque sobre próxima.

Nota: A partir de agora você pode controlar sua conta de e-mail, enviar/receber, editar, salvar, etc, através de seu Tablet.

Para exibir mais funções toque sobre MENU (quatro linhas horizontais no canto superior direito da tela) e nas opções que aparecerão na parte inferior da tela.

Nota: Após a instalação, caso não consiga se conectar a uma conta de e-mail gratuito, verifique com seu provedor de e-mail para se certificar que seus servidores de apoio contas gratuitas sobre Post Office Protocol (POP) ou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

16.8.2 Excluir Contas de E-mail

Toque o ícone E-mail.

Na tela Caixa de entrada, toque o ícone Configurações (canto superior direito da tela).

Na janela de opções, toque em Remover Conta.

Toque em OK para confirmar a exclusão.

16.9 File Browser (Gerenciador de arquivos)

Possibilita explorar todo conteúdo de seu Tablet, além de arquivos contidos no cartão microSD (opcional), Dispositivos USB (opcional e necessita de cabo adaptador), além de criar pastas e selecionar vários itens.

16.9.1 Copiar Arquivos

Você pode usar o aplicativo "File Browser" para copiar arquivos entre seu Tablet, dispositivos USB e seu cartão microSD.

Para copiar um arquivo de um computador ou dispositivo de armazenamento para seu Tablet, localize os arquivos desejados, toque e mantenha sobre o mesmo e toque em Copy.

Para colar, após copiado, localize o local onde deseja armazenar e toque em Paste.

Observação: Você pode instalar outros exploradores de arquivos através do Google Play, sendo da responsabilidade do desenvolvedor o correto funcionamento do mesmo.

16.9.2 Excluir Arquivos

Para excluir qualquer arquivo ou pasta, basta tocar e manter sobre o arquivo, tocar sobre "Delete" e confirmar a exclusão tocando em OK.

16.10 MyMusic

Possibilita reproduzir áudios nos formatos: MP3, WMA e WAV.

Para executar músicas toque no ícone MyMusic.

Selecione um arquivo de áudio entre as opções: Artistas / Álbuns / Músicas / Listas / Em reprodução e dê um toque sobre o mesmo.

Para parar a música, toque no ícone "Pause".

Para manter a música reproduzindo e retornar, toque no ícone Voltar (seta no canto inferior esquerdo).

Obs: Caso esteja explorando arquivos e deseja executar diretamente uma faixa de música, poderá tocar sobre a música que a mesma será executada por este aplicativo.

16.10.1 Adicionar Música a um Playlist

Toque e mantenha sobre a música.

Toque sobre "Add to playlist".

Toque sobre a lista desejada ou "New".

Se for selecionado New, coloque um nome para a lista e toque em Save.

16.10.2 Excluir ou Editar um Playlist

Toque e segure sobre o Playlist que deseja executar a ação, posteriormente toque sobre 

para "Renomear", toque em  para excluir ou toque em  para inserir um nova Playlist.

Para excluir uma música de uma Playlist, toque e mantenha sobre ela e toque em Delete.

Para incluir uma música em uma Playlist, toque e mantenha sobre ela, toque em Add to playlist e escolha a Playlist que deseja adicionar.

16.10.3 Excluir Música

Para excluir uma música, basta tocar e manter sobre a música e tocar em "Delete". Outra alternativa é localizar a música pelo aplicativo File Browser, tocar e manter sobre ela e tocar em Excluir.

16.11 MyVideo

Este aplicativo possibilita reproduzir vídeos nos formatos MPEG 1 /2 /4, H263, H264, VC1, RealVideo e MotionJPEG.

Atenção: Caso deseja executar vídeos em outros formatos, encontre um aplicativo para isso no Google Play.

16.11.1 Executar um Vídeo

Toque no ícone MyVideo.

Selecione uma das fontes do vídeo, como ROM, SD ou USB e selecione um arquivo de vídeo nas categorias disponíveis.

Toque sobre o vídeo para iniciar sua reprodução.

Toque sobre o vídeo em reprodução para exibir os controles no rodapé da tela.

Caso estes comandos desapareçam, basta tocar na tela para que eles voltem.

Toque no botão Voltar para retornar ao MENU anterior.

16.11.2 Excluir Vídeo

Para excluir um vídeo, basta localizar o vídeo pelo aplicativo File Browser, tocar e manter sobre ele e tocar em Excluir.

16.12 MyPhoto

Possibilita visualizar fotos nos formatos: JPG, JPEG, BMP e PNG.

Para visualizar suas fotos, toque no ícone MyPhoto, escolha a fonte das imagens, como ROM, SD ou USB e em seguida toque sobre o álbum que deseja exibir.

Toque sobre a foto para que seja exibida e deslize sobre a tela para exibir outras fotos do álbum.

Você pode ainda tocar sobre o menu no canto superior direito para exibir as opções de seleção e edição das imagens.

16.13 Agenda

Para o correto funcionamento da função Agenda no Tablet, é necessário sincronizar uma conta compatível com EAS (Exchange Active Sync).

1. Vá em Configurações / Contas e sincronização / Adicionar conta / Corporativa e preencha as informações conforme a tela abaixo e toque em Próxima:

2. Na próxima tela, toque em próxima:

3. Adicione um nome para exibição da conta e toque em Concluído:
4. Após sincronização da conta você poderá utilizar a função agenda. Para utilizar vá em Agenda, toque sobre o dia e mantenha, selecione Novo evento e preencha os campos.

16.14 Restaurar a configuração original de fábrica

Para restaurar as configurações originais toque em Configurações / Fazer backup e redefinir / Configuração original / Redefinir tablet e aguarde o Tablet reiniciar.

16.15 Configurações

1 - Redes sem fio e outras.

- Wi-Fi - Ativa e desativa Wi-Fi.
- PPPoE settings
- 3G network - Configura conexão 3G
- Uso de dados - Exibe informações sobre o uso de dados no aparelho
- Modo para avião - Desativa todas as conexões sem fio
- VPN - Configura VPN
- Ponto de acesso portátil - Configura o modo AP do Tablet

2 - Som

- Volumes - Ajuste de volume de mídia, alarme e notificações
- Notificação padrão - Seleciona o som para notificação padrão.
- Sons de toque - Habilita a execução de um som ao pressionar a tela
- Sons de bloqueio de tela - Habilita a execução de um som ao bloquear a tela

3 - Exibir

- Brilho - Ajusta o brilho da tela
- Plano de fundo - Define o plano de fundo
- Girar tela automaticamente - ativa o giro automático da tela
- Modo de espera - Ajustar depois de quanto tempo a tela será desligada automaticamente
- Tamanho da fonte - Seleciona o tamanho da fonte (letras) do sistema.

4 - Armazenamento

- Exibe informações das unidades de armazenamento
- Oferece as opções: Desmontar cartão SD, Apagar cartão SD, Conectar cartão SD, Desmontar unidade USB, Apagar unidade USB, Conectar unidade USB.

5 - Bateria

- Exibe informações do uso da bateria

6 - Aplicativos

- Exibe e gerencia os aplicativos instalados

7 - Contas e sincronização - Gerencia as contas de e-mail adicionadas

8 - Serviços de local

- Serviço de localização do Google - Permite que aplicativos usem dados da internet para determinar a localização aproximada do aparelho

Localização e pesquisa do Google - Permite que o Google use a localização do aparelho para melhorar os resultados de busca e outros serviços

9 - Segurança

Bloqueio de tela - Bloqueia a tela com um padrão, PIN ou senha
Info do proprietário - Mostra informações do proprietário ao bloquear a tela
Criptografar tablet
Tomar as senhas visíveis - Mostra senha ao digitá-la
Administradores do dispositivo
Fontes desconhecidas - Permite a instalação de aplicativos que não são do Google Play
Credenciais confiáveis - Mostra certificados CA de confiança
Instalar do cartão SD - Instala certificados do cartão SD

10 - Idioma e entrada

Idioma - Seleciona o idioma do aparelho
Correção ortográfica - Ativa a correção ortográfica
Dicionário pessoal - Permite a adição de palavras no dicionário do usuário (pessoal)
Padrão - Seleciona o padrão de teclado do sistema
Teclado Android - Gerencia o teclado Android
Pesquisa por voz - Gerencia a pesquisa por voz
Saída de conversão de texto em voz
Velocidade do ponteiro

11 - Fazer backup e redefinir

Fazer backup - Faz backup dos aplicativos, senhas de redes Wi-Fi e outras configurações nos servidores Google
Restauração automática
Configuração original - Reseta o aparelho, deixando com as configurações que vieram de fábrica
Atenção: Todos seus dados serão apagados

12 - Data e hora

Data e hora automáticas - Usa horário automático fornecido pela rede
Definir data
Definir data e hora - Ajusta hora
Selecionar fuso horário
Formato de 24 horas
Formato de data

14 - Acessibilidade

Texto grande - Seleciona o tamanho grande de fontes (letras)
Botão Lida/desliga encerra a chamada
Girar tela autom. - Ativa o giro automático da tela
Falar senhas
Atraso ao tocar e pressionar - Gerencia o tempo de resposta ao tocar e pressionar
Instalar scripts da web

15 - Opções do desenvolvedor

Depuração USB
Permanecer ativo
Permitir locais fictícios
Verificação HDCP
Senha backup do comput.

- Modo estrito ativado
- Localização do ponteiro
- Mostrar toques
- Mostrar atualiz. de tela
- Mostrar o uso do CPU
- Forçar renderização GPU
- Esc. anim. em janel.
- Escala de anim. de trans.
- Não manter atividades
- Limite proc. seg. plano
- Mostrar todos os ANRS

16 - Sobre o telefone

- Status - Status da bateria, da rede e outras informações
- Informações legais
- Uso da bateria
- Número do modelo
- Versão do Android
- Versão da banda de base
- Versão do kernel
- Número da versão

17 Entretenimento 3D

Através dos óculos anáglifos é possível visualizar vídeos e imagens em 3D no aparelho. O Tablet possui exemplares de imagem e de vídeo armazenados em mnt/ArquivosDL/Vídeo e imagens para 3D com óculos. Caso queira obter mais arquivos em 3D, basta fazer uma pesquisa pela internet. Outra opção é converter suas próprias imagens 2D (da câmera do aparelho, por exemplo) para 3D, utilizando o aplicativo Make It 3D.


18 Suporte a Modem 3G

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G é necessário que você possua um modelo de modem compatível com o Tablet e um plano de dados com sua operadora de celular.

Para verificar os modelos de modem compatíveis, acesse nosso site ou entre em contato com nosso SAC.

De posse de um modem compatível e um chip celular com plano de dados, realize o procedimento abaixo para conectar-se a internet 3G.

- Conecte o modem na porta USB
- Acesse Configurações.
- Acesse o ícone 3G network.
- Toque em Add 3G network. Insira os dados nos campos solicitados conforme a operadora (abaixo exemplo para a operadora Vivo) e toque em Connect.

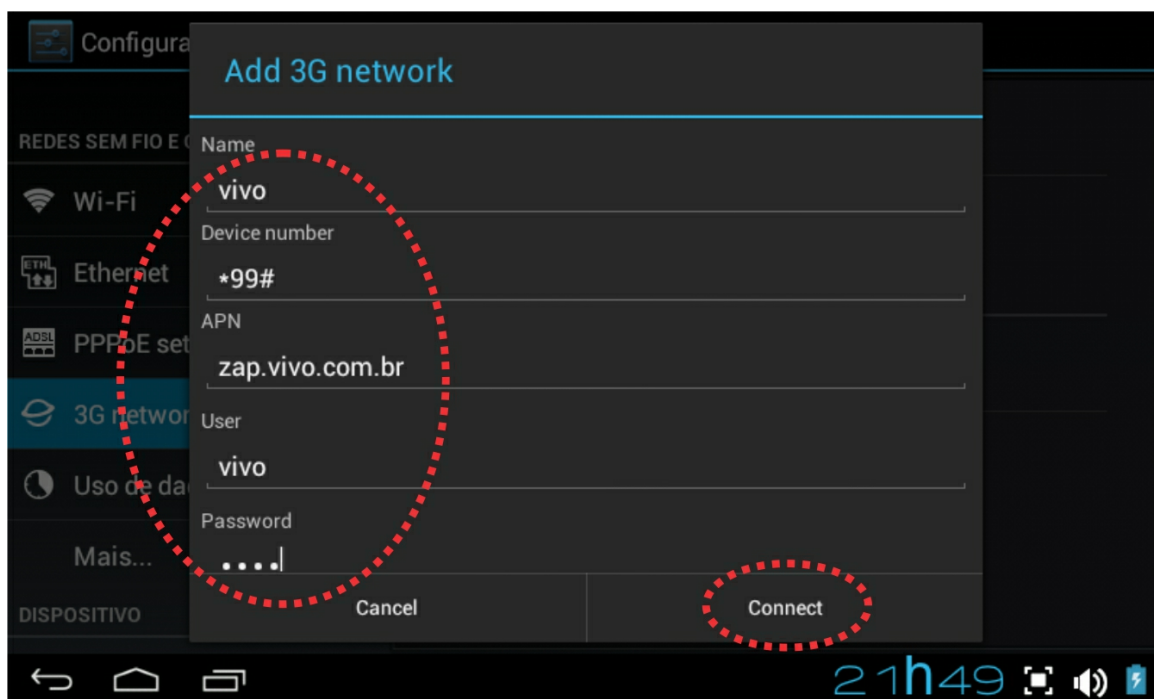

Pronto, será exibido um símbolo de 3G na parte inferior da tela.

Nota: Pode haver cobranças de roaming além da taxa de dados. Em caso de instabilidade na conexão, procure sua operadora de dados móveis.

Atenção: Não garantimos compatibilidade com modelos de modems diferentes dos especificados, inclusive modems do mesmo fabricante.

Devido à implementação de redes 3G no Brasil ainda estar em processo de evolução, em determinadas regiões temos o sinal de dados 3G instáveis.

Ao utilizar um modem 3G compatível, faça testes em locais e horários diferentes afim de verificar a estabilidade da conexão.

Nos diversos testes realizados concluímos que os melhores resultados foram obtidos após conectarmos os modems em computadores e configurá-los para redes preferencialmente GPRS. Caso tenha dificuldades na conexão verifique com seu provedor de dados 3G a tecnologia utilizada em sua região.

19 Defeitos e Soluções

1 - A INTERNET 3G NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. O QUE FAZER?

Verifique com sua operadora de celular se seu plano de dados está em perfeita condições.

Verifique se há sinal de rede celular.

Devido à implementação de redes 3G no Brasil ainda estar em processo de evolução, em determinadas regiões temos sinais de dados 3G instáveis.

2 - CASO UM TABLET CONECTE A REDE WI-FI E NÃO CONECTE A INTERNET O QUE DEVO FAZER?

- Verificar se a senha inserida (caso a rede Wi-Fi esteja protegida por senha) esteja correta. Caso a senha esteja errada é possível que apareça o símbolo de conectado e não possibilite a navegação.

- Desabilitar e habilitar a função Wi-Fi.

- Permanecendo o problema, tocar no nome da rede Wi-Fi, "Esquecer" a rede e conectar novamente.
- Permanecendo o erro, reinicie o aparelho.

3 - O WI-FI NÃO FUNCIONA, O QUE FAZER?

- Desative e ative novamente o Wi-Fi.
- Verifique se a senha inserida (caso a rede Wi-Fi esteja protegida por senha) está correta.
- Verifique se o nome de sua rede possui caracteres especiais como ã, ç, ê, é, ñ, etc. Se contiver, altere seu nome. Exemplo: coracao.
- Verifique se outro dispositivo (notebook, celular etc) está conectando ao sinal Wi-Fi corretamente.
- Teste o aparelho em outra rede Wi-Fi.

4 - QUAL O TIPO DA TELA DOS TABLETS, RESISTIVA OU CAPACITIVA?

Capacitiva.

5 - POSSO ATUALIZAR A VERSÃO DO ANDROID?

Não, o hardware do aparelho foi desenvolvido de acordo com sua versão atual do software. Uma tentativa de atualização poderá levar ao não funcionamento do mesmo e perda da garantia.

6 - POSSO AUMENTAR A MEMORIA DE ARMAZENAMENTO DO TABLET? ATÉ QUANTOS GIGAS?

Os tablets DL reconhecem cartões microSD de até 32GB.

7 - QUANDO SEI SE MEU TABLET ESTÁ COM A CARGA COMPLETA?

Se o aparelho estiver ligado, o símbolo de bateria (localizado na parte inferior da tela) irá parar de oscilar e permanecer na cor azul.

Caso o aparelho esteja desligado, uma luz azul irá acender na parte frontal superior direita ao lado da câmera frontal.

8 - MEU TABLET NÃO ESTÁ CARREGANDO, O QUE FAZER?

Verifique se ao conectar o carregador ao Tablet acende uma luz azul na parte frontal superior direita (ao lado da câmera frontal). Verifique se conectou o carregador no local indicado no Tablet, caso esteja tudo certo, desconecte e conecte o carregador novamente e verifique se inicia o carregamento.

9 - MEU TABLET NÃO REPRODUZ MÚSICAS.

Verifique se o volume está baixo.

Verifique se o formato da música é MP2, MP3, AAC, WAV ou WMA.

10 - NÃO CONSIGO VISUALIZAR IMAGENS EM MEU TABLET.

Verifique se o formato é JPG, JPEG, BMP ou PNG.

11 - O PRODUTO ESQUENTA DURANTE O CARREGAMENTO E FUNCIONAMENTO.

Ao usar o Tablet por um longo período, é normal esquentar e isso não afeta a vida útil dele. Quando está carregando é normal esquentar.

12 - MEU TABLET NÃO ESTÁ RECONHECENDO DISPOSITIVOS USB.

Verifique se a conexão está correta, tanto do dispositivo USB com o cabo adaptador, quanto do cabo adaptador com seu Tablet.

E veja se o dispositivo USB é de boa qualidade.

13 - MEU TABLET NÃO LIGA.

Verifique se a bateria está carregada, se não estiver carregue-a.

Verifique se a conexão do carregador está correta com seu Tablet.

Veja as dúvidas frequentes de tablets também em nosso site.
Elas poderão te ajudar a usufruir melhor dos benefícios de seu Tablet.

www.dl.com.br

20 Resolução ANATEL

Resolução 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

21 Contato

Você pode entrar em contato com a DL através de nosso site (www.dl.com.br) ou também através de nosso SAC pelos contatos abaixo:

sac@dl.com.br

São Paulo: (11) 4063 6980

Rio de Janeiro: (21) 4063 5980

Demais Localidades: 0800 880 2144

Endereço:

Av. Embaixador Bilac Pinto, 1061

Bairro Boa Vista CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - MG

22 Termo de Garantia

A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

Para acessórios a garantia limita-se à 90 (Noventa) dias.

Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;
- b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- c) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- d) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- e) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Este guia pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Rev0 13/08/2012



SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor

sac@dl.com.br

São Paulo: (11) 4063-6980

Rio de Janeiro: (21) 4063-5980

Demais Localidades: 0800 880 2144

www.dl.com.br