



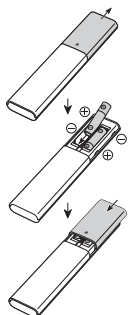

01 USANDO O CONTROLE REMOTO

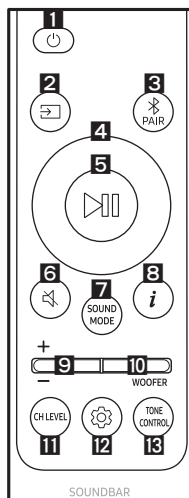

- 1 Botão Energia**
- 2 Botão [Fonte] (Fonte)**
Pressione para selecionar uma fonte conectada a Soundbar.
- 3 Botão [Bluetooth PAIR]**
Ligue a Soundbar no modo emparelhamento de Bluetooth.
- 4 Botões Cima/Baixo/Esquerdo/Direito**
- 5 Botão [Reproduzir/Pausar]**
- 6 Botão [Mudo]**
- 7 Botão SOUND MODE**
É possível selecionar o efeito sonoro desejado.
- 8 Botão [Informações]**
Pressione para exibir o status e as informações do codec.
- 9 Botão Volume**
- 10 Botão NÍVEL DO WOOFER (Graves)**
Pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o nível do woofer (graves).
- 11 Botão CH LEVEL**
Você pode ajustar o volume de cada alto-falante. Pressione o botão **Cima/Baixo** no canal do alto-falante desejado.
• CH LEVEL as especificações podem variar de acordo com o respectivo modelo.
- 12 Botão [Controle de som]**
Você pode ajustar as configurações de áudio. Pressione o botão **Cima/Baixo** no item de menu desejado.
• As especificações de controle de som podem variar de acordo com o respectivo modelo.
- 13 Botão TONE CONTROL**
Você pode ajustar o volume dos tons agudos ou graves. Pressione o botão **Cima/Baixo** no item de menu desejado.


02 INSTALANDO O SUPORTE DE PAREDE

Precauções na instalação


- Instale somente em paredes verticais.
- Não instale em locais com níveis elevados de temperatura ou umidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Em caso negativo, reforce a parede ou escolha outro ponto de instalação.
- Compre e use parafusos de fixação ou buchas adequadas ao tipo de parede (placa de gesso, ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em colunas na parede.
- Adquira parafusos de montagem na parede, de acordo com o tipo e a espessura da parede na qual o Soundbar será montado.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: L 35 mm ou maior recomendado.
- Conecte cabos da unidade a dispositivos externos antes de instalá-lo na parede.
- Certifique-se de que a unidade esteja desligada e desconectada da tomada antes de instalá-la. Caso contrário, haverá risco de choque elétrico.

Componentes


- A aparência pode ser um pouco diferente das ilustrações.

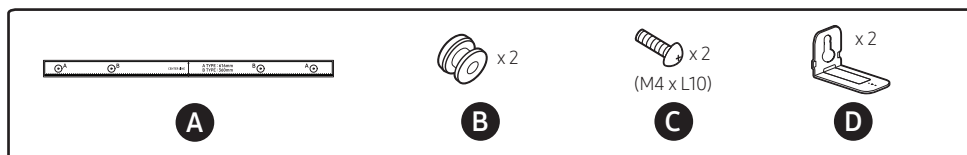


1.

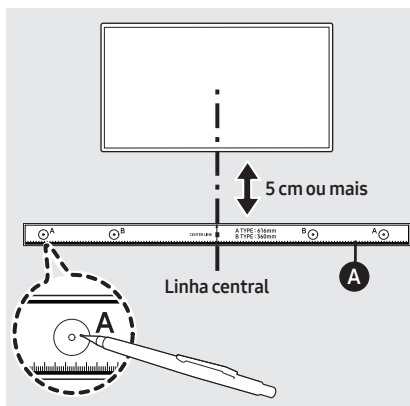


2.

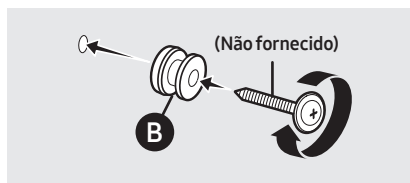

3.

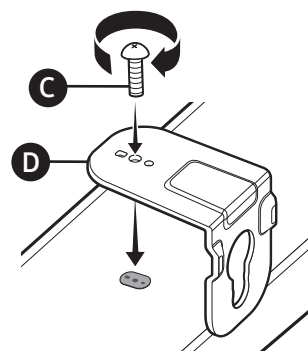

Parte traseira da Soundbar

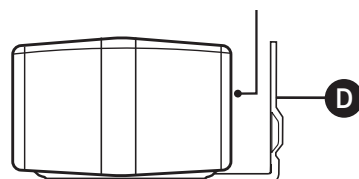

Extremidade direita da Soundbar

4.

