# Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Coifa. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778** (capitais e demais regiões metropolitanas) ou **0800 728 8778** (demais regiões). Consulte nosso site, **www.electrolux.com.br**, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de aparelhos Electrolux.

*Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.*

*A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua coifa necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.*

## Dicas ambientais

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem.

Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

# 1. Segurança

### ⚠ *Atenção*

*Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.*

*Nunca limpe a coifa com produtos inflamáveis.*

*Se o cabo de alimentação for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.*

*Não se deve flambar alimentos sob a coifa.*

*Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.*

*As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.*

*Quando instalada a coifa deve estar no mínimo a 70 cm acima dos queimadores elétricos ou dos queimadores a gás do fogão.*

*Se o fabricante do fogão especificar uma distância maior deve ser usada esta informação.*

*A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com a coifa ligada pode danificar os filtros e causar incêndio.*

*Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.*

*Nunca ligue a coifa sem que os filtros de alumínio estejam instalados.*

*Para que a coifa funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.*

*Se a coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), Tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão seu produto retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.*

*Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando a coifa é usada juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis. Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada.*

*Devem ser atentidas as regulamentações a respeito da descarga de ar.*

*Esta coifa não é indicada para uso em churrasqueiras.*

*Se ocorrer um incêndio, desligue a coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.*

*As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com aparelhos de cozinha.*

## Para o Usuário/Instalador

Para evitar choque elétrico, desligue a coifa da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a coifa da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-a puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo.

Para evitar acidentes, não modifique as especificações ou características da sua coifa.

Não altere o plugue da sua coifa.

Conecte a sua coifa a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Este produto pode funcionar nas versões recirculador ou exaustor. Consulte as recomendações de instalação para uso como recirculador ou exaustor na seção **Instalação**.

Nunca limpe a coifa com fluidos inflamáveis.

### ⚠ *Atenção*

*Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.*

*A Electrolux não se responsabiliza por acidentes causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste Manual.*

# 2. Descrição da Coifa

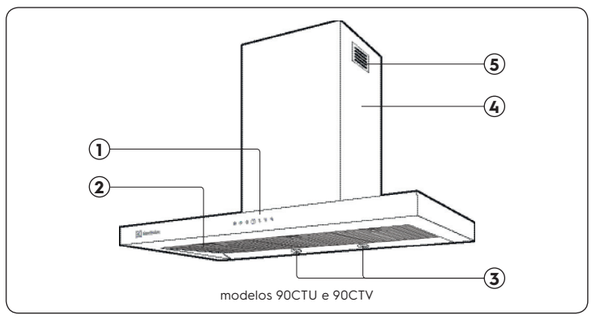

modelos 90CTU e 90CTV

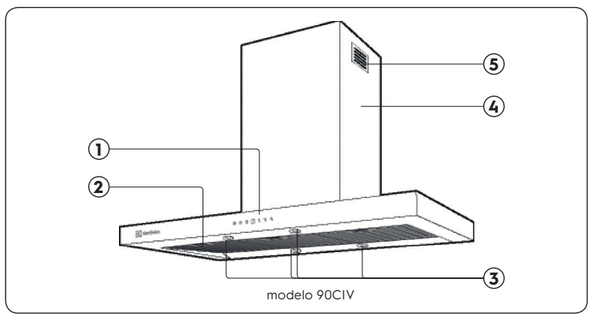

modelo 90CIV

1. Painel de controle
2. Filtros de alumínio laváveis (3 peças)
3. Lâmpadas (2 peças - 90CTU e 90CTV / 4 peças - 90CIV)
4. Chaminé
5. Saídas laterais da chaminé (somente para o modo recirculação)

## Dimensões da coifa

As principais dimensões da sua coifa estão ilustradas na figura a seguir. Todas as dimensões estão em milímetros.

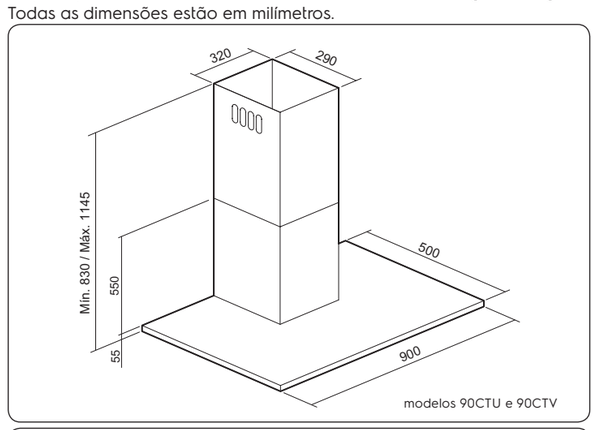

modelos 90CTU e 90CTV

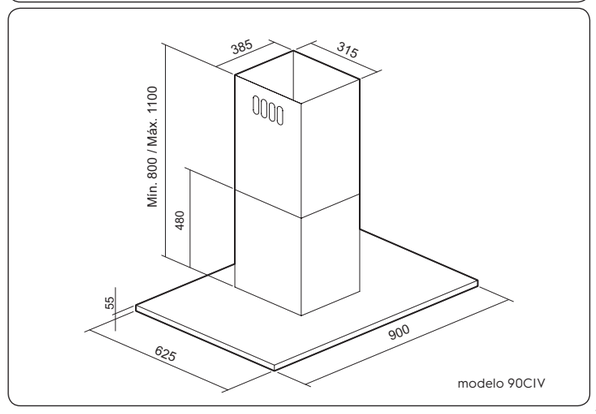

modelo 90CIV

## Acessórios

Os acessórios descritos abaixo são indicados para os modelos 90CTU, 90CTV e 90CIV quando não mencionado o contrário.

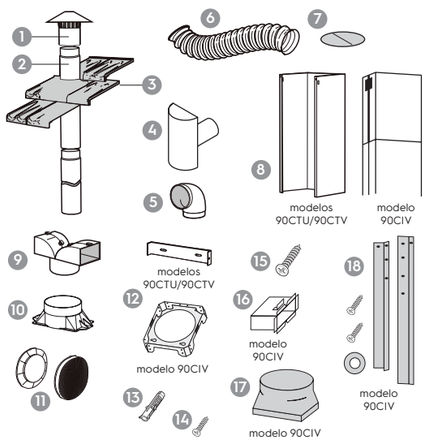


**Itens que não acompanham o aparelho, disponíveis para compra no Serviço Autorizado Electrolux:**

1. Tampa externa duto
2. Duto com comprimento 1200 mm, diâmetro 120 mm
3. Folha metálica para vedação
4. Saída de ar com duto de 400 mm, diâmetro 120 mm
5. União duto, diâmetro 120 mm
6. Duto flexível com uniões
7. Válvula Borboleta
8. Chaminé

**Itens que acompanham o aparelho:**

9. Recirculador T
10. Suporte fixação duto
11. Filtros de carvão ativado
12. Suporte fixação chaminé (2 un)
13. Buchas 6 mm (12un - 90CTU, 90CTV) / 10 mm (4 um - 90CIV)
14. Parafusos 4×12 mm (4 un)/6,3×70 mm (4 un)
15. Parafusos 4×32 mm (8 un)/3,5×12 mm (6 un)
16. Extensão Recirculador T
17. Base de saída do duto 150 mm
18. Travessas / Arruelas diâmetro 18×6,3 mm (4 un) / Parafusos 3×12 mm (6 un) e 4,2×8 mm (48 un)

*A ELECTROLUX DO BRASIL S/A, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.*

# 3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma Rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Coifa. Consulte no site www.electrolux.com.br a Assistência Autorizada mais próxima a sua residência e entre em contato. A instalação deste produto não é gratuita e para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomadas, disjuntor, e outros acessórios que não acompanham o produto*), pois são de responsabilidade do consumidor.

*Acessórios necessários para a instalação (não fornecidos).

***Importante***

*O duto não acompanha o produto e deve ser adquirido pelo Consumidor.*

### ⚠ *Atenção*

*Certifique-se de que a parede ou móvel onde a coifa será instalada é forte o suficiente para suportar o peso do produto.*

*Os parafuros e buchas que acompanham o produto são para aplicação de paredes de alvenaria.*

*Instalações em telos que não sejam de alvenaria é de inteira responsabilidade do consumidor e possíveis danos materiais ou de produto, e acidentes pessoais não serão cobertos pela garantia do produto pela Electrolux.*

## Modos Recirculação/ Exaustão

No modo recirculação o ar é filtrado através do filtro de carvão ativado e circula novamente no ambiente através das saídas laterais na chaminé.

No modo exaustão o ar é levado para fora do ambiente através de um duto com diâmetro de 120 mm que deve ser conectado ao suporte localizado na parte superior do corpo da coifa.

## Instalando o seu duto para o Modo exaustão.

No modo exaustão, preste muita atenção para não instalar o duto de modo inadequado. Caso contrário, a coifa não funcionará corretamente. Siga as instruções abaixo:

CONDIÇÕES DESEJÁVEIS

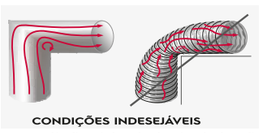
CONDIÇÕES INDESEJÁVEIS

A condição ideal de instalação do duto é sem nenhuma curva até a saída de ar, de qualquer forma, caso sejam necessárias curvas, instale o duto com no máximo duas, com maior angulação possível, conforme "condições desejáveis" mostrado na figura anterior. Assim, é possível garantir maior eficiência, e evitar mal funcionamento do seu produto.

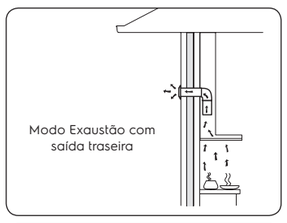


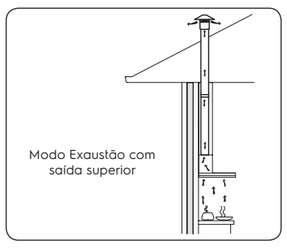


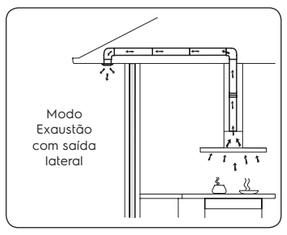


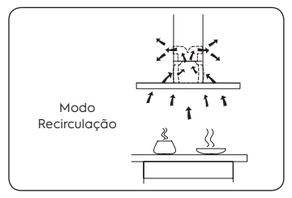


## Fixação da Coifa

### ⚠ *Atenção*

*Antes de instalar a coifa, retire a película que protege a superfície do produto e o calço localizado na parte interna da coifa, atrás do motor.*

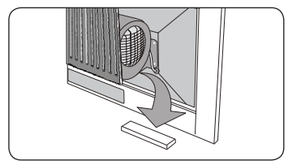

***Modelos 90CTU e 90CTV***

***Modo Exaustão***

1. Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação correspondente ao centro do fogão.

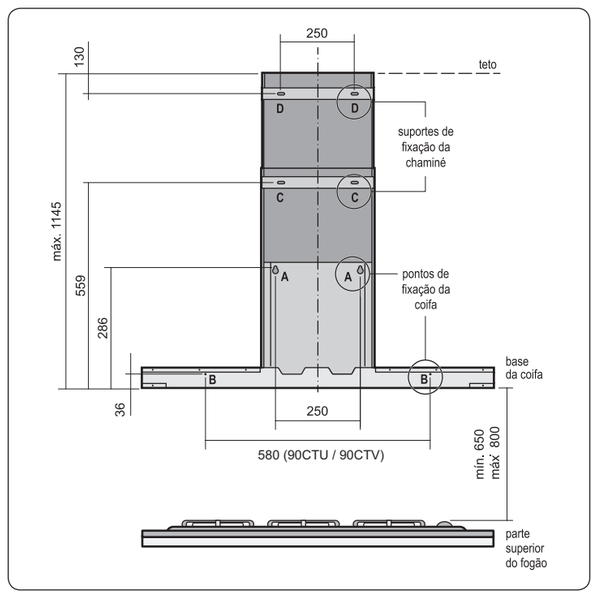


## Caminho ideal que seu duto deve percorrer

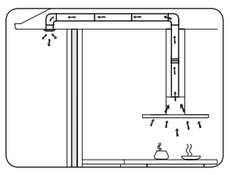

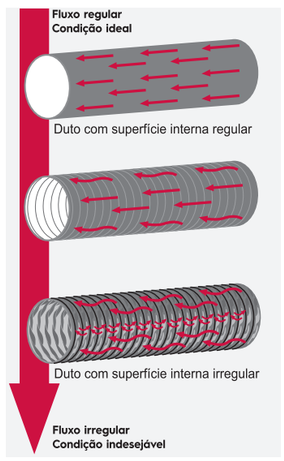


Quanto mais lisa a superfície do seu duto for, melhor a circulação de ar e assim o produto terá uma melhor eficiência.

AVISO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em risco de choque elétrico.

3. Fixe a parte superior do corpo da coifa com 2 parafusos (passo 1). Retire os filtros de alumínio e coloque os 2 parafusos que fixam a parte interna da coifa (A no passo 1).

4. Fixe o suporte do duto na parte superior do corpo da coifa.

5. Usando ainda a marcação do centro do fogão, faça os 4 furos para a fixação dos suportes da chaminé (C e D no passo 1). Coloque as buchas e fixe os suportes das chaminés com os parafusos.

Quando instalado horizontalmente o duto deve ficar levemente inclinado para baixo (aprox. 10°) para facilitar a saída do ar para o ambiente externo. Como vimos nas figuras, as possíveis formas de instalação:

***Importante***

*Recomendamos que o duto utilizado possua no máximo 3 metros de comprimento e 120 milímetros de diâmetro, para melhor desempenho. Para evitar mal funcionamento, não amasse ou deforme o seu duto.*

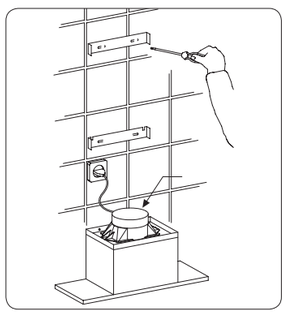

6. Encaixe o duto no suporte e fixe-o.

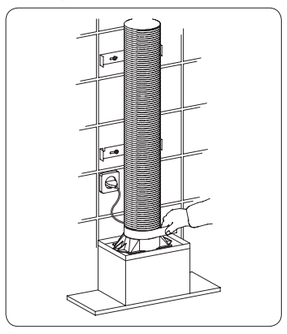

7. Coloque o plugue do cabo de alimentação na tomada. Para que o cabo de alimentação não fique aparente, é recomendável que a tomada onde ele será conectado esteja na área coberta pela chaminé.

8. Posicione a chaminé inferior no corpo da coifa e encaixe-a no suporte.

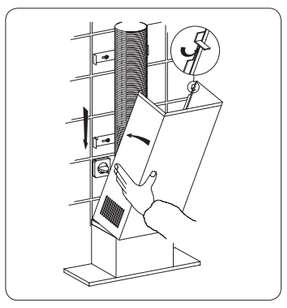

9. Encaixe a chaminé superior na chaminé inferior e fixe-a no suporte com os parafusos.

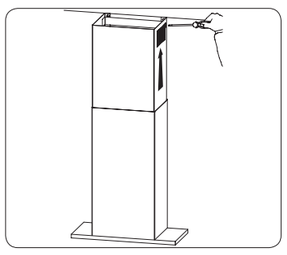

## Modo Recirculação

1. Siga os passos 1 a 3 do modo exaustão.
2. Fixe o duto (d=120 mm - não fornecido), sobre o suporte fixado no passo 4 do modo exaustão (figura 3) e na outra ponta do duto fixe o recirculador T. Note que, neste caso, a saída lateral de ar da chaminé deverá estar alinhada com o recirculador T, para que a fumaça saia para fora da chamine, conforme figura 7.
3. Siga os passos 7 a 9 do modo exaustão.

## Fixação da coifa modelo 90CIV

**Modo Exaustão**

1. Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação correspondente ao centro do fogão. Utilize o gabarito para marcar os furos no teto.

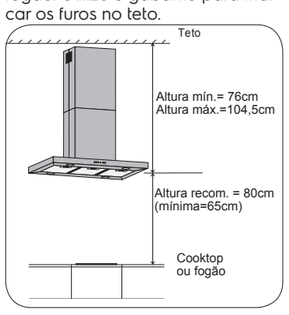


2. Faça os 4 furos de 6mm de diâmetro e utilizando as buchas plásticas fornecidas, fixe a base de fixação no teto.

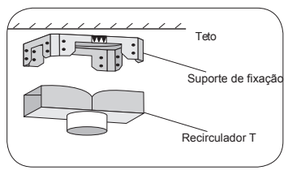


### ⚠ *Atenção*

*O recirculador T deve ser utilizado se a coifa for utilizada na opção de recirculação. Caso a coifa seja utilizada como exaustor, não instale o recirculador.*

3. Fixe a base de saída do duto, suporte fixação e o duto principal dentro da coifa. De acordo com a altura do teto, ajuste o comprimento das cantoneiras superiores e inferiores e utilizando os parafusos fornecidos, prenda-os à coifa.

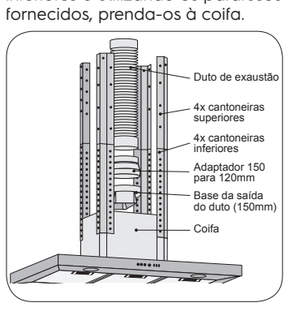


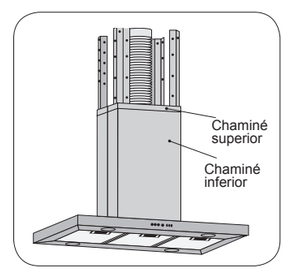


4. Encaixe as partes da chaminé inferior e superior na coifa.
5. Fixe a coifa ao suporte de fixação da chaminé no teto através das cantoneiras. Conecte o cabo de alimentação e o duto de exaustão.

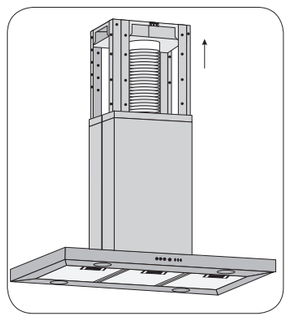

6. Ajuste a parte superior da chaminé, deslizando-a até o teto e parafuse-a na frente e atrás.

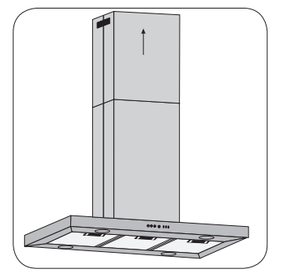

7. Retire os filtros e fixe o tubo inferior à coifa através dos 4 parafusos indicados.

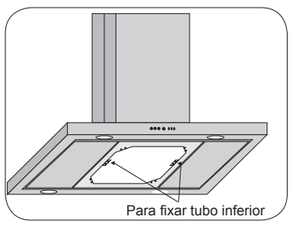


## Ligação Elétrica

Os fios da tomada onde será ligada a sua Coifa devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm²,conforme NBR5410. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Coifa e, para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão) ou entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo:



## Anotações

www.electrolux.com.br
3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões
Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
A1810320 1/A
G00257 33/005
Set/19

REGISTRE SEU PRODUTO REGISTRE SEU PRODUTO

**90CTU, 90CTV, 90CIV** COIFA MANUAL DE INSTRUÇÕES

Electrolux

| Variação Admissível de Tensão* | | |
|---|---|---|
| **Tensão** | **Mínima (V)** | **Máxima (V)** |
| **127** | 117 | 133 |
| **220** | 202 | 231 |

*Os níveis de tensão de alimentação com os quais esse aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

### *Importante*

*Essa Coifa deve ser utilizada somente para uso doméstico.*

Informamos que o plugue do cabo de alimentação desse eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

### *Importante*

*Caso a tensão de alimentação do produto esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência igual ou superior a 2000 VA. Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, o produto poderá sofrer alterações no seu funcionamento. Caso isto ocorra, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o a seguir.*



# 4. Como Usar

### *Importante*

*Recomendamos ligar a coifa 5 minutos antes de começar a cozinhar e mantê-la ligada por aproximadamente 15 minutos depois do término do cozimento para que todos os odores sejam eliminados.*

## Painel de Controle

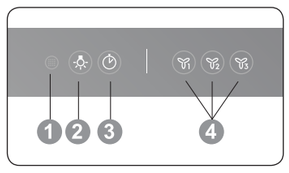


1. Indicador de filtro saturado
2. Tecla liga/desliga lâmpadas
3. Tecla timer
4. Teclas de velocidade de aspiração

Quando o cabo de alimentação é conectado na tomada, todo o painel vai acender por 1 segundo, a coifa emitirá um bipe longo, e as luzes se apagarão em seguida.

Para os modelos 90CTV e 90CIV os ícones se acendem em branco. Já para o modelo 90CTU acende-se em azul a auréola que envolve cada ícone.

***Velocidade de Aspiração***

A coifa possui um motor com três velocidades de aspiração.

Toque na tecla da velocidade desejada, o motor ligará e a tecla se acende. Ao tocar na tecla novamente, o motor para e a tecla se apaga.

Para um melhor funcionamento, recomendamos o uso das velocidades baixas em condições normais, e das velocidades altas em casos específicos de odores muito fortes ou concentração de vapores.

***Timer***

A função Timer faz com que o motor funcione na velocidade selecionada por 5 minutos e passe para a próxima velocidade mais baixa, funcionando por mais 5 minutos e reduzindo novamente, até desligar o motor.

Para acionar o Timer é necessário que o motor já esteja funcionando. Ao tocar a tecla Timer ela se acende, enquanto a tecla da velocidade selecionada começará a piscar.

Após 5 minutos o motor passará para a próxima velocidade mais baixa, e a tecla correspondente a esta velocidade passará a piscar, durante 5 minutos.

O processo se repetirá até a menor velocidade, e então o motor desligará.



Para cancelar, toque a tecla Timer e ela se apagará, enquanto a velocidade selecionada irá parar de piscar e permanecer acesa.

***Ligar/desligar as Lâmpadas***

Ao tocar a tecla das lâmpadas elas se acenderão. A tecla também se acenderá como forma de indicar que as lâmpadas estão acesas.

Para apagar as lâmpadas, basta tocar na tecla mais uma vez, a tecla também se apagará.

***Indicador de Filtro Saturado***

O indicador de filtro saturado acende em vermelho após 6 meses de uso para informar que os filtros de carvão ativado devem ser substituídos.

Após substituir o filtro, toque e segure a tecla Timer por 3 segundos para apagar e reiniciar a contagem até a nova substituição.



# 5. Recomendações Importantes

Para um melhor rendimento da sua coifa, ligue-a antes de iniciar a fritura.

A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com a coifa ligada pode danificar os filtros e causar incêndio.

Não se deve flambar alimentos sob a coifa.

Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.

Nunca ligue a coifa sem que os filtros de alumínio estejam instalados.

Para que a coifa funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.

### ⚠ *Atenção*

*Se a coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão seu produto retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.*

*Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando a coifa é usada juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis.*

*Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada.*

*Devem ser atentidas as regulamentações a respeito da descarga de ar.*

*Essa coifa não é indicada para uso em churrasqueiras.*

*Se ocorrer um incêndio, desligue a coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.*

*As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com aparelhos de cozinha.*



# 6. Limpeza e Manutenção

### *Importante*

*Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.*

## Limpeza geral

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo de alimentação da tomada.

A limpeza interna e externa da coifa deve ser feita frequentemente.

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar a coifa.

Para limpeza das partes em aço inox (90CTU) ou aço pintado (90CTV / 90CIV) e do painel de controle use uma esponja macia ou pano úmido. Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.

Para limpar a parte externa da coifa use um pano úmido e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos.

### ⚠ *Atenção*

*Nunca use álcool para fazer a limpeza.*

## Limpeza dos filtros inerciais de alumínio

O filtro de alumínio serve para captar as partículas de gordura em suspensão.

Para retirar o filtro inercial segure a parte traseira (oposta ao painel de controle) e puxe a trava na parte frontal, removendo-o com cuidado.

Lave os dois lados do filtro com água morna e detergente neutro, utilize uma esponja macia. Não utilize palha de aço ou substâncias abrasivas pois podem danificar permanentemente o acabamento da peça.

Aguarde até que o filtro esteja completamente seco antes de colocá-lo na Coifa.

Para reinstalar, encaixe os pinos traseiros do filtro nos furos correspondentes da Coifa, no lado oposto ao painel de controle, e pressione o lado da puxador para travá-lo.

***Lava-Louças***

Para maior praticidade, os filtros inerciais são laváveis na lava-louças. Basta removê-los seguindo o procedimento acima, posicioná-los na lavadora de louças e programar o ciclo comum para louças.

Utilize sabão neutro, e não utilize alvejante ou produtos abrasivos, pois podem danificar permanentemente o acabamento das peças.

Aguarde que o filtro esteja completamente seco antes de colocá-lo de volta na coifa.



### *Importante*

*Os filtros de alumínio devem ser lavados pelo menos uma vez ao mês.*

## Filtro de carvão ativado

Este filtro elimina os odores da cozinha e deve ser usado no modo recirculação. Não utilize os filtros no modo exaustão.

### *Importante*

*O filtro de carvão ativado deve ser substituído quando o indicador acender no painel de controle (vermelho).*

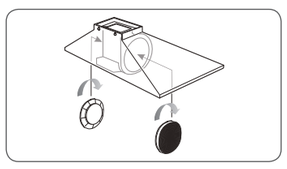

1. Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada.
2. Retire os filtros metálicos.
3. Retire o filtro de carvão ativado girando-o no sentido anti-horário.

O filtro de carvão ativado para reposição pode ser adquirido junto aos Serviços Autorizados Electrolux.



### *Importante*

*O filtro de carvão ativado nunca deve ser lavado.*
*Verifique sempre o estado de saturação do filtro. O acúmulo de gordura pode prejudicar o desempenho do produto, pois é altamente inflamável e pode provocar incêndio.*

## Substituição das lâmpadas

***Para Modelos 90CTU / 90CTV***

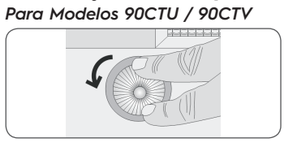

1. Retire a lâmpada girando-a no sentido anti-horário para desencaixá-la.
2. Substitua a lâmpada por outra com as mesmas especificações. Use somente lâmpadas LED GU10 com potência máxima de 3,5 W.

As lâmpadas podem ser adquiridas junto aos Serviços Autorizados Electrolux.

***Para Modelo 90CIV***

Para realizar a troca da lâmpada é necessário entrar em contato com o Serviço Autorizado Electrolux, sob risco de dano ao aparelho.



### ⚠ *Atenção*

*Antes de retirar as lâmpadas, retire o cabo de alimentação da tomada e certifique-se de que elas estão frias.*

### *Importante*

*Abaixo segue a especificação das lâmpadas, dependendo do modelo e tensão da coifa:*

***Modelo 90CTU / 90CTV***

- ***Lâmpada: LED***
- ***Base: GU10***
- ***Comprimento: 5,5 cm***
- ***Diâmetro: 5,0 cm***
- ***Potência máxima: 3,5 W***
- ***Tensão: 127 V ou 220 V (mesma tensão que a coifa)***
- ***Quantidade: 2***

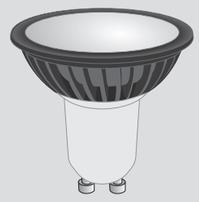

***Modelo 90CIV***

- ***Lâmpada: LED***
- ***Base: G4***
- ***Comprimento: 1,5 cm***
- ***Diâmetro: 6,6 cm***
- ***Potência máxima: 1,5 W***
- ***Tensão: 12 V***
- ***Quantidade: 4***

# 7. Soluções de Problemas

## Assistência ao Consumidor

Caso sua Coifa apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está a sua disposição.

| Problema | Provável Causa | Solução |
|---|---|---|
| **Se a Coifa não funciona (não liga)** | O cabo de alimentação não está conectado na tomada ou está frouxo. | Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente conectado na tomada. |
| | Tomada com mau contato. | Corrija o defeito na tomada. |
| | O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica. | Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica. |
| **A lâmpada não acende** | Falta de energia elétrica na tomada. | Corrija o defeito na tomada. |
| | A lâmpada está queimada. | Substitua a lâmpada. |
| **Não está filtrando o ar satisfatoriamente** | O filtro de alumínio está saturado. | Lave ou substitua o filtro de alumínio. |
| | O filtro de carvão ativado não elimina os odores. | Substitua o filtro de carvão ativado. |



# 8. Especificações técnicas

| MODELO | 90CTU | 90CTV | 90CIV |
|---|---|---|---|
| **Altura máxima (mm)** | 1090 | 1090 | 1045 |
| **Largura (mm)** | 900 | 900 | 900 |
| **Profundidade (mm)** | 500 | 500 | 623 |
| **Massa líquida (kg)** | 18,6 | 19,3 | 31,2 |
| **Frequência (Hz)** | 60 | 60 | 60 |
| **Potência do motor (W)** | 270 | 270 | 270 |
| **Potência total (W)** | 277 | 277 | 276 |
| **Número de velocidades do motor** | 3 | 3 | 3 |
| **Potência máxima da lâmpada (GU10 para 90CTU/90CTV, G4 para 90CIV)** | 3,5W | 3,5W | 1,5W |
| **Capacidade máxima sem filtro de carvão ativado (m³/h) (IEC)** | 520 | 520 | 650 |
| **Vazão livre (m³/h)** | 1040 | 1040 | 1040 |

### ⚠ *Atenção*

*Todas as informações da tabela são válidas para 127 V e 220 V. Esse produto não é bivolt, verifique a tensão (V) correta da rede elétrica antes de ligar o produto.*



**Diagrama Elétrico**

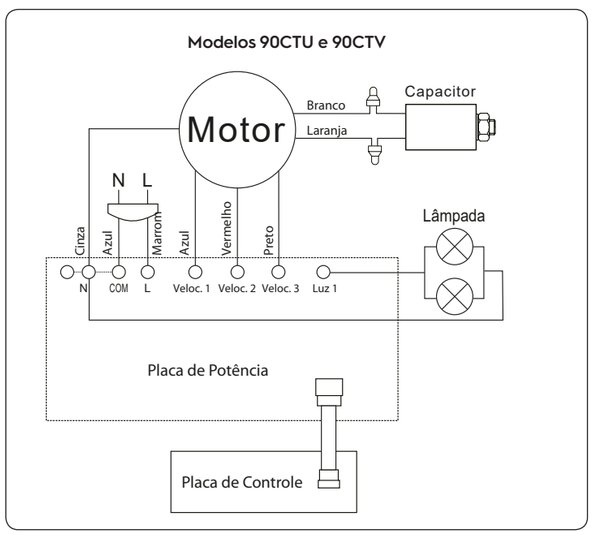


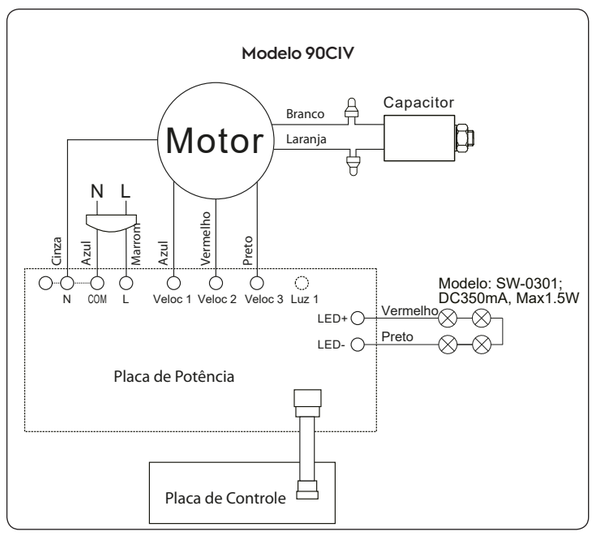




# 9. Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:

   2.1. 03 (três) meses de garantia legal e,

   2.2. 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.

3. O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.

4. Exclui-se da garantia mencionada no item "3" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5. Qualquer defeito que for constatado nesse produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos



constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura através das garantias legal/contratual, tais como indenizações e/ou ressarcimentos, para materiais ou alimentos armazenados no interior do produto, utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

12. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

13. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento).

14. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.

15. Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.



OUTRAS DISPOSIÇÕES:

16. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:

- para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.

- para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

17. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

18. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome, referente ao presente certificado.

19. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

20. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e demais regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais regiões).



## Anotações

## Anotações