



Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Araongas - PR - CEP: 86703-000
Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br

BIBOX INFANTIL CARROS FUN

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje



facebook.com/puramagiamoveis



www.youtube.com/user/PuraMagiaMoveis

PRODUTO: **BIBOX INFANTIL CARROS FUN**



⚠️ ATENÇÃO


Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja totalmente montado.
Montagem requisitada para adultos!
Utilizar parafusadeira com cabeça Philips!
As instruções são genéricas, as figuras podem variar!
Mantenha todas as peças e componentes longe do alcance das crianças

MONTAGEM PRODUTO

8º PASSO



Fixe as longarinas N° 06 nas travessa do estrado N° 08 utilizando pregos ardox 12 x 12 'D'.

D	Acessório: Preço Ardox	
QTD:	Dimensão:	Material:
24	12 x 12	Metal

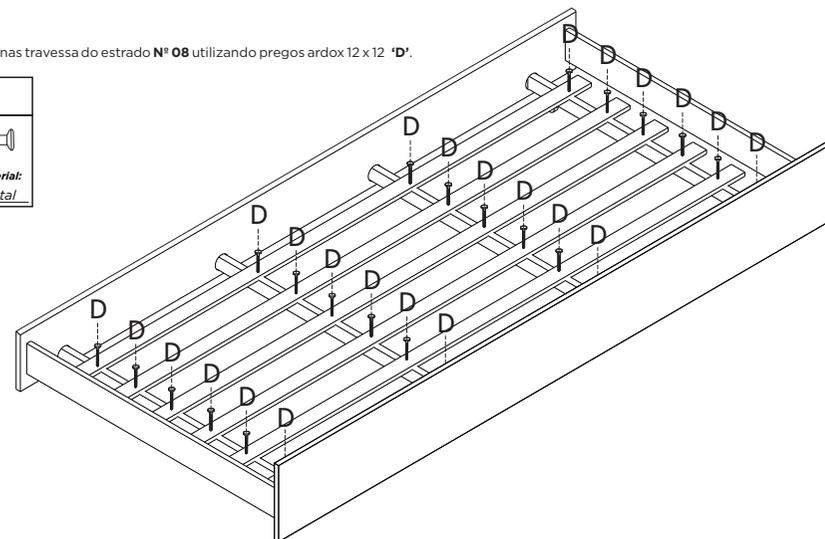

PRODUTO MONTADO

VISTA FRONTAL INVERTIDA

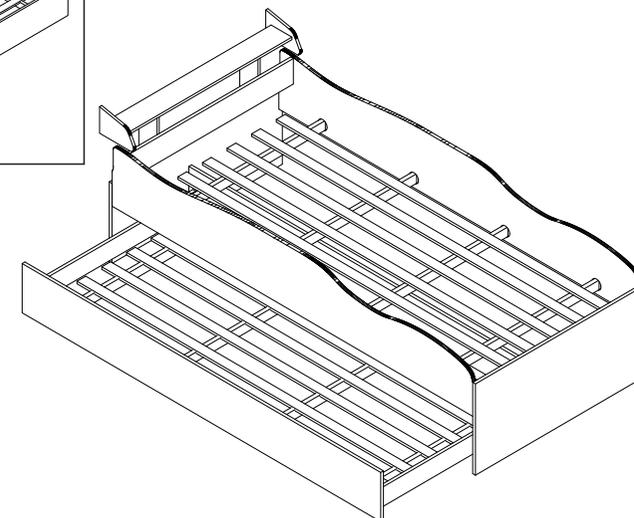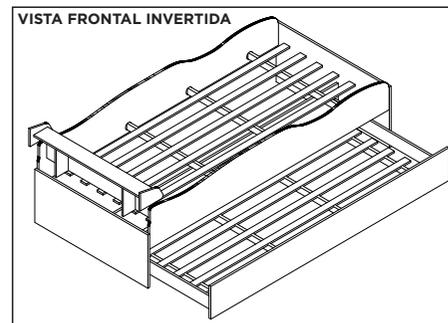


MONTAGEM PRODUTO

6º PASSO

Fixe os rodízios 'H' nas travessas N°08, utilizando parafusos 3,0 x 20 CC Phillips 'F'.

F	Acessório: Parafuso CC Phillips
QTD: 08	Dimensão: 3,0 X 20 Material: Metal
H	Acessório: Rodízios
QTD: 04	Dimensão: 50x38x22 Material: Metal

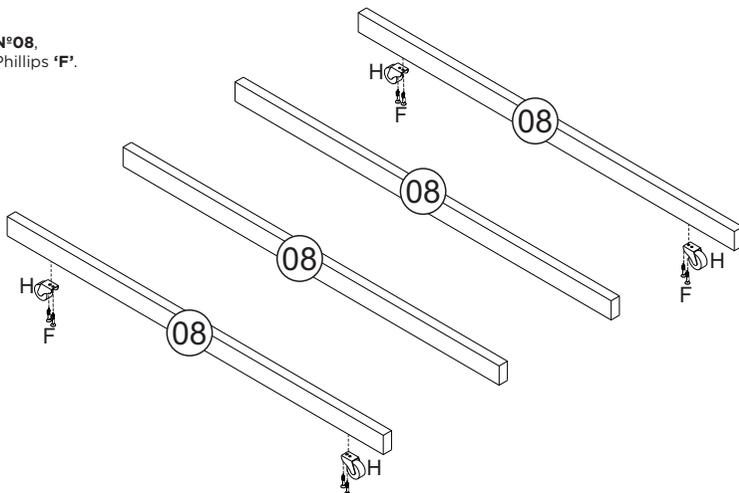


7º PASSO


Fixe a peça N°12 com a N°14 utilizando parafusos 5,0x 50 CC Phillips 'B', e com a peça N°08 utilizar suporte plástico 'K' e parafusos 4,0 x 40 CC Phillips 'C'.

Repita o mesmo procedimento com a peça N°13.

B	Acessório: Parafuso CC Phillips	C	Acessório: Parafuso CC Phillips	J	Acessório: Tampa Adesiva	K	Acessório: Suporte Plástico
					VERMELHA		
QTD: 04	Dimensão: 5,0 x 50 Material: Metal	QTD: 08	Dimensão: 4,0 x 40 Material: Metal	QTD: 04	Dimensão: 12 mm Material: Plástico	QTD: 08	Dimensão: 60x60x10 Material: Plástico

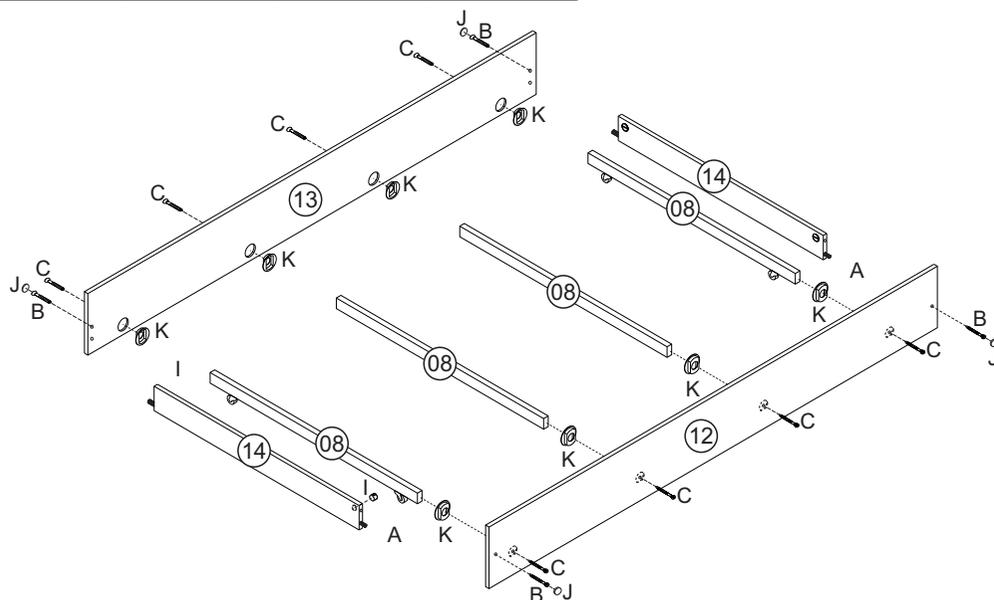

PESO SUPORTADO / DIMENSÕES PRODUTO MONTADO

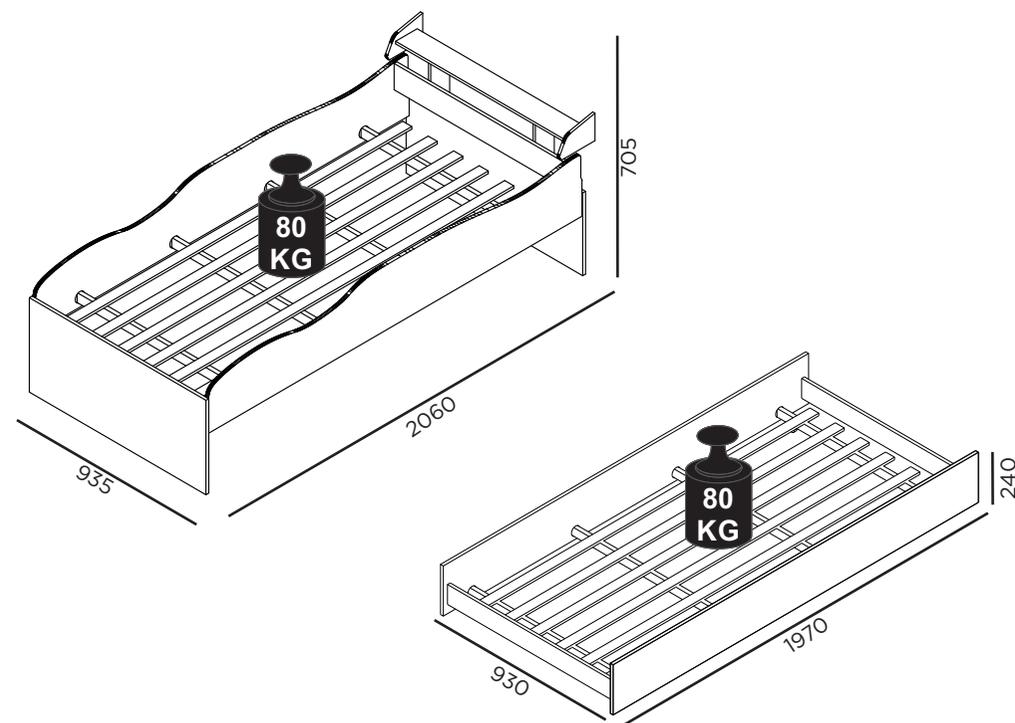

DICAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Limpeza e Conservação

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



* NÃO INCLUSAS NO PRODUTO



JÁ QUE VOCÊ VIROU
UM ENGENHEIRO,
VEJA AS FERRAMENTAS
QUE IRÁ PRECISAR!

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	NOME	CÓD. PRODUTO			MEDIDAS (mm)				MATERIAL
		PROD	COR	DESC. COR	QTD	COMP	LARG	ESPES	
01	Lateral Direita	15842	8542	VERM.	01	1980	299	15	MDP
02	Lateral Esquerda	15842	8542	VERM.	01	1980	299	15	MDP
03	Peseira	15842	8542	VERM.	01	935	430	15	MDP
04	Cabeceira Superior	15842	8542	VERM.	01	900	120	15	MDP
05	Cabeceira Inferior	15842	8542	VERM.	01	935	430	15	MDP
06	Longarina	15842	8542	CRU	12	1815	48	12	MDF
08	Travessa do Estrado	15842	8542	CRU	08	910	45	20	MADEIRA
09	Prateleira	15842	5641	PRETO	01	900	114	12	MDF
10	Suporte	15842	5641	PRETO	02	205	100	12	MDF
11	Laterais Aerofólio	15842	5641	PRETO	02	190	125	12	MDF
12	Lateral Dir. Cama Auxiliar	15842	8542	VERM.	01	1968	232	15	MDP
13	Lateral Esq. Cama Auxiliar	15842	8542	VERM.	01	1968	232	15	MDP
14	Cabeceira/Peseira Cama Aux.	15842	8542	VERM.	02	900	92	15	MDP

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na peça nº06.


NO SITE
WWW.PURAMAGIA.COM.BR
TEM MAIS DICAS




MONTAGEM PRODUTO

4º PASSO

Fixe as longarinas N°06 utilizando pregos ardox 12 x 12 'D'.

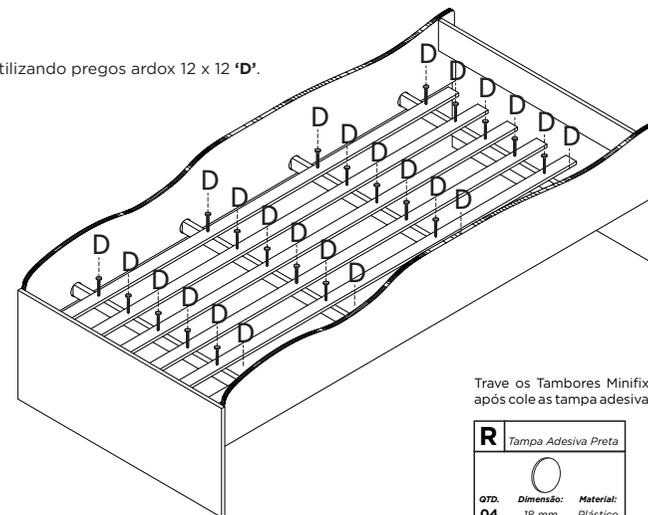


Trave os Tambores Minifix 'M' nos parafusos minifix, após coleas tampa adesiva 'R'.




5º PASSO

Prepare a peça N°09 utilizando haste simples minifix 'B'.
Fixe as laterais do aerofólio N°11 utilizando parafusos 4,0 x 40CC Phillips 'C'.

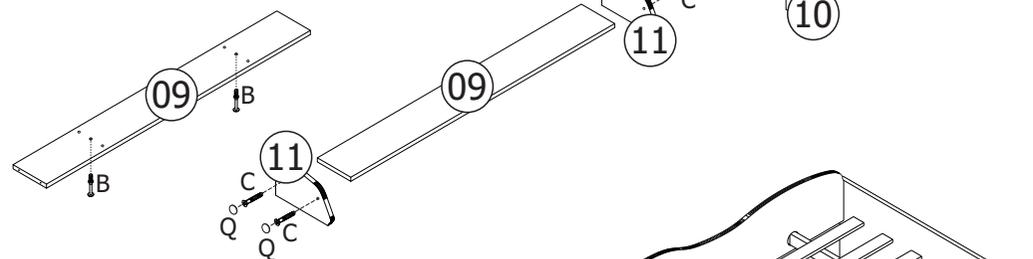




Fixe o Aerofólio na cabeceira da cama utilizando parafusos 4,0 x 16 flangeado 'P' na cabeceira da cama.

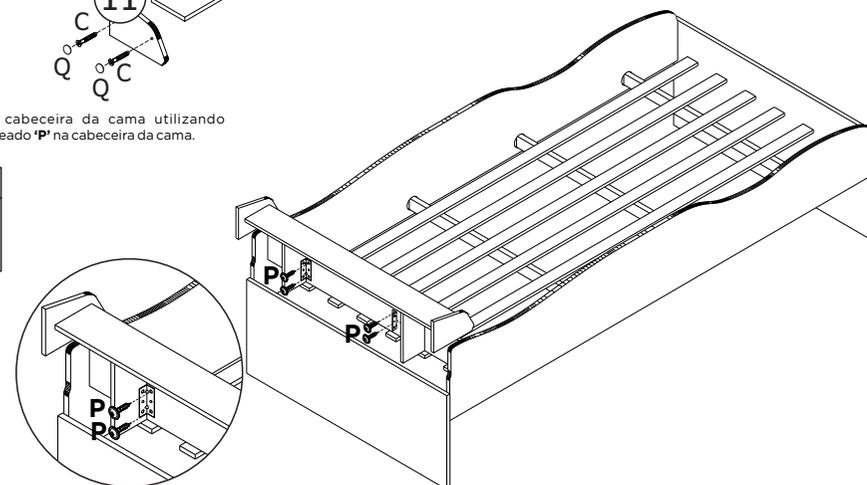


MONTAGEM PRODUTO

2º PASSO

Fixe a cabeceira superior N° 04 utilizando parafusos 5,0 x 50CC Phillips 'B'.
 Fixe as travessa do estrado N° 08 utilizando suporte plástico 'K' e parafusos 4,0 x 40CC Phillips 'C'.
 Após as fixação cole as tampas adesivas 'J'.


B	Accessório: Parafuso CC Phillips	C	Accessório: Parafuso CC Phillips		
					
QTD. 02	Dimensão: 5,0 x 50	Material: Metal	QTD. 08	Dimensão: 4,0 x 40	Material: Metal
J	Accessório: Tampa Adesiva	K	Accessório: Suporte Plástico		
	VERMELHA				
QTD. 02	Dimensão: 12 mm	Material: Plástico	QTD. 08	Dimensão: 60x60x10	Material: Plástico

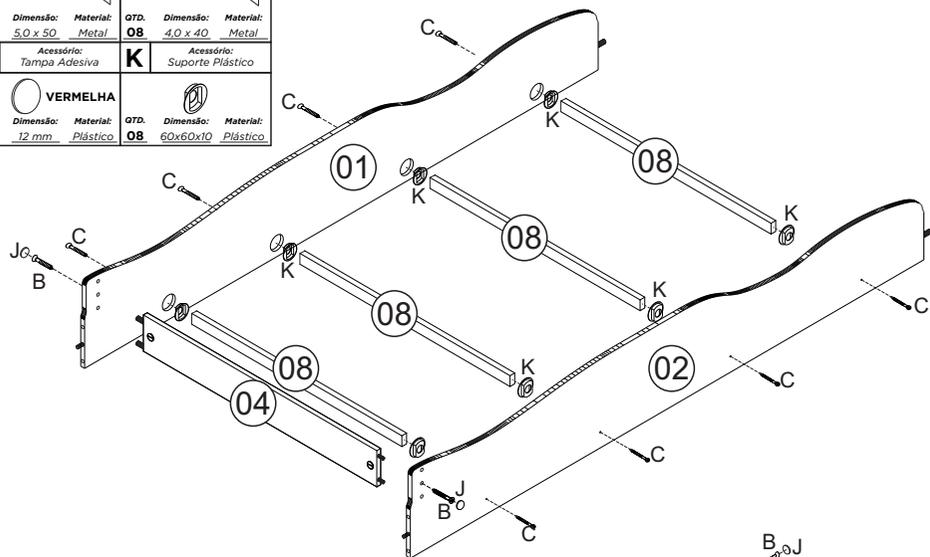



3º PASSO

Fixe as peças N° 03 e 05 utilizando parafusos 5,0 x 50CC Phillips 'B'.
 Após fixação cole as tampas adesivas 'J'.

B	Accessório: Parafuso CC Phillips	
		
QTD. 08	Dimensão: 5,0 x 50	Material: Metal
J	Accessório: Tampa Adesiva	
	VERMELHA	
QTD. 08	Dimensão: 12 mm	Material: Plástico

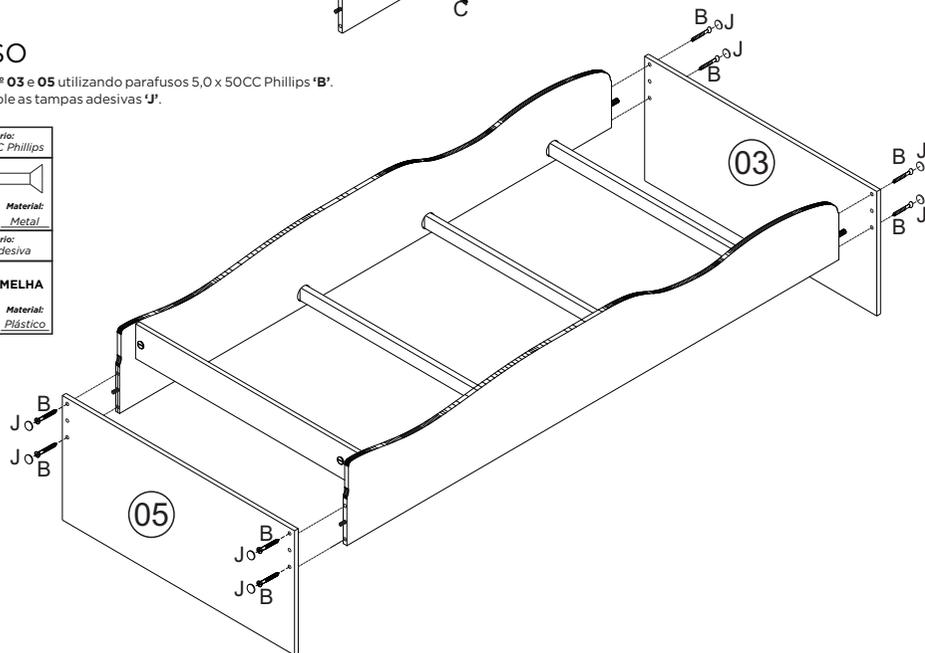


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

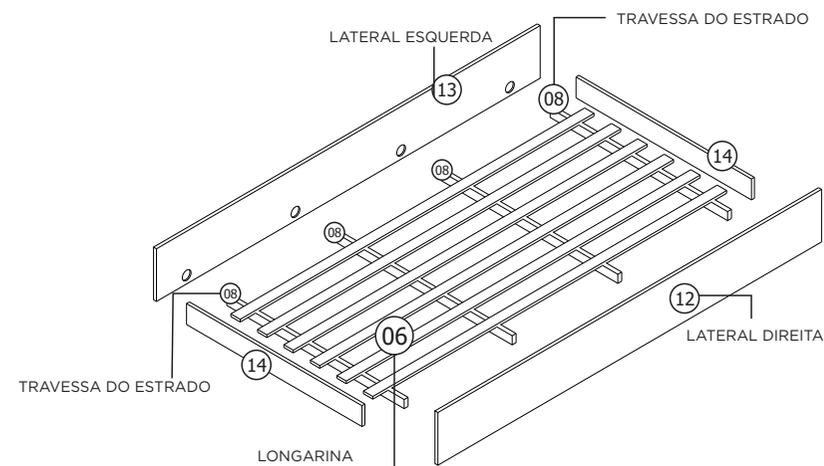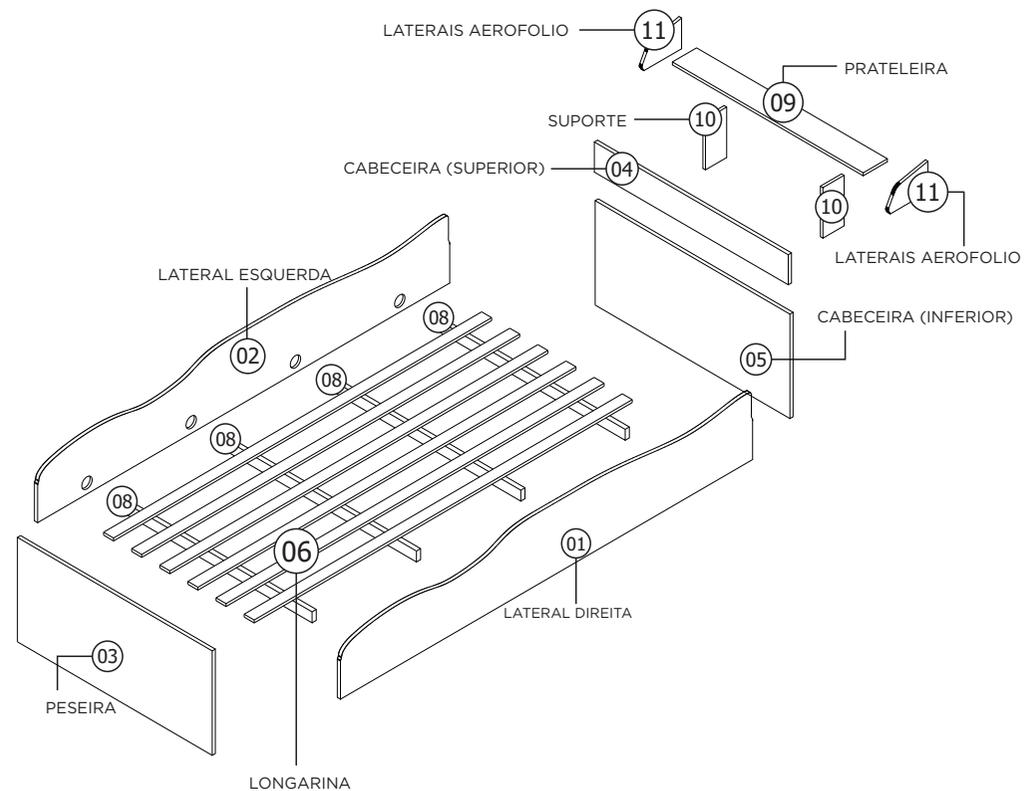

FERRAGENS

A Acessório: Cavilha Madeira QTD. Dimensão: Material: 12 6 x 30 Madeira	B Acessório: Parafuso CC Phillips QTD. Dimensão: Material: 14 5,0 x 50 Metal	C Acessório: Parafuso CC Phillips QTD. Dimensão: Material: 20 4,0 x 40 Metal	D Acessório: Prego Ardox 12x12 QTD. Dimensão: Material: 52 12 X 12 Metal	E Acessório: Haste Simples Minifix QTD. Dimensão: Material: 02 12 MM Metal	F Acessório: Parafuso CC Phillips QTD. Dimensão: Material: 08 3,0 x 20 Metal
G Acessório: Cavilha Madeira QTD. Dimensão: Material: 04 8 x 30 Madeira	H Acessório: Rodízio QTD. Dimensão: Material: 04 50x22x38 Metal	I Acessório: Porca Cilíndrica QTD. Dimensão: Material: 14 12 x 09 Plástico	J Acessório: Tampa Adesiva QTD. Dimensão: Material: 14 12 mm Plástico	K Acessório: Suporte Plástico QTD. Dimensão: Material: 16 60x60x10 Plástico	L Acessório: Sapata Lateral QTD. Dimensão: Material: 04 19x18x08 Plástico
M Acessório: Tambor Minifix QTD. Dimensão: Material: 02 12 MM Metal	N Acessório: Cantoneira Plástica QTD. Dimensão: Material: 02 79x17mm Plástico	O Acessório: Parafuso CC Phillips QTD. Dimensão: Material: 04 3,5 x 12 Metal	P Acessório: Parafuso CC Phillips QTD. Dimensão: Material: 04 4,0 x 16 Metal	Q Acessório: Tampa Adesiva QTD. Dimensão: Material: 04 12 mm Plástico	R Acessório: Tampa Adesiva QTD. Dimensão: Material: 04 18 mm Plástico

FERRAGENS ESCALA REAL

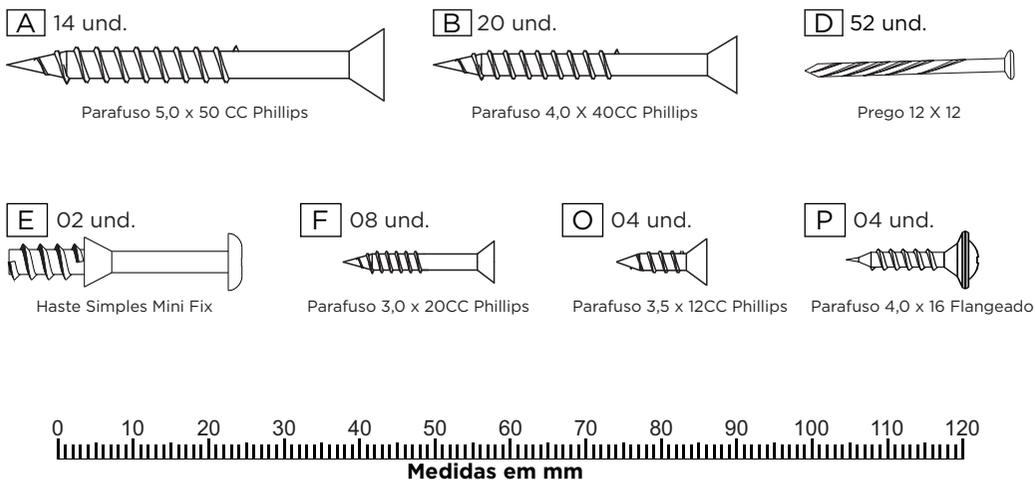


MONTAGEM DO PRODUTO

1º PASSO


Fixe as sapatas lateral 'L' nas peças N° 03 e 05 utilizando pregos 26 x 2 'D'.

D Acessório: Prego Ardox 12 x 12 QTD. Dimensão: Material: 04 26 x 2 Metal	L Acessório: Sapata Retangular QTD. Dimensão: Material: 04 50 x 12 Plástico
--	--

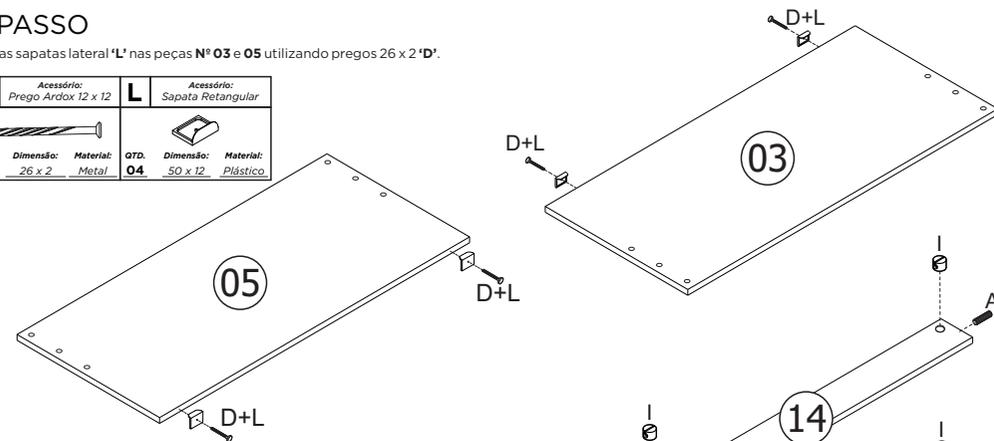

Prepare a peça N°04 e 14 utilizando cavilha 6 x 30 'A' e porca cilíndrica 12 x 09 'I'. Coloque as cavilhas 'A' no topo das suporte do aerofólio. Coloque o tambor minifix 'M' nos furos laterais. Fixe as cantoneiras 'N' com parafusos 3,5 x 12 'O'.

A Acessório: Cavilha Madeira QTD. Dimensão: Material: 12 6 x 30 Madeira	O Acessório: Parafuso CC Phillips QTD. Dimensão: Material: 04 3,5 x 12 Metal
I Acessório: Porca Cilíndrica QTD. Dimensão: Material: 06 12 x 09 Plástico	N Acessório: Cantoneira Plástica QTD. Dimensão: Material: 02 79x17mm Plástico
M Acessório: Tambor Minifix QTD. Dimensão: Material: 02 12 MM Metal	

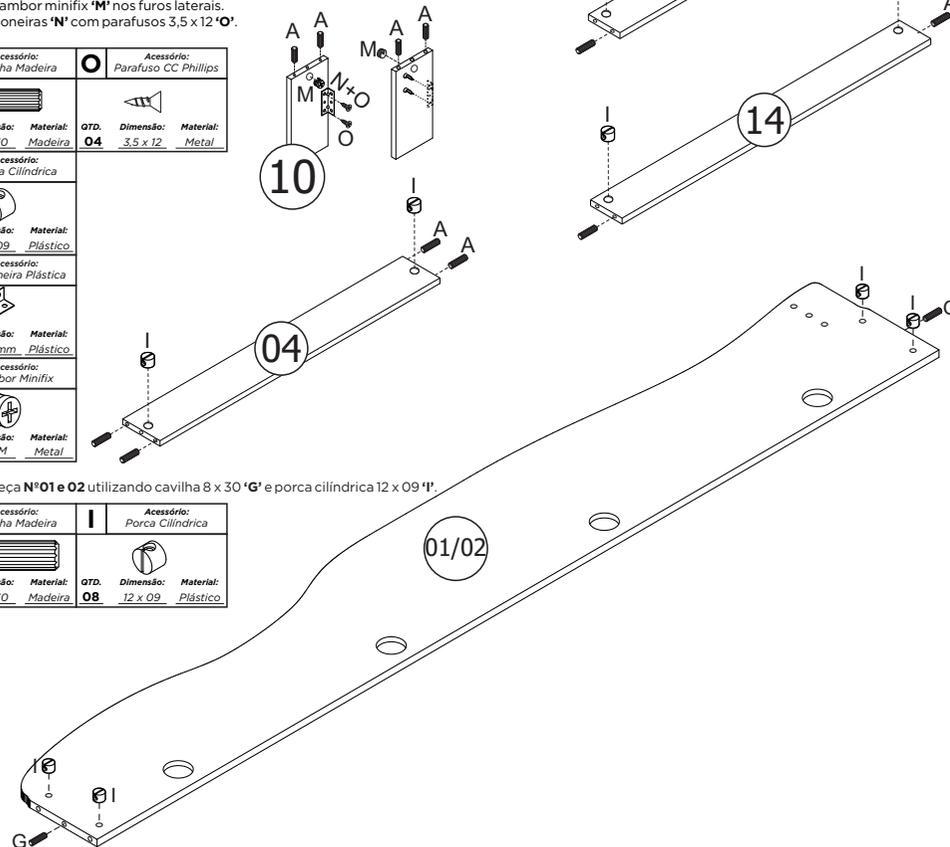

Prepare a peça N°01 e 02 utilizando cavilha 8 x 30 'G' e porca cilíndrica 12 x 09 'I'.

G Acessório: Cavilha Madeira QTD. Dimensão: Material: 04 8 x 30 Madeira	I Acessório: Porca Cilíndrica QTD. Dimensão: Material: 08 12 x 09 Plástico
--	---