


### CÔMODA GENOVA

#### Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



#### ATENÇÃO:


1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO






A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

**Não utilizar** produtos abrasivos ou similares, tais como:


- .Cera;
- .Detergentes;
- .Alcool;
- .Tinner;
- .Lustra-móveis;
- .etc.

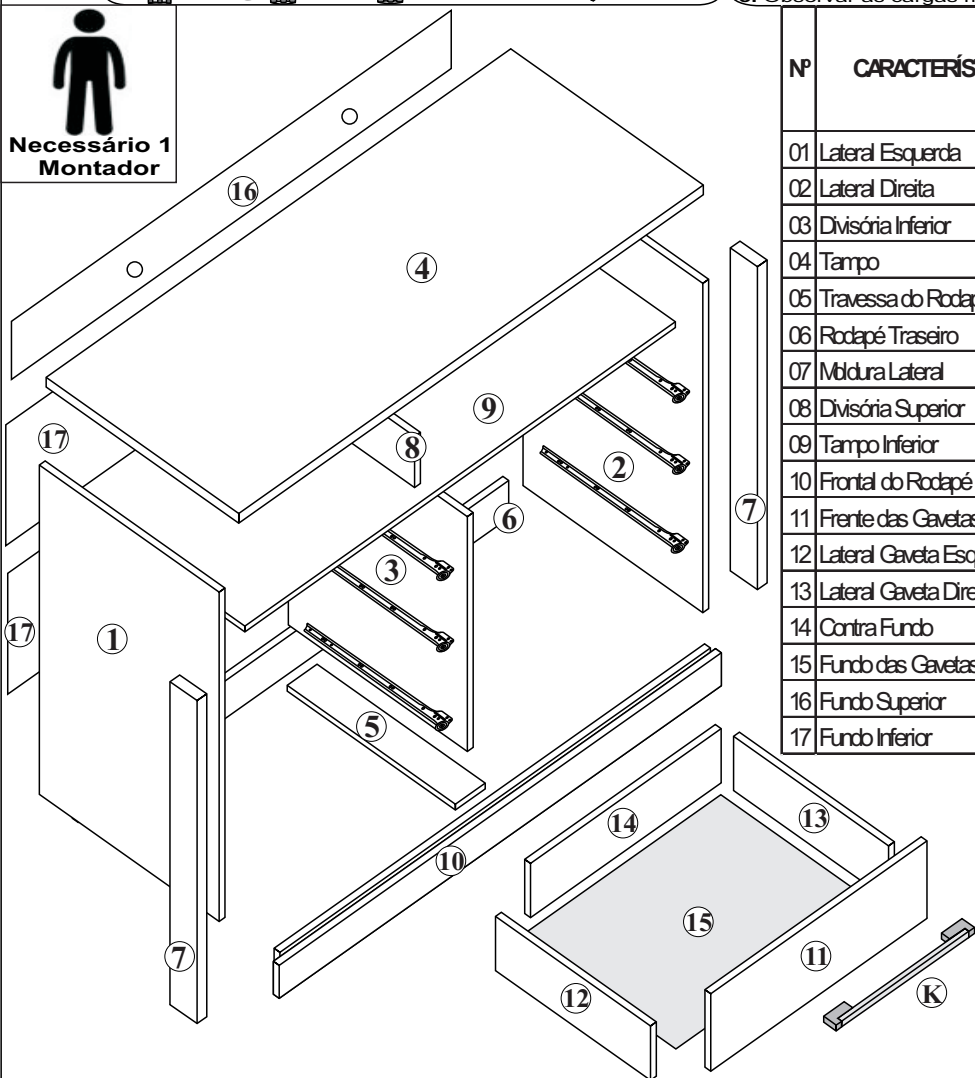



Nº	CARACTERÍSTICA	MAT / PRIMA	MEDIDAS	Qtd	BRANCO 21033190	INT / EXT	MALBEC 21513190	INT / EXT	VANILLA 21573190	INT / EXT	NOGUEIRA 21373190	INT / EXT	GRAFITE 21583190	INT / EXT
01	Lateral Esquerda	MDP	850 X 464 X 15	01	31901.1	B	31901.2	M	31901.3	V	31901.4	N	31901.5	G
02	Lateral Direita	MDP	850 X 464 X 15	01	31902.1	B	31902.2	M	31902.3	V	31902.4	N	31902.5	G
03	Divisória Inferior	MDP	606 X 462 X 15	01	31903.1	B	31903.2	M	31903.3	V	31903.4	N	31903.5	G
04	Tampo	MDP	1199 X 497 X 25	01	31904.1	B	31904.2	M	31904.3	V	31904.4	N	31904.5	G
05	Travessa do Rodapé	MDP	434 X 77 X 15	01	31905.1	S/ PAD	31905.2	S/ PAD	31905.3	S/ PAD	31905.4	S/ PAD	31905.5	S/ PAD
06	Rodapé Traseiro	MDP	1111 X 97 X 15	01	31906.1	S/ PAD	31906.2	S/ PAD	31906.3	S/ PAD	31906.4	S/ PAD	31906.5	S/ PAD
07	Moldura Lateral	MDP	850 X 70 X 25	02	31907.1	B	31907.2	M	31907.3	V	31907.4	N	31907.5	G
08	Divisória Superior	MDP	132 X 462 X 15	01	31908.1	B	31908.2	M	31908.3	V	31908.4	N	31908.5	G
09	Tampo Inferior	MDP	1111 X 463 X 15	01	31909.1	B	31909.2	M	31909.3	V	31909.4	N	31909.5	G
10	Frontal do Rodapé	MDP	1141 X 97 X 30	01	31910.1	B	31910.2	M	31910.3	V	31910.4	N	31910.5	G
11	Frente das Gavetas	MDP	558 X 200 X 15	06	31911.1	B	31911.2	M	31911.3	V	31911.4	N	31911.5	G
12	Lateral Gaveta Esquerda	MDP	400 X 140 X 15	06	31912.1	B	31912.2	M	31912.3	V	31912.4	N	31912.5	G
13	Lateral Gaveta Direita	MDP	400 X 140 X 15	06	31913.1	B	31913.2	M	31913.3	V	31913.4	N	31913.5	G
14	Contra Fundo	MDP	492 X 140 X 15	06	31914.1	B	31914.2	M	31914.3	V	31914.4	N	31914.5	G
15	Fundo das Gavetas	MDF	522 X 406 X 2,8	06	31915.1	B	31915.2	M	31915.3	V	31915.4	N	31915.5	G
16	Fundo Superior	MDF	1135 X 150 X 2,8	01	31916.1	B	31916.2	M	31916.3	V	31916.4	N	31916.5	G
17	Fundo Inferior	MDF	1135 X 312 X 2,8	02	31917.1	S/ PAD	31917.2	S/ PAD	31917.3	S/ PAD	31917.4	S/ PAD	31917.5	S/ PAD










# FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

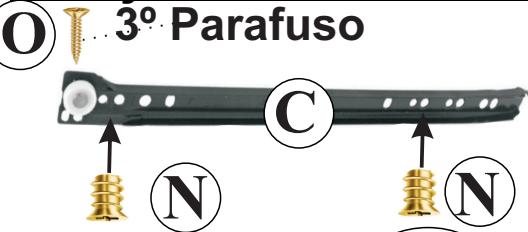








**IMPORTANTE:** Fixação das Corrediças nas Laterais, a Rodinha deverá estar na parte frontal e para Baixo (Tem esquerda e Direita)



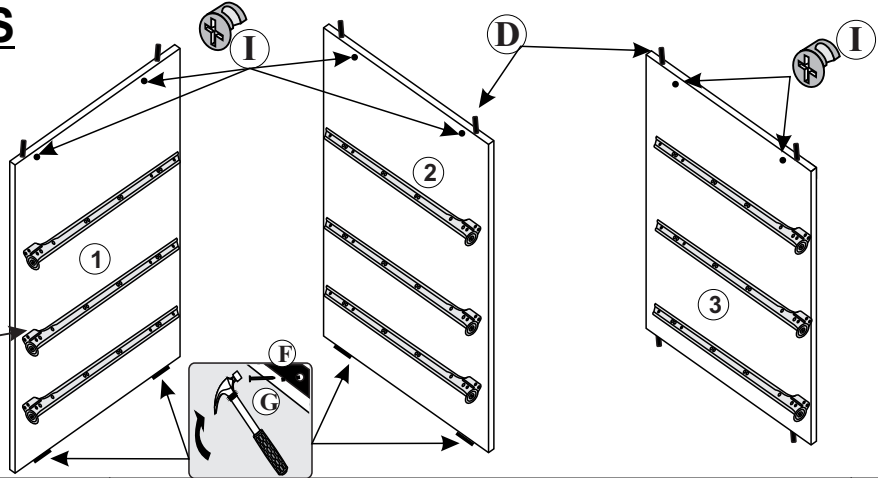
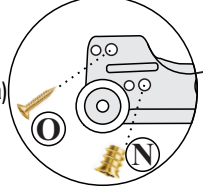


- C= 12
- D= 08
- F= 04
- G= 08
- I= 06
- N= 24
- O= 12

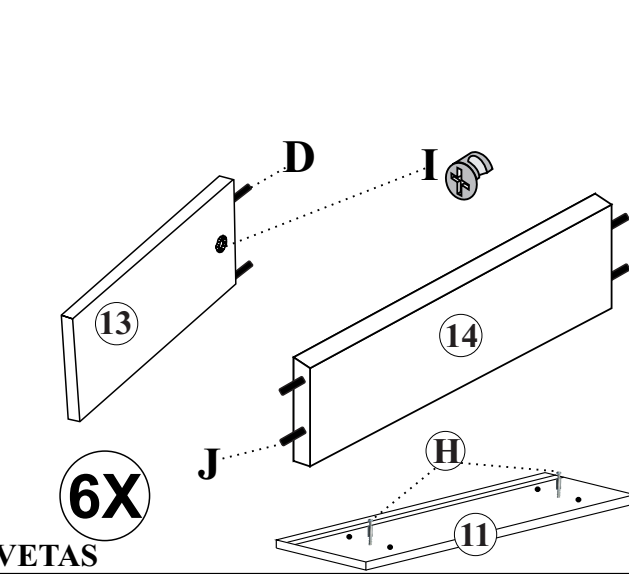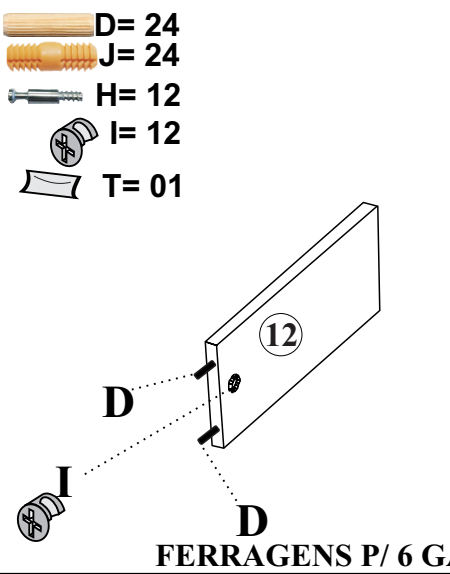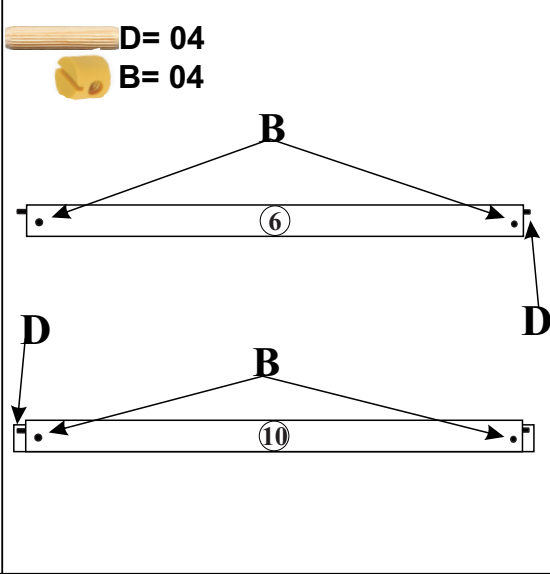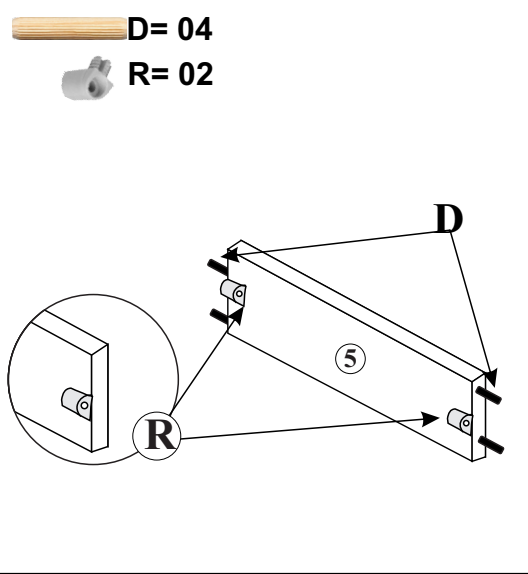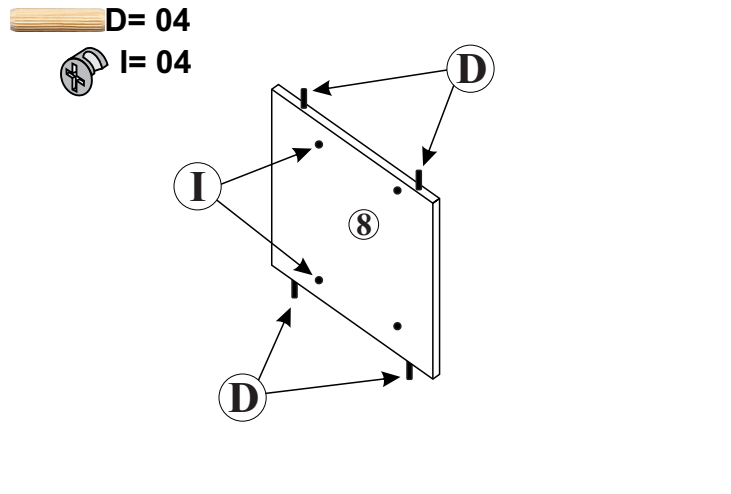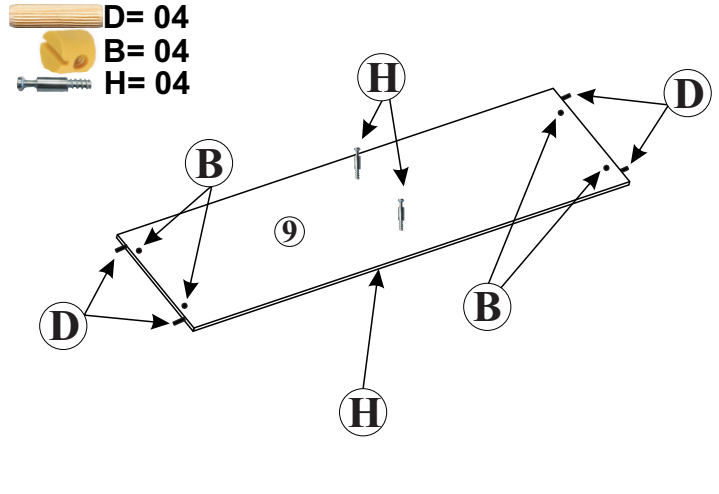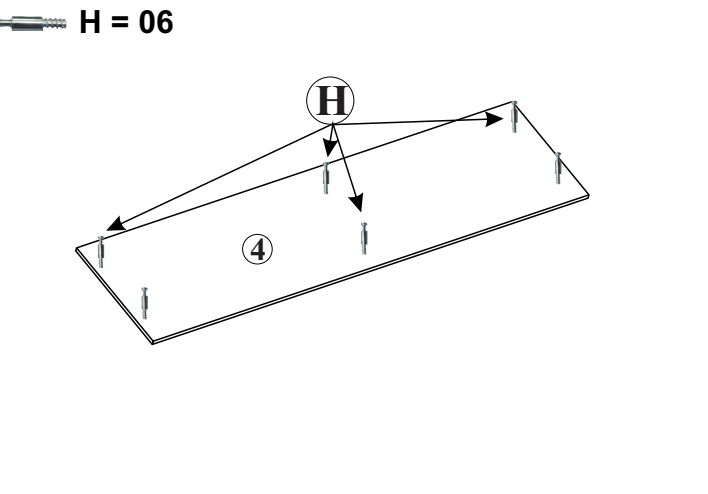

FERRAGENS P/ 6 GAVETAS

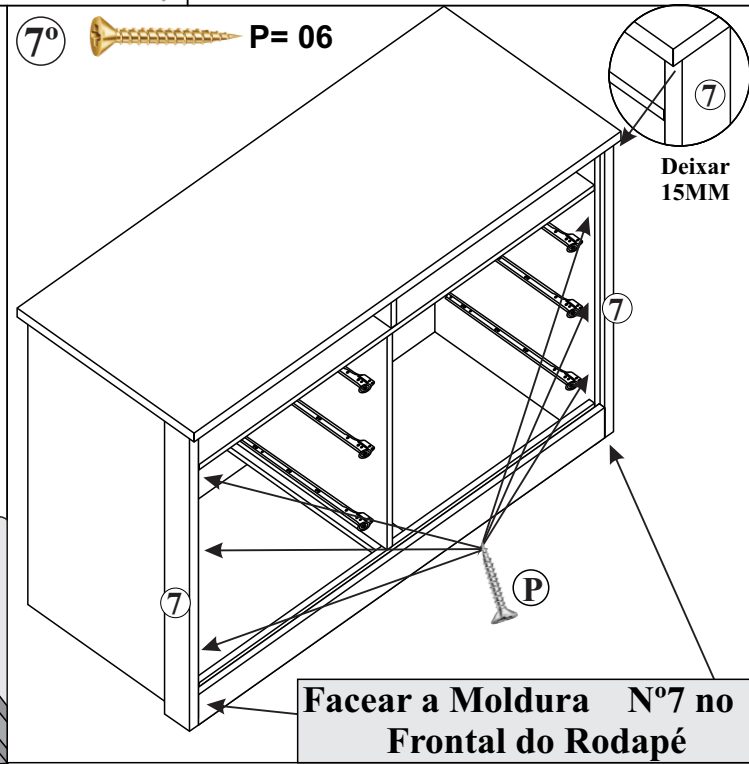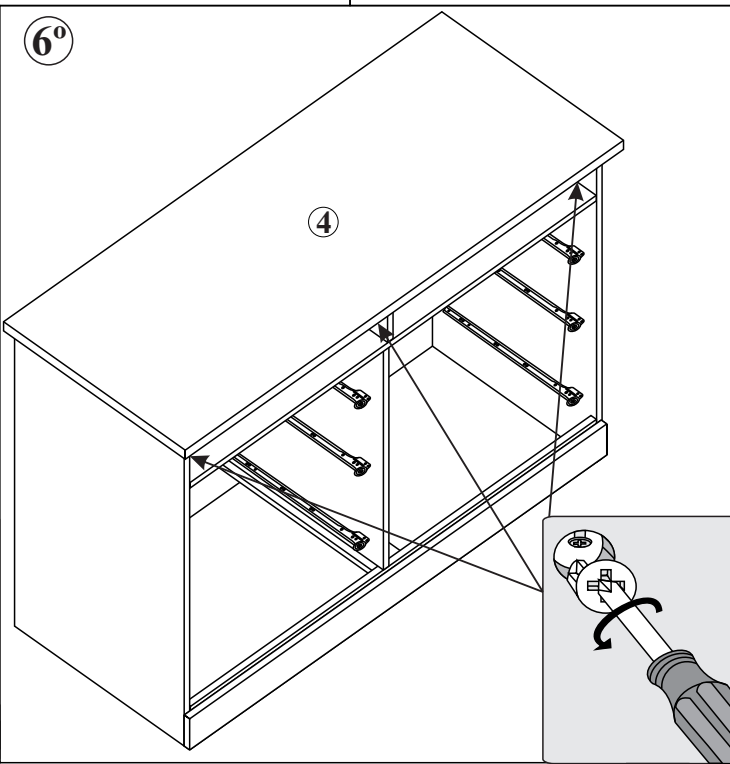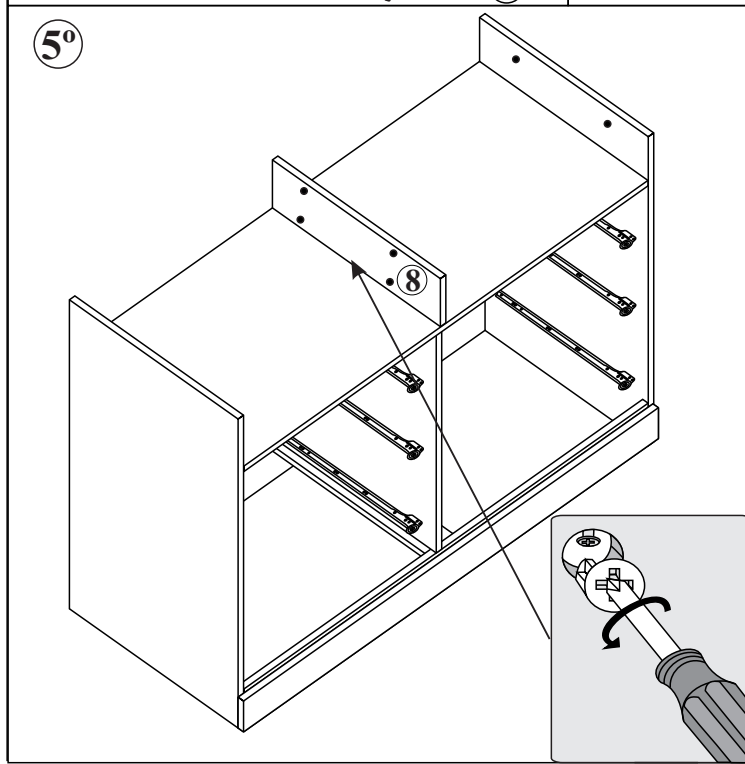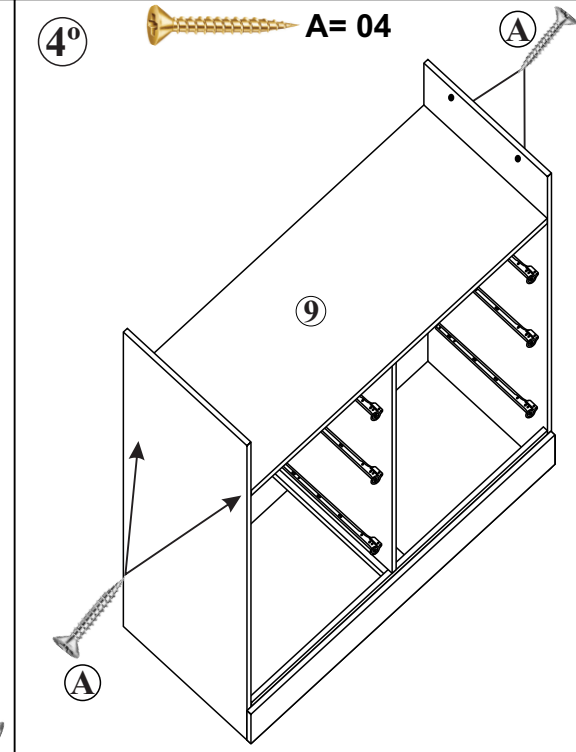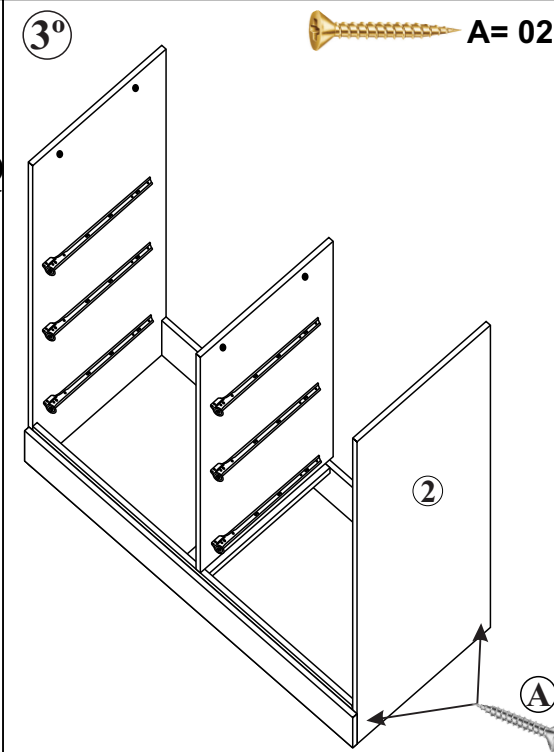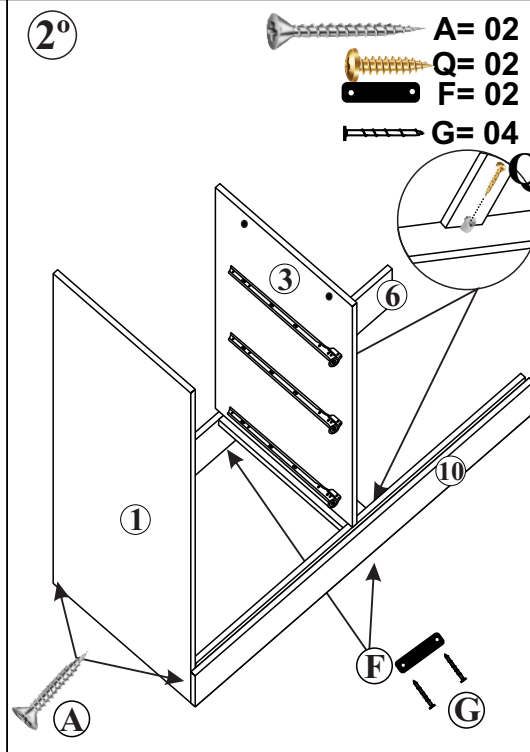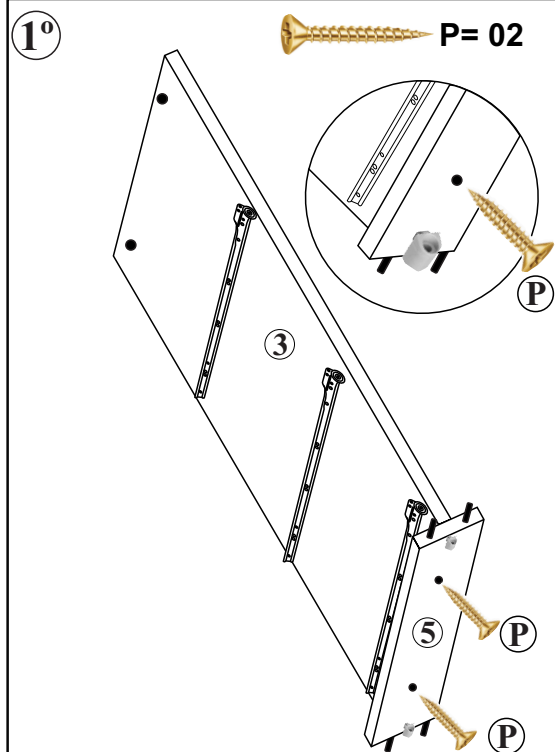

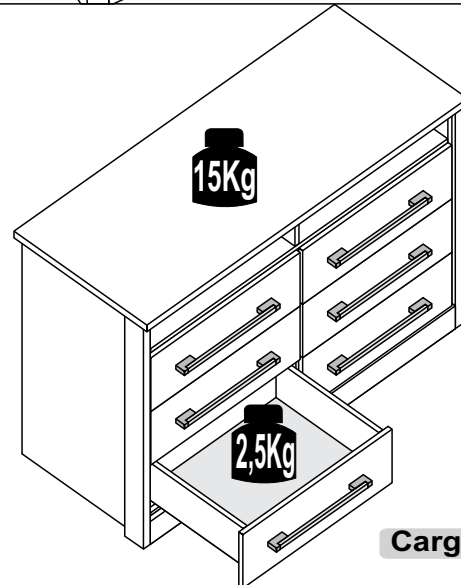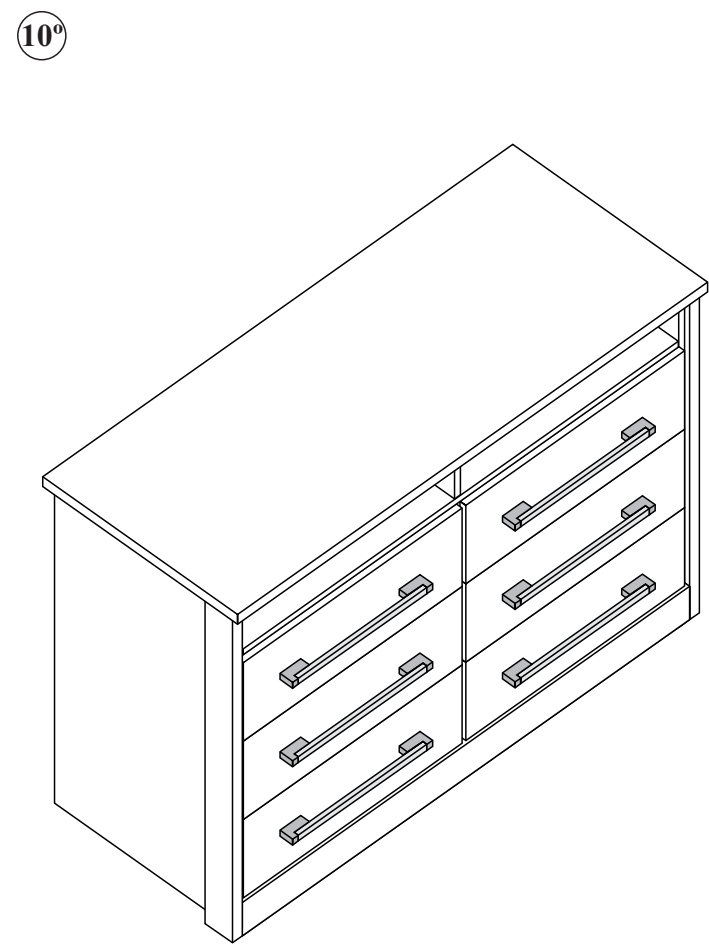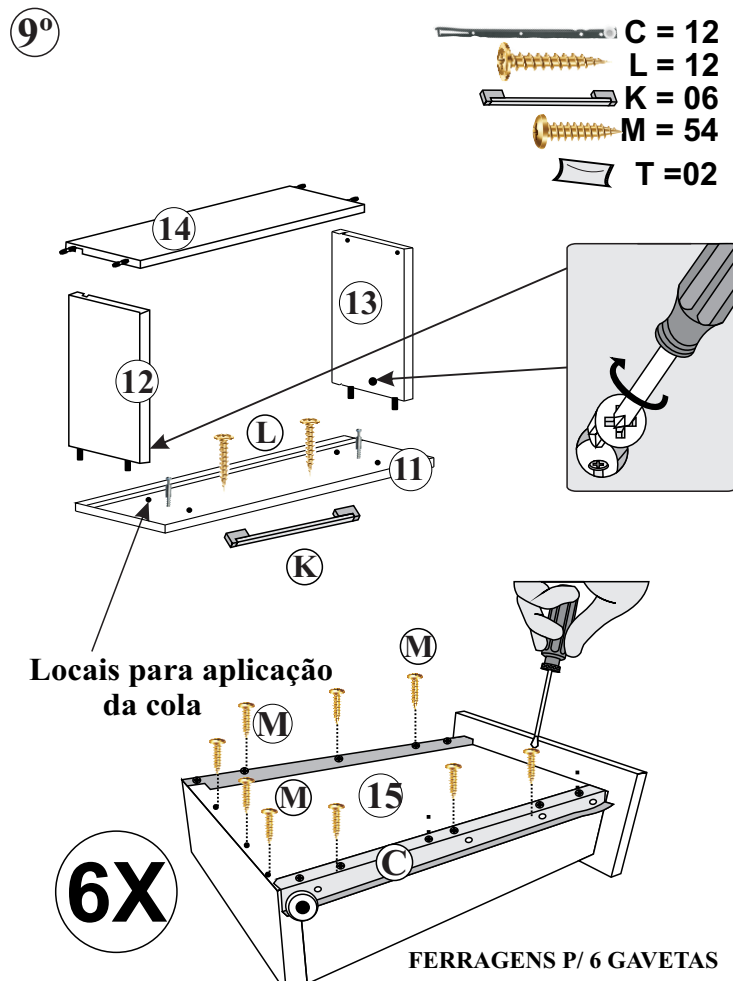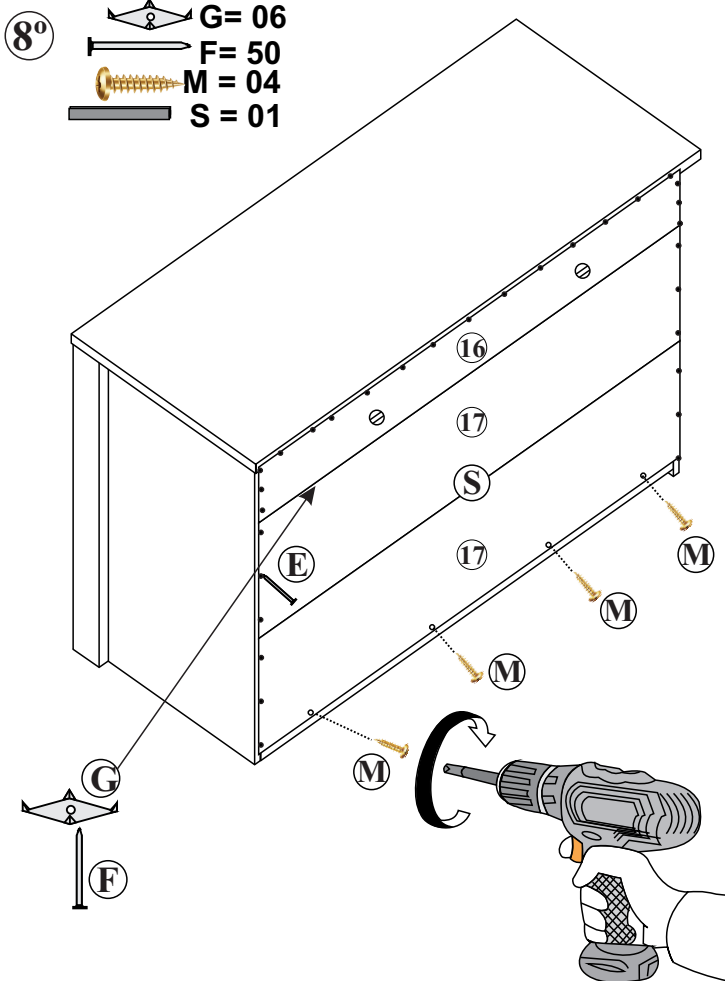

**Carga Suportável**