


bartira

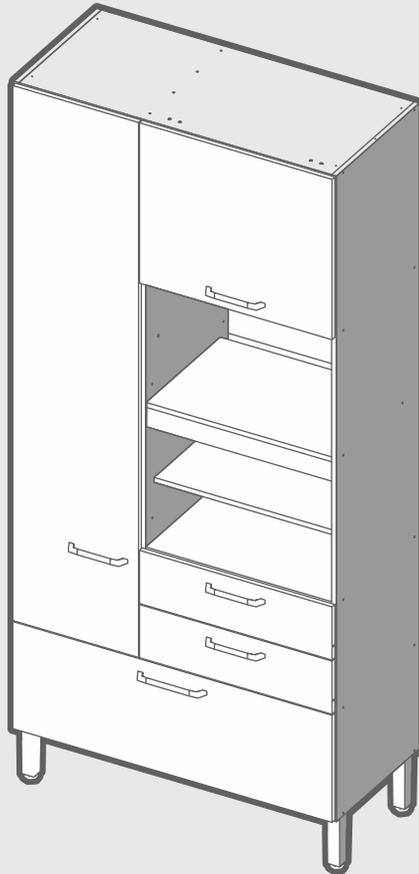

MANUAL DE MONTAGEM

PANELEIRO 2 PORTAS 3 GAVETAS TORRE QUENTE CINTIA PLUS

Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

ÍNDICE

1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R04 27/09/2018


PANELEIRO 2 PORTAS COM 3 GAV. CINTIA PLUS

(LxAxP) 1005 x 2145 x 465mm


Profundidade Útil 447 mm

4042581 Damasco/Branco






4042670 Betula/Branco







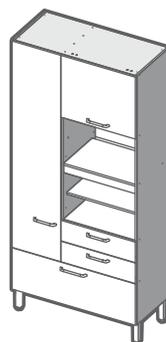


1. Ferramentas necessárias

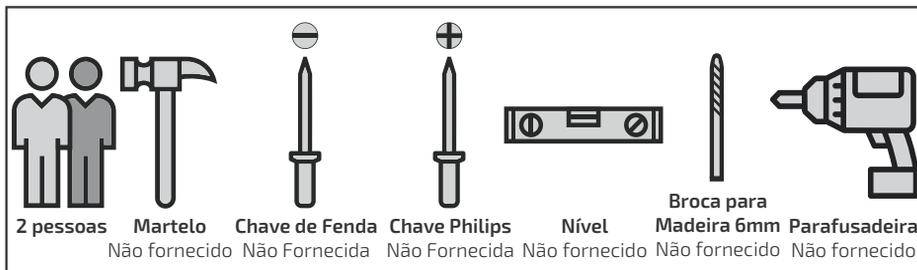



2. Lista de ferragens e acessórios

<p>A</p> <p>76un</p>  <p>Cavilha Estriada Madeira Ø6x30mm</p>	<p>B</p> <p>33un</p>  <p>Fixador para costas Roupeiro 15x14mm</p>	<p>C</p> <p>108un</p>  <p>Prego liso com cabeça Ø10x10mm</p>
<p>D</p> <p>58un</p>  <p>Parafuso Cabeça Panela Philips Bicromatizado Ø3,5x12mm</p>	<p>E</p> <p>26un</p>  <p>Bucha Plástica Estriada Ø7,8 x 2,5mm</p>	<p>F</p> <p>20un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Rosca Plástica Ø4,0x9mm</p>
<p>G</p> <p>40un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4,0x50mm</p>	<p>H</p> <p>10un</p>  <p>Parafuso Cabeça Flangeada sem ponta Ø3,5x25mm</p>	
<p>I</p> <p>11un</p>  <p>Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm</p>	<p>J</p> <p>04un</p>  <p>Parafuso Soberbão com Ponta Ø5x32mm</p>	<p>K</p> <p>04un</p>  <p>Parafuso União Cabeça Chata 16mm</p>
<p>L</p> <p>02un</p>  <p>Parafuso União Bicromatizado 27mm</p>	<p>M</p> <p>04un</p>  <p>Parafuso Cabeça Panela Philips Bicromatizado Ø5,5x55mm</p>	

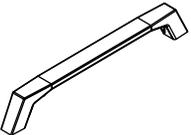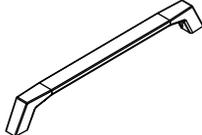
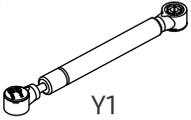

<p>N 04un</p>  <p>Bucha Parede Sem Cabeça Plástica Ø8mm</p>	<p>O 04un</p>  <p>01</p>  <p>02</p> <p>Cantoneira Metálica com Capa Plástica Carvalho 52x36x22mm</p>		
<p>P 14un</p>  <p>Cantoneira Zamak Com Pino Estriada Estriada 13x13mm</p>	<p>Q 06un</p>  <p>Dobradiça Reta Estampada 26mm</p>	<p>R 06un</p>  <p>Calço Dobradiça AL2 Modulada 26mm</p>	
<p>S 04un</p>  <p>Suporte Prateleira Pinos Branco Ø8x7mm</p>	<p>T 04un</p>  <p>Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm</p>	<p>U 01un</p>  <p>Logo Bartira Adesivo Auto-col Metálico 35X15X0,5mm</p>	
<p>V 02un</p>  <p>Sachet P.V.A</p>	<p>W 04un</p>  <p>Puxador Akeo Tedy 160mm 183x15x26mm</p>	<p>X 01un</p>  <p>Puxador Akeo Tedy 192mm 183x15x26mm</p>	
<p>Y 01un 01un 01un 05un</p>  <p>Y1</p>  <p>Y2</p>  <p>Y3</p>  <p>Y4</p> <p>Kit Pistão a Gás Fit Branco Renna 80N</p>			
<p>Z 04un</p>  <p>Pé Quadrado Regulável Al990 170x40x40mm</p>	<p>Aa1 02un</p>  <p>Aa2 02un</p>  <p>Corrediça Telescópica Mini Light 400mm</p>		
<p>Ba1 01un</p>  <p>Ba3 01un</p>  <p>Corrediça Telescópica Larga 400mm</p>			

3. Descrição das peças

Dimensões (mm)										
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas	Damasco/ Branco	Betula/ Branco
1	FUNDO GAVETA	BAR-004285	542	420	2,5	2	TRIPLAC	3	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL
2	FUNDO LATERAL	BAR-004276	1643	400	2,5	1	TRIPLAC	2	IMBUÍA RUBI	MADEIRADO PREMIUM
3	FUNDO INFERIOR	BAR-004277	1001	328	2,5	1	TRIPLAC	2	IMBUÍA RUBI	MADEIRADO PREMIUM
4	FUNDO GAVETEIRO	BAR-004278	329	600	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUÍA RUBI	MADEIRADO PREMIUM
5	FUNDO MICROONDAS	BAR-004279	385	600	2,5	2	TRIPLAC	3	IMBUÍA RUBI	MADEIRADO PREMIUM
6	FUNDO BASCULANTE	BAR-004280	488	600	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUÍA RUBI	MADEIRADO PREMIUM
7	FUNDO GAVETÃO	BAR-004287	925	420	12	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL
8	LATERAL ESQUERDA	BAR-004267	1977	447	15	1	MDP FF	1	DAMASCO	BETULA
9	TAMPO INFERIOR / INTERMEDIÁRIO / SUPERIOR	BAR-004268	975	446	15	3	MDP FF	1	DAMASCO	BETULA
10	LATERAL DIREITA	BAR-004269	1977	447	15	1	MDP FF	1	DAMASCO	BETULA
11	DIVISOR	BAR-004270	1623	446	15	1	MDP FF	2	DAMASCO	BETULA
12	PRATELEIRA PEQUENA	BAR-004271	380	446	15	3	MDP FF	2	DAMASCO	BETULA
13	PRATELEIRA GRANDE	BAR-004273	580	446	15	2	MDP FF	2	DAMASCO	BETULA
14	PRATEIRA FIXA / MÓVEL	BAR-004274	580	400	15	2	MDP FF	2	DAMASCO	BETULA
15	TRAVESSA MICROONDAS	BAR-004275	580	61	15	1	MDP FF	3	DAMASCO	BETULA
16	TRAVESSA GAVETÃO	BAR-004290	975	76	15	1	MDP FF	1	DAMASCO	BETULA
17	FRENTE DE GAVETA C/ CANAL	BAR-004283	163	600	15	2	MDP FF	3	DAMASCO	BETULA
18	PORTA BASCULANTE	BAR-004282	491	600	15	1	MDP FF	3	DAMASCO	BRANCO
19	PORTA	BAR-004281	1638	392	15	1	MDP FF	2	BRANCO	BRANCO
20	FRENTE GAVETÃO	BAR-004286	995	328	15	1	MDP FF	1	BRANCO	BRANCO
21	LATERAL DE GAVETA C/ CANAL/CAVILHADA	BAR-004160	420	110	12	4	MDP FF	3	BRANCO	BRANCO
22	CONTRA FRENTE GAVETA CAVILHA C/ CANAL	BAR-003282	531	110	12	2	MDP FF	3	BRANCO	BRANCO
23	LATERAL GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004171	420	180	12	2	MDP FF	2	BRANCO	BRANCO
24	CONTRA FRENTE GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004288	925	165	12	1	MDP FF	1	BRANCO	BRANCO
25	DIVISOR GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004289	407	165	12	1	MDP FF	3	BRANCO	BRANCO

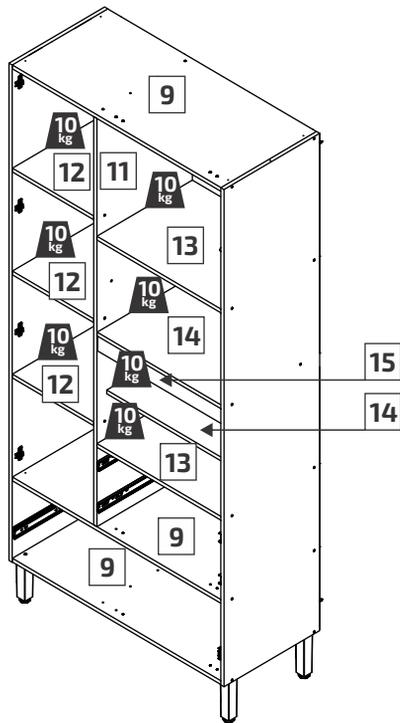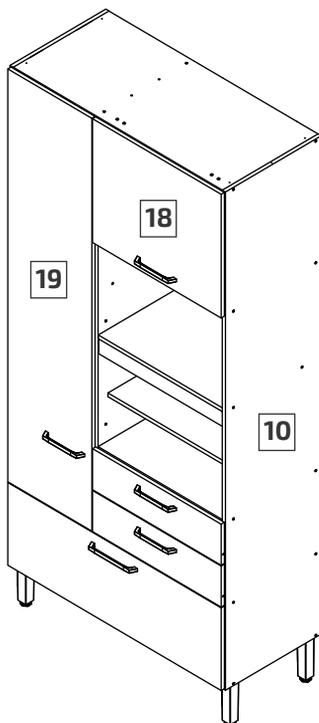

Continuação da página anterior

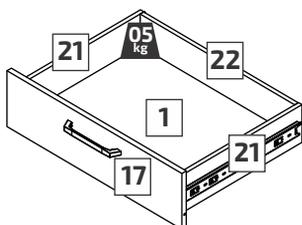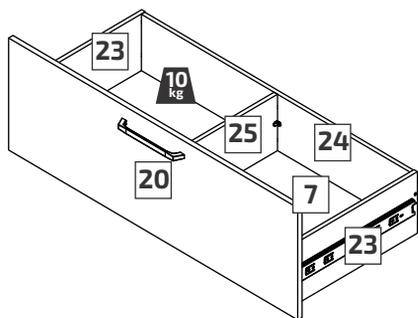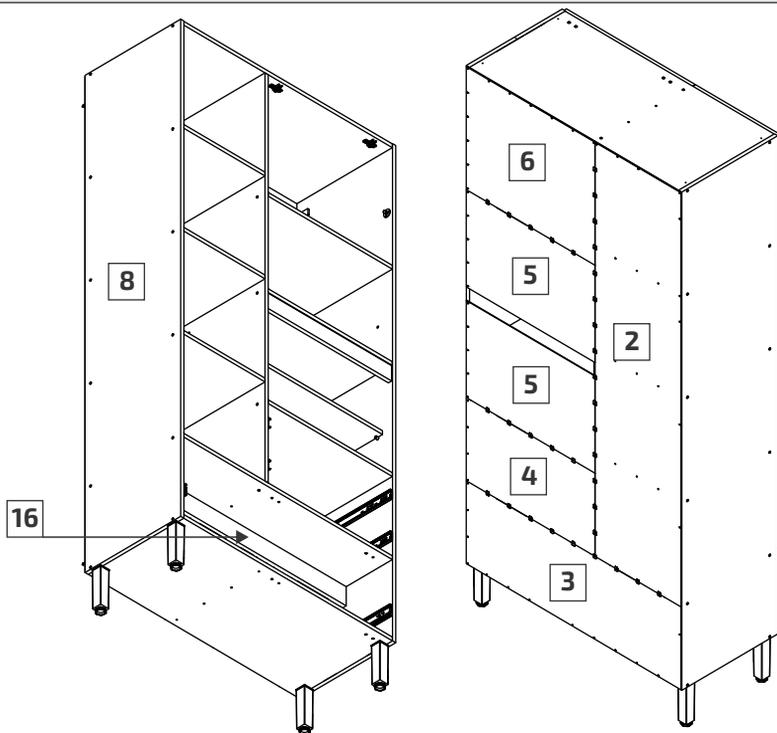

4. Instruções de montagem


Montar a gaveta conforme ilustrado abaixo, unir a peça (22) entre as peças (21), travar as peças com a ferragem (I). Em seguida encaixar a peça (1) na montagem. Montar a peça (17) utilizando as ferragens (D e P) e aplicar dois pontos de cola no canal e nas cavilhas já fixadas. Finalizar com a montagem das corredeiras e puxador, fixar a ferragem (W) utilizando a (H). Em seguida fixe a ferragem (Aa2) utilizando a (D). Efetuar esses procedimentos nas duas gavetas.

(D)



10x

(H)



02x

(I)



02x

(P)



04x

(V)



01x

(W)




01x

(Aa2)




02x

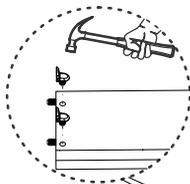


ATENÇÃO
APLICAR DOIS PONTOS DE COLA
NOS CANAIS

**ATENÇÃO: PASSO ADICIONAL
PARA LATERAIS E CONTRA-FRONTES
NÃO CAVILHADAS DE FABRICA**

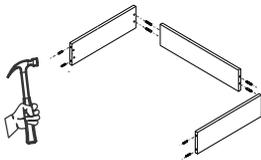


Fixar cavilhas nas laterais e contra-frente conforme ilustração, efetue o procedimento em todas as gavetas.






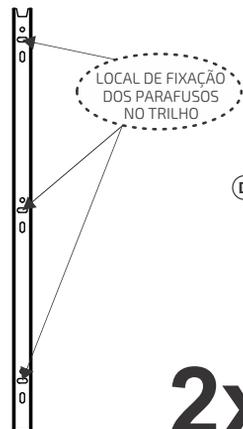


LOCAL DE FIXAÇÃO
DOS PARAFUSOS
NO TRILHO

2x



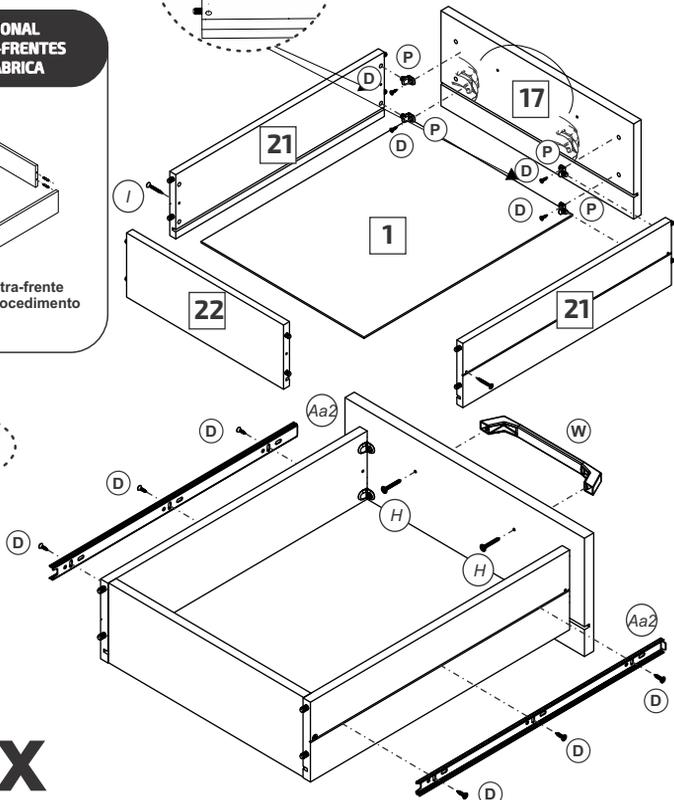


Prepare as peças (7, 23 e 25) com as ferragens indicadas, conforme ilustração abaixo.

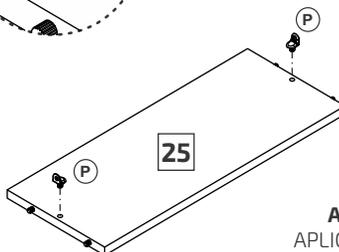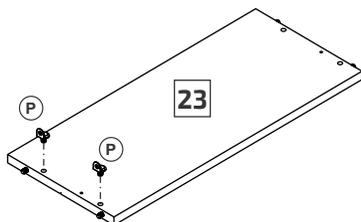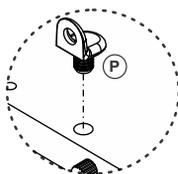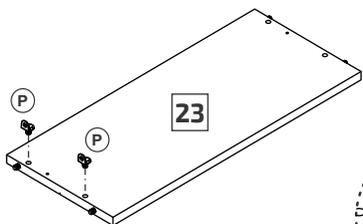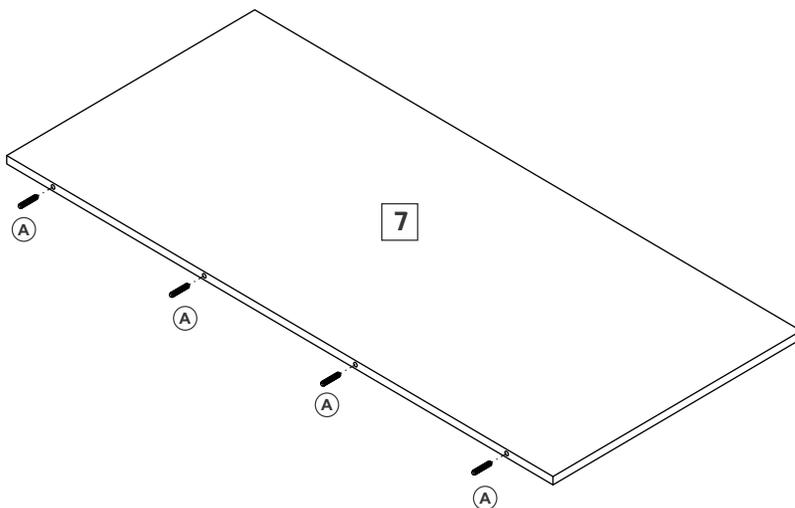



ATENÇÃO:
APLICAR COLA EM
TODAS AS CAVILHAS.

Montar o gavetão conforme a ilustração abaixo, unir as peças (23 e 25) na peça (20), utilizando a ferragem D. Em seguida montar a peça (7) no gavetão, utilizando cola.

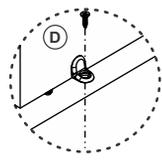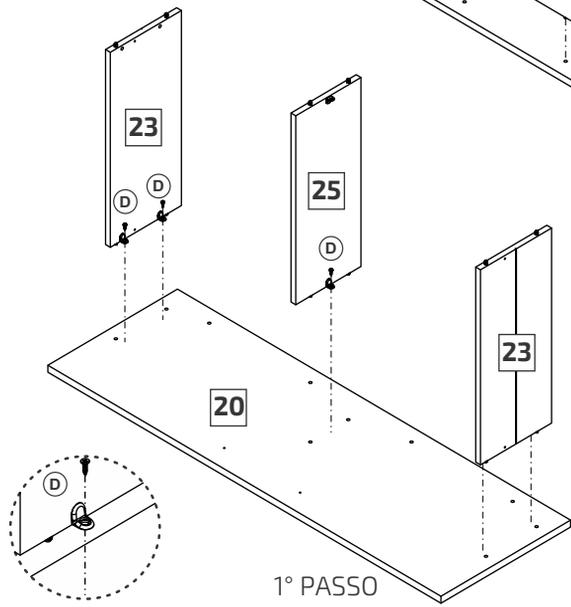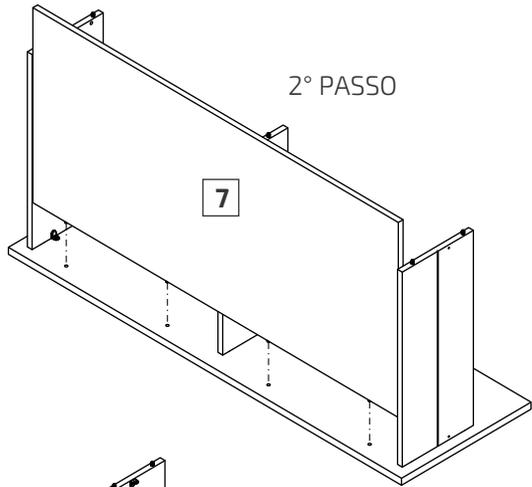



ATENÇÃO:
APLICAR COLA EM
TODAS AS CAVILHAS.

Montar o gavetão conforme a ilustração abaixo, unir a peça (24) no gavetão, utilizando as ferragens (D e I) e cola nas cavilhas.

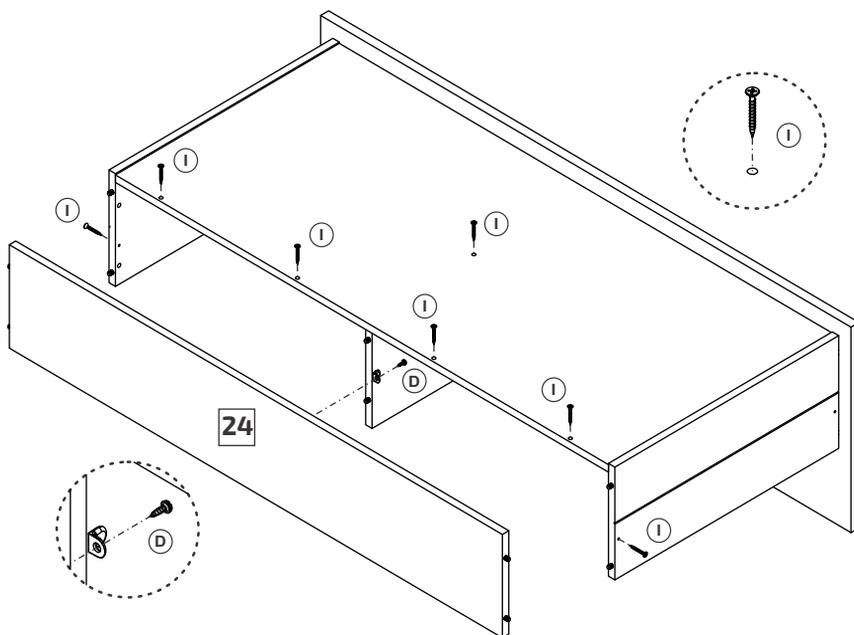


ATENÇÃO:
APLICAR COLA EM
TODAS AS CAVILHAS.



Montar as ferragens conforme a ilustração abaixo.

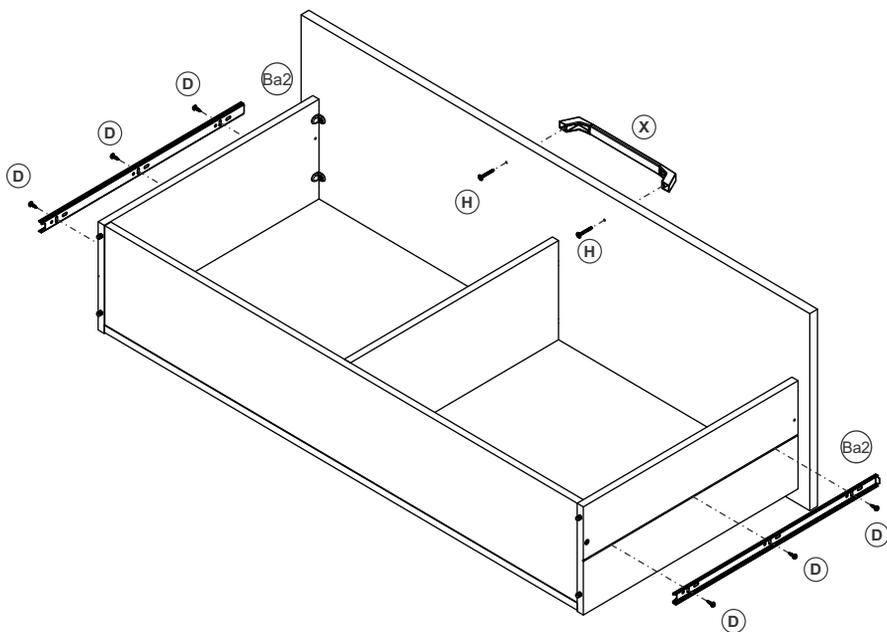



LOCAL DE FIXAÇÃO
DOS PARAFUSOS
NO TRILHO





Prepare as peças 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.

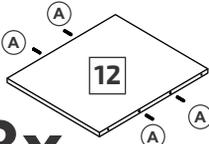
 32x	 25x	 26x	 20x	 04x
 04x	 04x	 02x	 06x	 06x
 04x	 02x	 01x	 01x	 05x
 04x	 02x	 01x	 3x	

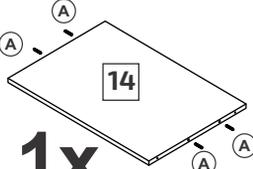

1x

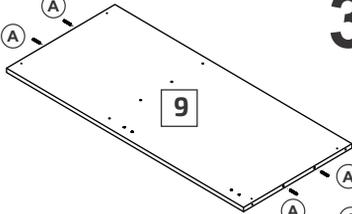
3x


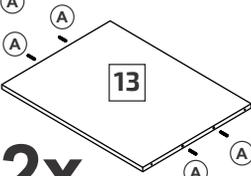

2x


1x

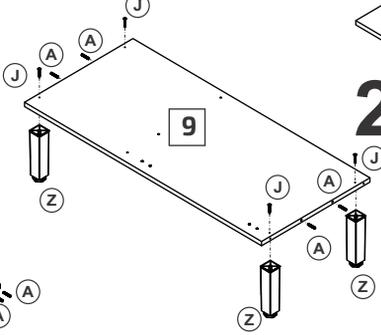

2x

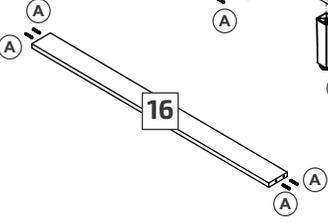
1x

Continuação da página anterior

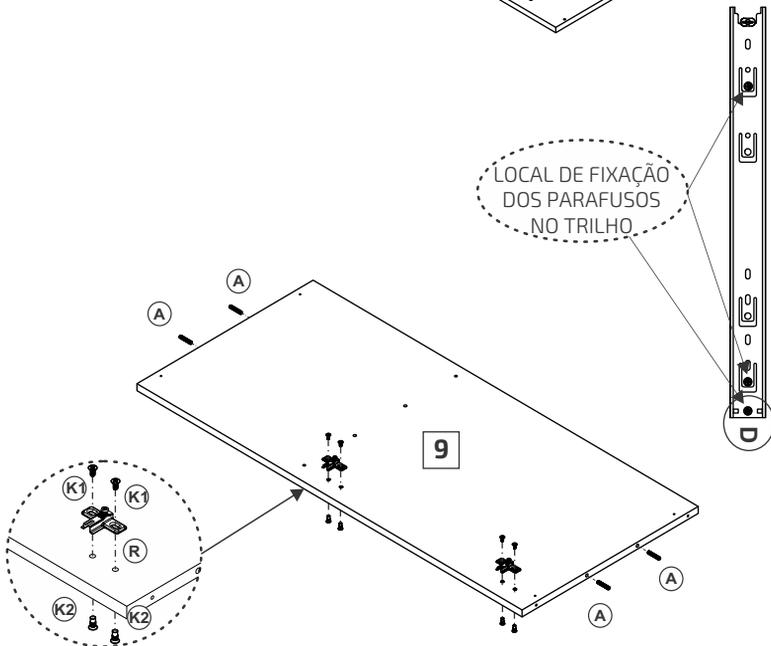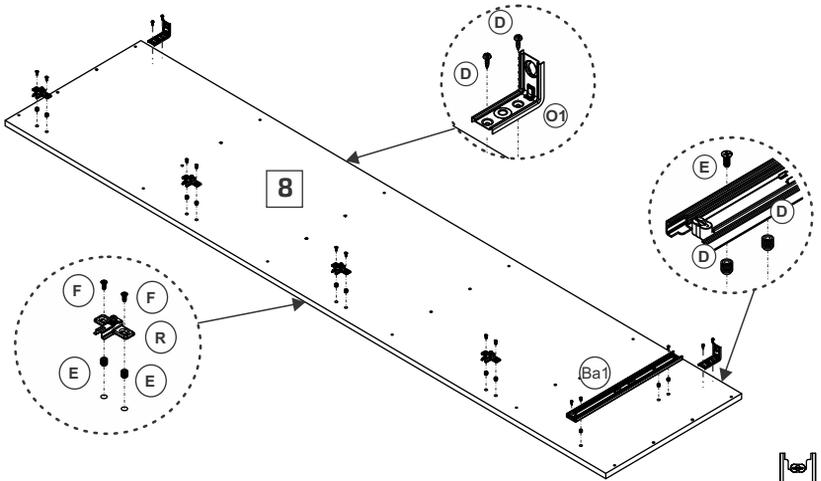


Continuação da página anterior

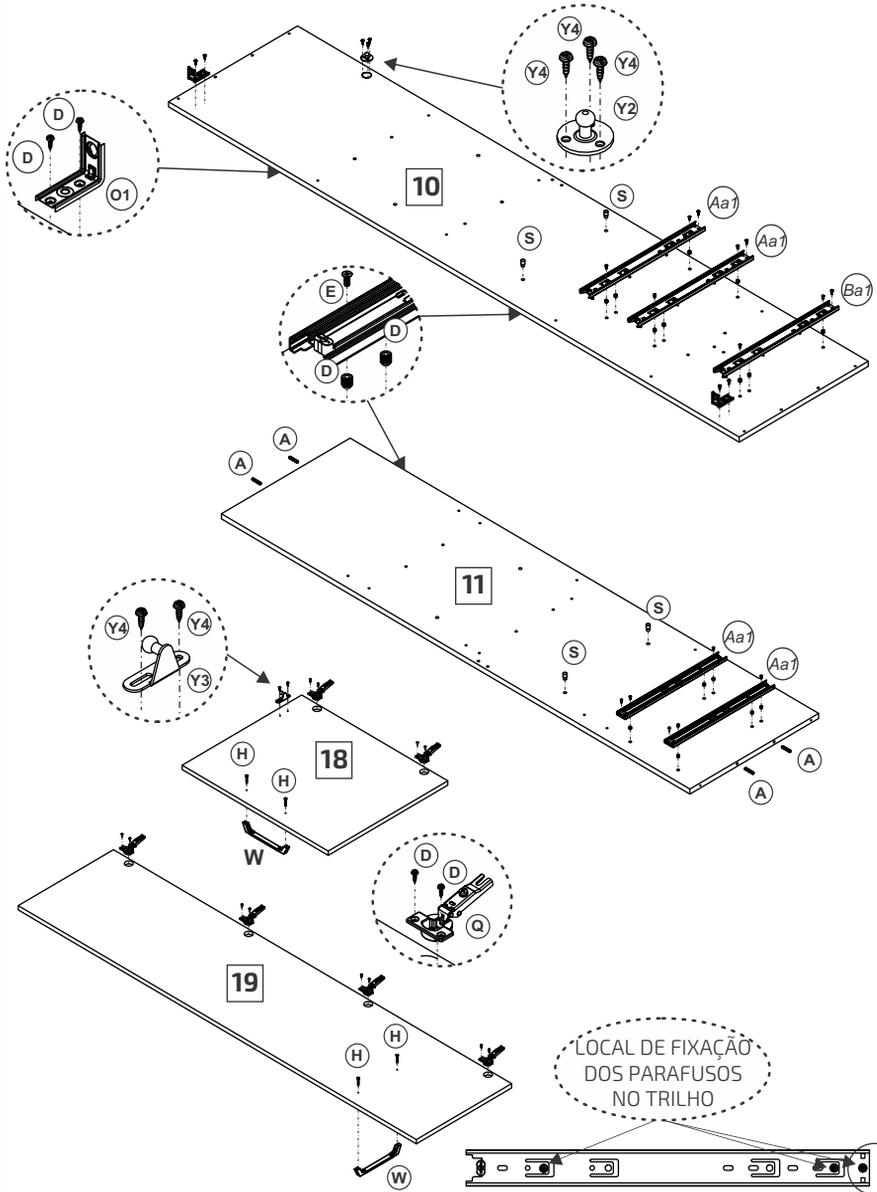


Montar o paineleiro conforme a ilustração abaixo, unir as peças 09 e 12 na peça 08 utilizando a ferragem G.

G




08x


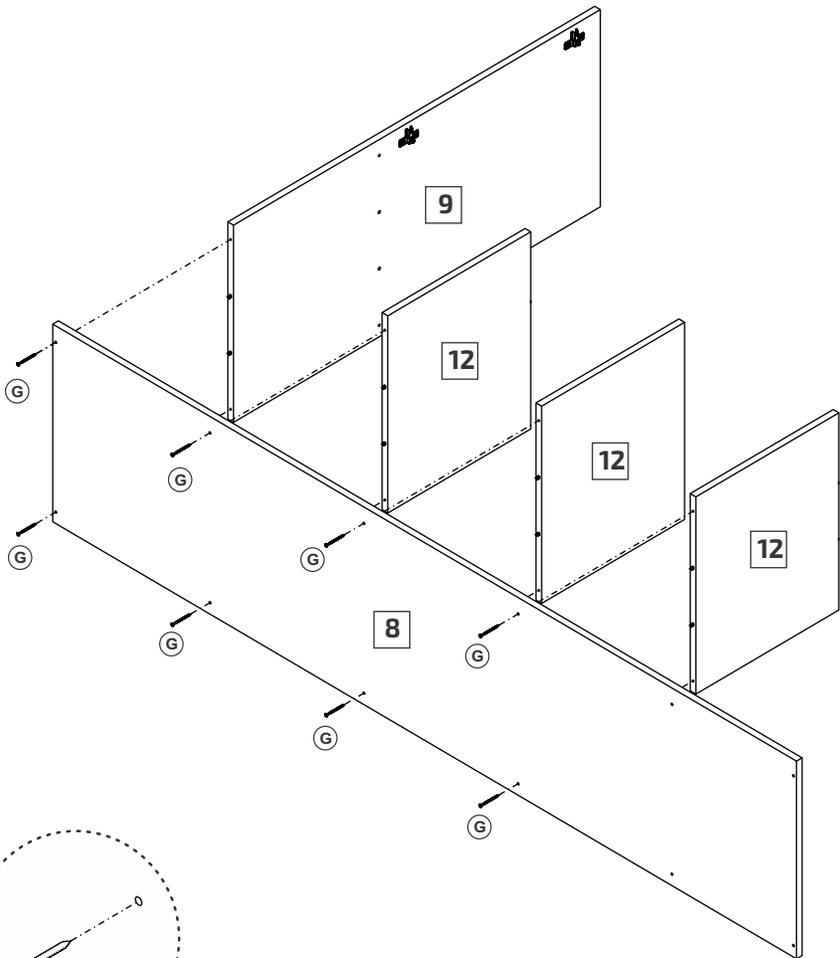


Montar o paineliro conforme a ilustração abaixo, unir as peças 09 e 11 no paineliro utilizando a ferragem G.

G



12x

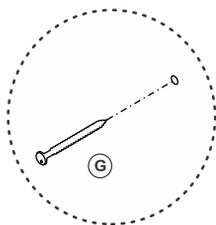
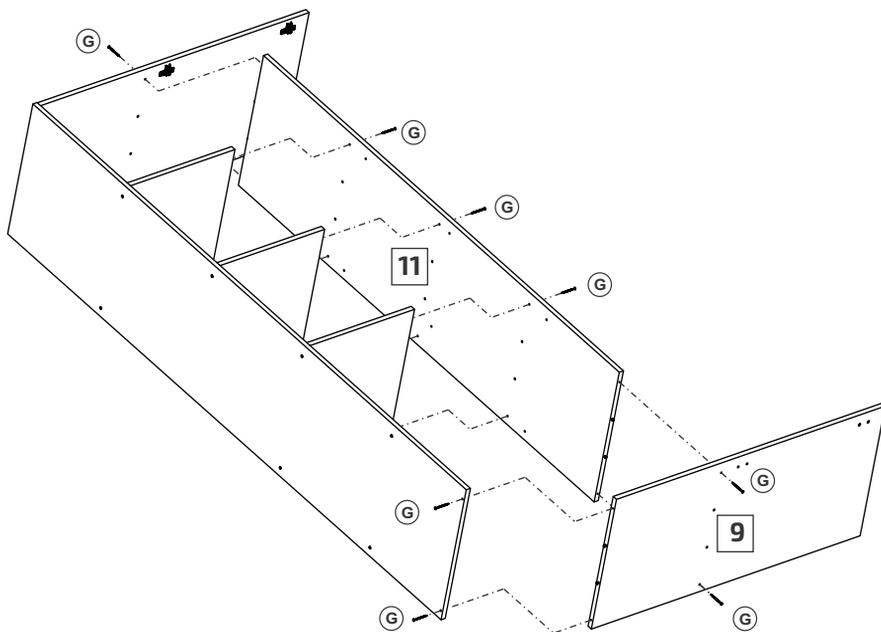


Montar o paineliro conforme a ilustração abaixo, unir as peças 09, 13 e 14 no paineliro, utilizando a ferragem G.

G




08x

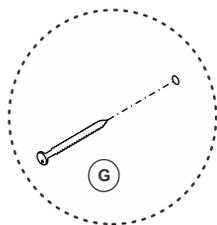
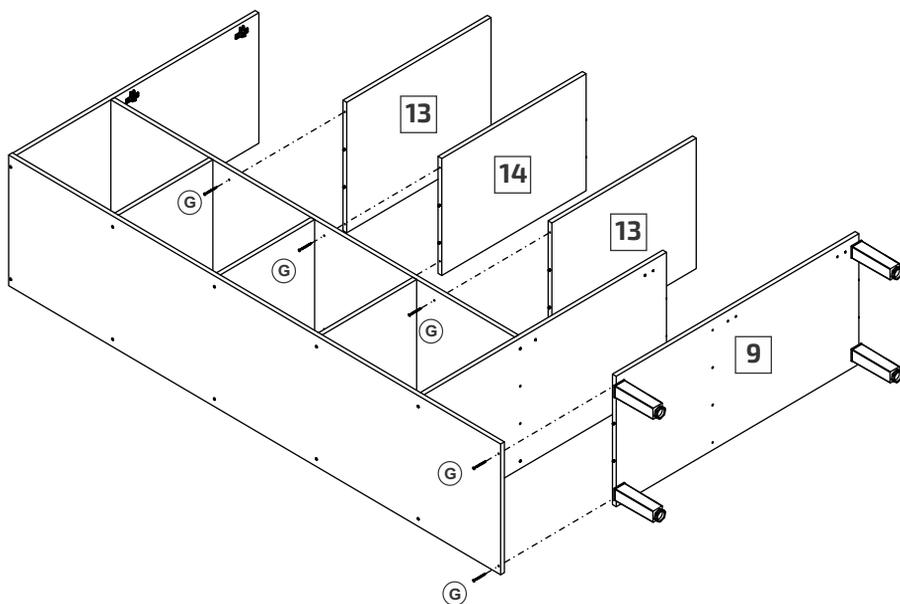


Montar o paineliro conforme a ilustração abaixo, unir as peças 10, 15 e 16 no paineliro, utilizando a ferragem G.


G



12x



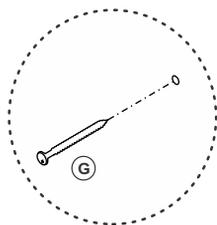
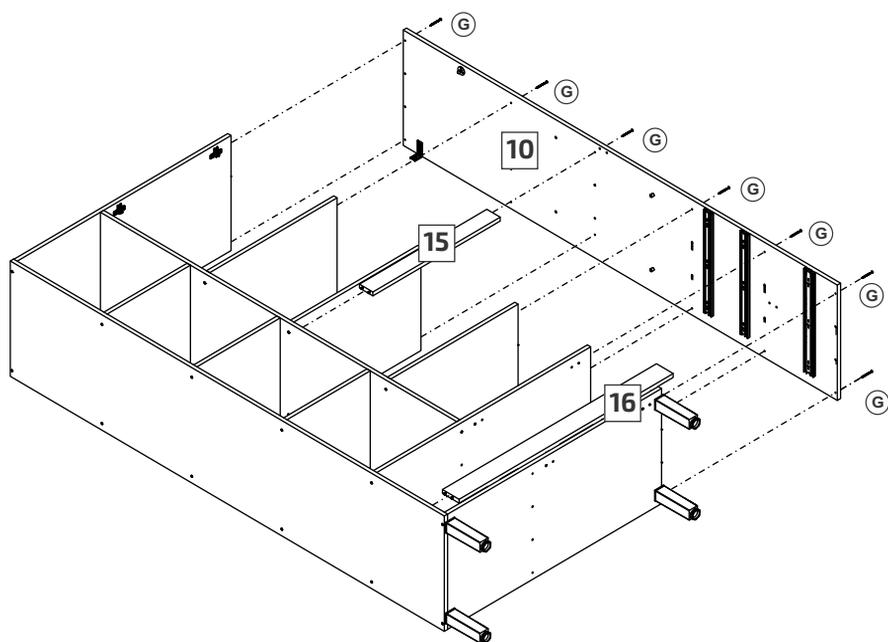


Montar os fundos conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no paineleiro pela lateral utilizando a peça 02, usando as ferragens B e C.

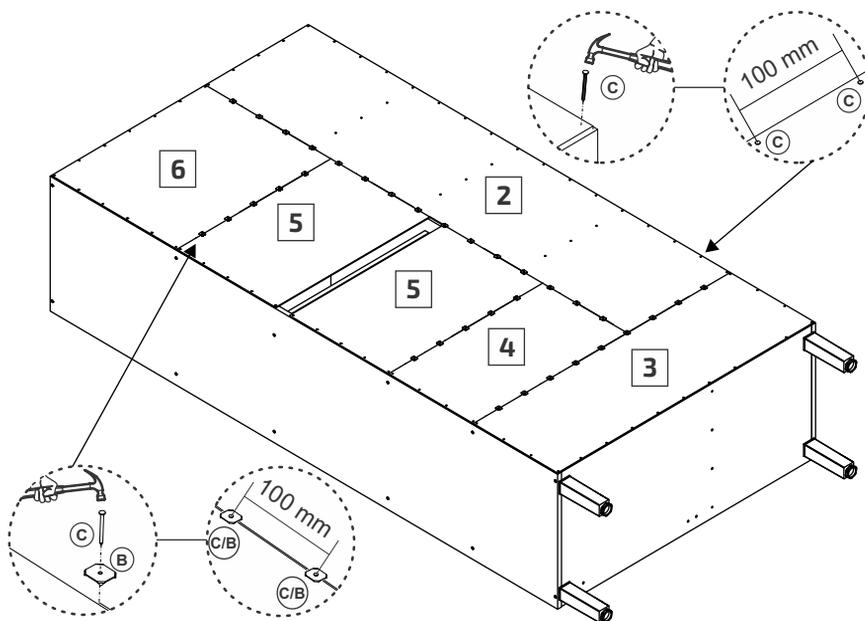


ATENÇÃO:
LEVANTAR O PANELEIRO
EM DUAS PESSOAS,
RISCO DE QUEBRA DOS PÉS.



Montar o painel conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens M, N e O2 para fixação do painel na parede.

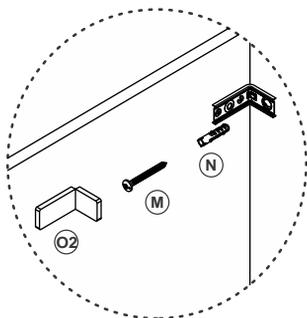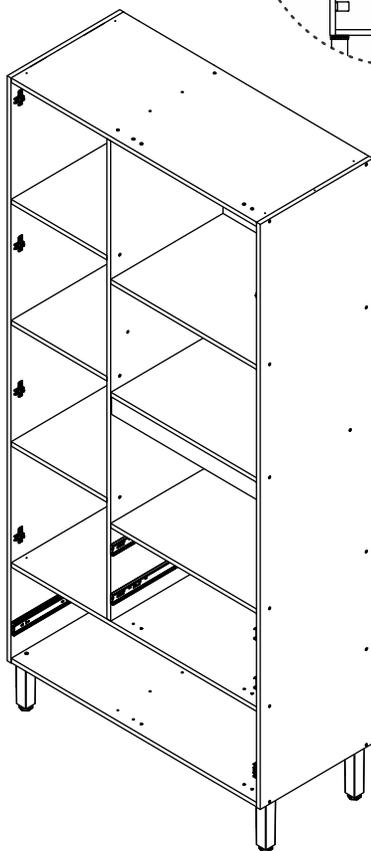

Montar as peças 18 e 19 no paineliro conforme a ilustração abaixo, em seguida fixar as ferragens T na peça 18.

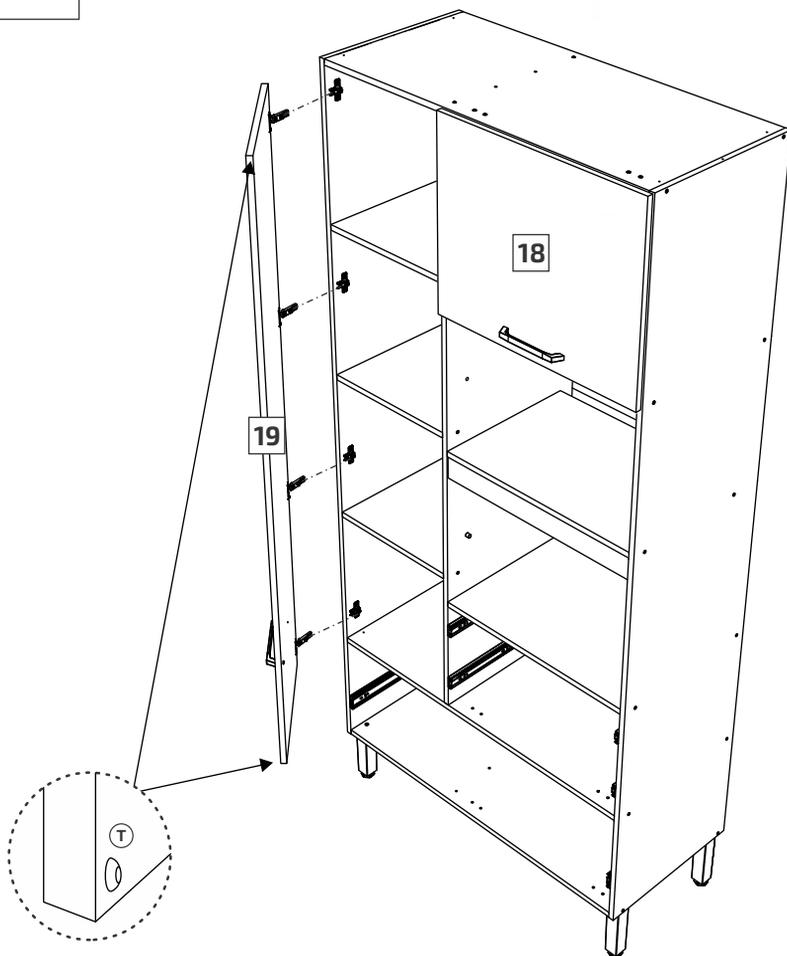


Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem Y1. Em seguida fixar as ferragens T na porta basculante.

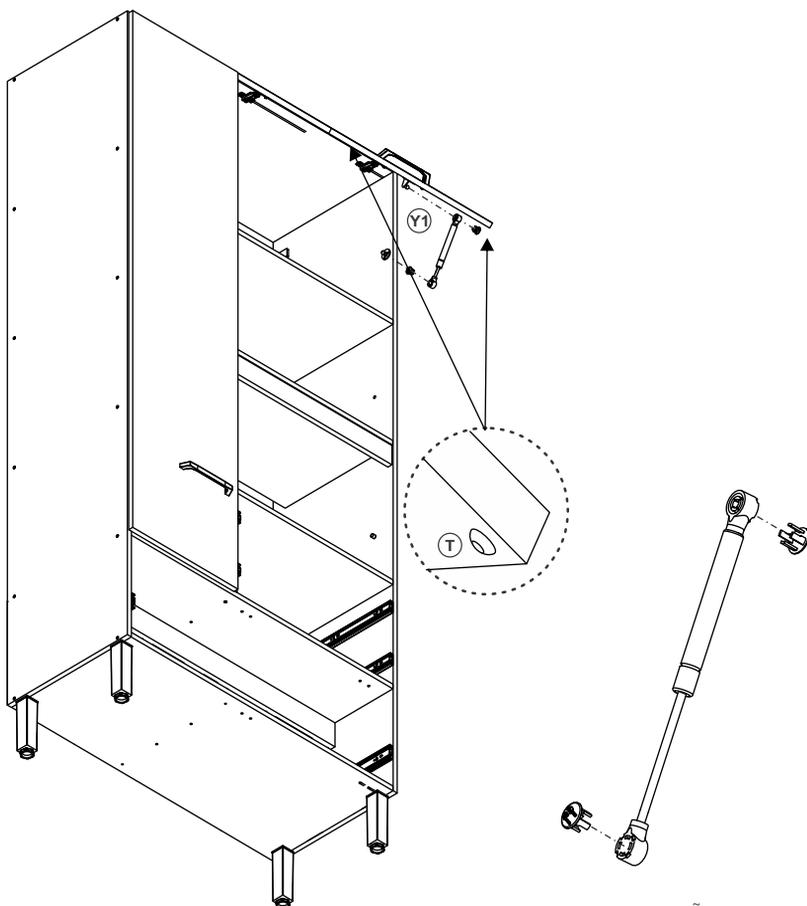


ATENÇÃO:
TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES
DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL.
APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.


Montar as gavetas e gavetão no paineliro conforme a ilustração abaixo.
Em seguida efetuar a montagem da peça 14 (Prateleira Móvel).

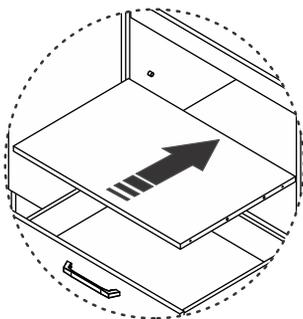


ATENÇÃO:
EFETUAR A MONTAGEM
DA PRATELEIRA MÓVEL

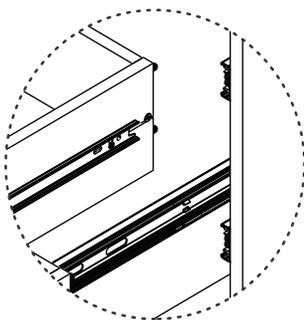

ATENÇÃO:
EFETUAR O ENCAIXE DAS
CORREIÇAS DOS DOIS
LADOS SIMULTANEAMENTE.






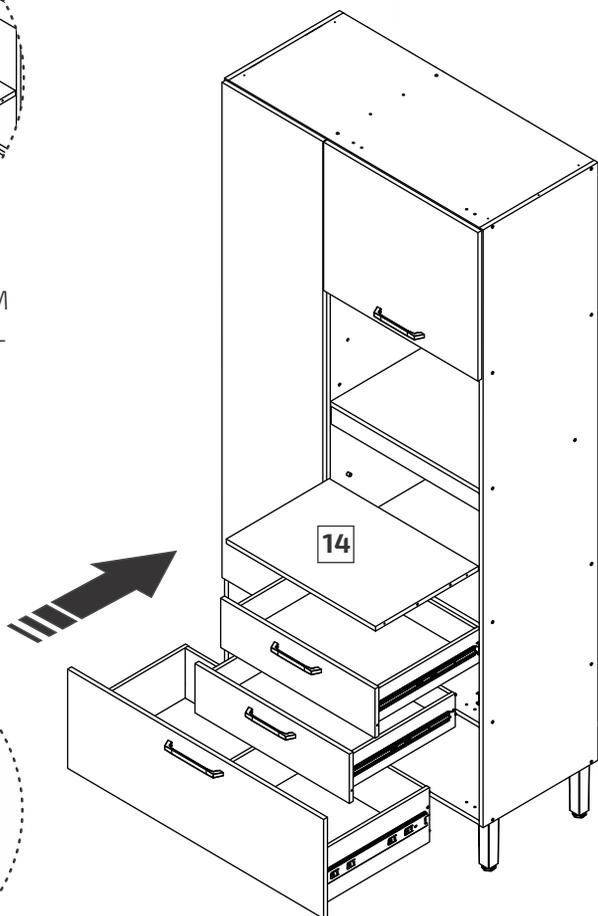


Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens L1 e L2.

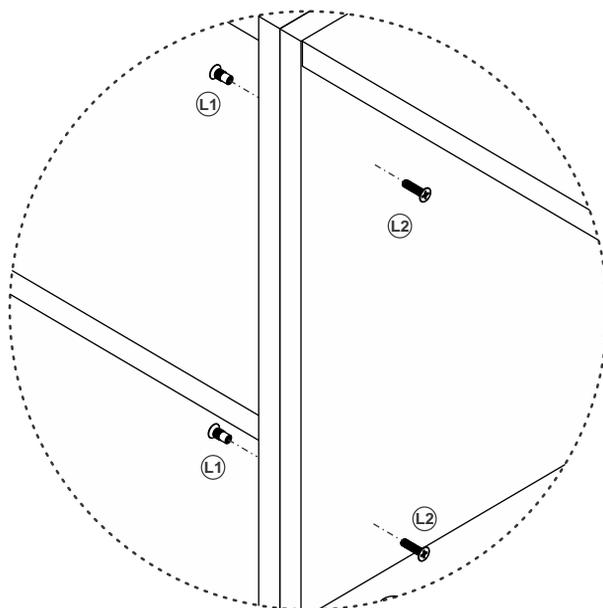


ATENÇÃO:
FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm
NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

Efetuar a regulagem nas portas conforme a ilustração abaixo.

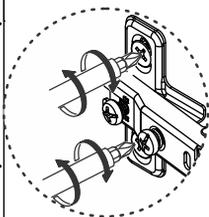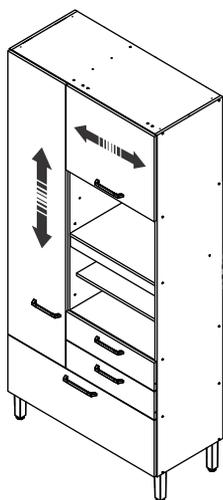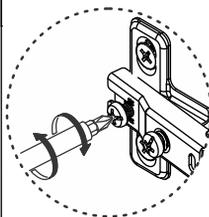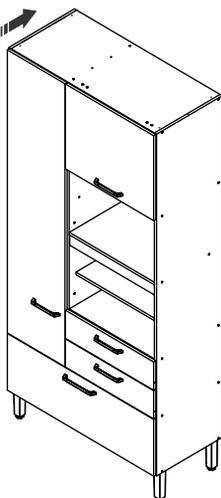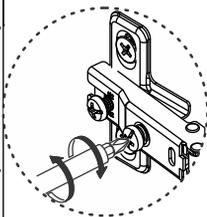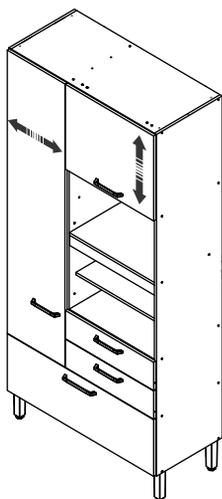


Detalhe de Instalação do pistão

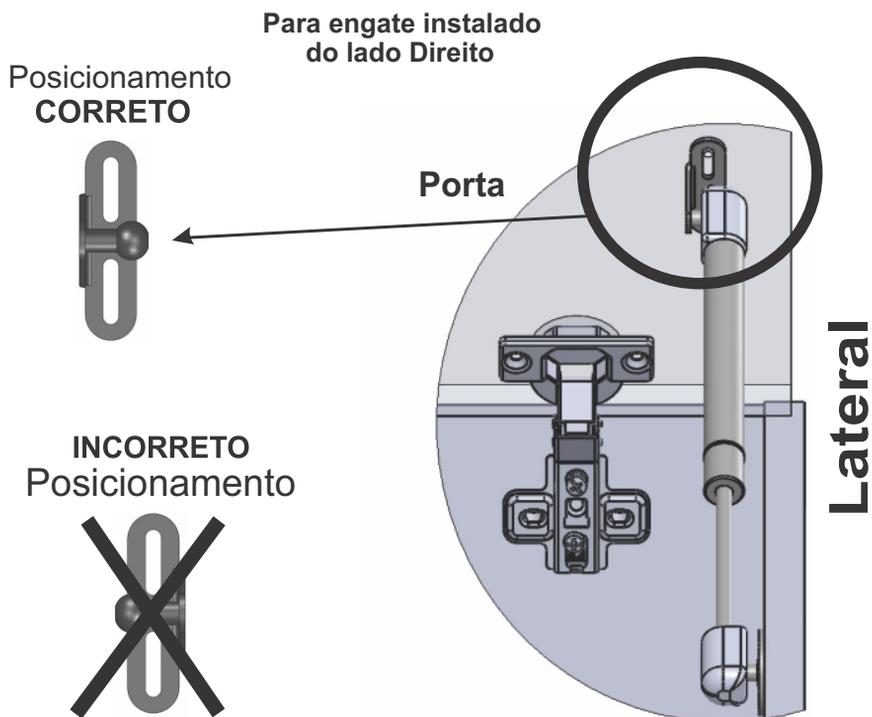


5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada conforme desenho abaixo.

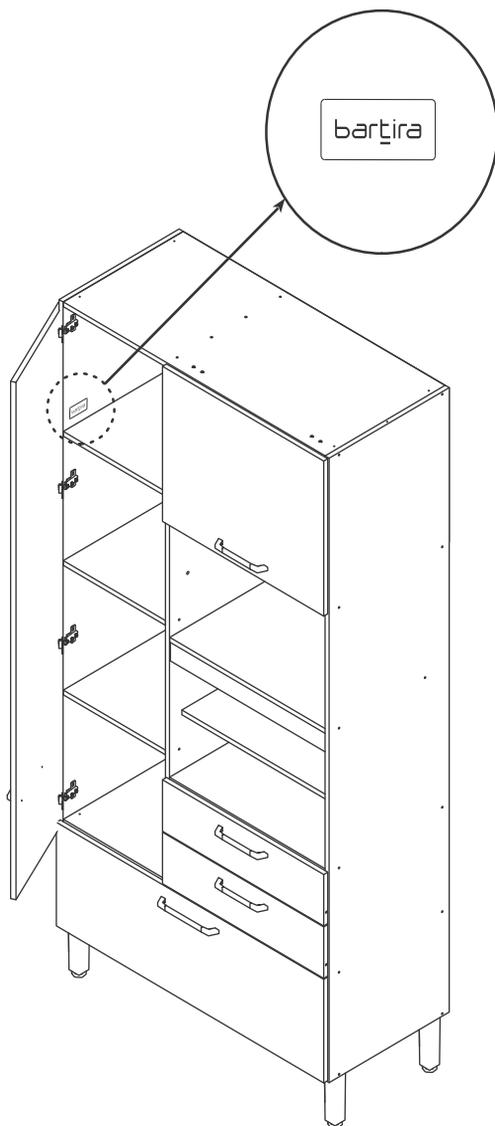

CERTIFICADO DE GARANTIA

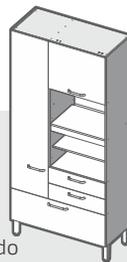

PANELEIRO 2 PORTAS 3 GAVETAS TORRE QUENTE CINTIA PLUS

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

VV-BT-DPP-MN-001

bartira