



Manual de Montagem




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1714 ROUPEIRO 4 PORTAS

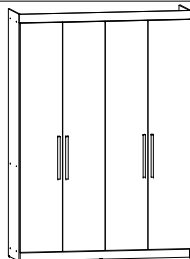

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072454

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA	91	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR 14x14MM	13	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	11	1604301
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM	8	-
84	DISTANCIADOR CILINDRICO (06.04.025)	8	-
166	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	16	1604347
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2	1603790
224	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	6	1606846
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	28	1604742
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	28	1604937
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	50	1606847
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	8	1604857
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	4	-
2.6	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	8	1604658

1768075

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	48	1606847
A20	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	12	1606861
A3	CALÇO 26mm D7 (07.05.292)	12	1606860

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
-	1768075	KIT DOBRADIÇAS	-	1
-	K072454	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
15SG	1601759	TUBO OBLONGO 746MM	746.0x30.0x15.8	1
8.7	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	2
B/T	157788E	BASE/TAMPO	1526.0x452.0x12.0	2
FRG	157626E	FRENTE GAVETA	701.0x150.0x12.0	2
LG	157629E	LATERAL DE GAVETA	400.0x100.0x12.0	4
M	157792E	MALEIRO	757.0x452.0x12.0	2
PR	157791E	PRATELEIRA MÓVEL	757.0x369.0x12.0	2
PRF	157800E	PRATELEIRA FIXA	757.0x369.0x12.0	1
PUX	CONFIGURADO	PUX BRA-M-0424 CARV 2F 378MM KIT 6PC	378.0x20.0x20.0	4
TG	157795E	TAMPO GAVETEIRO	757.0x452.0x12.0	1
TRG	157630E	TRASEIRO DE GAVETA	658.0x100.0x12.0	2
VS	157799E	VISTA SUP	1551.0x75.0x15.0	1
RA	157790E	RODAPÉ ATRÁS	1526.0x70.0x12.0	1
RFR	157789E	RODAPÉ FRENTE	1526.0x70.0x12.0	1

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
D	157798E	DIVISAO	2026.0x452.0x12.0	1
F	157793E	FUNDO	2046.0x385.0x3.0	4
FG	157631E	FUNDO GAVETA	407.0x681.0x3.0	2
LD	157796E	LATERAL DIREITA	2190.0x452.0x12.0	1
LE	157797E	LATERAL ESQUERDA	2190.0x452.0x12.0	1
P "I"	1607190	PERFIL I 2046X20X3,8MM CINZA ALUM001	2046.0x17.0x6.0	2
TR-R	157794E	TRAVESSA RODAPE	404.0x70.0x12.0	1

VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
P	157801E	PORTA	2032.0x382.0x15.0	4

KIT ESPELHOS Cód.: 1606901



OPCIONAL

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01AT	1606901	KIT C_ 2PCS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	xx	2


Passo 1

Parafuso 3x30 cab. chata
Tapa furo adesivo papel 15mm

Parafuso 4x40 cab. chata

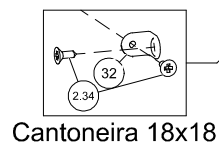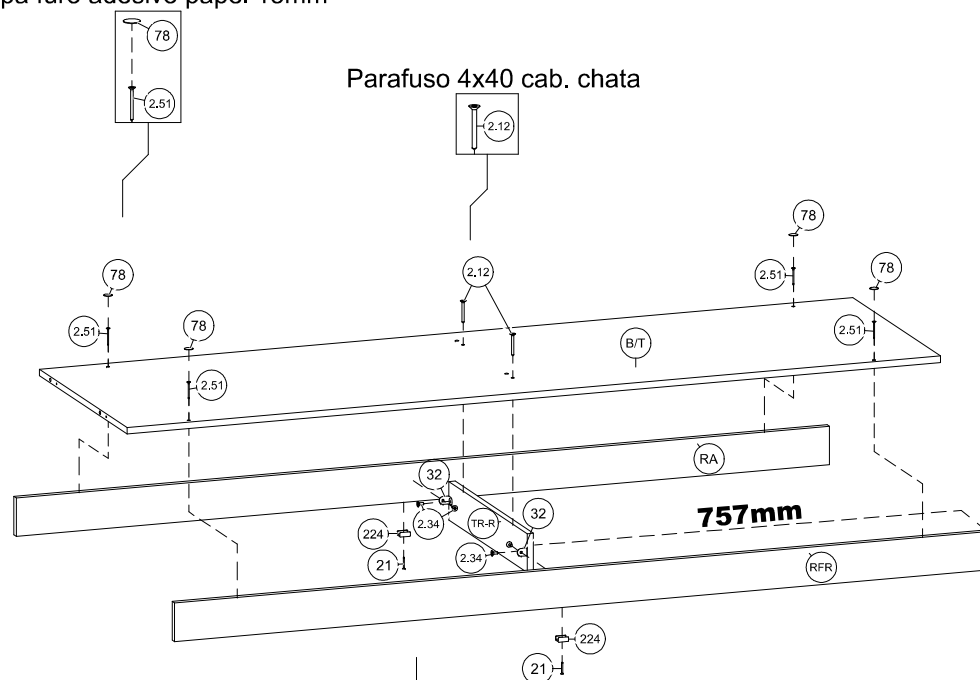


Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada



Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 c/cabeça

Montar a Travessa Rodapé (TRR) conforme medida de 757mm, medindo a partir do topo das peças Rodapé Frontal (RF) e Rodapé Traseiro (RT).




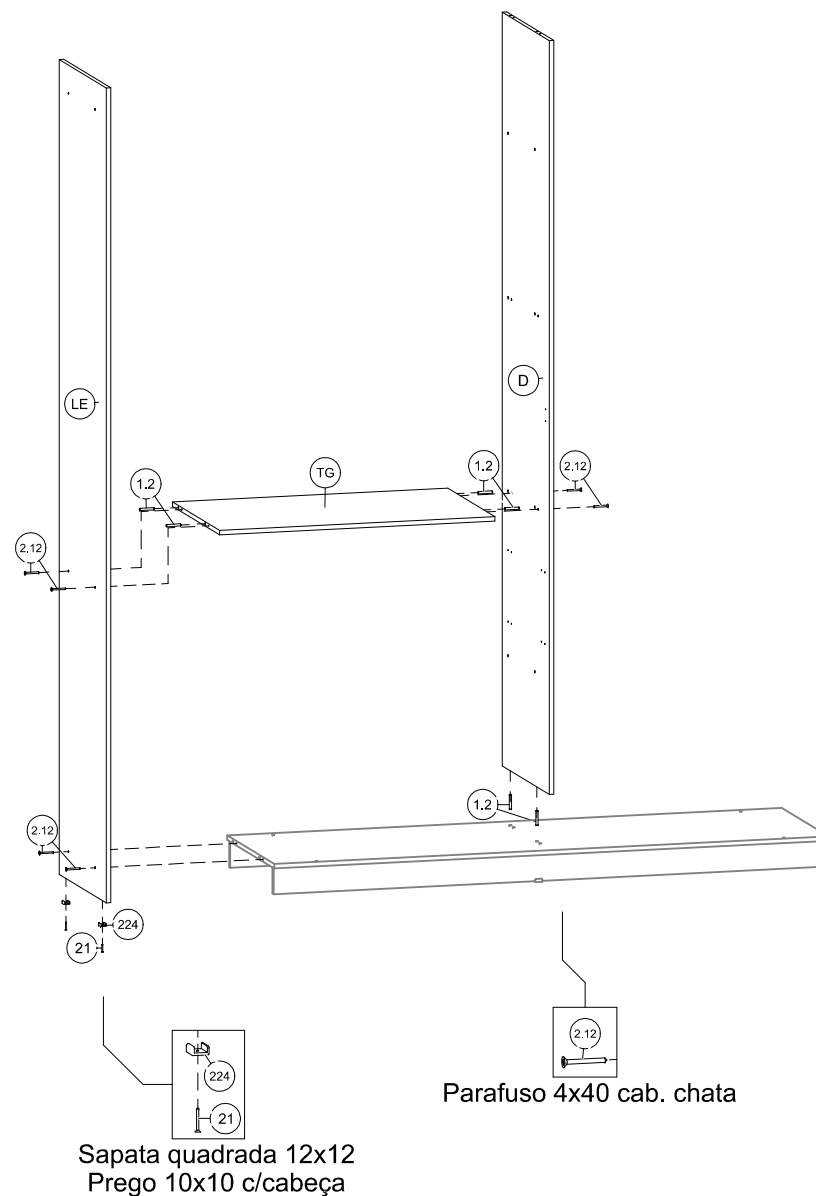
Passo 2


Parafuso 4x40 cab. chata

Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 c/cabeça

Passo 3

Parafuso 4x40 cab. chata

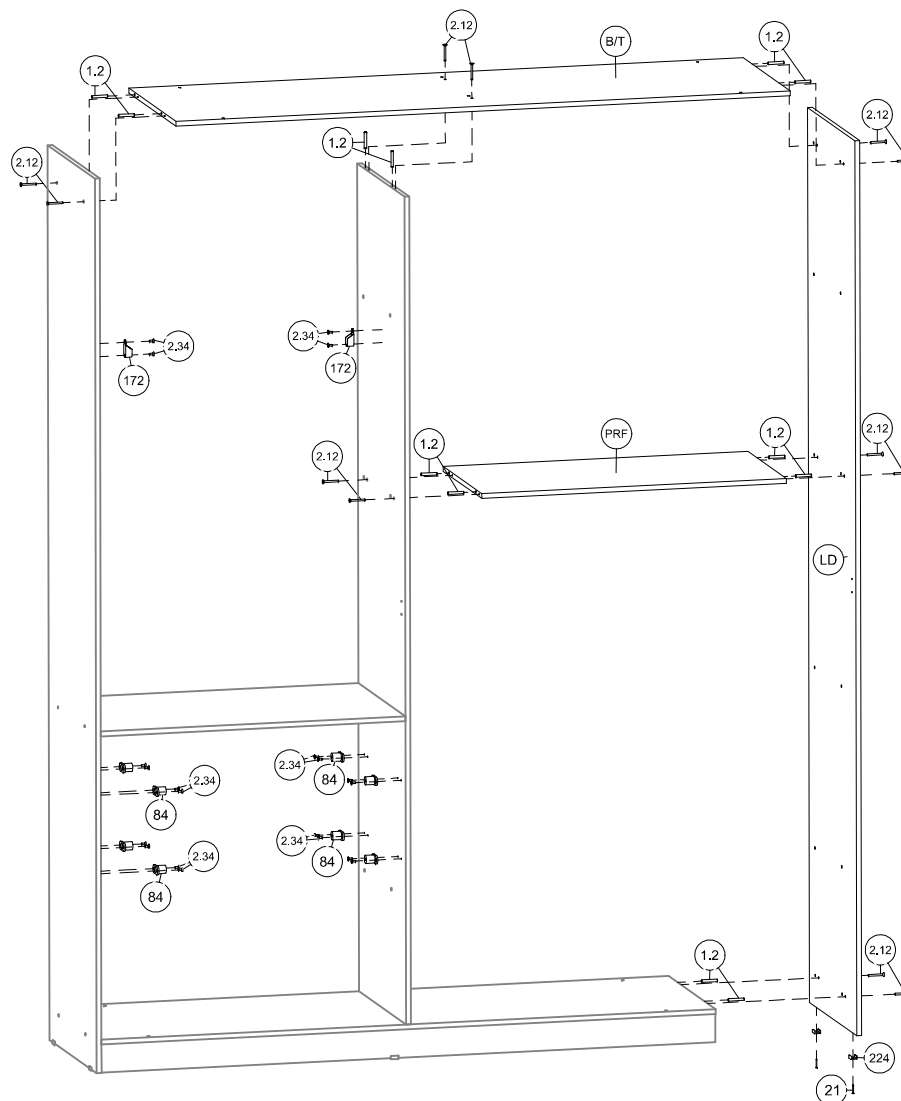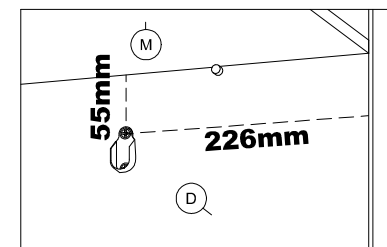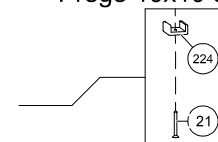
Suporte tubo oblongo
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixadaFixar o Suporte tubo oblongo conforme
medidas citadas na imagem acima.Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 c/cabeça

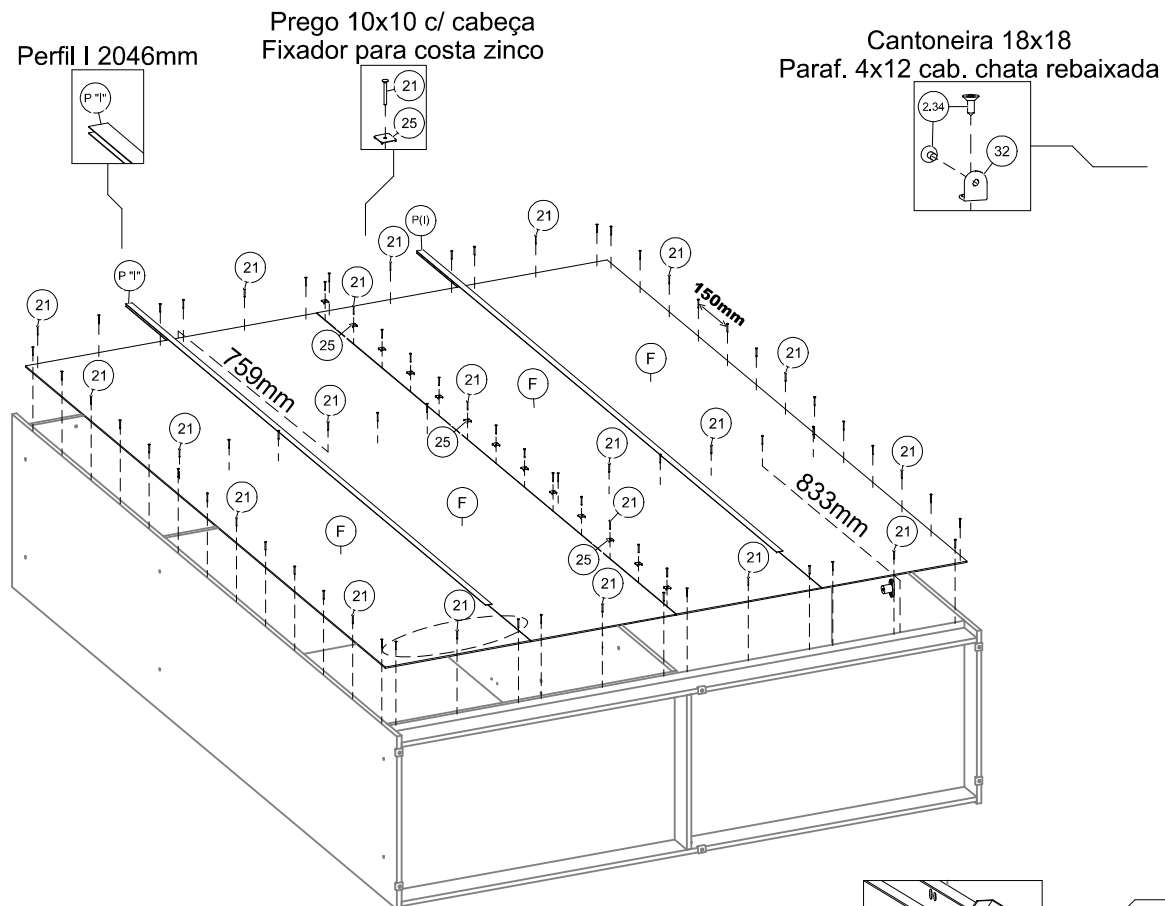Passo 4**Montagem dos Fundos do Roupeiro**


Usar três Pregos em cada topo das peças Fundo (F), topo inferior e topo superior.

Fixar os Pregos 150mm afastados um do outro.

Fixar os Pregos do centro do roupeiro respeitando as medidas de 833mm medindo apartir da Base, e 759mm medindo apartir do Tampo.

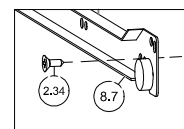


Corrediça normal 40mm
Paraf. 4x12 cab. chata rebaxada
Utilizar o segundo furo para fazer a correta fixação da Corrediça.

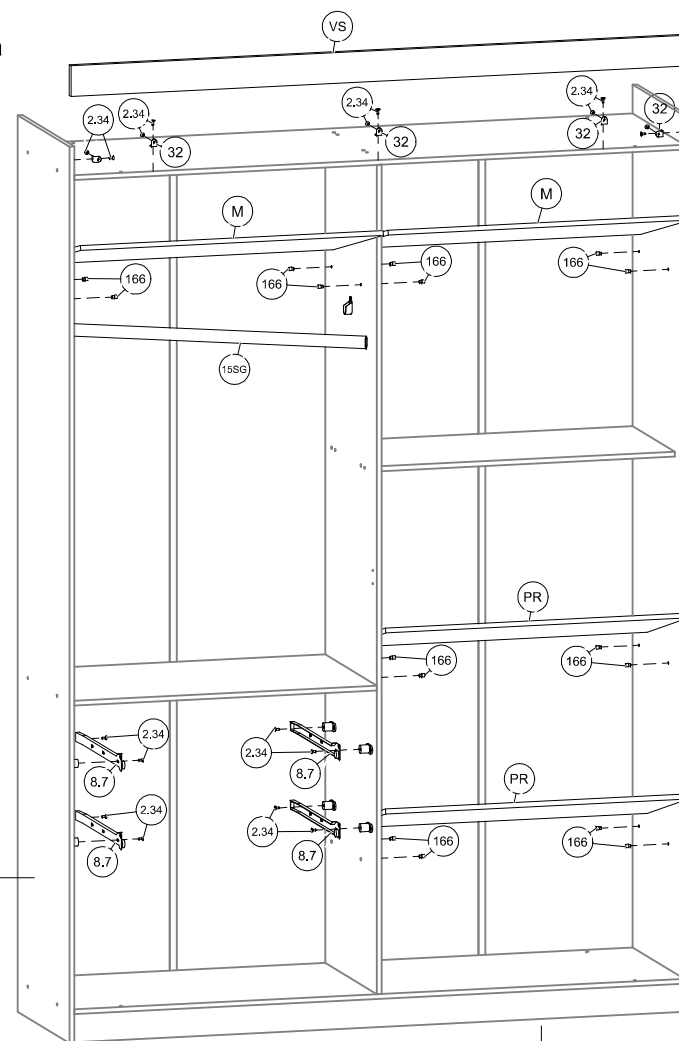
Passo 5

Suporte prateleira 6x6


Passo 6

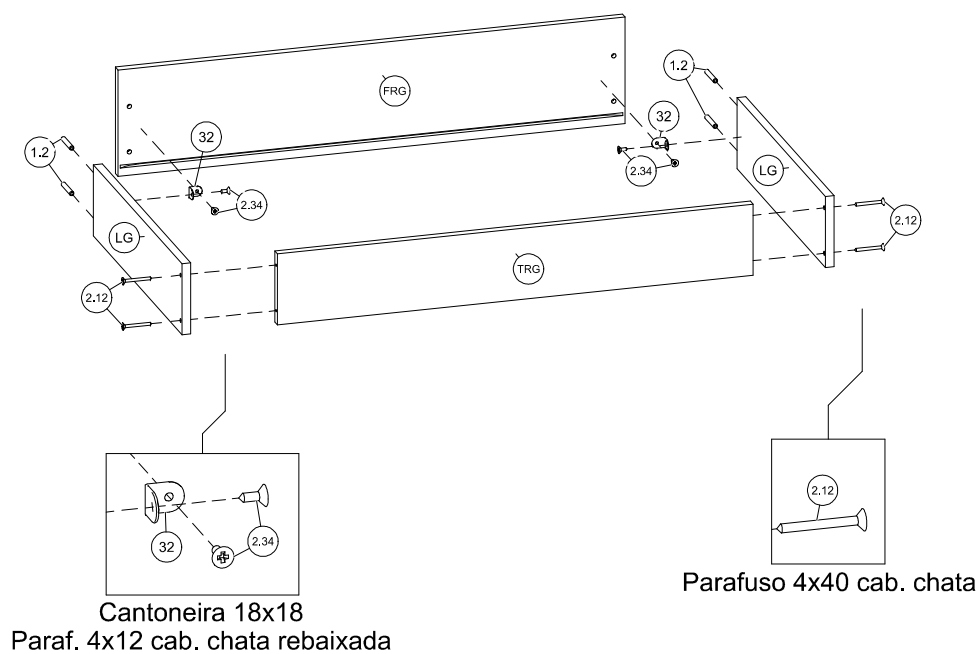

Passo 7

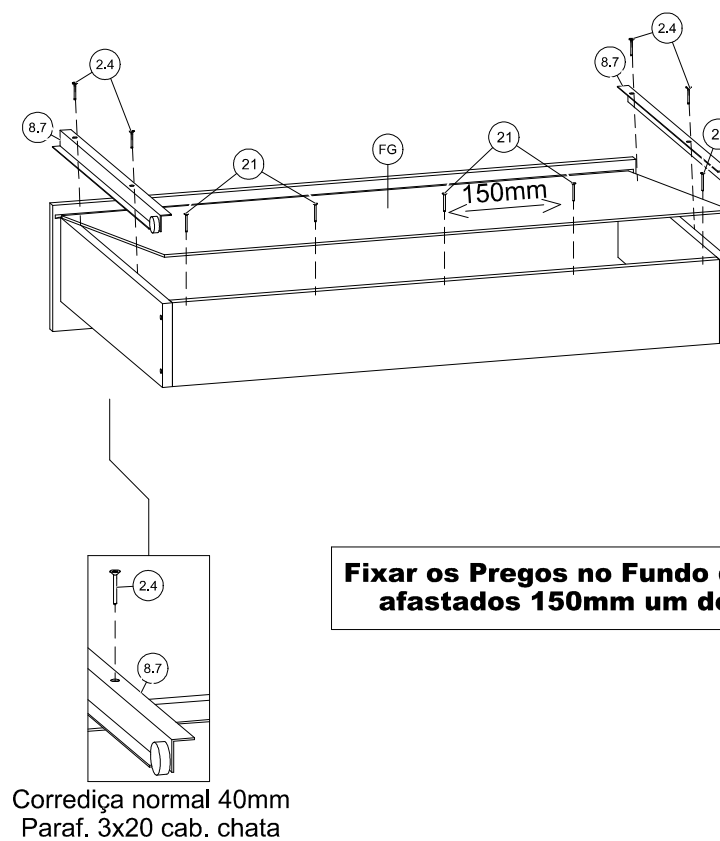


Passo 8

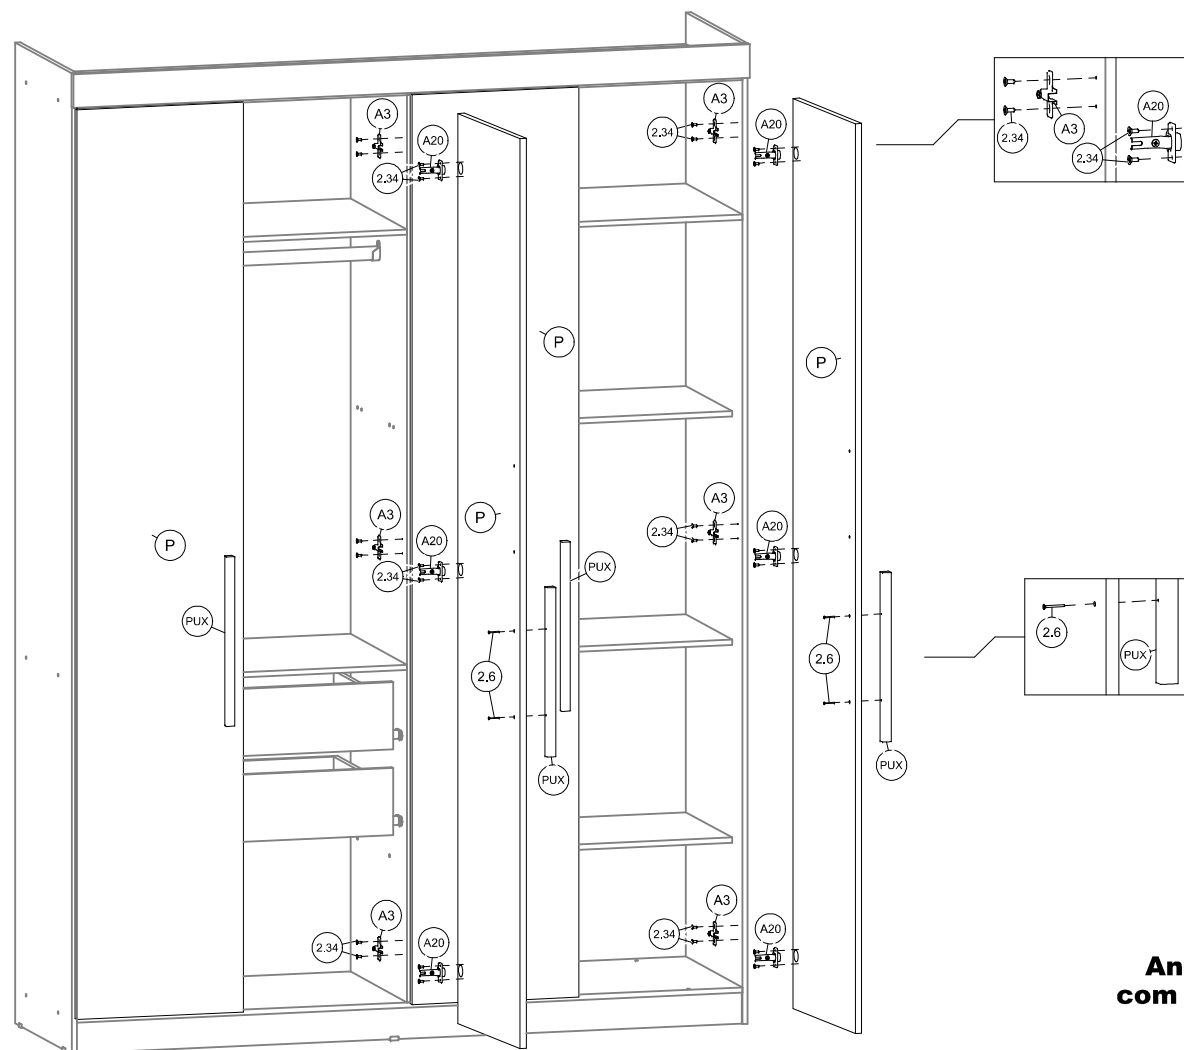

Montagem dos espelhos

Fixar os Espelhos conforme medidas citadas na imagem abaixo.

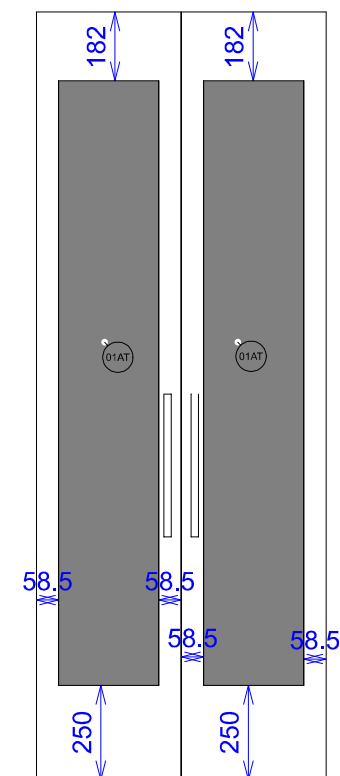

Antes de fixar os Espelhos recomendamos passar um pano com álcool nas Portas, para melhorar a aderência dos Espelhos.