




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.


REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1675 Roupeiro 6P Abrir

C/ ESPELHO

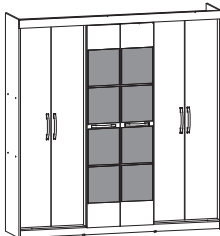

S/ ESPELHO

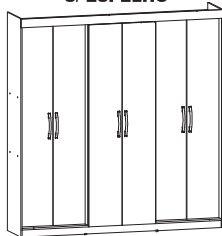

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072357

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA	114	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR 14x14MM	26	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	13	1604301
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM	22	-
166	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	28	1604347
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2	1603790
225	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	8	1602714
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	44	1604742
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	38	1604937
2.29	PARAFUSO 4 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	8	1606636
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	38	1602420
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	8	1604857
3.23	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. FLANGEADO	12	1605362

KIT DOBRADIÇAS 1767338

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	72	1602420
A20	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	18	1606861
A3	CALÇO MÉDIO (D7) 26MM	6	-
A4	CALÇO 26MM SUPER ALTO	12	-

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
262	1601748	TUBO OBLONGO 662MM	662.0x28.0x15.0	1
-	1767338	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072357	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
DGT	157173E	DIST. GAV. TRAS.	369.0x70.0x25.0	2
FRG	156408E	FRENTE GAVETA	614.0x150.0x15.0	2
PR	156364E	PRATELEIRA	670.0x369.0x15.0	4
PRF	156410E	PRATELEIRA FIXA	670.0x369.0x15.0	2
B/T	156366E	BASE/TAMPO	2040.0x452.0x15.0	2
DGF	157172E	DIST.GAV.FRENTE	369.0x70.0x25.0	4
T40-10	151315E	TRASEIRO DE GAVETA T40-10	595.0x100.0x15.0	2
F40	151316E	FUNDO DE GAVETA F40	594.0x405.0x3.0	2

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
06IP	1603546	PUXADOR PX 414.19 TREND 192MM PRATA CROME	247.0x35.7x20.0	6
M	156455E	MALEIRO	670.0x452.0x15.0	1
PRB	156362E	PRATELEIRA BASE	670.0x452.0x15.0	1
TR-R	156413E	TRAVESSA RODAPE	401.0x70.0x15.0	1
VS	156412E	VISTA SUP	2070.0x85.0x15.0	1
D	156358E	DIVISAO	1995.0x452.0x15.0	1
L	156355E	LATERAL	2165.0x452.0x15.0	1
D	156358E	DIVISAO	1995.0x452.0x15.0	1
8.7	1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	620.0x400.0x36.5	2
L40-10	156406E	LATERAL DE GAVETA L40-10	385.0x100.0x15.0	2
L40-10	156406E	LATERAL DE GAVETA L40-10	385.0x100.0x15.0	2
TR-R	156413E	TRAVESSA RODAPE	401.0x70.0x15.0	1
RA	156411E	RODAPÉ ATRÁS	2040.0x70.0x15.0	1
RFR	156357E	RODAPÉ FRENTE	2040.0x70.0x15.0	1
L	156355E	LATERAL	2165.0x452.0x15.0	1


VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	156351E	PORTA CENTRAL	2005.0x340.0x15.0	2
PL	156350E	PORTA LATERAL	1987.0x330.0x15.0	3
PL	156350E	PORTA LATERAL	1987.0x330.0x15.0	1
F	156352E	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	1
F	156352E	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	1
F	156352E	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	1


KIT ESPELHOS

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
-	1604436	KIT CONJ ESP 360X320X3MM 8PCS LAP FITA 3M	xx	2

Paraf. 4x40 cab. chata
Tapa furo adesivo papel 15mm

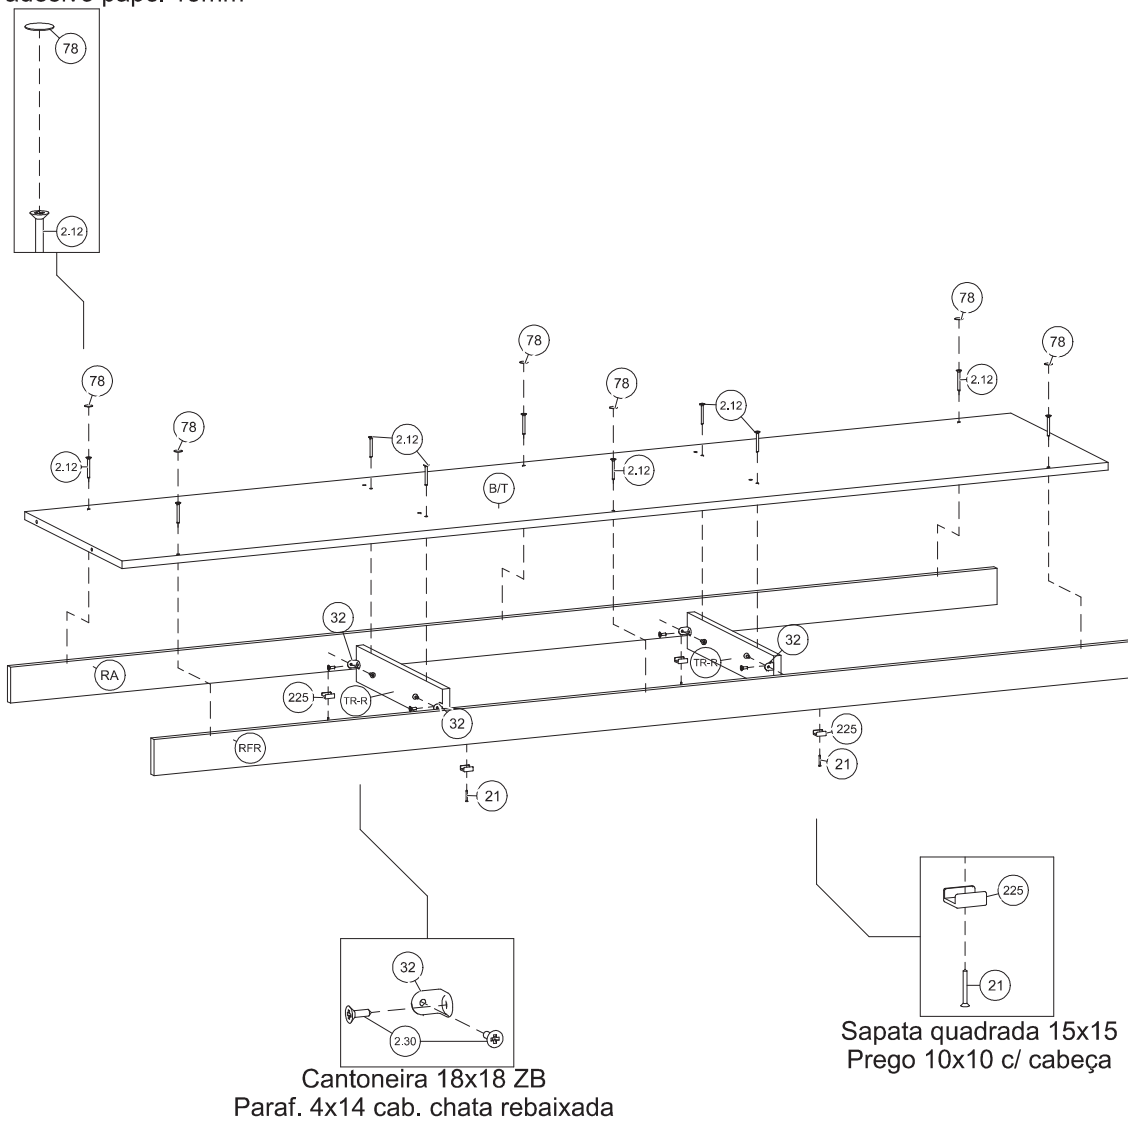


Passo 2

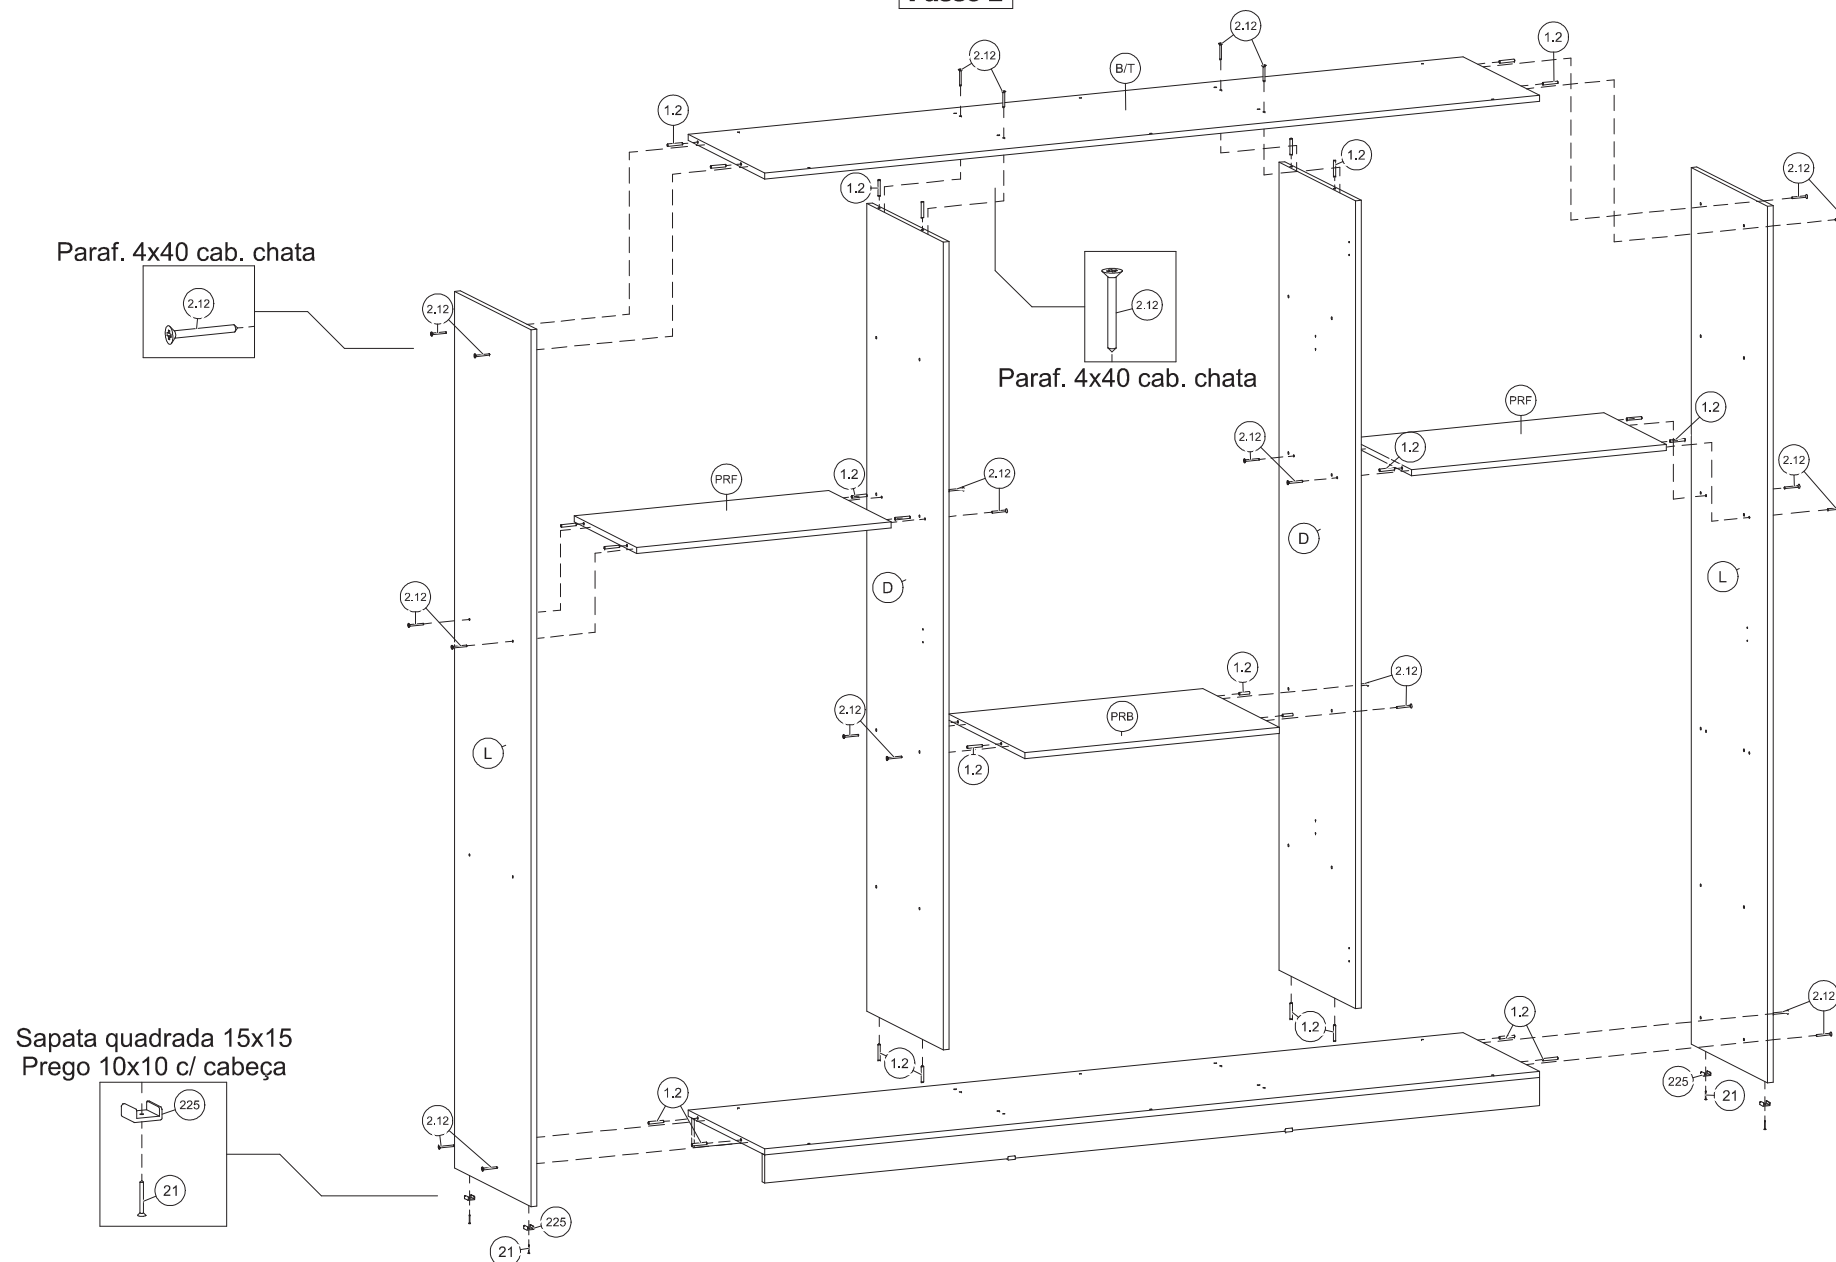


Passo 3

Montar os Distanciadores de Gaveta (DGF,DGT) respeitando as medidas de 25mm em relação a borda frontal da Divisão (D), e 37mm em relação a borda traseira.

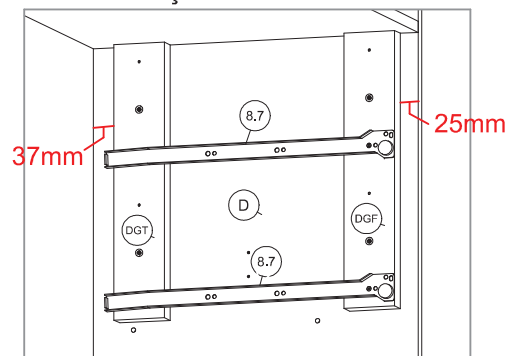


Observar que existe dois tipos de Distanciador de Gaveta, (DGF, com pintura e borda) (DGT, sem pintura e borda), o Distanciador Frontal (DGF) deve ser montado com a borda voltada para a frente do móvel.

A furação dos Distanciadores de Gaveta foi feita para que ele seja montado em ambos os lados do móvel.

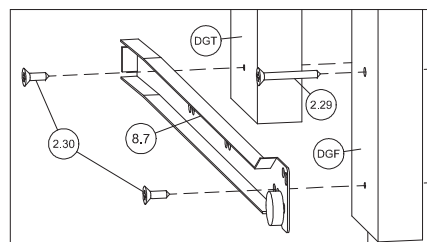


Paraf. 4x35 cab. chata
Corrediça normal 400
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada


O Parafuso 4x35 é usado somente para fixar os Distanciadores de gaveta.

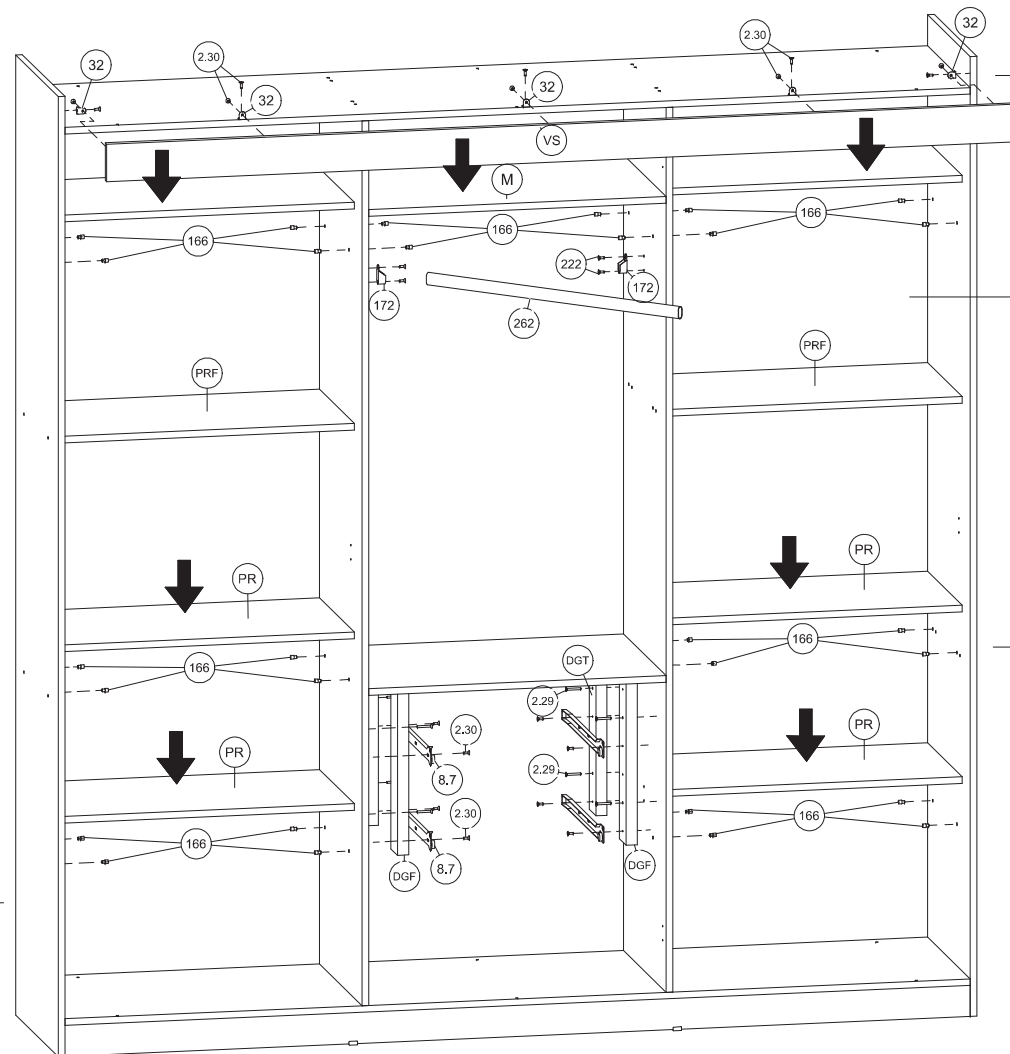


Cantoneira 18x18 ZB
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

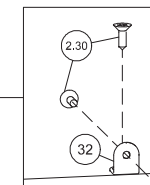


Suporte tubo oblongo
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

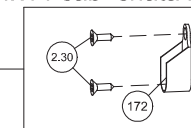

Suporte prateleira 7x6




Passo 4

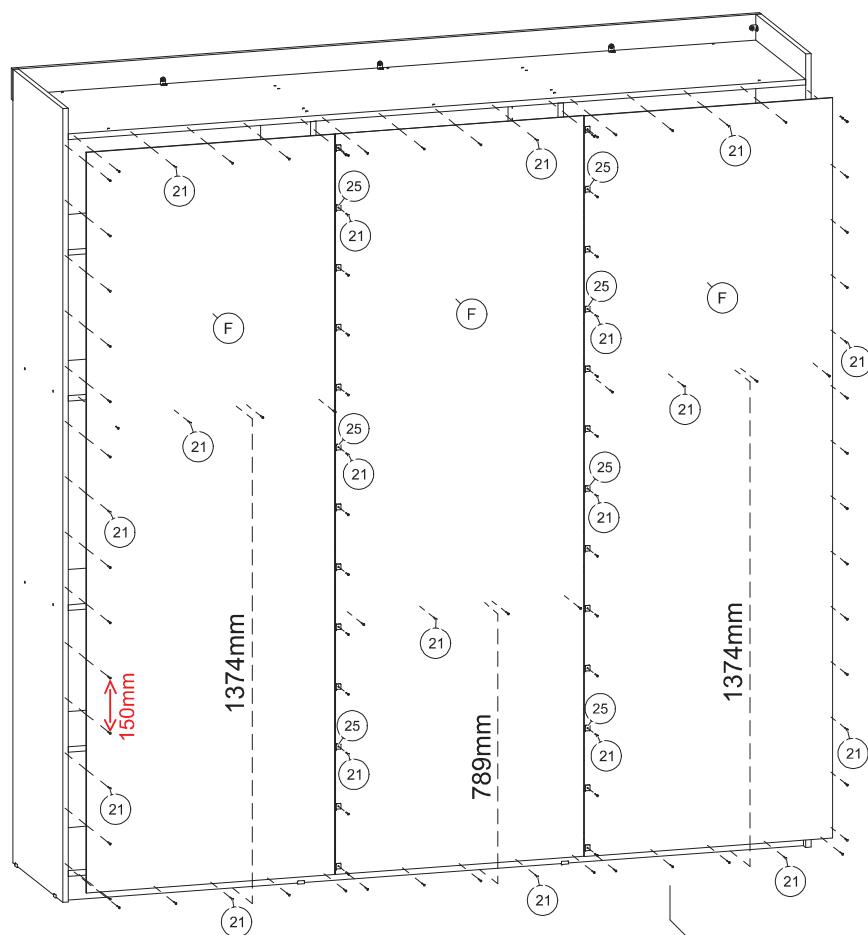**Atenção**



**Fixar os pregos do centro do Fundo
respeitando as medidas citadas
na imagem acima, medindo a partir
do chão.**

**Todos os Pregos devem ser
fixados a uma distância de 150mm
um do outro, para a correta
montagem do móvel.**

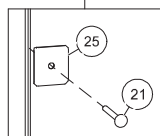

Fixador p/ costa zinco
Prego 10x10 c/ cabeça

Passo 5

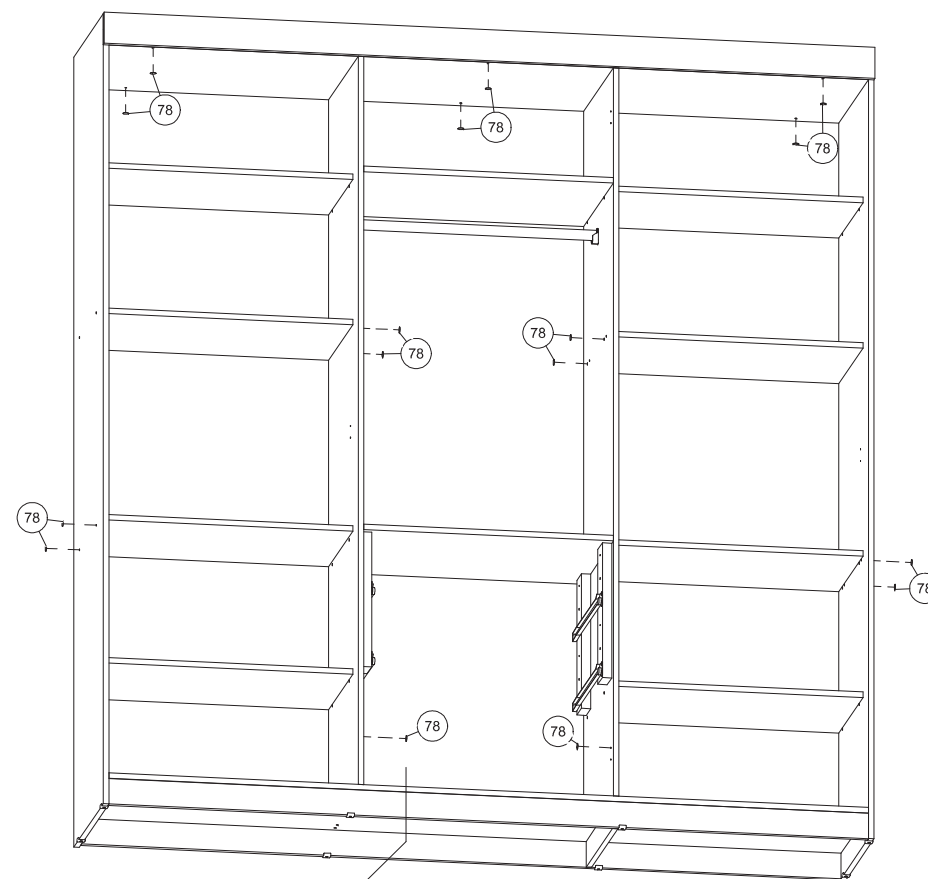

Tapa furo adesivo papel 15mm


This technical drawing illustrates the internal structure and hardware of a wardrobe assembly. The diagram shows a side view of the wardrobe with its doors open, revealing the internal shelving and hanging system. Key components and hardware are labeled with circular callouts and leader lines:

- 06IP**: Internal panel or door component.
- PL**: Panel or door component.
- PC**: Panel or door component.
- A3**: Hardware component, likely a hinge or bracket.
- A20**: Hardware component, likely a hinge or bracket.
- A4**: Hardware component, likely a hinge or bracket.
- 2.30**: Dimension indicating a distance or length.
- 3.23**: Dimension indicating a distance or length.

The drawing shows the internal shelving system, including shelves and hanging bars, and the hardware used to secure the doors and shelves. The dimensions 2.30 and 3.23 are used to specify the placement of the hardware components.

The diagram shows a 2.30V battery connected to two components, A4 and A20. The battery is represented by two circles with '+' and '-' signs. The positive terminal is connected to the positive terminal of component A4 (a circle with a '+' sign) and the positive terminal of component A20 (a circle with a '+' sign). The negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of component A4 (a circle with a '-' sign) and the negative terminal of component A20 (a circle with a '-' sign).

Observar o posicionamento dos Puxadores em ambas as opções de Portas.


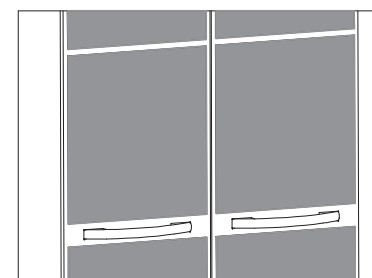


A diagram of a door with a handle and a lock mechanism. The door is shown in a cross-section view, with a handle on the left and a lock mechanism on the right. The handle is a simple, curved shape. The lock mechanism is a complex assembly of parts, including a bolt, a spring, and a handle. The diagram is a black and white line drawing.

Portas sem espelhos

Passo 7

Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada
Cantoneira 18x18 ZB

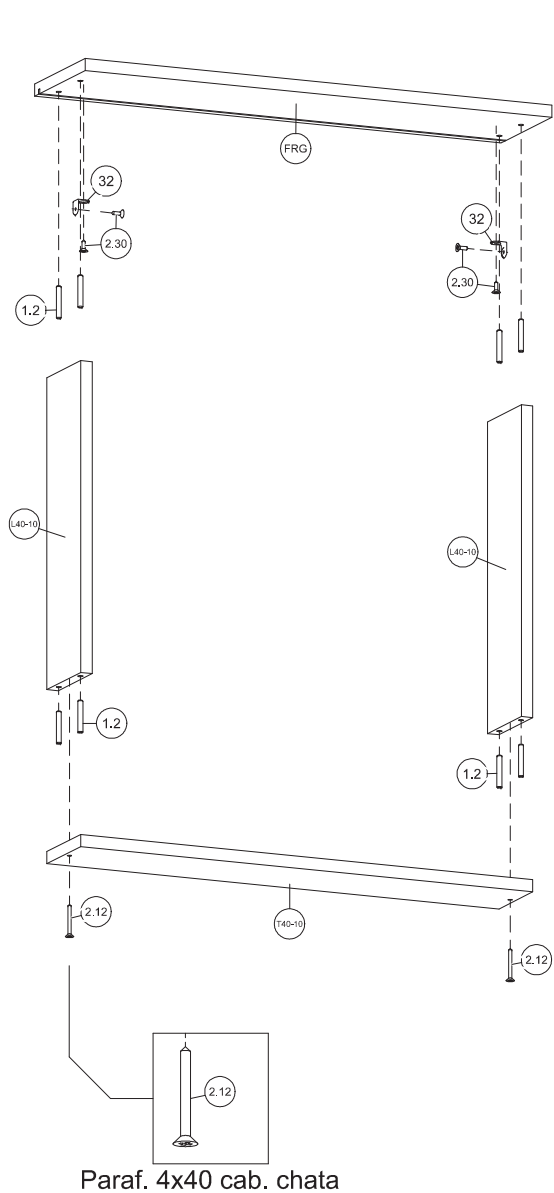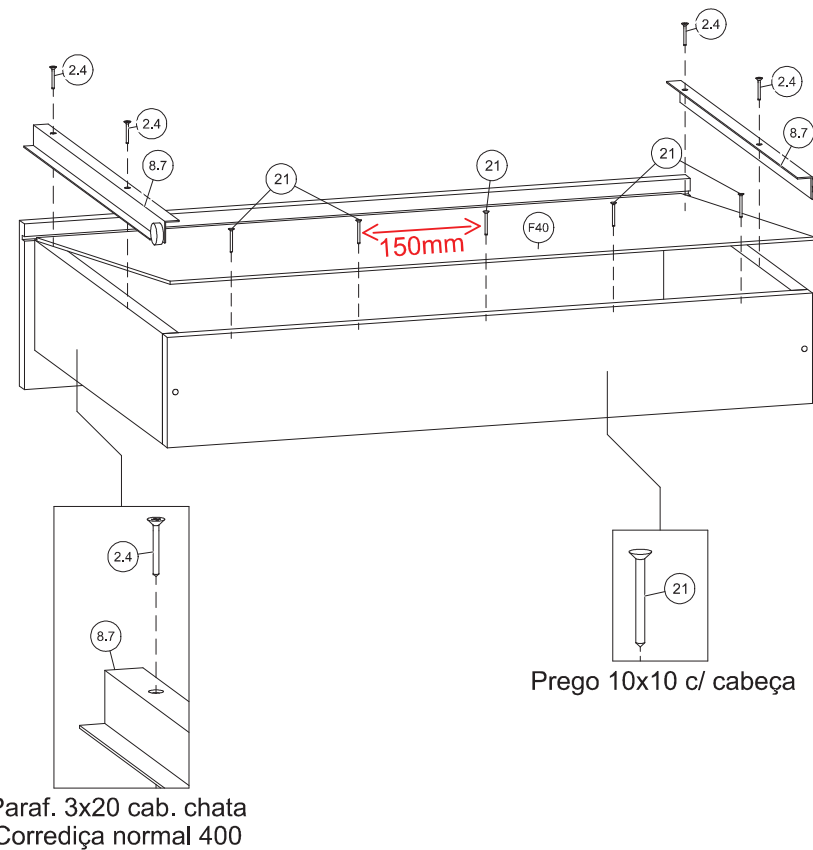**Passo 8**

Paraf. 3x20 cab. chata
Corrediza normal 400

Prego 10x10 c/ cabeça

Atenção
Fixar os Pregos no Fundo da Gaveta
respeitando a medida de
150mm um do outro.

ATENÇÃO
PESO MÁXIMO SUPORTADO





Manual de Montagem




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.
Usar martelo de borracha para fazer a montagem.
Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem.
É importante deixar secar a cola.
Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

Montagem dos espelhos PH1675



Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.


Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE
1604436	KIT CONJ ESP 360X320X3MM 8PCS LAP FITA 3M	2

Montar os Espelhos nas Portas centrais respeitando as medidas citadas na imagem abaixo.

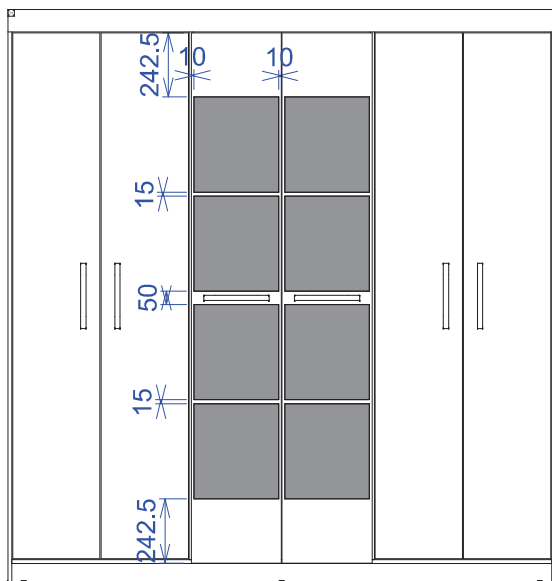

LISTA DE PEÇAS

