



Senhor montador, verifique com o cliente qual opção de cor será montada.





# GR LONDRES 2 PORTAS ESPELHO

## ATENÇÃO



- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA




- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

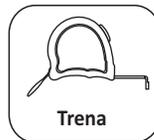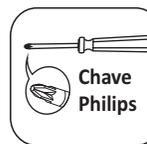

\*Ferramentas não fornecidas

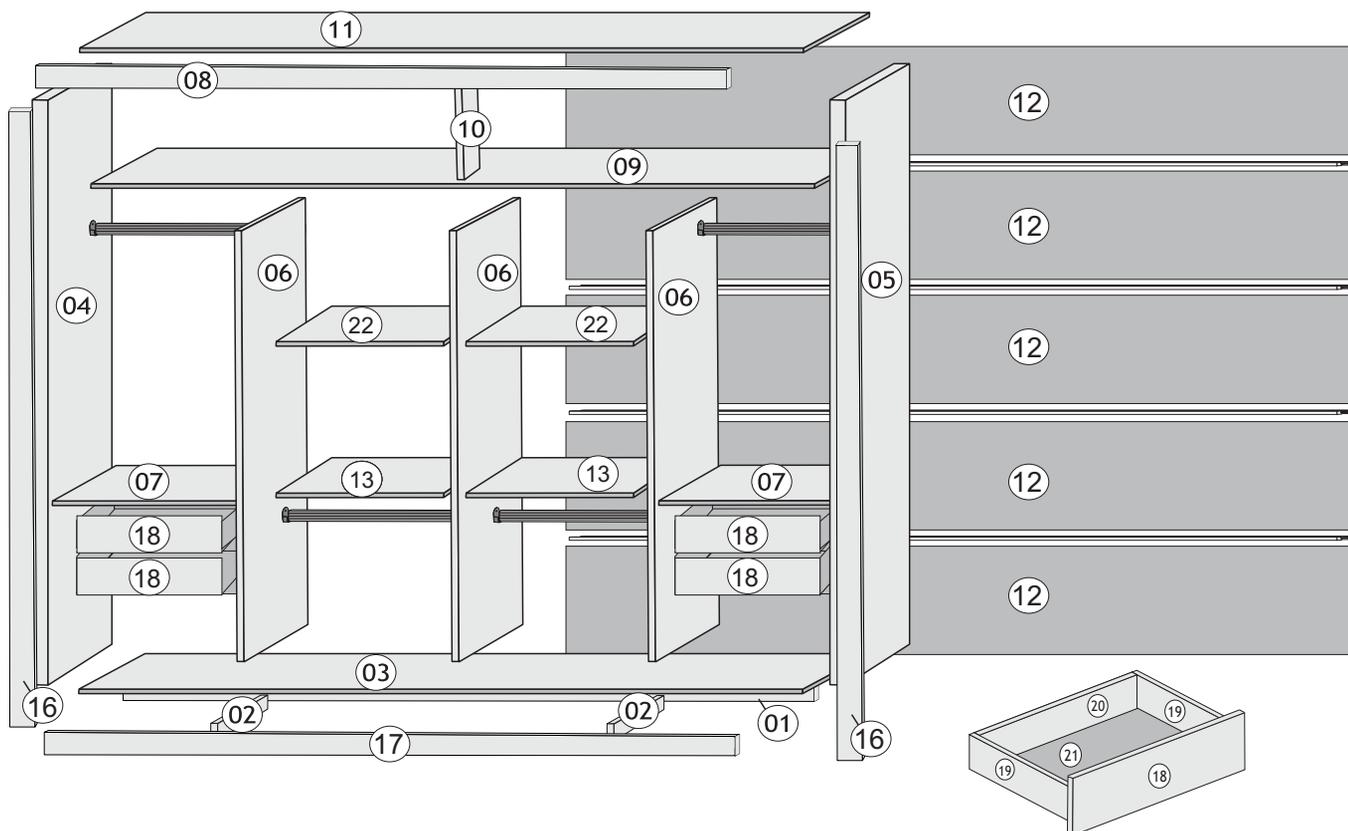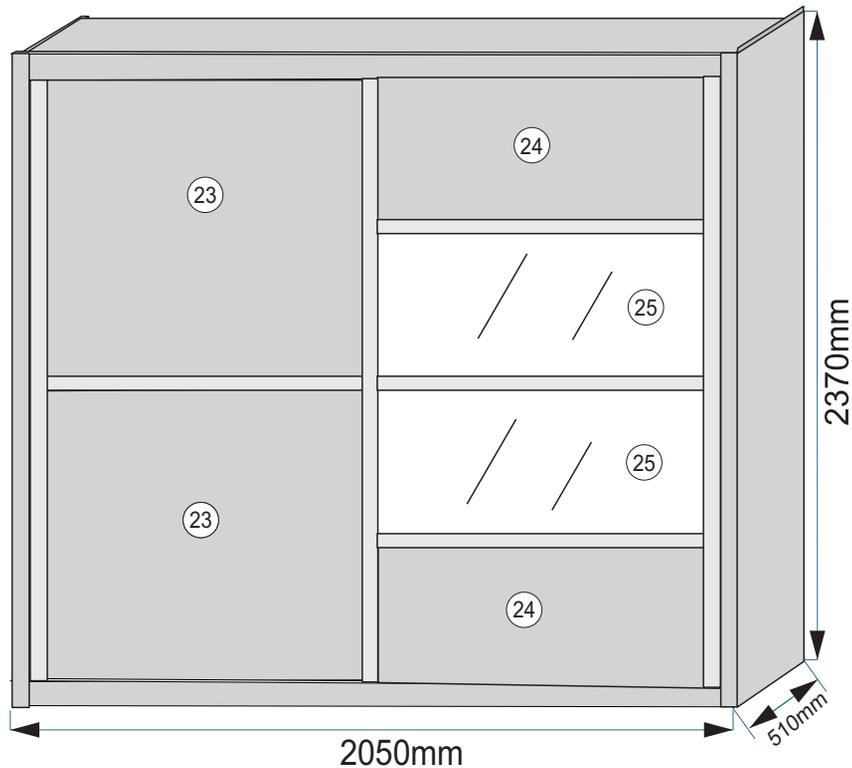

## GR LONDRES 2 PORTAS ESPELHO

COD	LETRA DESENHO	QUAN	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	
10777	A		43	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PH40	340	5	5	AÇO
3813	B		18	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA PHS	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		180	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		105	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11219	E		24	PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO ZB ( USADO NAS PORTAS )	12	3,5	3,5	AÇO
10781	F		8	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL
601	G		8	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
13658	H		4	PERFIL H COSTA	1975	16	6	PLÁSTICO
10680	I		2	CHAPA RETA METAL C 2 FUROS	50	13	1	METAL
10780	J		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA
10866	L		8	BATEANTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE
610	M		24	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
10801	N		16	PINO PRATELEIRA 6 X 8	12	6	8	PLÁSTICO
13656	O		4	CABIDEIRO 469MM	469	30	15	ALUMINIO
11244	P		4	PERFIL PUXADOR PORTA	2168	25	18	ALUMINIO
13654	Q		4	PERFIL H ( USADO ENTRE AS PORTAS )	908	15	15	ALUMINIO
12084	R		1	TRILHO INFERIOR	1945	45	6	ALUMINIO
12085	S		1	TRILHO SUPERIOR	1945	68	22	PLÁSTICO
10702	T		8	SAPATA L	20	15	7	PLÁSTICO
7504	U		8	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	32	15	AÇO
3806	KR		1	KIT ROLDANA 2 PARES				
5860	A1		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
3062	A3		16	PARAFUSO 3 X 20	20	3	3	AÇO
614	A4		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRANCO ACETINADO / BRAÚNA / MACADAMIA								
10708	V		20	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
216	X		46	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL
10785	Z		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

## GR LONDRES 2 PORTAS ESPELHO

NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	BRANCO ACETINADO	CARAMELO / BRANCO ACETINADO	MACADAMIA	OFF WHITE / MACADAMIA	BRAUNA	OFF WHITE / BRAUNA
1	13630	RODAPÉ TRASEIRO	MDP	1950	100	15	2						
2	13632	PÉ BASE	MDP	433	100	15	2						
3	13598	PRATELEIRA BASE	MDP	1950	495	15	1	163		189		178	
4	13592	LATERAL ESQUERDA	MDP	2370	495	15	1	163		189		178	
5	13594	LATERAL DIREITA	MDP	2370	495	15	1	163		189		178	
6	13596	DIVISAO MAIOR	MDP	1700	415	15	3	163		189		178	
7	13604	PRATELEIRA GAVETA	MDP	477	415	15	2	163		189		178	
8	13612	MOLDURA CHAPÉU	MDP	1930	100	15	1	163		189		178	
9	13602	PRATELEIRA MALEIRO	MDP	1950	415	15	1	163		189		178	
10	13610	DIVISAO MALEIRO	MDP	485	70	15	1	163		189		178	
11	13600	PRATELEIRA CHAPEU	MDP	1950	495	15	1	163		189		178	
12	13624	COSTAS	HDF	1975	443	3	5	163		189		178	
13	13608	PRATELEIRA CABIDEIRO	MDF	477	295	15	2	163		189		178	
14	13626	SUPORTE GAVETA FRONTAL	MDF	370	25	25	2	163		189		178	
15	13628	SUPORTE GAVETA TRASEIRO	MDF	370	16	25	2						
16	13620	COLUNA LATERAL	MDP	2370	60	15	2	163		189		178	
17	13614	RODAPÉ FRONTAL	MDP	1950	100	15	1	163		189		178	
18	13616	FRENTE GAVETA	MDP	445	178	15	4	163		189		178	
19	12156	LATERAL GAVETA	MDP	385	115	15	8	163		189		178	
20	13618	TRASEIRO GAVETA	MDP	407	90	15	4	163		189		178	
21	13622	FUNDO GAVETA	HDF	417	390	3	4	163		189		178	
22	13606	PRATELEIRA DA COLMEIA	MDP	477	415	15	2	163		189		178	
23	13636	PORTA MAIOR	MDP	1084	937	15	2		194		180		186
24	13638	PORTA MENOR	MDP	542	937	15	2		194		180		186
25	13634	PORTA COM ESPELHO	MDF	542	937	12	2						

### LEGENDA

163 BRANCO ACETINADO

194 CARAMELO / BRANCO ACETINADO

189 MACADAMIA

180 OFF WHITE / MACADAMIA


178 BRAUNA

186 OFF WHITE / BRAUNA


# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM




DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA

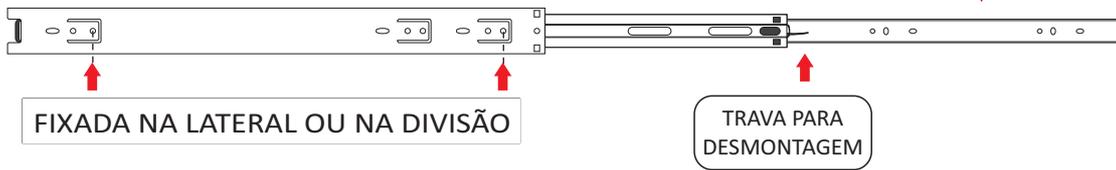

FIXAR O SUPORTE DE GAVETA ( 14 ) E ( 15 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )  
FIXAR A CORREDIÇA ( U ) NO SUPORTE ( 14 ) E ( 15 ) COM PARAFUSO ( D )  
FIXAR A SAPATA ( T ) COM PARAFUSO ( D )

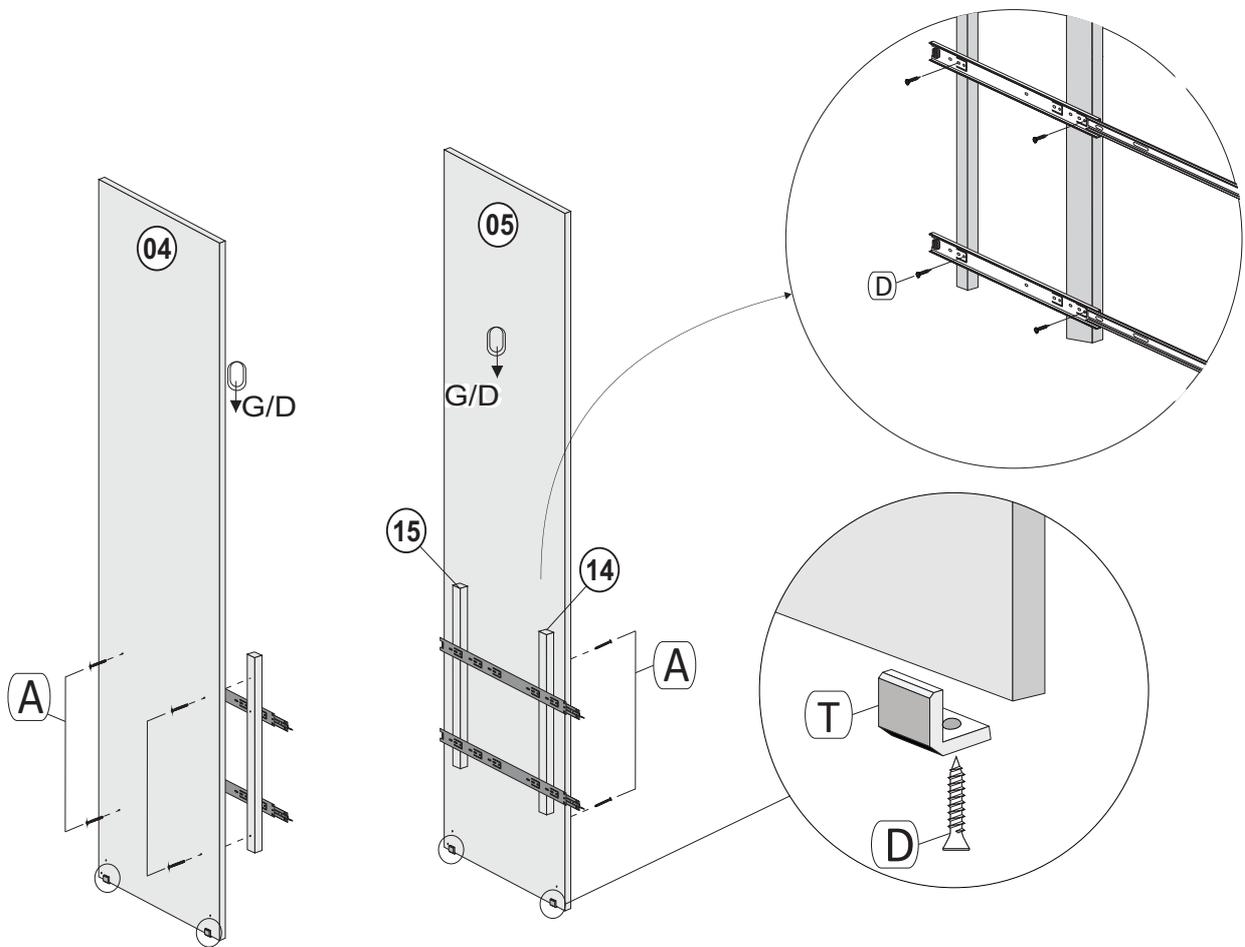


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA		QUANT						
10777	A		8	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	40	5	5	AÇO
10733	D		16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
7504	U		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	32	15	AÇO
10702	T		4	SAPATA L	20	15	7	PLÁSTICO
601	G		2	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

ESTA PARTE  
É FIXADA  
NA GAVETA

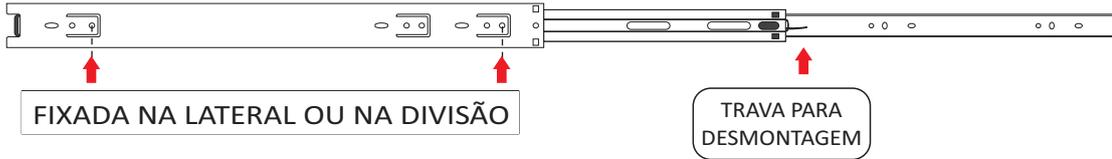


FIXAR AS CORREDIÇAS E ACESSÓRIOS COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO.

MONTAGEM DIVISÃO  
ESQUERDA


MONTAGEM DIVISÃO  
CENTRAL



MONTAGEM DIVISÃO  
DIREITA

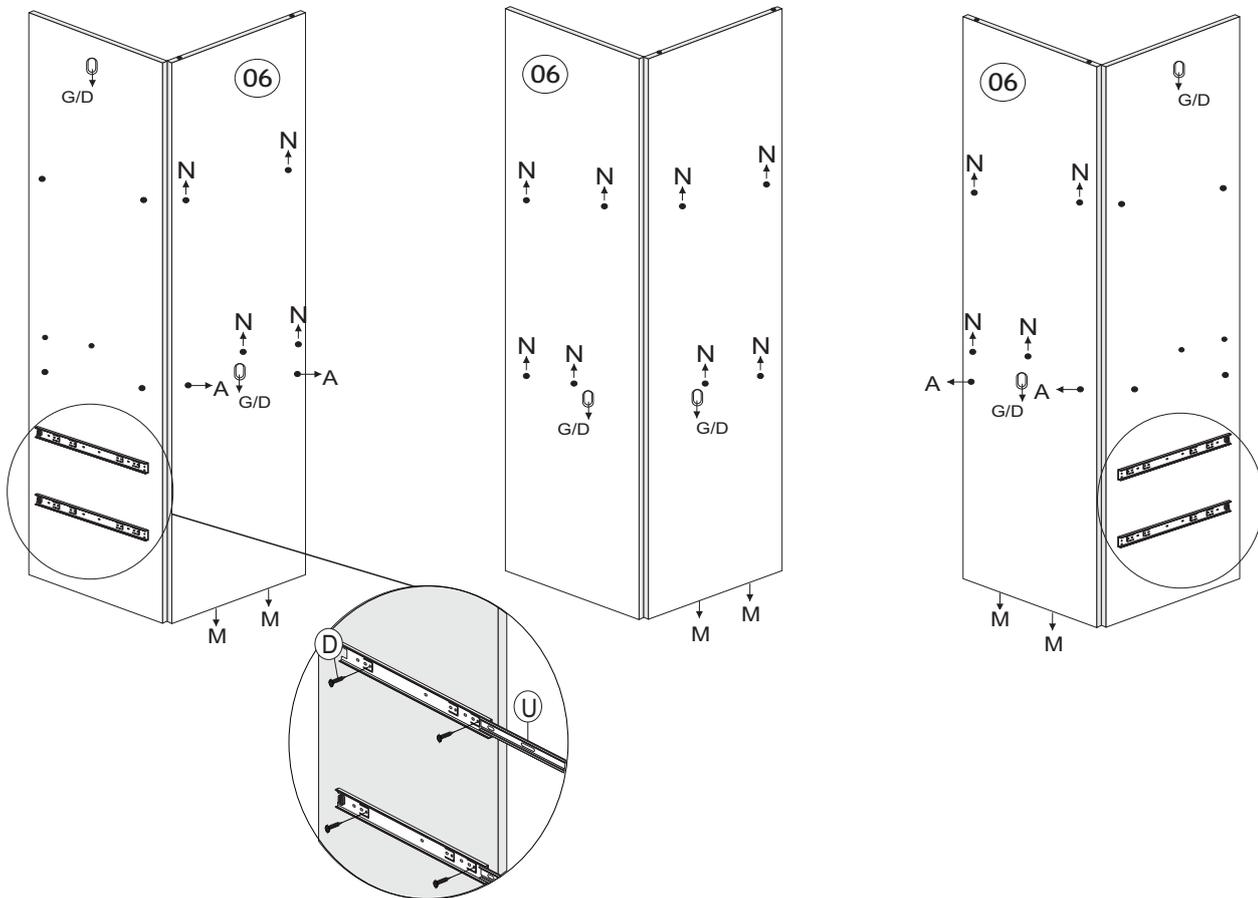


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
10733	D		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
7504	U		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	32	15	AÇO
601	G		6	SUPORE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
610	M		6	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
10801	N		16	PINO PRATELEIRA 6 X 8	12	6	8	PLÁSTICO


01=FIXE A SAPATA ( T ) NO PÉ BASE N°02 COM PARAFUSO ( D )  
 02=FIXE O RODAPÉ N°17 E N°01 NO PÉ BASE N°02 COM PARAFUSO ( A )

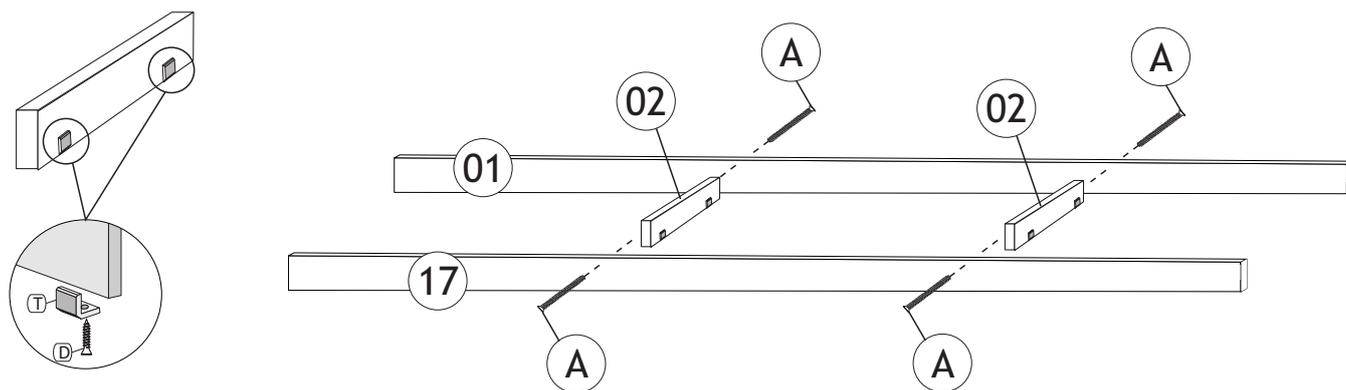


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT				
10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	40	5	5 AÇO
10733	D		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5 AÇO
10702	T		4	SAPATA L	20	15	7 PLÁSTICO


03=FIXE O RODAPÉ JÁ MONTADO NAS LATERAIS N°04 E N°05 E NA PRATELEIRA N°03 COM PARAFUSO ( A )  
 04=FIXE PRATELEIRA N°03 NO PÉ BASE N°02 COM PARAFUSO ( B )

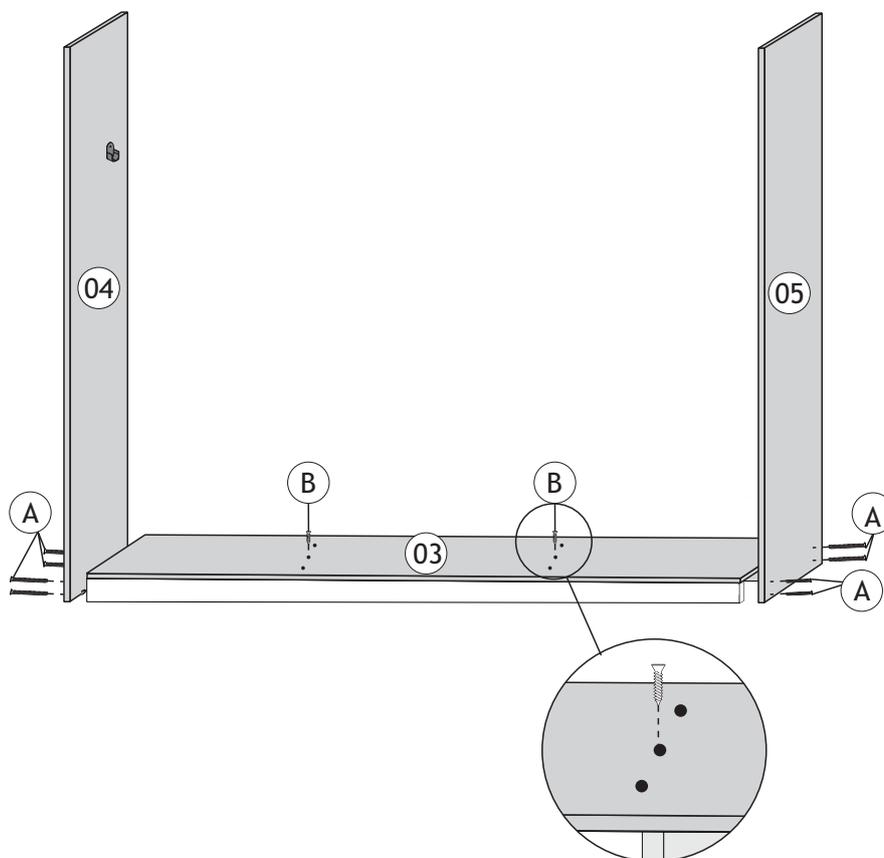


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT				
10777	A		8	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	40	5	5 AÇO
3813	B		2	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA PHS	35	3,5	3,5 AÇO


05=FIXE A PRATELEIRA Nº07 NA LATERAL Nº04 E Nº05  
E NA DIVISÃO Nº06 COM PARAFUSO ( A )

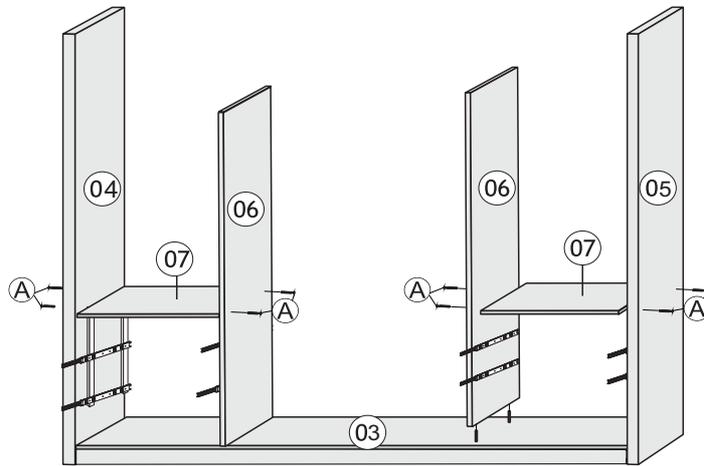


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT				
10777	A		8	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO


06=FIXE A PRATELEIRA Nº09 NA LATERAL Nº04 E Nº05  
E NA DIVISÃO Nº06 COM PARAFUSO ( A )

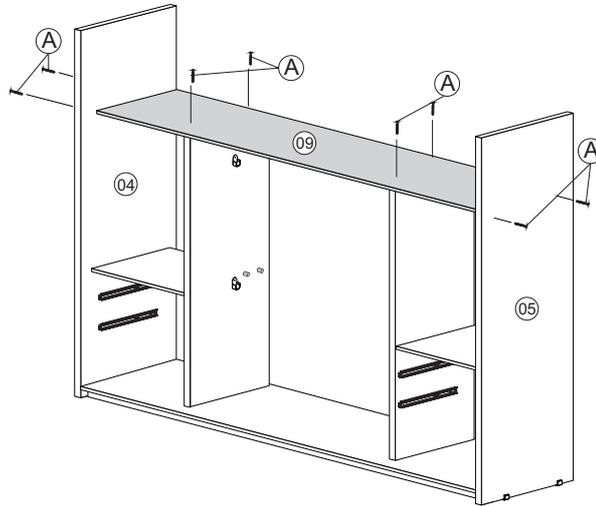


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUAN				
10777	A		8	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO


07=ENCAIXE A DIVISÃO Nº06 NA PRATELEIRA Nº03 COM A CAVILHA ( N )  
08=FIXE A PRATELEIRA Nº09 NA DIVISÃO Nº06 COM PARAFUSO ( A )

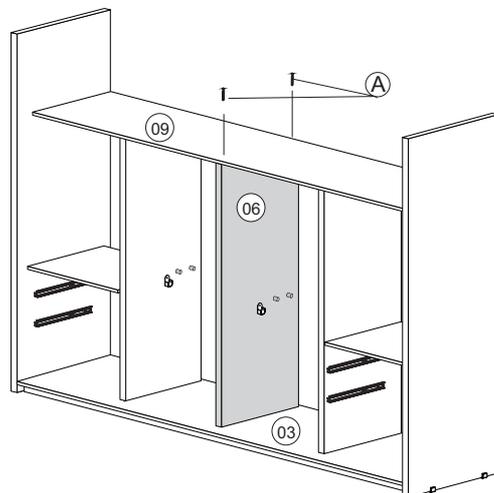


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT				
10777	A		2	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO


09=FIXE O CONECTOR ( V ) NA MARCAÇÃO DA MOLDURA Nº08 COM O PARAFUSO ( C )  
 10=FIXE A MOLDURA Nº08 NA PRATELEIRA Nº11 COM PARAFUSO ( C )  
 DEIXANDO 15MM E CADA LADO COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO

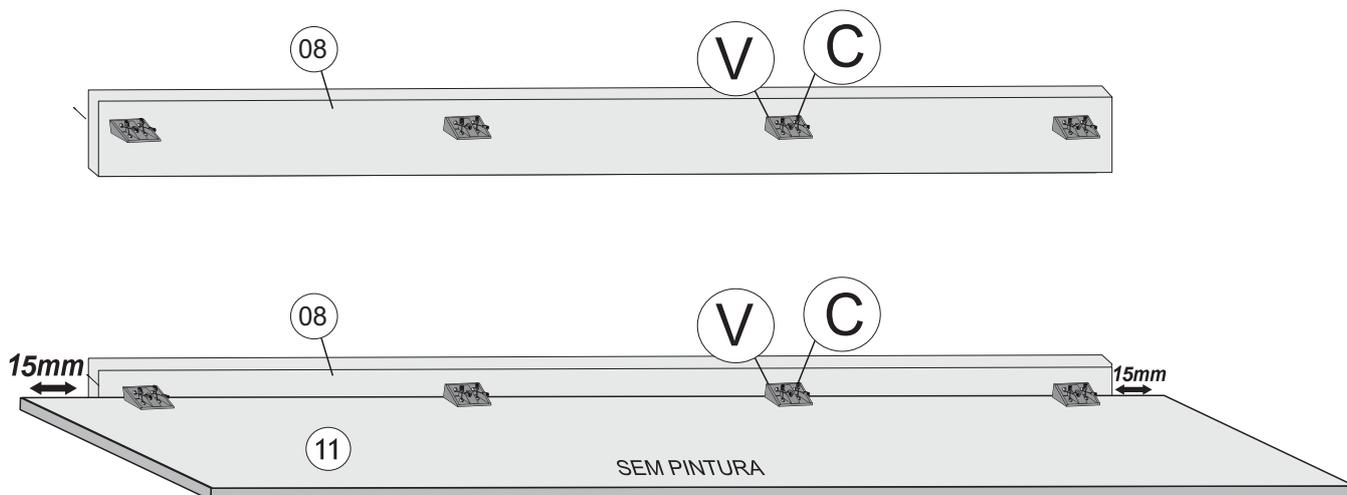


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
10708	V		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
10778	C		16	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO


11=FIXE A DIVISÃO Nº10 NA PRATELEIRA Nº09 COM A CAVILHA ( M). EM CIMA PARAFUSE COM PARAFUSO ( A )  
 DEPOIS PARAFUSE A PRATELEIRA ( 11 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( A ).

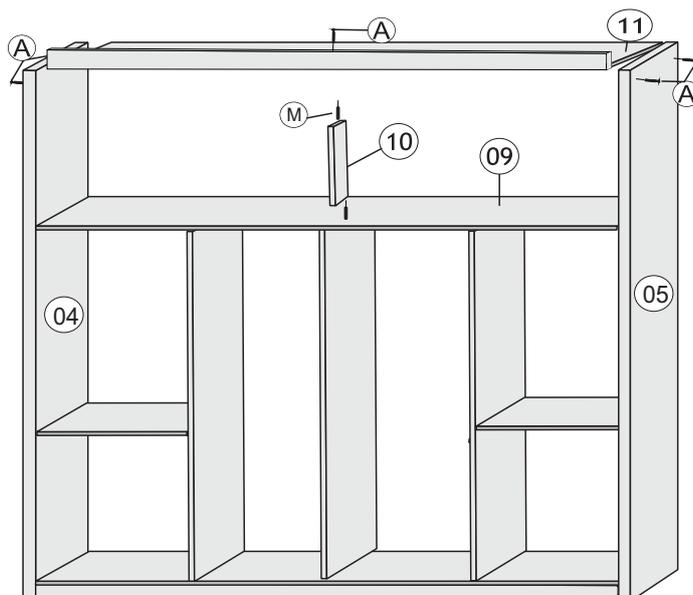


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
610	M		2	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
10777	A		5	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	40	5	5	AÇO

12=FIXE O CONECTOR ( V ) NA PRATELEIRA Nº22 E Nº13 COM PARAFUSO ( C )

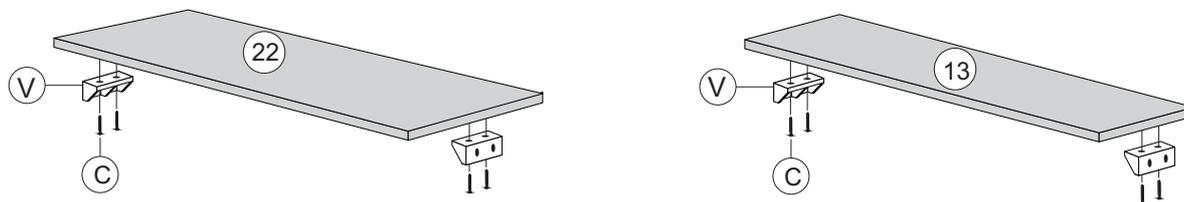


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
10708	V		8	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
10778	C		16	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO

13=APOIAR AS PRATELEIRAS Nº22 E Nº13 NO PINO ( N )  
 FIXE O CONECTOR ( V ) NAS DIVISÕES Nº06 COM PARAFUSO ( C )

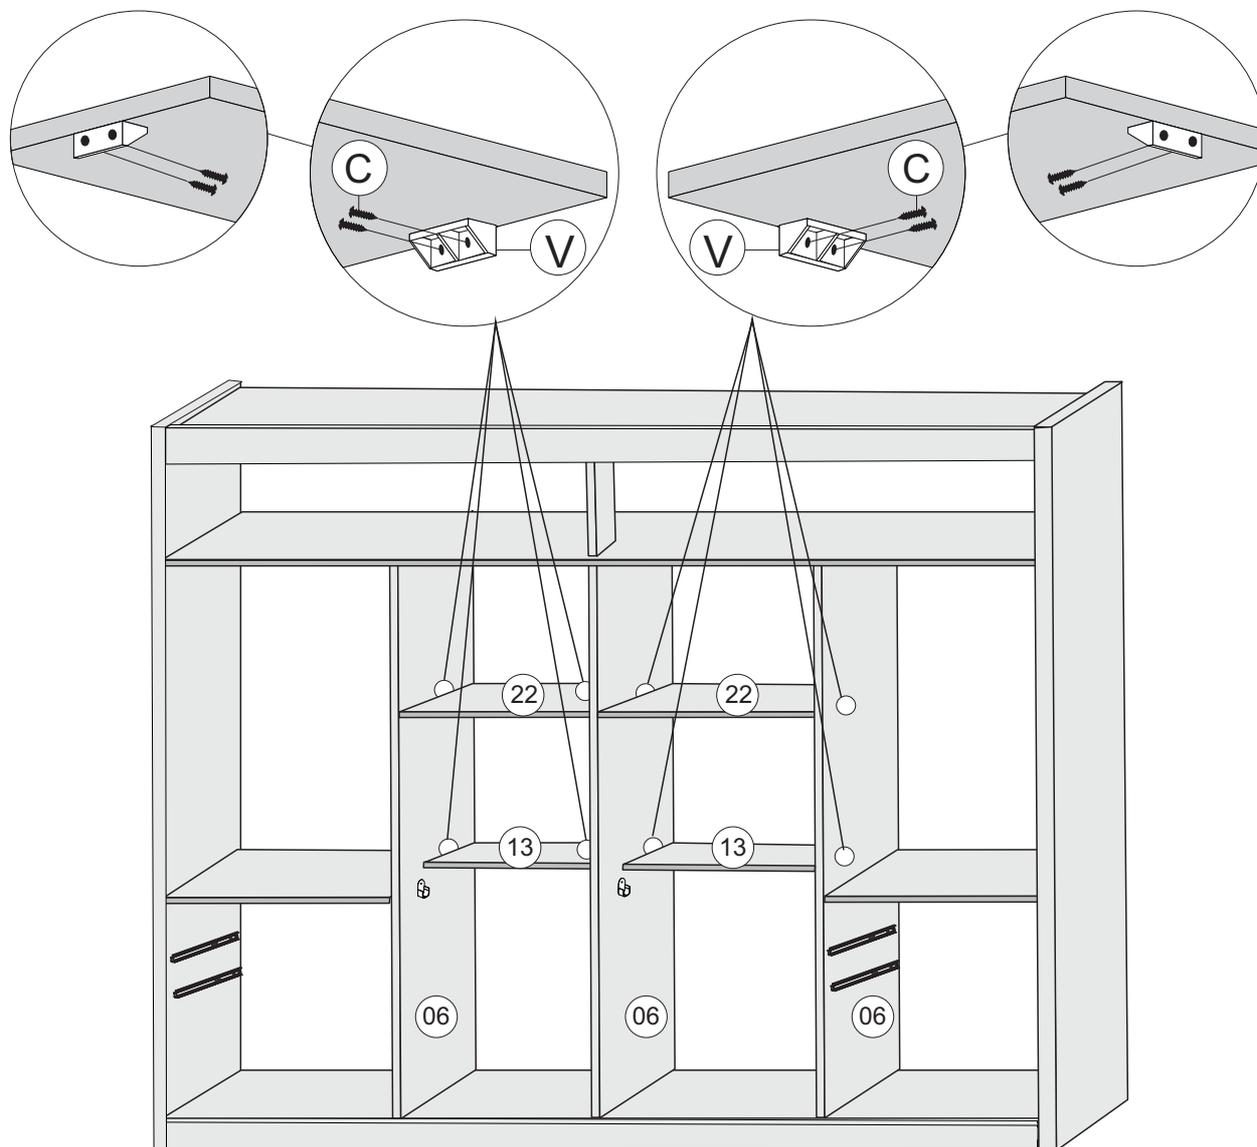


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
10778	C		16	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO


14=FIXE AS COSTAS Nº12 COM PARAFUSO ( C ) ENCAIXANDO O PERFIL ( H ) ENTRE ELAS  
 COMEÇAR DE BAIXO PARA CIMA

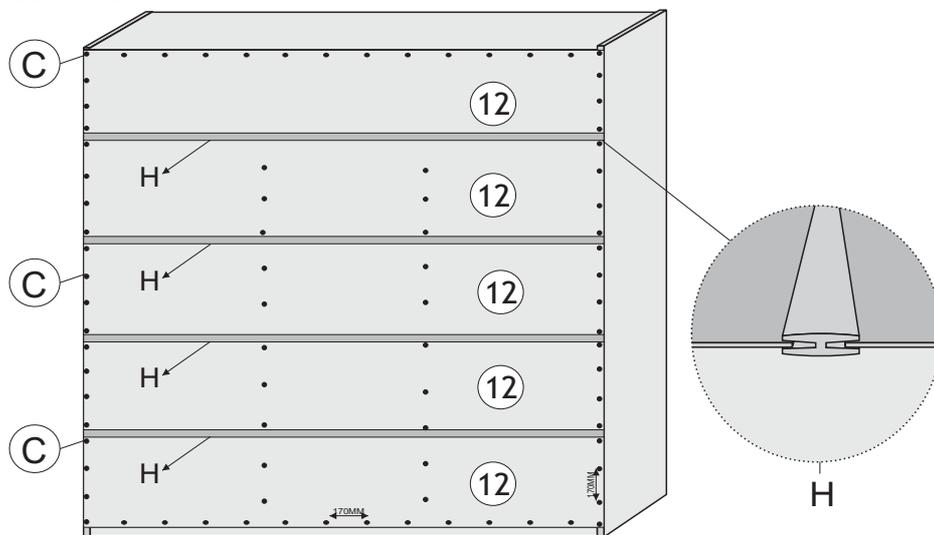


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
10778	C		84	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
13658	H		4	PERFIL H COSTA	2190	16	6	PLÁSTICO

15=FIXAR O CONECTOR ( V ) FACEANDO NAS LATERAIS Nº04 E Nº05 COM PARAFUSO ( C )  
 16=FIXAR A COLUNA ( 16 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM, PARAFUSO ( C ).  
 17=FIXAR A CHAPA ( P ) NA MOLDURA ( 08 ) E NA COLUNA ( 16 ) COM PARAFUSO ( D ).

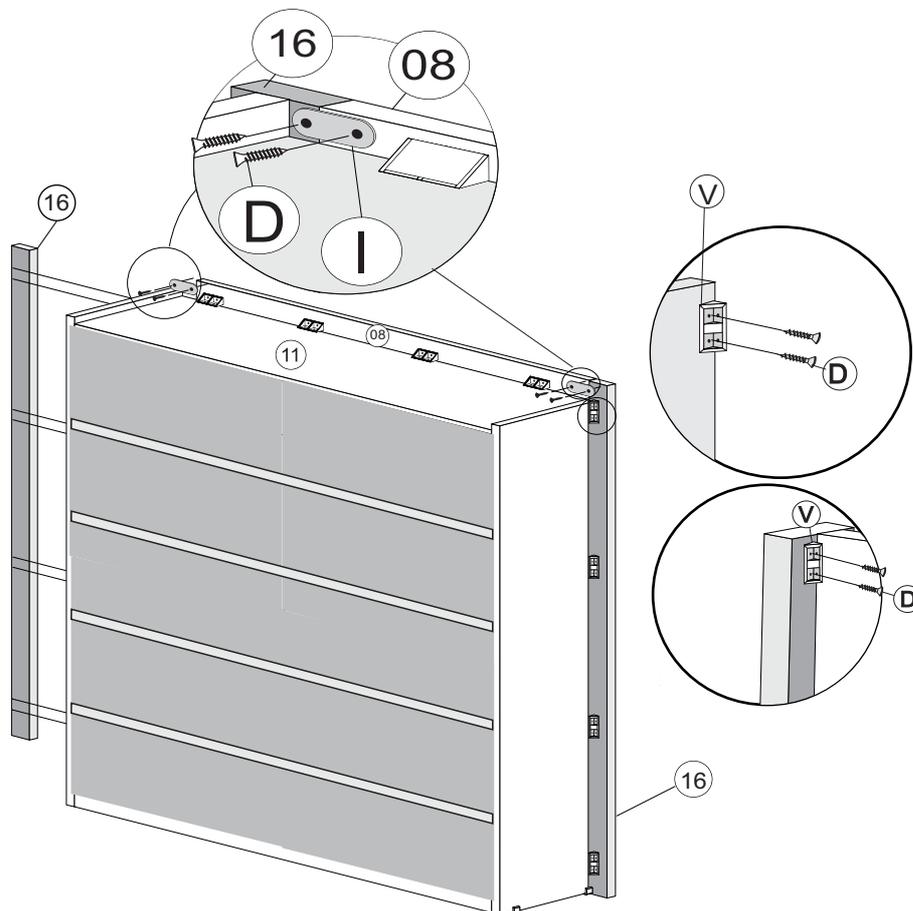

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
10708	V		8	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
10778	C		32	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10680	I		2	CHAPA RETA METAL C 2 FUROS	50	13	1	METAL
10733	D		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO


18=FIXAR O TRILHO SUPERIOR ( S ) NA PRATELEIRA Nº11 COM PARAFUSO ( D ).  
 19=FIXAR O TRILHO INFERIOR ( R ) NA PRATELEIRA Nº03 COM PARAFUSO ( D ).

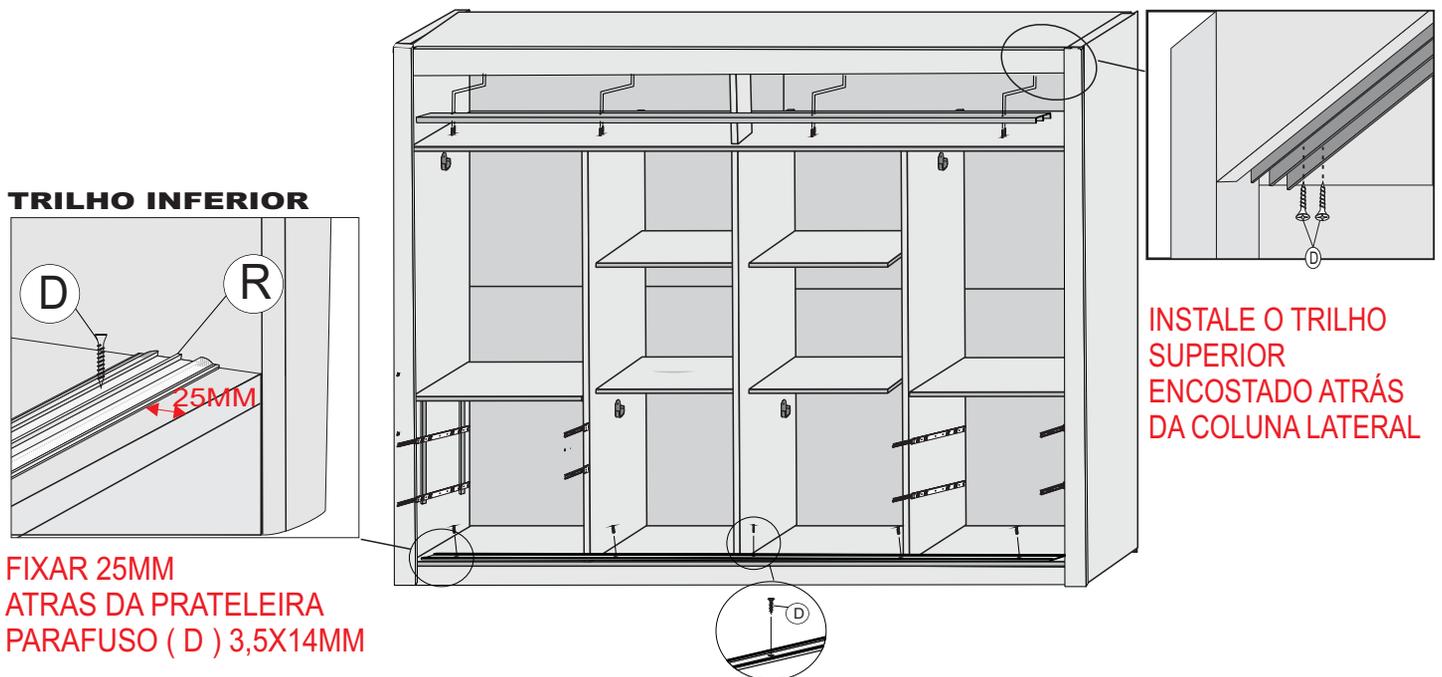

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
12085	S		1	TRILHO SUPERIOR	1945	68	22	PLÁSTICO
12084	R		1	TRILHO INFERIOR	1945	44	6	ALUMINIO
10733	D		13	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO

20=ENCAIXE O CABIDEIRO ( O ) NO SUPORTE ( G )  
 21=COLAR OS TAPA FUROS ( X ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO. NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.


Peso máximo por gaveta e prateleira.

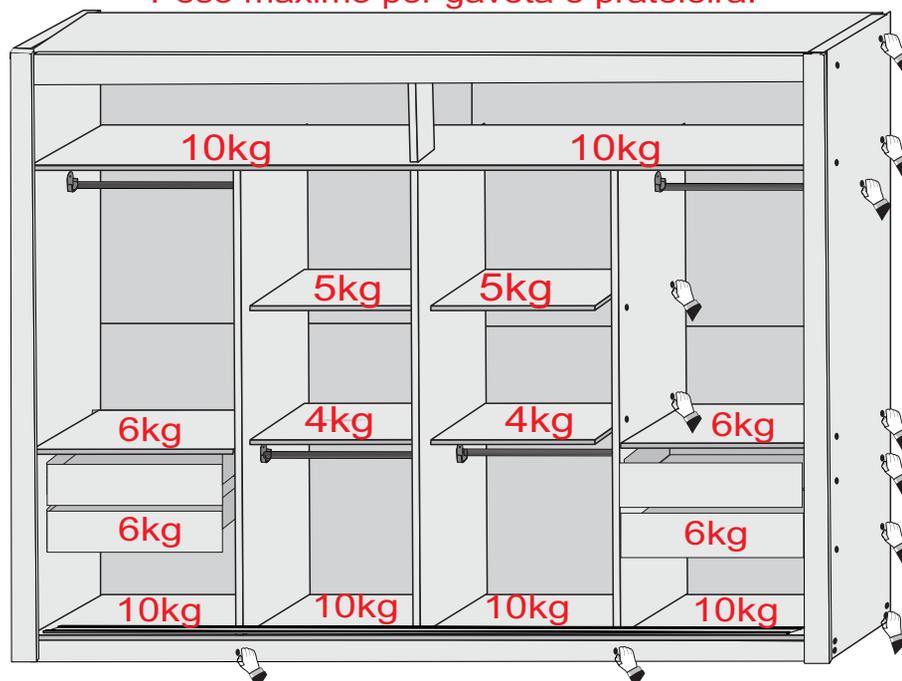


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
216	X		46	TAPA FURO	13	13	1	PAPEL
13656	O		4	CABIDEIRO 469MM	469	30	15	ALUMINIO

# Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras ( F ) nas laterais da gaveta com parafuso ( D ).  
 Posicione as cavilhas ( M ) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **4 VEZES**

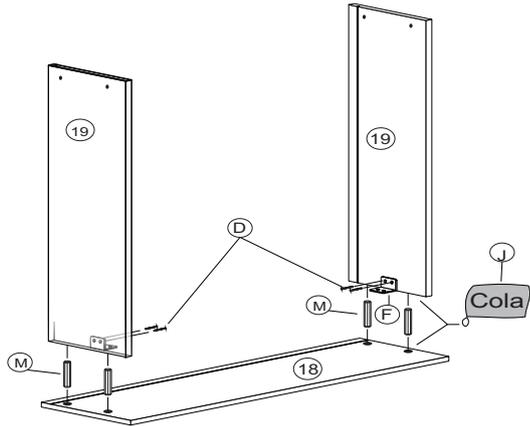

- 02** Parafuse as cantoneiras ( F ) na frente da gaveta ( 18 ) com parafuso ( D ). **4 VEZES**

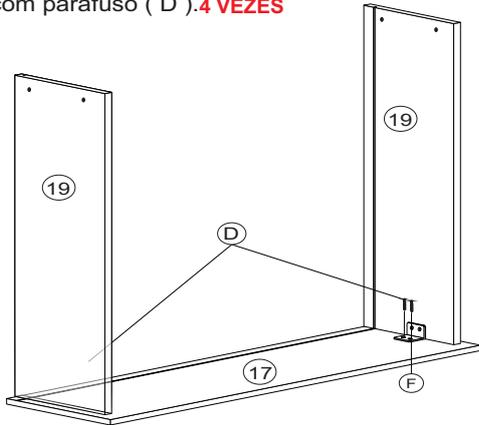


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **4 VEZES**

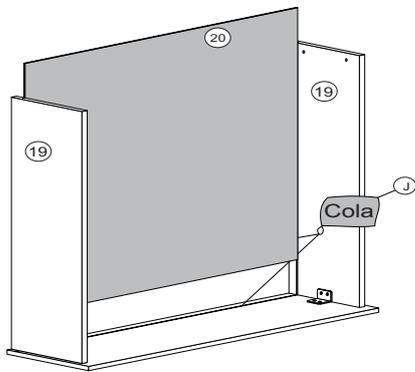


Puxe a esfera da parte intermediária totalmente para fora, e encaixe as corredeiras alinhadas dos dois lados.



- 04** Parafuse o traseiro da gaveta ( 20 ) com parafuso ( B ) **4 VEZES**

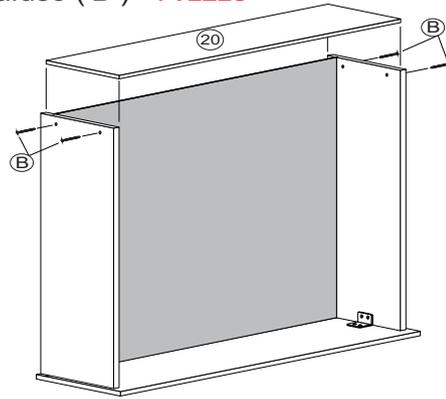


- 05** Parafuse o fundo ( 21 ) no traseiro ( 20 ) com parafuso ( C ) **4 VEZES**



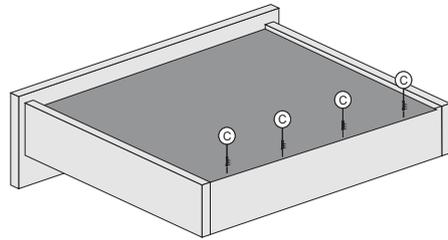


- 06** Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso ( D ) como mostra a figura. **4 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

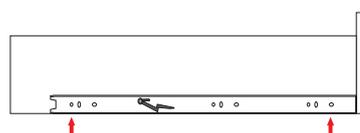

Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

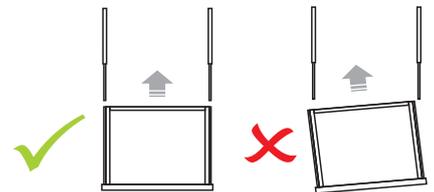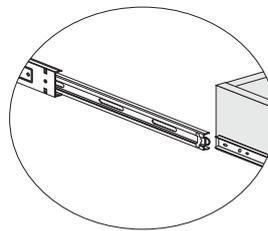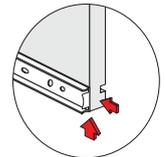

## FERRAGEM PARA ESTA ETAPA


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA		QUANT						
610	M		16	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
10781	F		8	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL
3813	B		16	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA PHS	35	3,5	3,5	AÇO
10733	D		48	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10778	C		16	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10780	J		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA

# MONTAGEM DAS PORTAS SEM ESPELHO

## ESCOLHA A COR DA PORTA


01=FIXE A PORTA Nº23 NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( E )

02=ENCAIXE O PERFIL ( Q ) NA PORTA Nº23

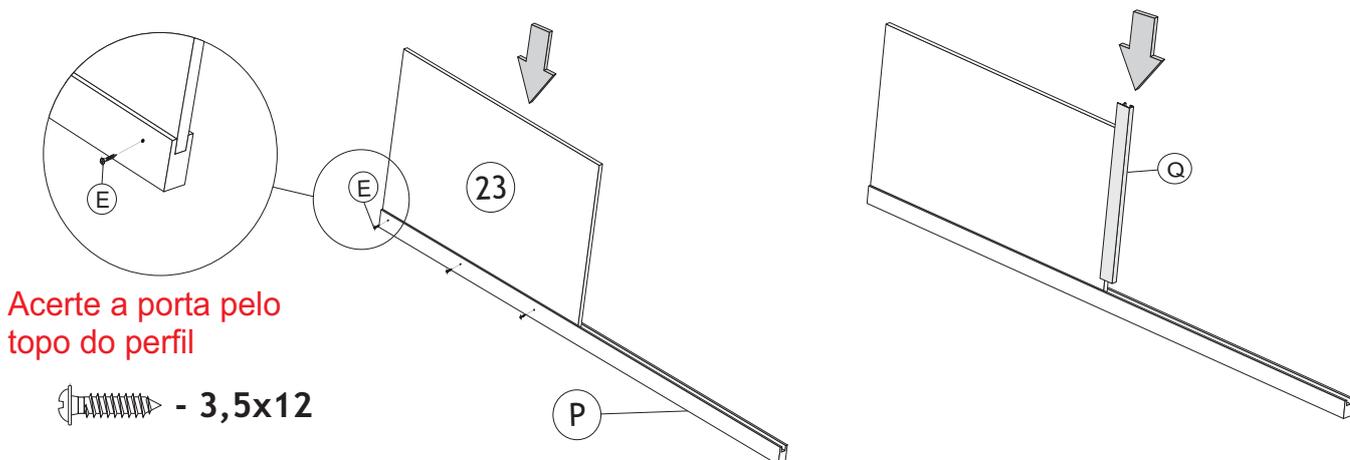


 - 3,5x12

03=FIXE A PORTA Nº23 NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( E )

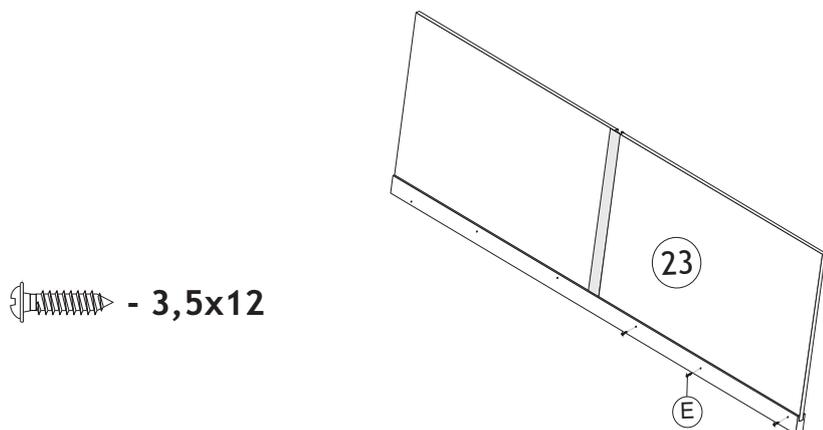


 - 3,5x12

04=FIXE O PERFIL ( P ) NA PORTA Nº23 COM PARAFUSO ( E )

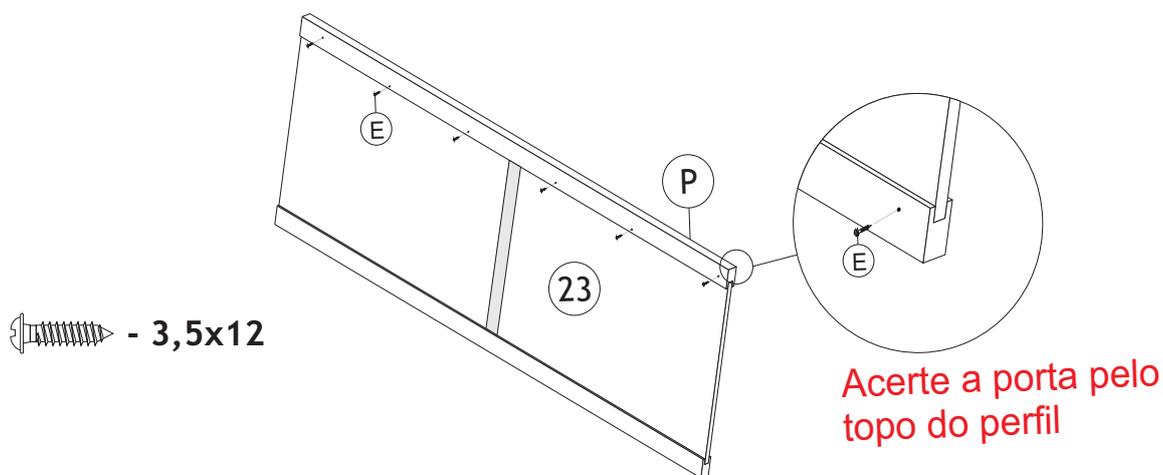


 - 3,5x12

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT					
11244	P		2	PERFIL PUXADOR PORTA	2168	25	18	ALUMINIO
13654	Q		1	PERFIL H ( USADO ENTRE AS PORTAS )	908	15	15	ALUMINIO
11219	E	 - 3,5x12	12	PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO ZB ( USADO NAS PORTAS )	12	3,5	3,5	AÇO


# MONTAGEM DAS PORTAS COM ESPELHO


## ESCOLHA A COR DA PORTA

- 01=FIXAR AS PORTAS Nº24 NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( E ).  
 02=ENCAIXE O PERFIL ( Q ) NAS PORTAS Nº24.E Nº25  
 03=ENCAIXE A PORTA COM ESPELHO Nº25 ENTRE OS PERFIS ( Q ).



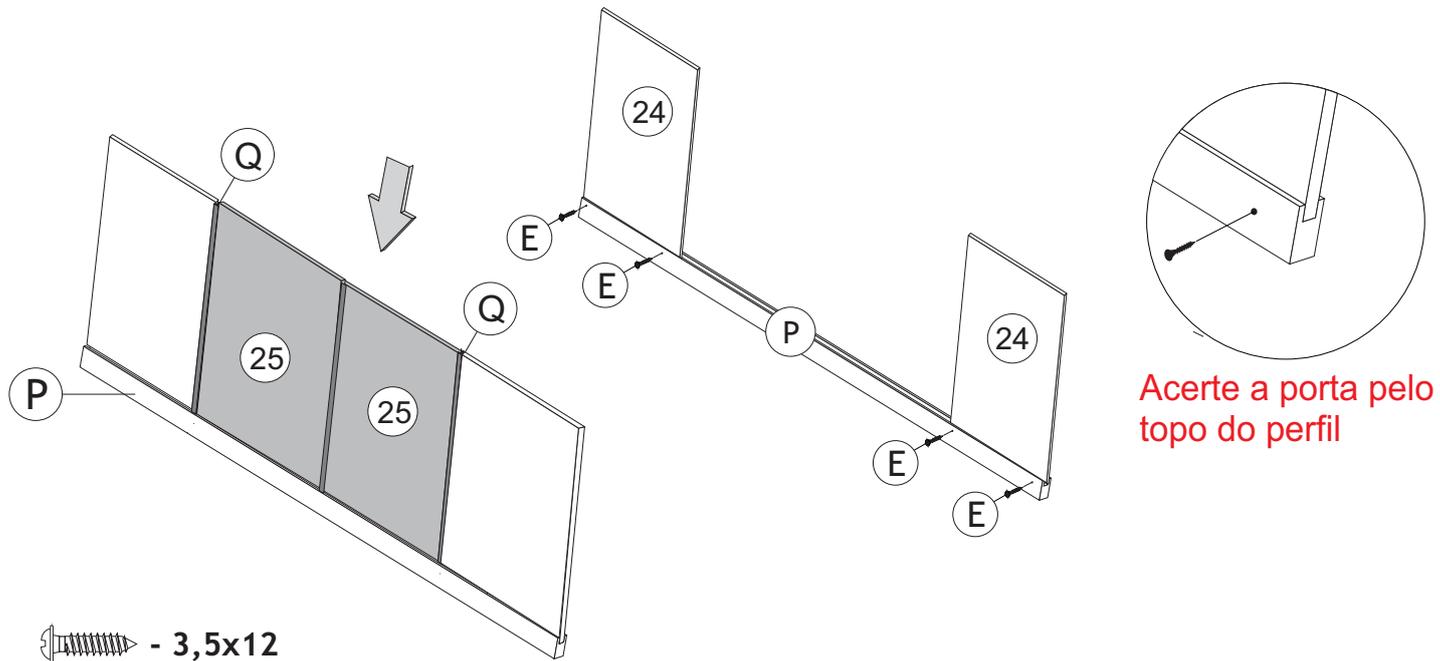


- 04=FIXAR AS PORTAS Nº25 NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( E ).  
 05=FIXE O PERFIL ( P ) NAS PORTAS ( 24 ) E ( 25 ) COM PARAFUSO ( E ).

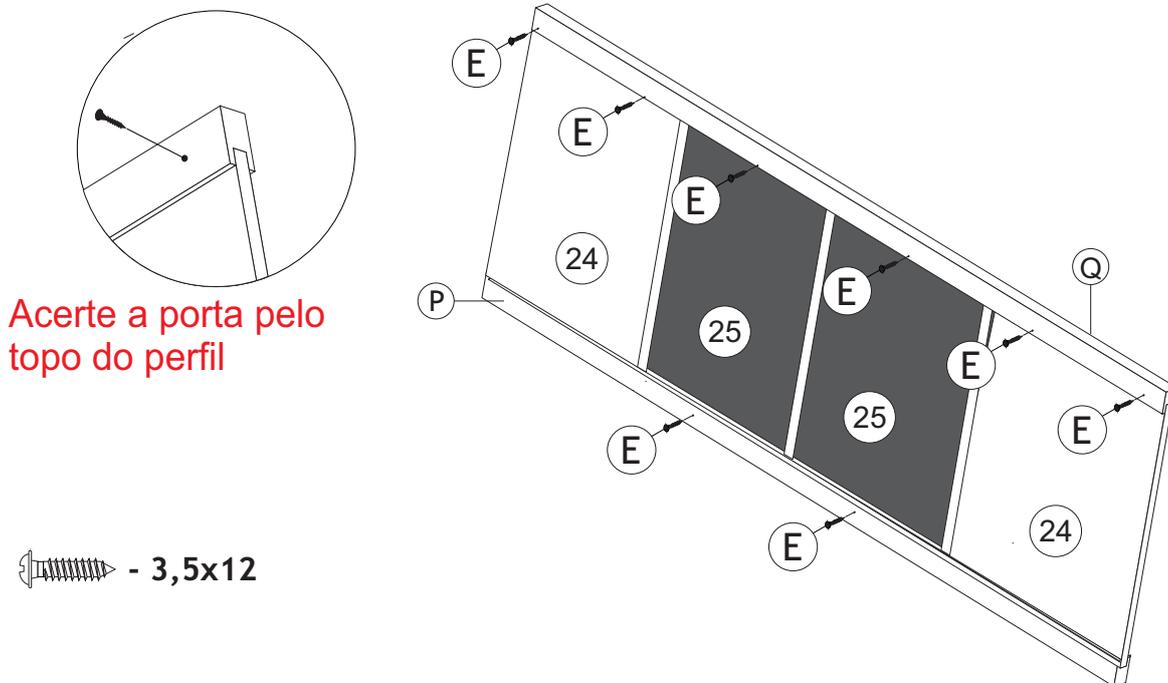

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT				
11244	P		2	PERFIL PUXADOR PORTA	2168	25	18 ALUMINIO
13654	Q		3	PERFIL H ( USADO ENTRE AS PORTAS )	908	15	15 ALUMINIO
11219	E	 - 3,5x12	12	PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO ZB ( USADO NAS PORTAS )	12	3,5	3,5 AÇO

# FIXAR AS ROLDANAS

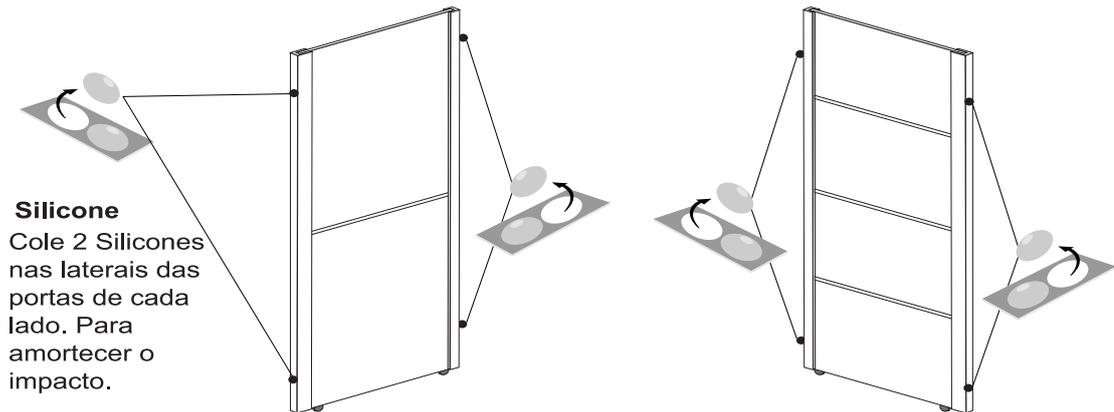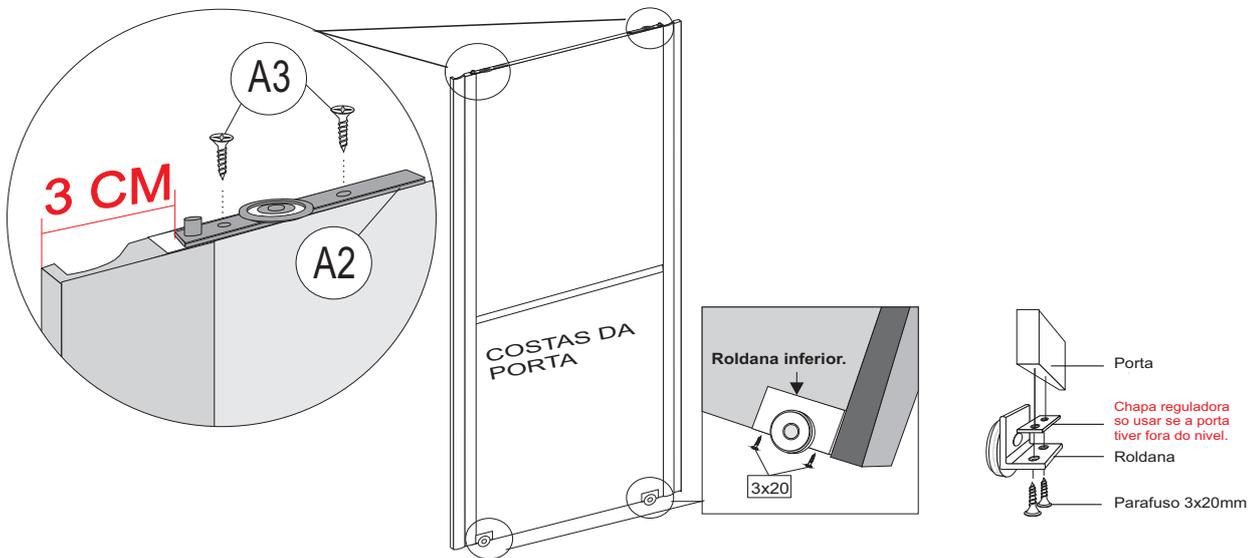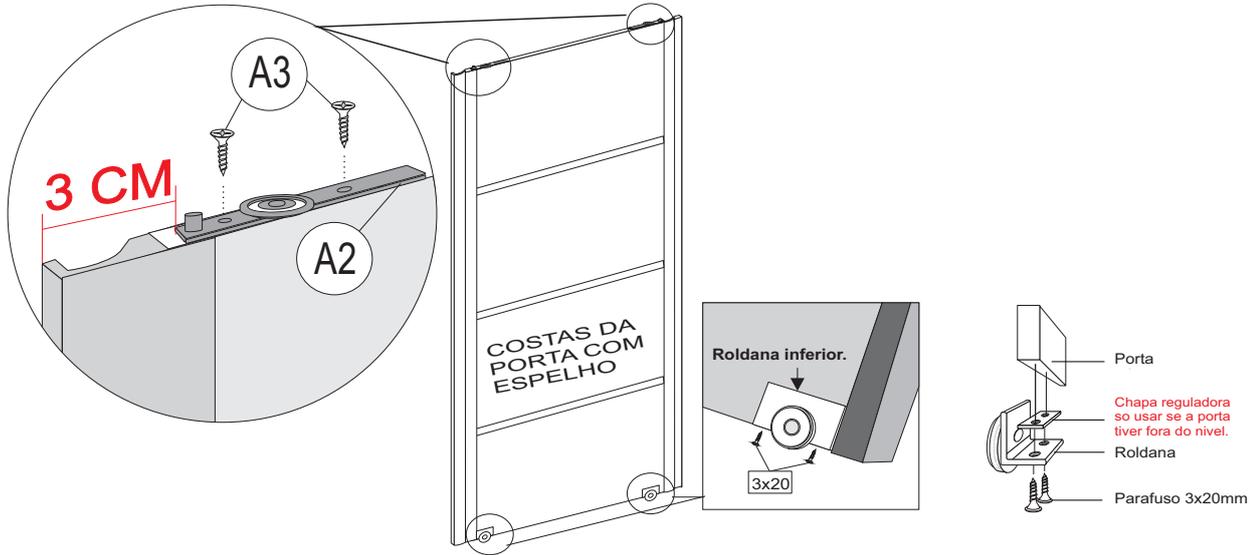

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT				
5860	A1		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
3062	A3		16	PARAFUSO 3 X 20	20	3	3	AÇO
614	A4		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
10866	L		8	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 6KG.

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG