

# GR.CLICK 3.9


WARDROBE CLICK 3.9  
ROPERO CLICK 3.9

## ESQUEMA DE MONTAGEM 949224-02


ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MANUAL DE ARMADO

*santos*  
**Andirá**

ISO 9001 | 14001

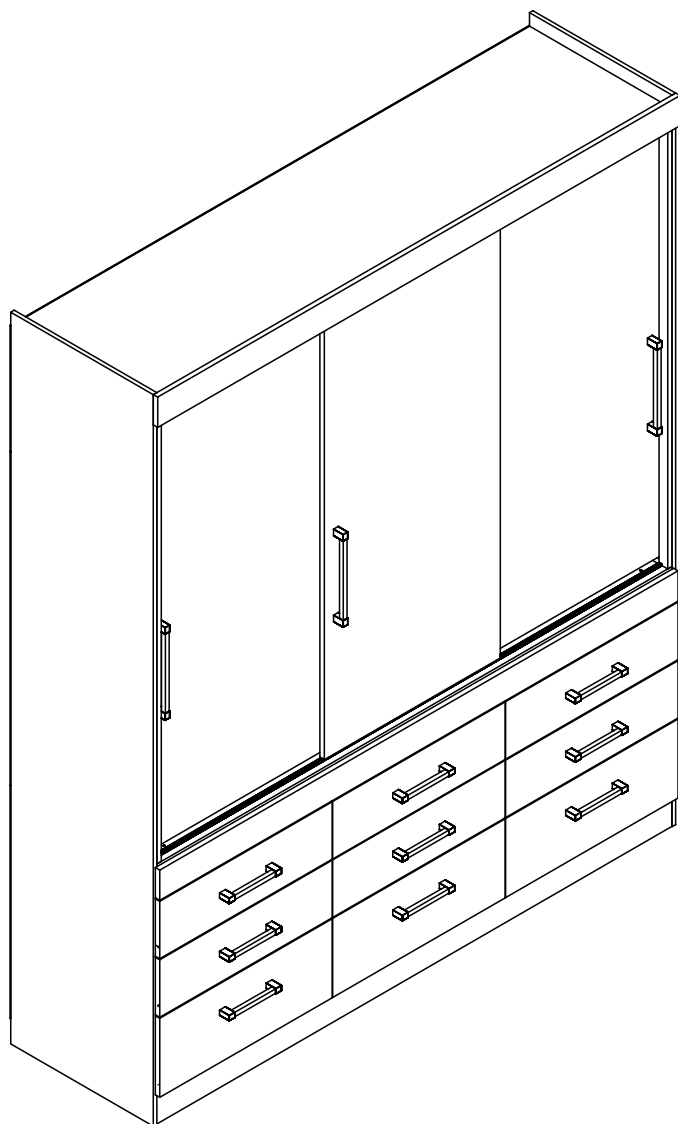

**106611E • DEMOLIÇÃO/DEMOLIÇÃO**

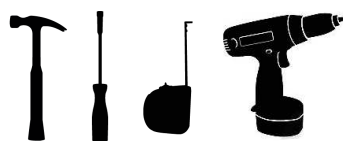

90 minutos  
90 minutes



**156022 • CASTANHA/CASTANHA**

**156027 • CASTANHA/OFFWHITE**

**156055 • ATACAMA/ATACAMA**

**156066 • BRANCO/BRANCO**

[www.santosandira.com.br](http://www.santosandira.com.br)

## AVISO

***Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou levemente umidecida, sem produtos químicos!***

## WARNING

*To clean your mobile use dry cloth or slightly moistened, no chemicals!*

## ADVERTENCIA

*Para limpiar su mueble use un paño seco o ligeramente humedecido, sin productos químicos!*



---

ISO 14001



ISO 9001



---

***Descarte os resíduos de forma seletiva!***


*Dispose of waste selectively!*

***¡Deseche los residuos de manera selectiva!***











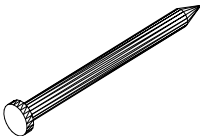






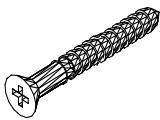

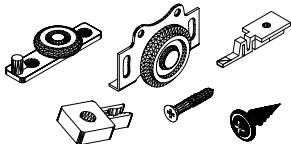







**O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.**

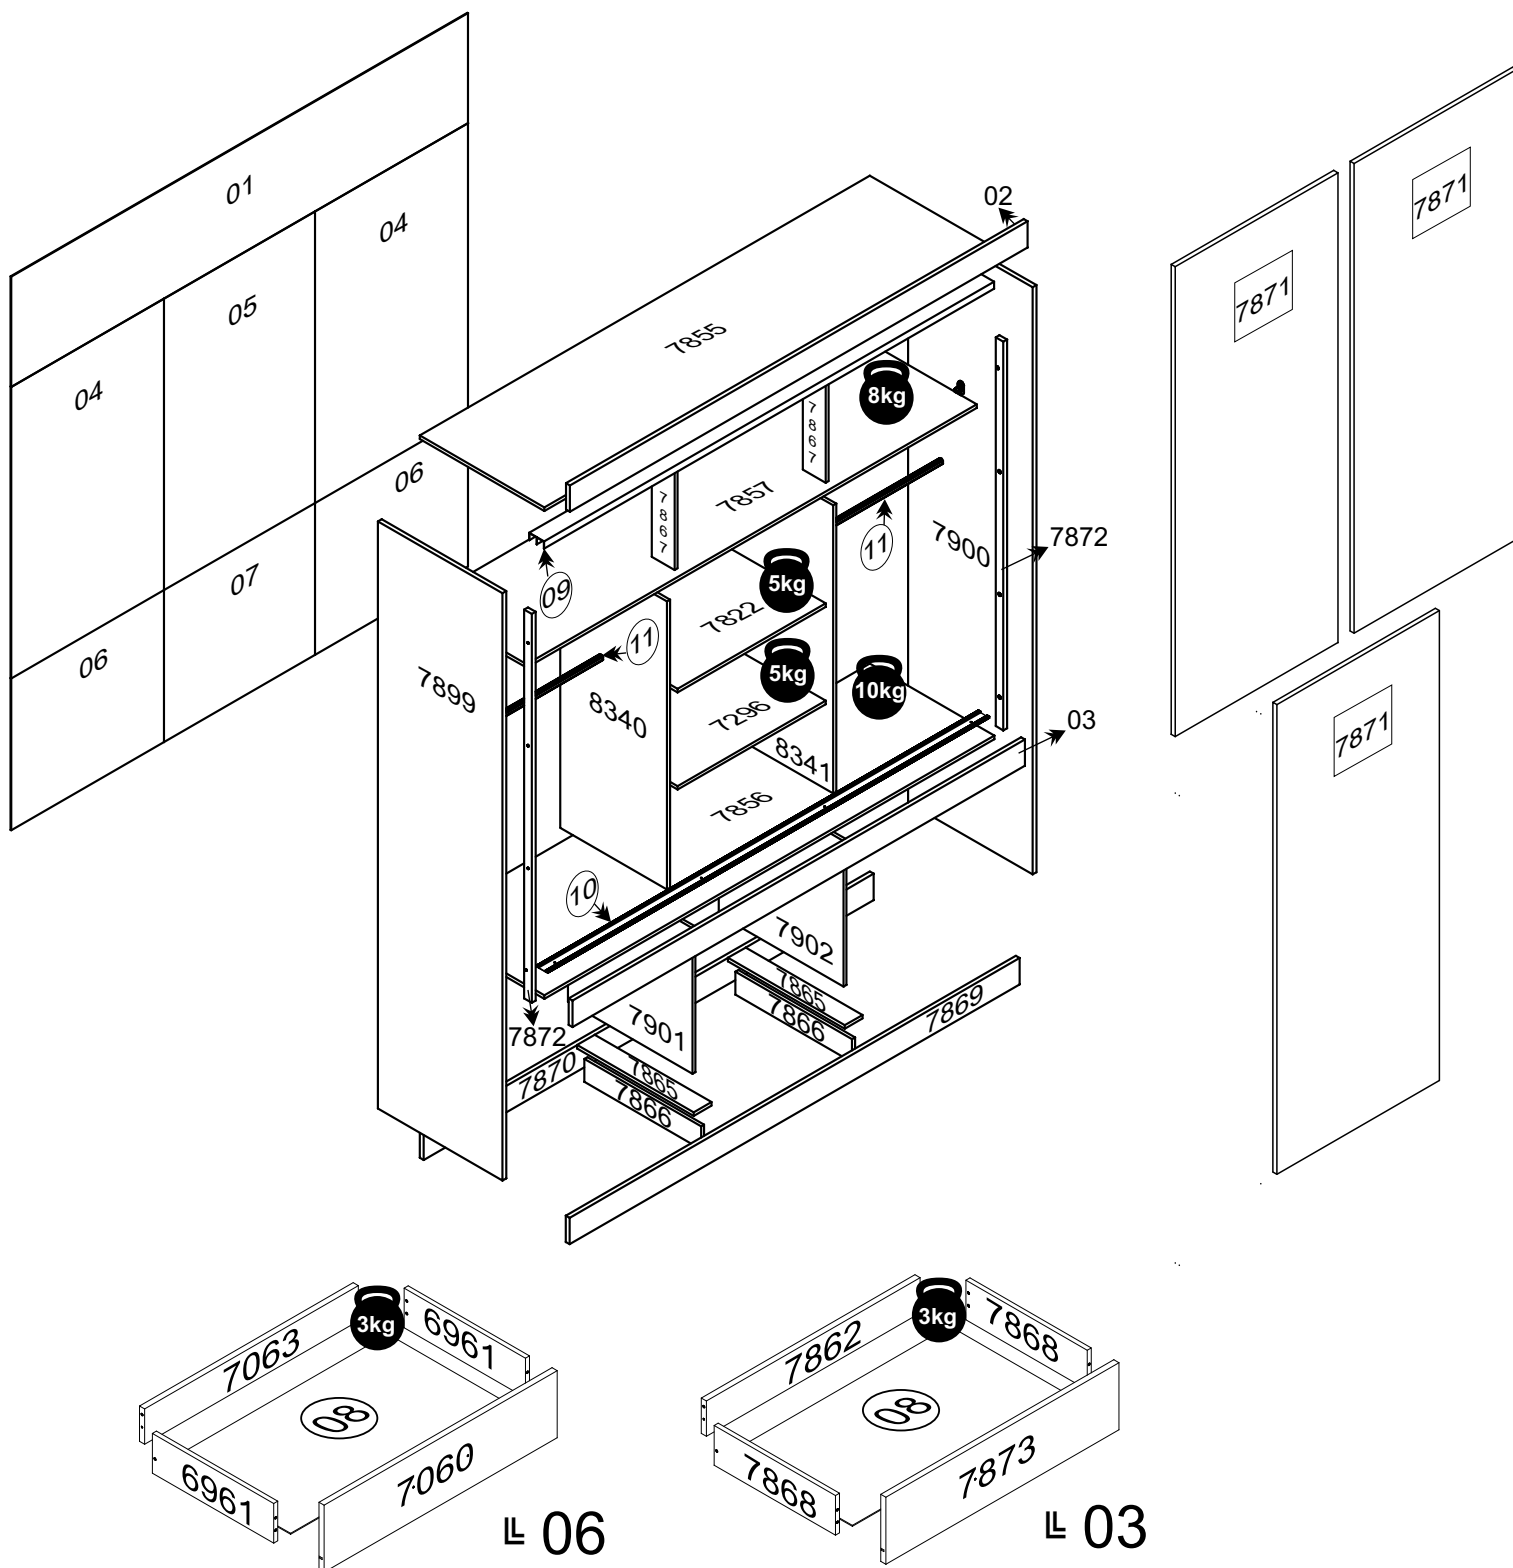The maximum loading weight the image shows refers to objects distributed uniformly over the whole part contact area.

El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.

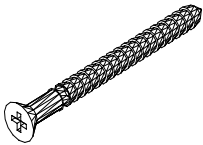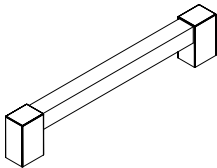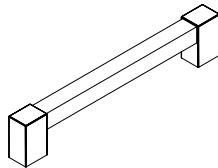

# **RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS** **LIST OF ACCESSORIES • LISTA DE ACCESORIOS**
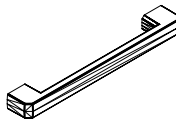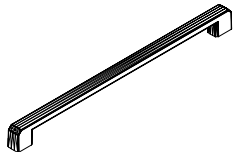
<p><b>A</b> <b>32</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,5x45</b>  SCREW FI CH PH 4,5x45  TORNILLO FI CH PH 4,5x45</p>	<p><b>B</b> <b>09</b></p>  <p><b>PUX. ÁLAMO 160mm</b>  HANDLE ÁLAMO 160mm  TIRADOR ÁLAMO 160mm</p>	<p><b>C</b> <b>03</b></p>  <p><b>PUX. ÁLAMO 256mm</b>  HANDLE ÁLAMO 256mm  TIRADOR ÁLAMO 256mm</p>	<p><b>D</b> <b>24</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x30</b>  SCREW FI FL PH 3,5x30  TORNILLO FI FL PH 3,5x30</p>
<p><b>E</b> <b>08</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI PN PH 4,0x16</b>  SCREW FI PN PH 4,0x16  TORNILLO FI PN PH 4,0x16</p>	<p><b>F</b> <b>100</b></p>  <p><b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b>  WOOD PEG 6x25  TARUGO DE MADERA 6x25</p>	<p><b>G</b> <b>28</b></p>  <p><b>PORCA CILINDRICA 12x09</b>  CYLINDRICAL NUT 12x09  TUERCA CILÍNDRICA 12x09</p>	<p><b>H</b> <b>18</b></p>  <p><b>CANTONEIRA METAL</b>  BRACKET METAL  CANTONEIRA METAL</p>
<p><b>I</b> <b>08</b></p>  <p><b>SAPATA LAT. MINI 12mm</b>  SHOE SIDE. MINI 12 mm  SAPATA LAT. MINI 12mm</p>	<p><b>J</b> <b>04</b></p>  <p><b>CUNHA</b>  WEDGE  CUÑA</p>	<p><b>K</b> <b>08</b></p>  <p><b>PREGO 12x12</b>  NAIL 12x12  CLAVO 12x12</p>	<p><b>L</b> <b>233</b></p>  <p><b>PREGO 10x10</b>  NAIL 10x10  CLAVO 10x10</p>
<p><b>M</b> <b>04</b></p>  <p><b>PINO GIROFIX 35mm</b>  GIROFIX PIN 35mm  TORNILLO DEL GIROFIX 35mm</p>	<p><b>N</b> <b>04</b></p>  <p><b>SUPORTE CABIDEIRO OB.</b>  HANGER HOLDER  SOPORTE PARA PERCHERO</p>	<p><b>O</b> <b>66</b></p>  <p><b>FIXADOR FUNDO</b>  BACKBOARD'S FIXER  FIJADOR DEL COSTADO</p>	<p><b>P</b> <b>04</b></p>  <p><b>CASTANHA GIROFIX 12mm</b>  MINIFIX 12mm  MINIFIX 12mm</p>
<p><b>Q</b> <b>06</b></p>  <p><b>CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm</b>  SET OF METAL SLIDES 350mm  CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm</p>	<p><b>R</b> <b>30</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 3,5x40</b>  SCREW FI CH PH 3,5x40  TORNILLO FI CH PH 3,5x40</p>	<p><b>S</b> <b>04</b></p>  <p><b>TAPA FURO ADESIVO 15mm</b>  HOLE COVER STICKER 12mm  TAPA DEL ORIFICIO ADESIVO 12mm</p>	<p><b>T</b> <b>01</b></p>  <p><b>KIT 03 PTS JM 135 G1R26</b>  KIT 03 DOORS JM 135 G1R26  KIT 03 PUERTAS JM 135 G1R26</p>
<p><b>U</b> <b>02</b></p>  <p><b>COLA PVA</b>  GLUE PVA  COLA PVA</p>	<p><b>V</b> <b>08</b></p>  <p><b>TAPA FURO 10mm</b>  HOLE COVER 10mm  TAPA DEL ORIFICIO 10mm</p>	<p><b>W</b> <b>20</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x14</b>  SCREW FI FL PH 3,5x14  TORNILLO FI FL PH 3,5x14</p>	<p><b>X</b> <b>139</b></p>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b>  SCREW FI CH PH 4,0x12  TORNILLO FI CH PH 4,0x12</p>
	<p><b>Y</b> <b>08</b></p>  <p><b>SUPORTE ANGULAR</b>  ANGULAR SUPPORT  APOYO ANGULAR</p>	<p><b>W</b> <b>09</b></p>  <p><b>PUX. VERO 160mm</b>  HANDLE VERO 160mm  TIRADOR VERO 160mm</p>	<p><b>Z</b> <b>03</b></p>  <p><b>PUX. VERO 256mm</b>  HANDLE VERO 256mm  TIRADOR VERO 256mm</p>


# RELAÇÃO DE PEÇAS


## LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES




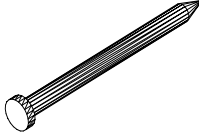
DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLUME VOLUME VOLUMEN	NÚMERO NUMBER NÚMERO	DIMENSÃO DIMENSION DIMENSIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>TRASEIRO G.R</b> WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	01	01	1790x375x2,5	01
<b>VISTA SUPERIOR</b> SUPERIOR FRONTAGE VISTA SUPERIOR	01	02	1794x90x15	01
<b>VISTA CENTRAL</b> CENTRAL FRONTAGE VISTA CENTRAL	01	03	1780x90x15	01
<b>FUNDO DE GAVETA</b> DRAWER'S BOTTOM FONDO DEL CAJÓN	01	08	555x365x2,5	09
<b>PERFIL PARA CHAPEU</b> DOOR'S SUPERIOR RAIL RIEL SUPERIOR PARA PUERTA	01	09	1768x66	01
<b>PERFIL PARA BASE INFERIOR</b> DOOR'S BOTTON RAIL RIEL INFERIOR PARA PUERTA	01	10	1738X44	01
<b>CABIDEIRO OB. FRIZADO</b> FRIZZED OBLONG HANGER PERCHERO OB. FRIZADO	01	11	573mm	02
<b>BASE DO MALEIRO</b> BASE FOR LUGGAGE RACK BASE DEL PORTAEQUIPAJES	01	7857	1770x420x12	01
<b>TRASEIRO DE GAVETA</b> DRAWER'S BACKBOARD TRASERO DE CAJÓN	01	7862	533x130x12	01
<b>APOIO</b> SUPPORT APOYO	01	7865	459x70x12	02
<b>RODAPÉ CALÇO</b> WEDGE BASEBOARD ZÓCALO CALZO	01	7866	459x78x12	02
<b>LATERAL DE GAVETA</b> SIDE DRAWER LATERAL DE CAJÓN	01	7868	357x160x12	06
<b>LAT.EXT.ESQUERDA</b> LEFT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. IZQUIERDA	01	7899	2176x490x12	01
<b>LAT.EXT.DIREITA</b> RIGHT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. DERECHA	01	7900	2176x490x12	01
<b>RODAPÉ FRONTAL</b> FRONT BASEBOARD ZÓCALO FRONTAL	01	7869	1770x90x15	01
<b>RODAPÉ TRASEIRO</b> BASEBOARD BACK ZÓCALO TRASERA	01	7870	1770x90x15	01


DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLUME VOLUME VOLUMEN	NÚMERO NUMBER NÚMERO	DIMENSÃO DIMENSION DIMENSIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>TRASEIRO G.R</b> WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>993x598x2,5</b>	<b>02</b>
<b>TRASEIRO G.R</b> WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>993x594x2,5</b>	<b>01</b>
<b>TRASEIRO G.R</b> WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	<b>02</b>	<b>06</b>	<b>693x598x2,5</b>	<b>02</b>
<b>TRASEIRO G.R</b> WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>693x594x2,5</b>	<b>01</b>
<b>FRENTE DE GAVETA</b> DRAWER'S FRONT FRENTE DE CAJÓN	<b>02</b>	<b>7060</b>	<b>592x170x15</b>	<b>06</b>
<b>TAMPO</b> COVER TAPA	<b>02</b>	<b>7296</b>	<b>582x380x12</b>	<b>01</b>
<b>TRASEIRO DE GAVETA</b> DRAWER'S BACKBOARD TRASERO DE CAJÓN	<b>02</b>	<b>7862</b>	<b>533x130x12</b>	<b>02</b>
<b>PORTA MÓVEL</b> MOBILE DOOR PUERTA MOBILE	<b>02</b>	<b>7871</b>	<b>1320x605x15</b>	<b>03</b>
<b>VISTA LATERAL</b> SIDE FRONTAGE VISTA LATERAL	<b>02</b>	<b>7872</b>	<b>1318x27x15</b>	<b>02</b>
<b>FRENTE DE GAVETA</b> DRAWER'S FRONT FRENTE DE CAJÓN	<b>02</b>	<b>7873</b>	<b>592x234x15</b>	<b>03</b>
DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLUME VOLUME VOLUMEN	NÚMERO NUMBER NÚMERO	DIMENSÃO DIMENSION DIMENSIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
<b>LATERAL DE GAVETA</b> SIDE DRAWER LATERAL DE CAJÓN	<b>03</b>	<b>6961</b>	<b>357x101x12</b>	<b>12</b>
<b>TRASEIRO DE GAVETA</b> DRAWER'S BACKBOARD TRASERO DE CAJÓN	<b>03</b>	<b>7063</b>	<b>533x90x12</b>	<b>06</b>
<b>PRATELEIRA</b> SHELF ESTANTE	<b>03</b>	<b>7822</b>	<b>582x380x12</b>	<b>01</b>
<b>CHAPÉU</b> WARDROBE'S TOP TAPA SUPERIOR	<b>03</b>	<b>7855</b>	<b>1770x490x12</b>	<b>01</b>
<b>TAMPO DE GAVETA</b> DRAWER'S COVER TAPA DE CAJÓN	<b>03</b>	<b>7856</b>	<b>1770x490x12</b>	<b>01</b>
<b>BATENTE</b> TOP SUPPORT BATIENTE	<b>03</b>	<b>7867</b>	<b>357x90x12</b>	<b>02</b>
<b>DIVISORIA ESQUERDA</b> LEFT DIVISION DIVISIÓN ISQUIERDA	<b>03</b>	<b>7901</b>	<b>672x490x12</b>	<b>01</b>
<b>DIVISORIA DIREITA</b> RIGHT DIVISION DIVISIÓN DERECHA	<b>03</b>	<b>7902</b>	<b>672x490x12</b>	<b>01</b>
<b>LAT.INTERNA ESQUERDA</b> LEFT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA IZQUIERDA	<b>03</b>	<b>8340</b>	<b>981x420x12</b>	<b>01</b>
<b>LAT.INTERNA DIREITA</b> RIGHT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA DERECHA	<b>03</b>	<b>8341</b>	<b>981x420x12</b>	<b>01</b>

<b>I</b> <b>04</b>  <b>SAPATA LAT. MINI 12mm</b> SHOE SIDE. MINI 12 mm SAPATA LAT. MINI 12mm	<b>K</b> <b>04</b>  <b>PREGO 12x12</b> NAIL 12x12 CLAVO 12x12	<b>N</b> <b>02</b>  <b>SUPORTE CABIDEIRO OB.</b> HANGER HOLDER SOPORTE PARA PERCHERO	<b>Q</b> <b>06</b>  <b>CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm</b> SET OF METAL SLIDES 350mm CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm
--	---	---	---

<b>X</b> <b>16</b>  <b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b> SCREW FI CH PH 4,0x12 TORNILLO FI CH PH 4,0x12
--

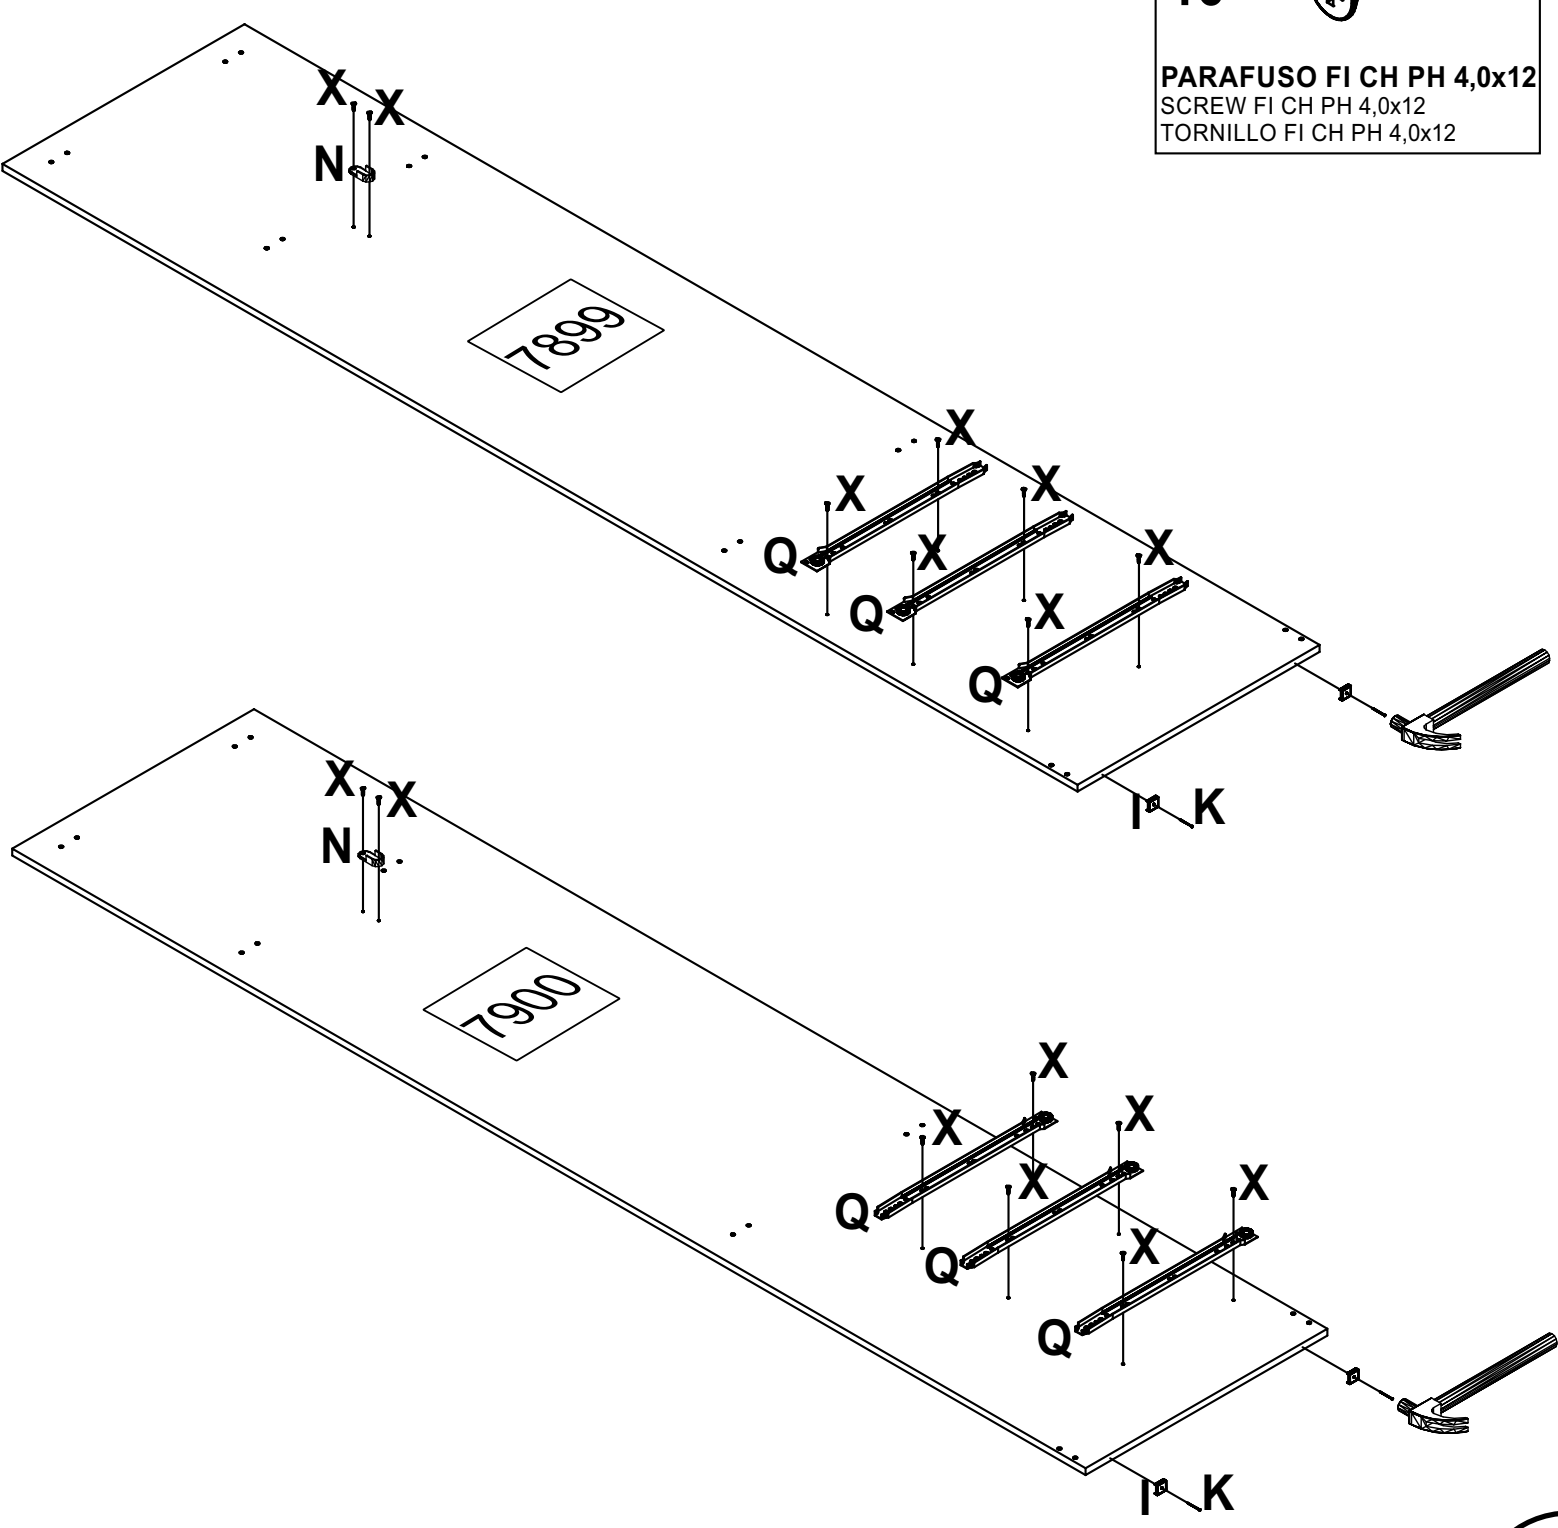


<b>F</b> <b>30</b>  <b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b> WOOD PEG 6x25 TARUGO DE MADEIRA 6x25	<b>G</b> <b>20</b>  <b>PORCA CILINDRICA 12x09</b> CYLINDRICAL NUT 12x09 TUERCA CILÍNDRICA 12x09	<b>I</b> <b>04</b>  <b>SAPATA LAT. MINI 12mm</b> SHOE SIDE. MINI 12 mm SAPATA LAT. MINI 12mm	<b>K</b> <b>04</b>  <b>PREGO 12x12</b> NAIL 12x12 CLAVO 12x12
--	---	---	---

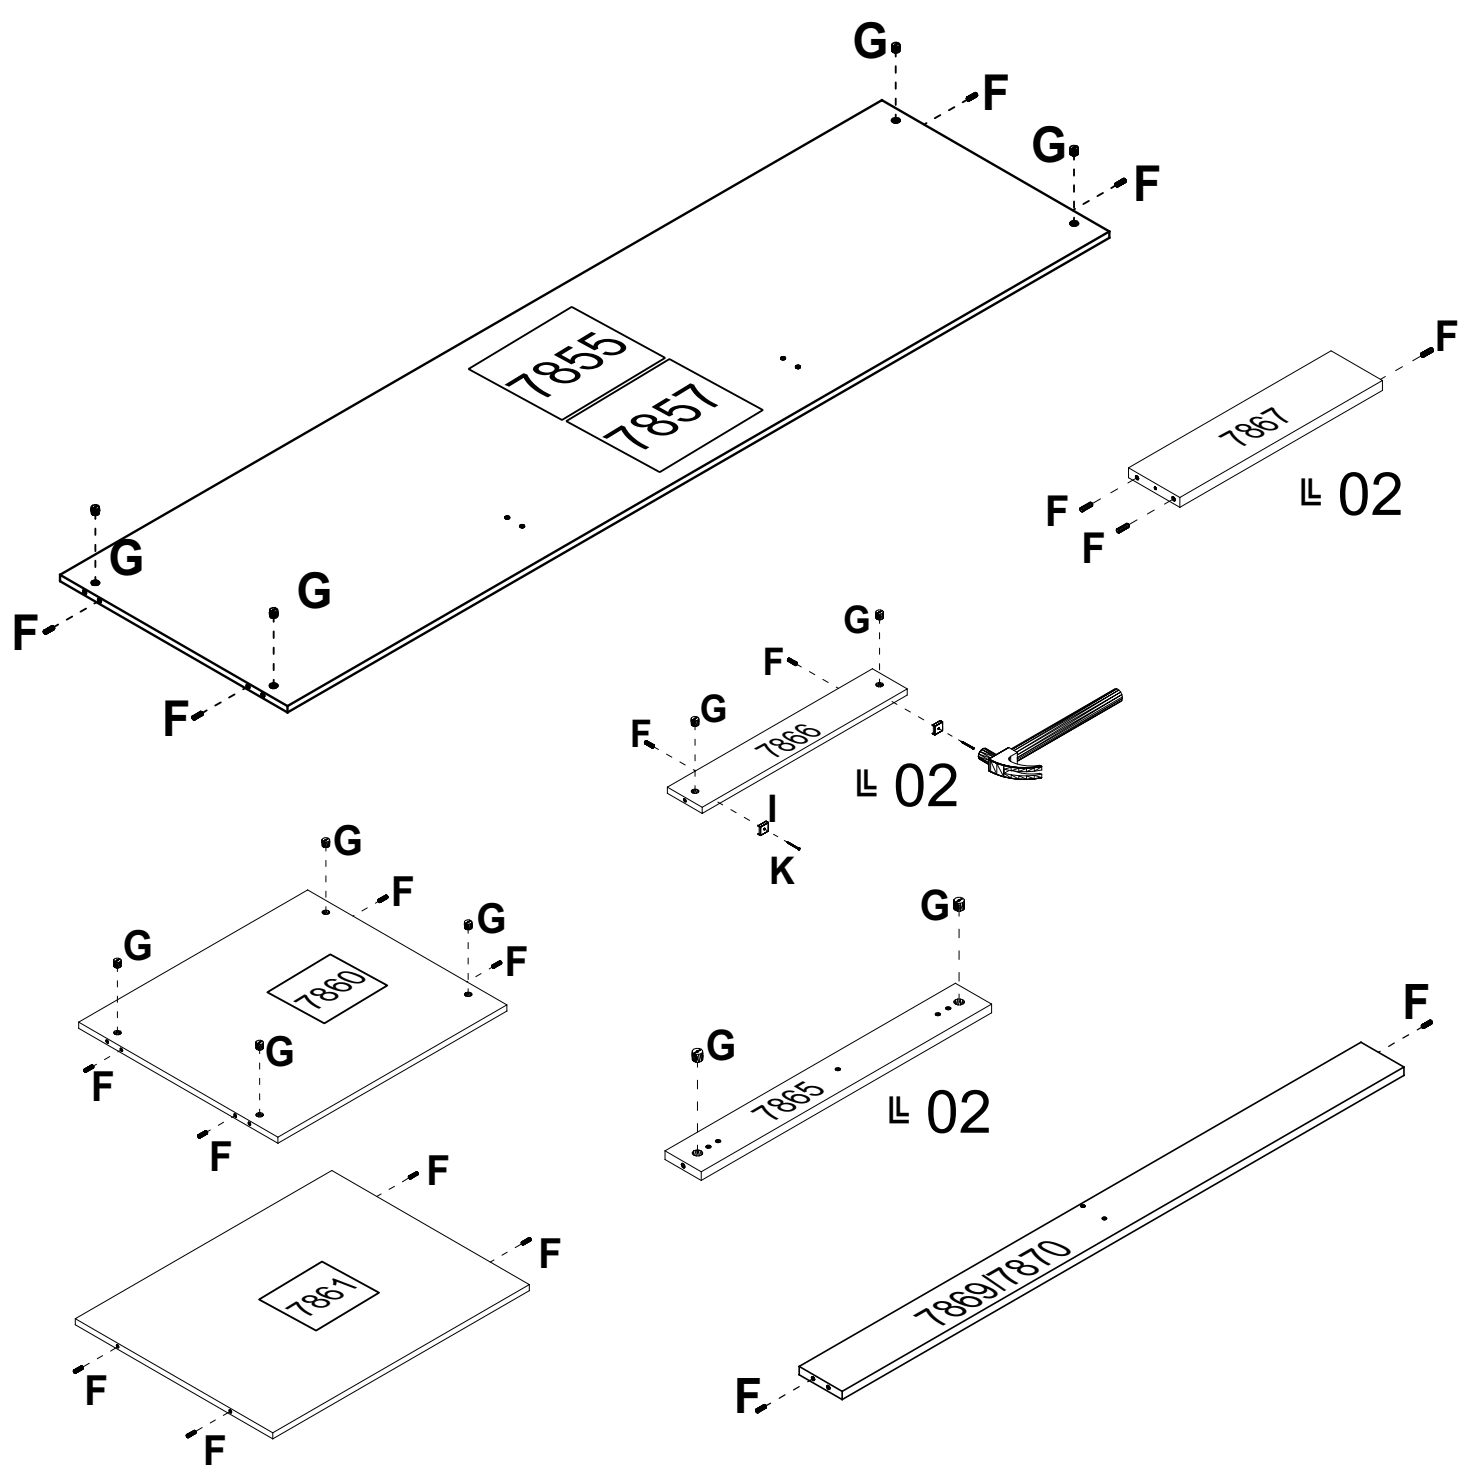



**F**  
**06**

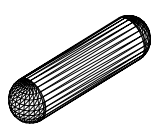


**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25

**G**  
**04**




**PORCA CILINDRICA 12x09**  
CYLINDRICAL NUT 12x09  
TUERCA CILÍNDRICA 12x09

**N**  
**02**




**SUPORTE CABIDEIRO OB.**  
HANGER HOLDER  
SOPORTE PARA PERCHERO

**P**  
**04**

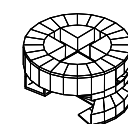

**CASTANHA GIROFIX 12mm**  
MINIFIX 12mm  
MINIFIX 12mm

**Q**  
**06**








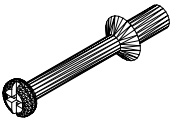
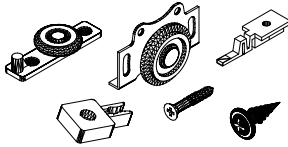
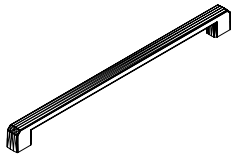
**CONJ. CORREDIZA METAL 350mm**  
SET OF METAL SLIDES 350mm  
CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm


**X**  
**28**




**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12

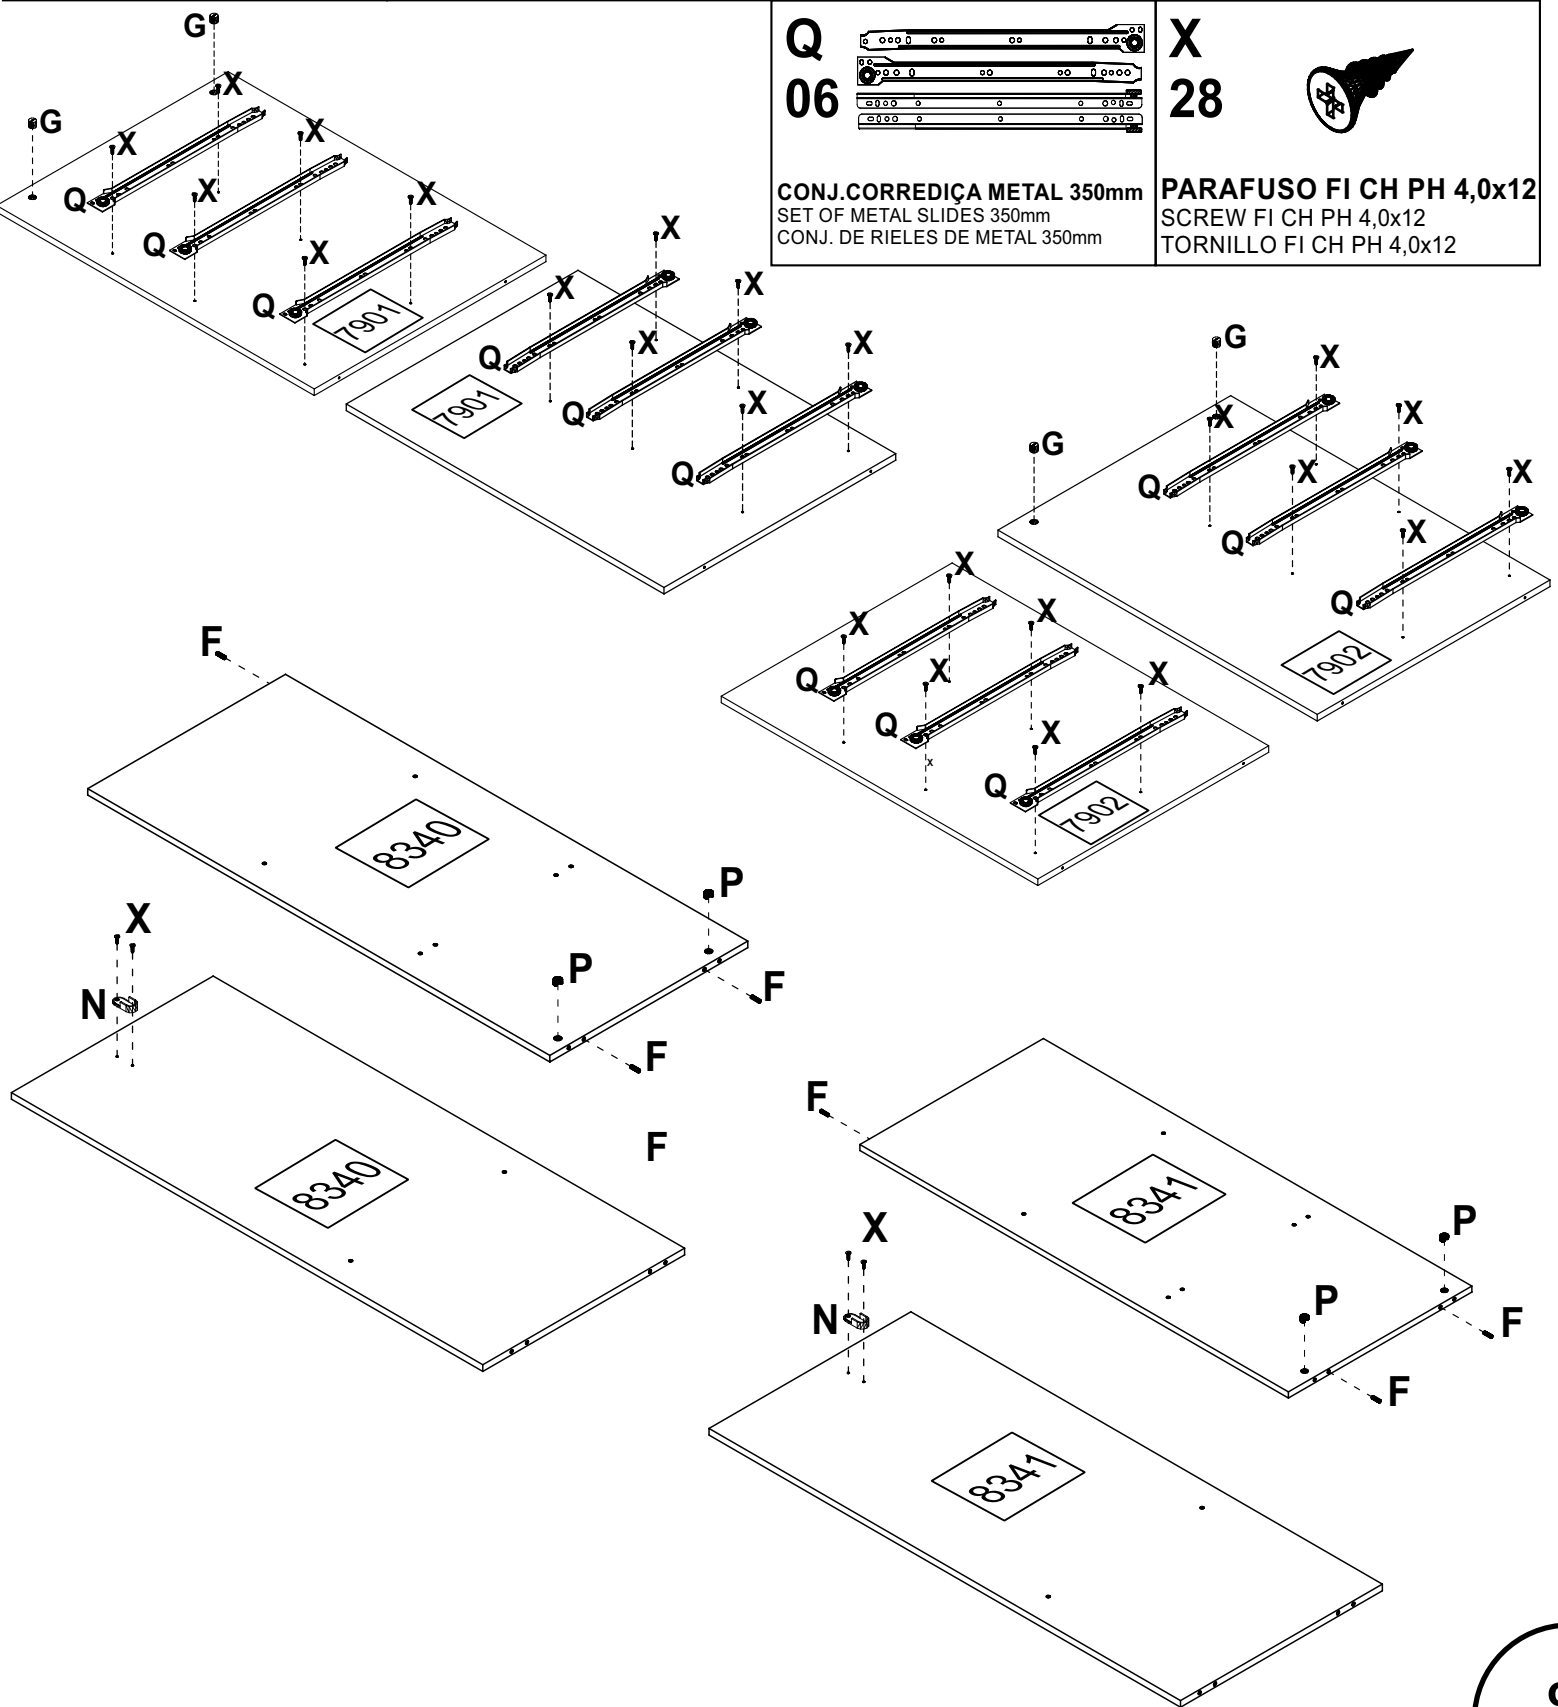
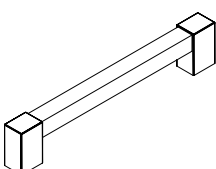
<b>C</b> <b>03</b>  <b>PUX. ÁLAMO 256mm</b> HANDLE ÁLAMO 256mm TIRADOR ÁLAMO 256mm	<b>D</b> <b>06</b>  <b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x30</b> SCREW FI FL PH 3,5x30 TORNILLO FI FL PH 3,5x30	<b>F</b> <b>04</b>  <b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b> WOOD PEG 6x25 TARUGO DE MADEIRA 6x25	<b>G</b> <b>04</b>  <b>PORCA CILINDRICA 12x09</b> CYLINDRICAL NUT 12x09 TUERCA CILÍNDRICA 12x09
<b>M</b> <b>04</b>  <b>PINO GIROFIX 35mm</b> GIROFIX PIN 35mm TORNILLO DEL GIROFIX 35mm	<b>T</b> <b>01</b>  <b>KIT 03 PTS JM 135 G1R26</b> KIT 03 DOORS JM 135 G1R26 KIT 03 PUERTAS JM 135 G1R26	<b>Z</b> <b>03</b>  <b>PUX. VERO 256mm</b> HANDLE VERO 256mm TIRADOR VERO 256mm	

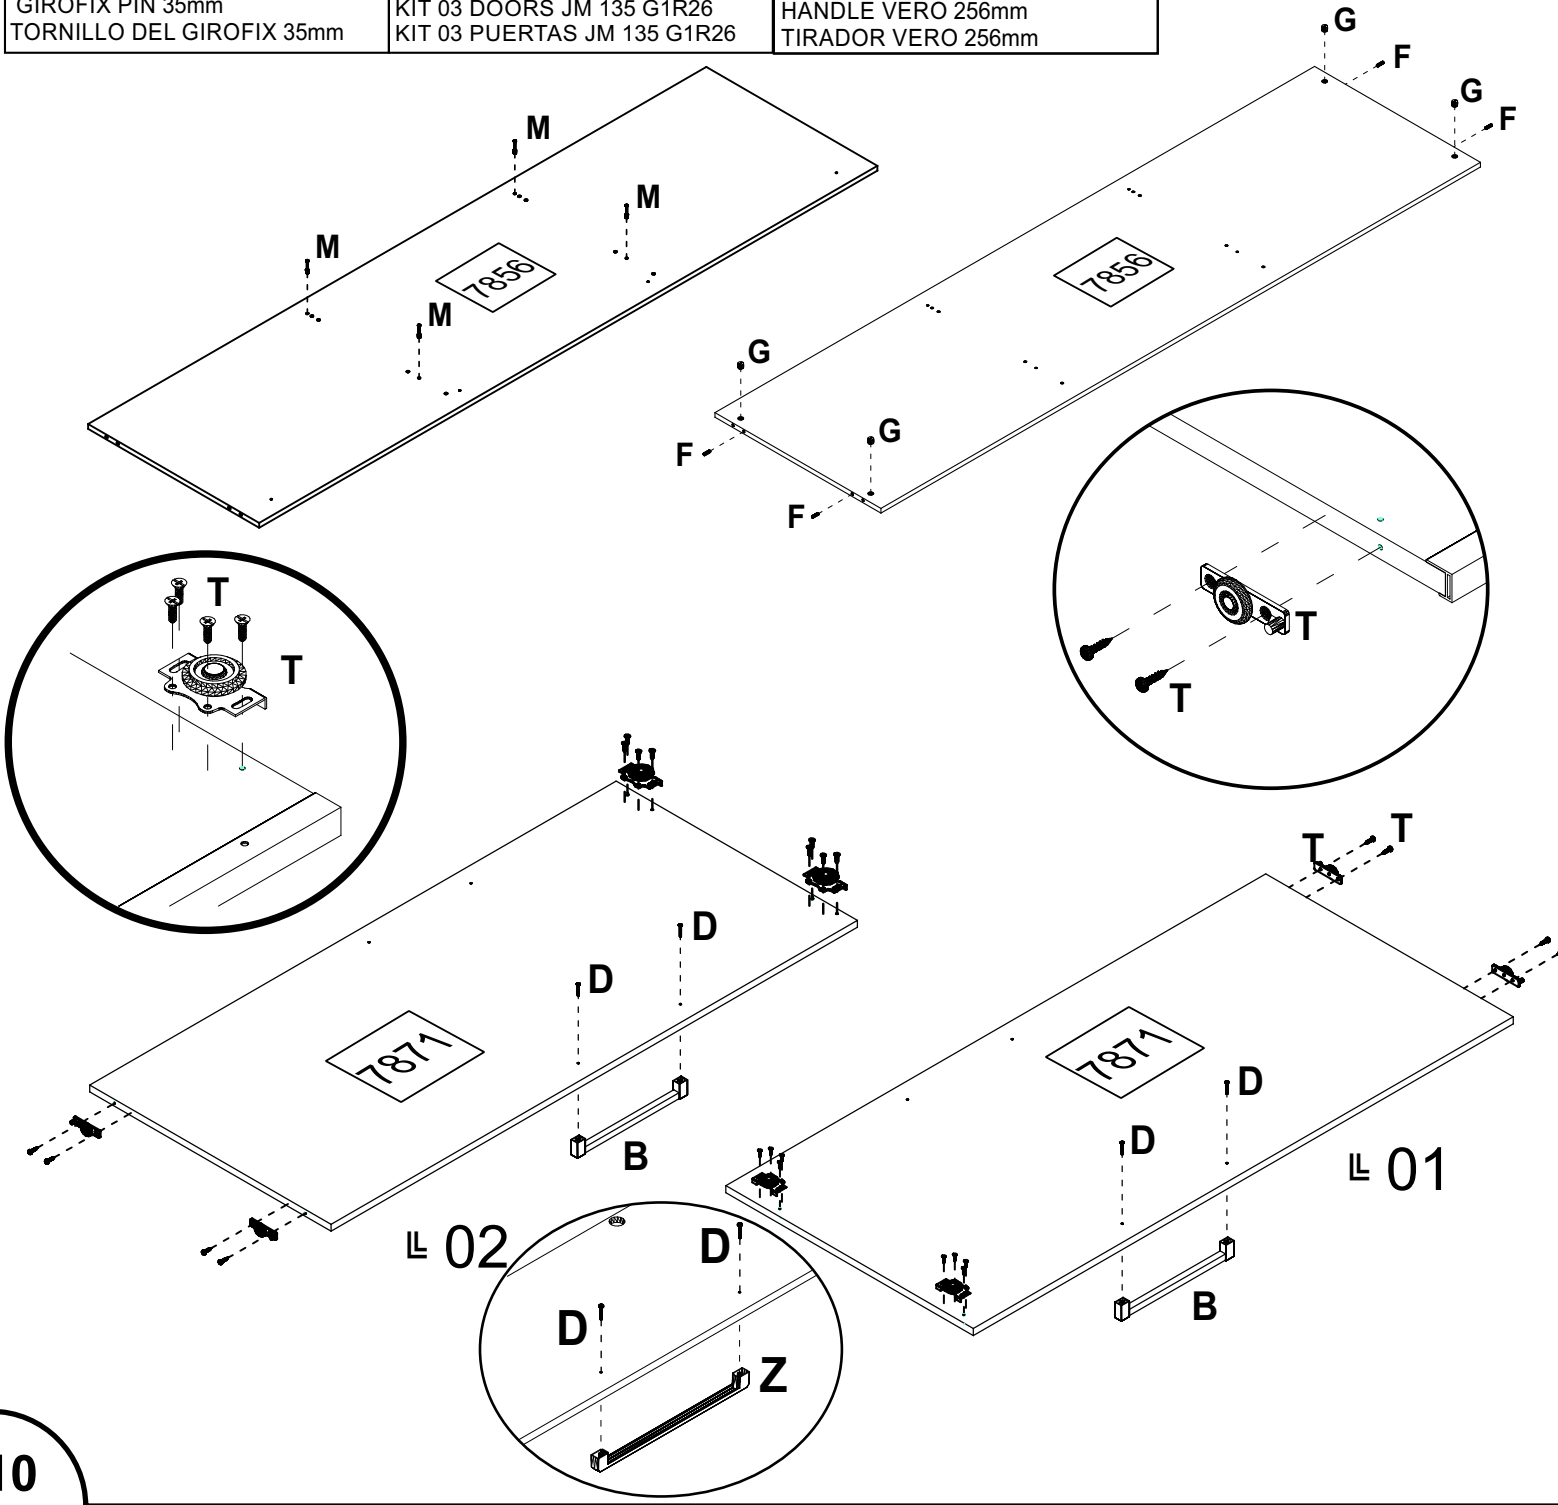

**A**  
**12**

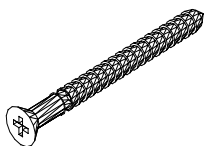


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x45**

SCREW FI CH PH 4,5x45

TORNILLO FI CH PH 4,5x45


**R**  
**04**

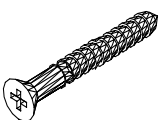


**PARAFUSO FI CH PH 3,5x40**

SCREW FI CH PH 3,5x40

TORNILLO FI CH PH 3,5x40

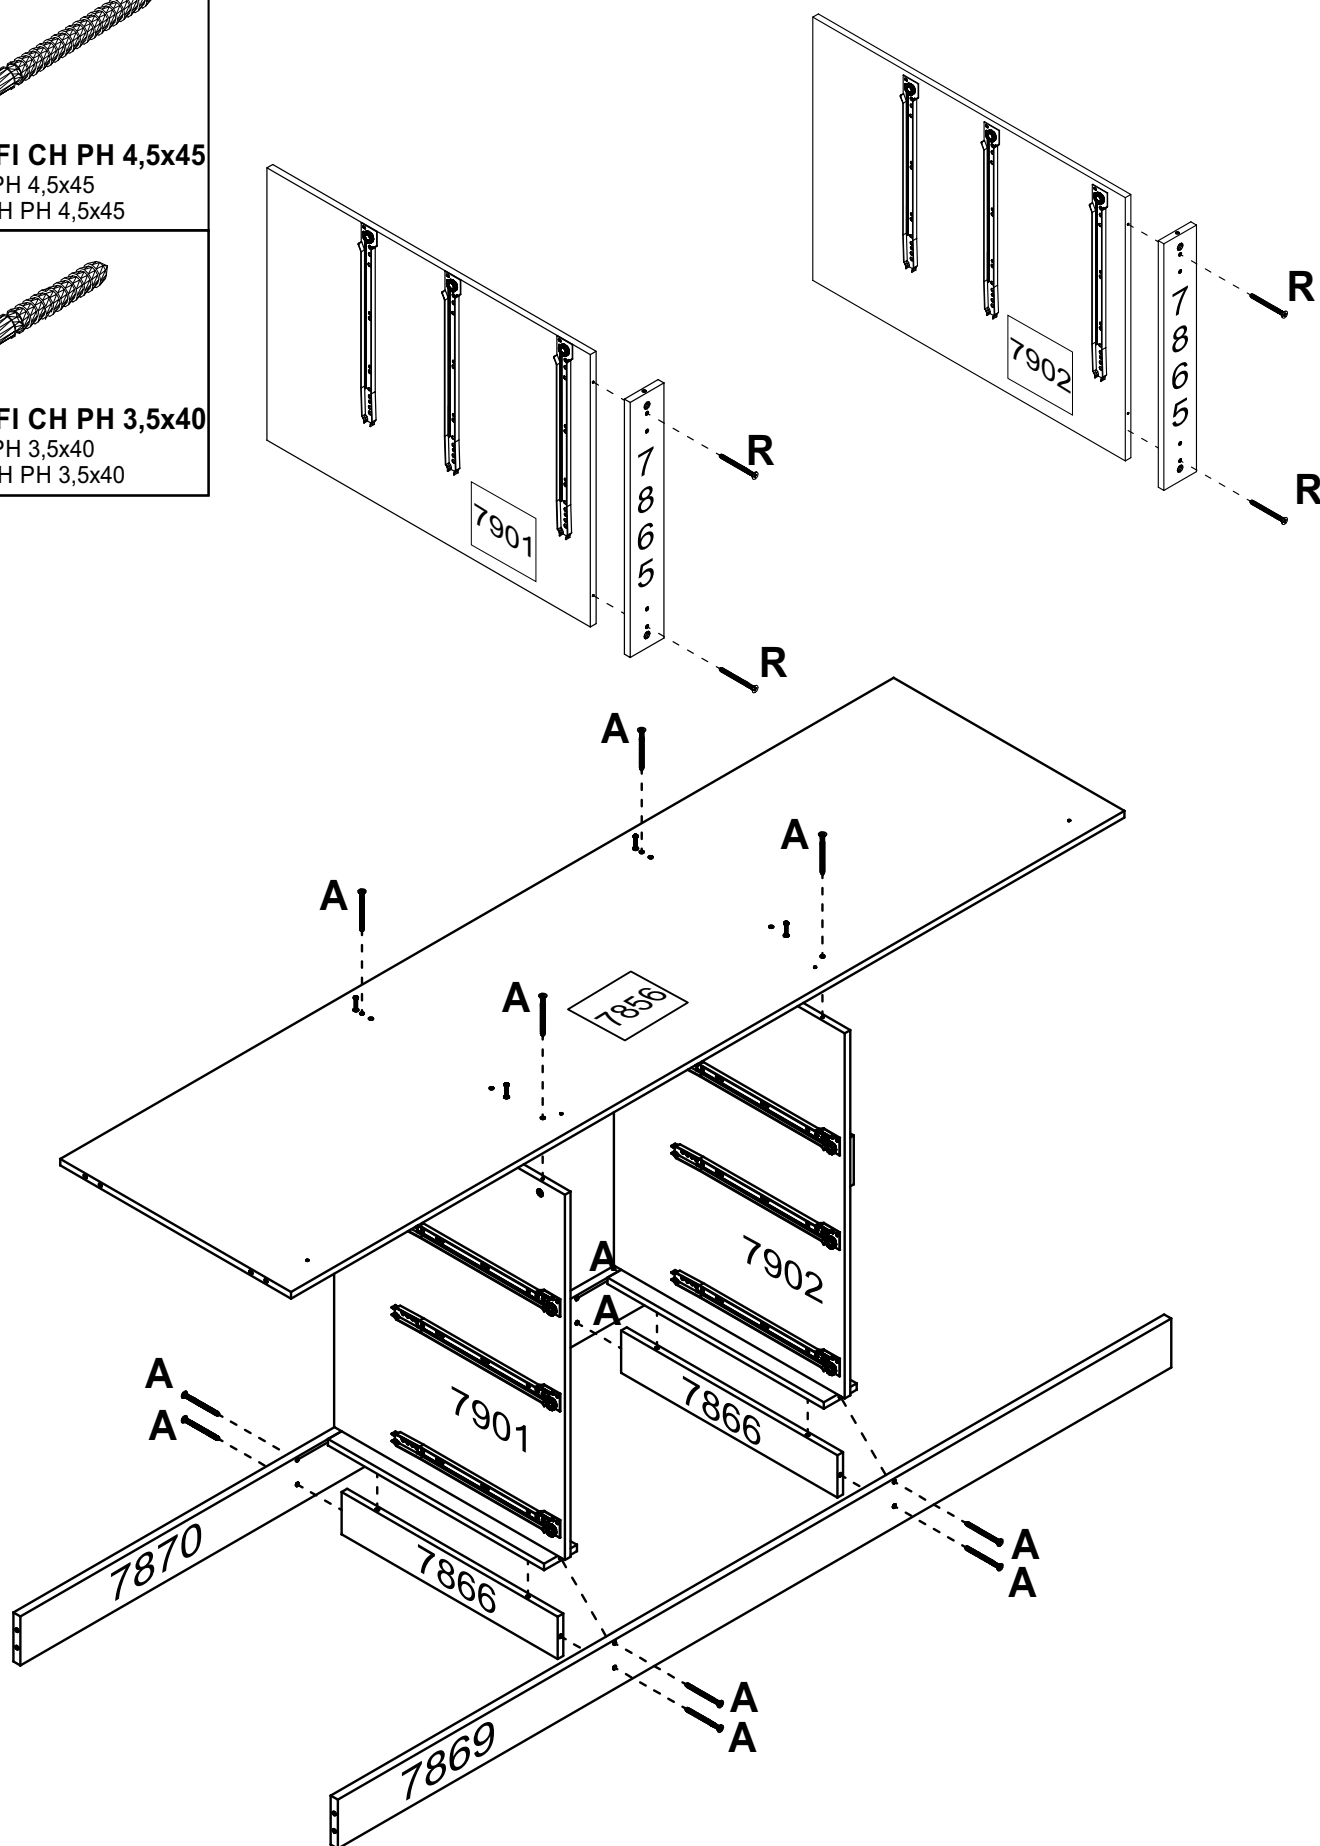


**A**  
**12**



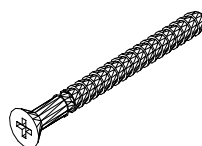


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x45**  
SCREW FI CH PH 4,5x45  
TORNILLO FI CH PH 4,5x45


**R**  
**08**

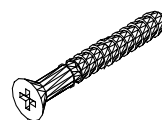

**PARAFUSO FI CH PH 3,5x40**  
SCREW FI CH PH 3,5x40  
TORNILLO FI CH PH 3,5x40

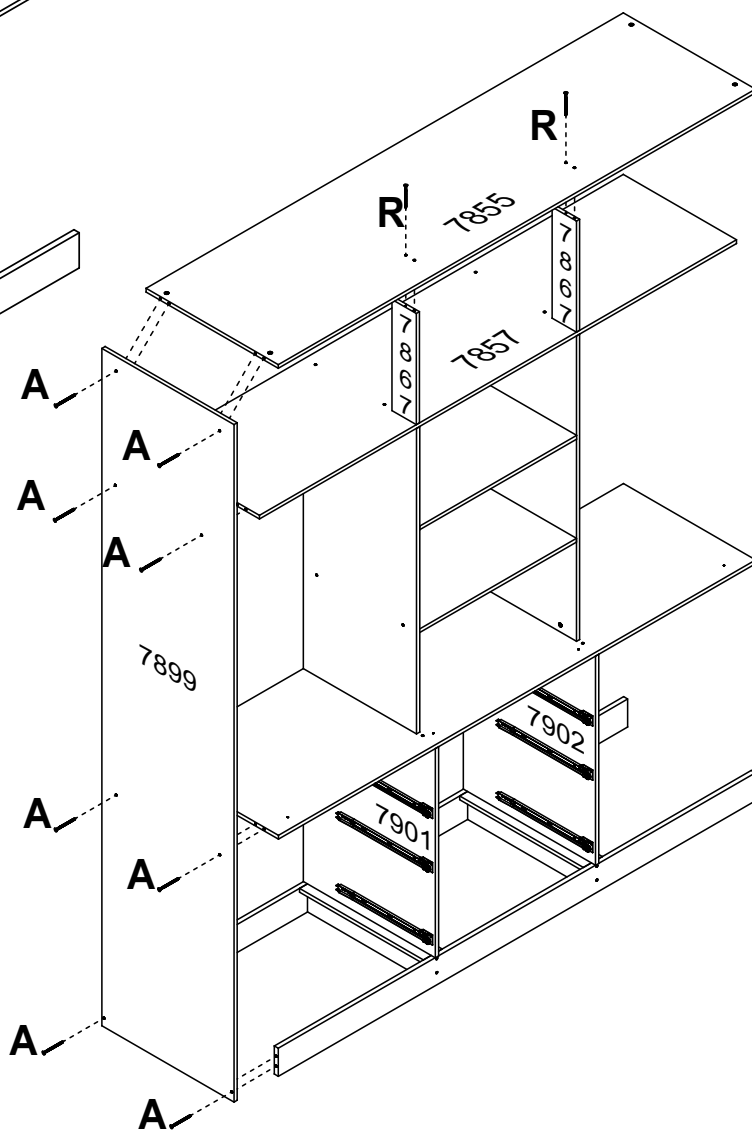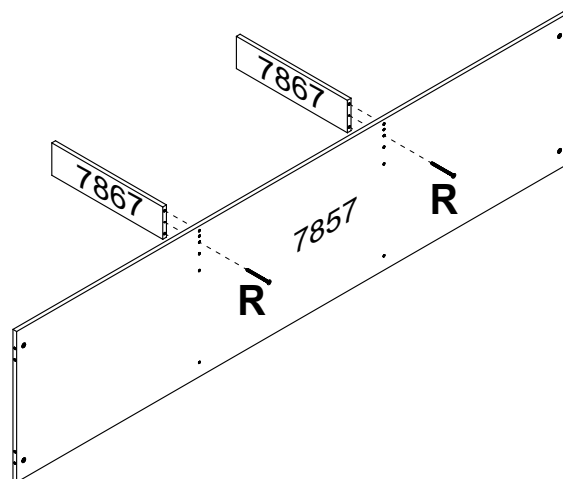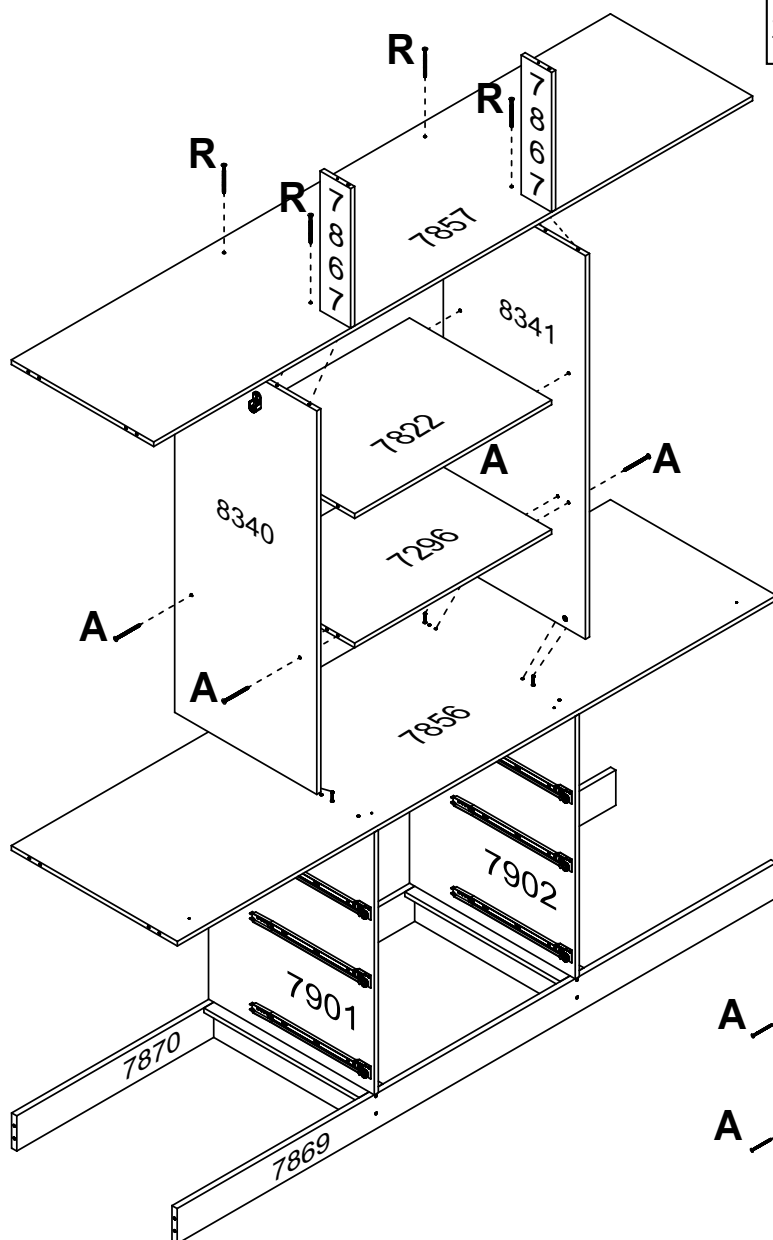

**A**  
**08**

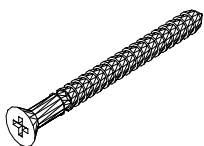


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x45**  
SCREW FI CH PH 4,5x45  
TORNILLO FI CH PH 4,5x45

**L**  
**122**



**PREGO 10x10**  
NAIL 10x10  
CLAVO 10x10

**O**  
**60**





**FIXADOR FUNDO**  
BACKBOARD'S FIXER  
FIJADOR DEL COSTADO

**X**  
**15**



**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12

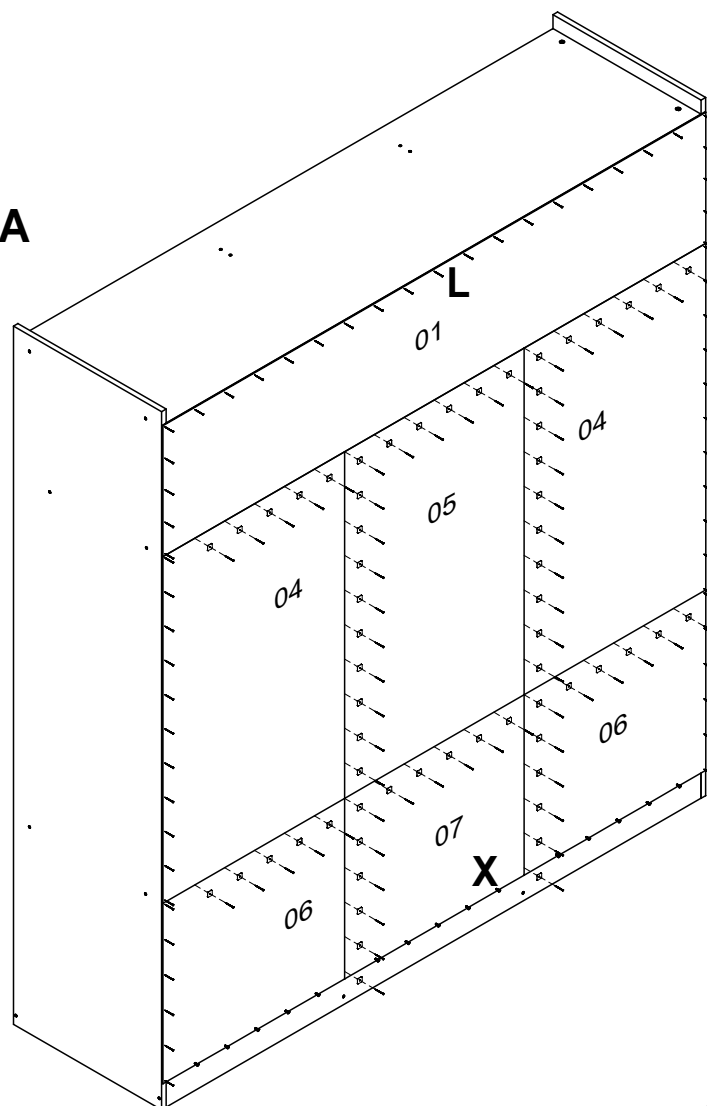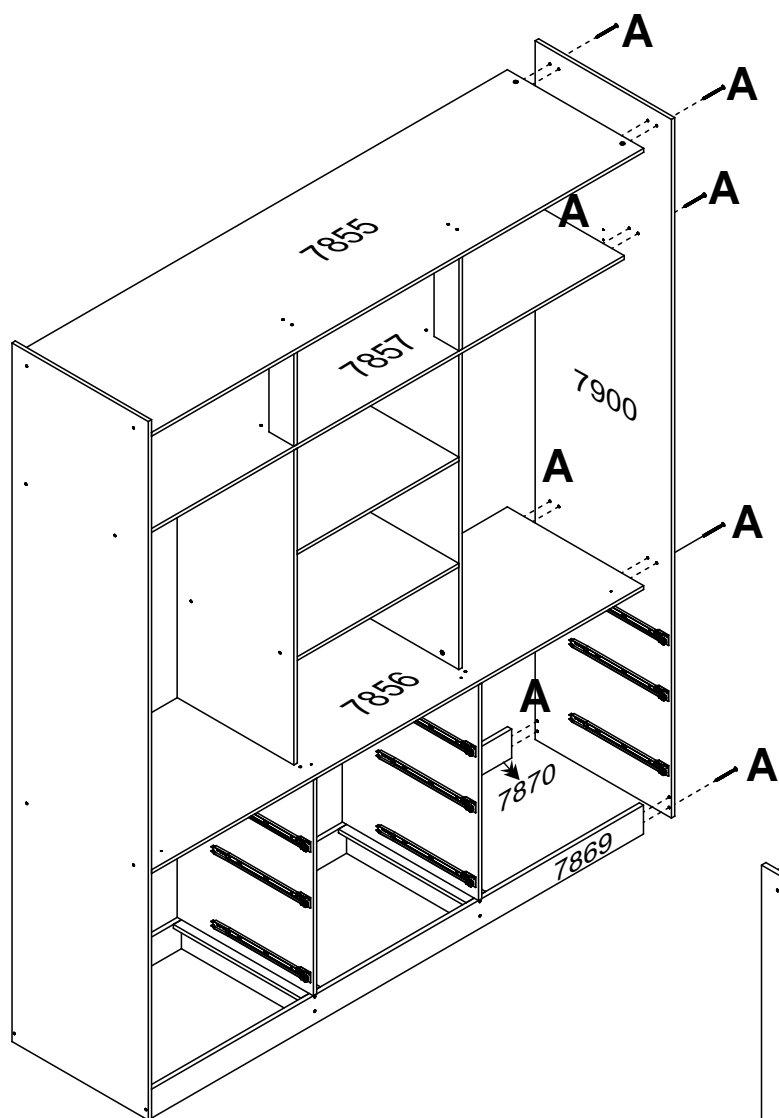

**“Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro”**  
“Fijar los clavos a (100mm) de distancia de uno a otro”

**E**  
**08**



**PARAFUSO FI PN PH 4,0x16**  
SCREW FI PN PH 4,0x16  
TORNILLO FI PN PH 4,0x16

**W**  
**20**




**PARAFUSO FI FL PH 3,5x14**  
SCREW FI FL PH 3,5x14  
TORNILLO FI FL PH 3,5x14

**X**  
**08**

















**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12


**Y**  
**08**




**SUPORTE ANGULAR**  
ANGULAR SUPPORT  
APOYO ANGULAR

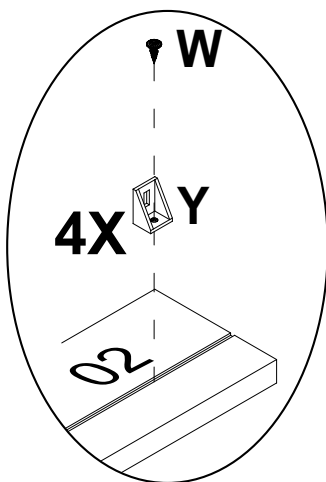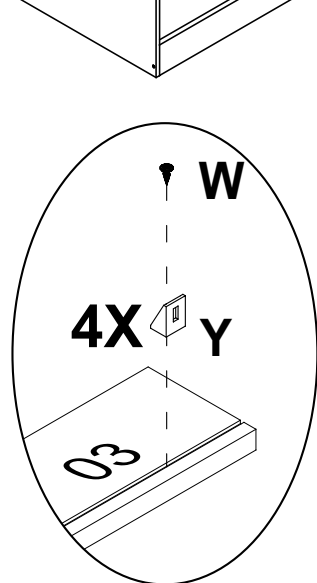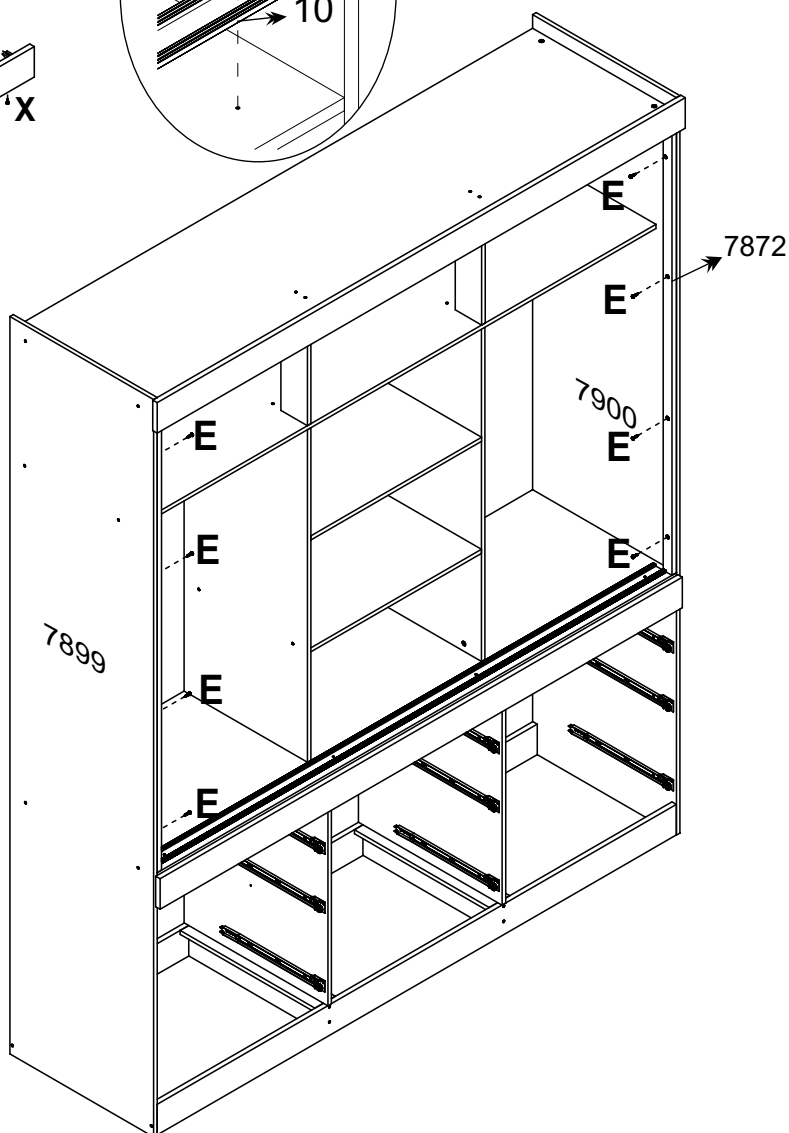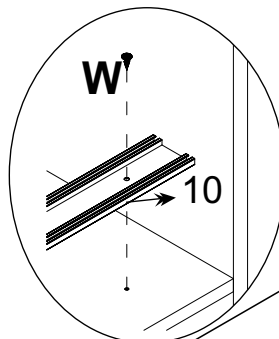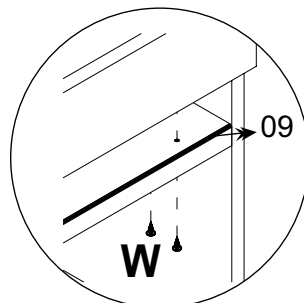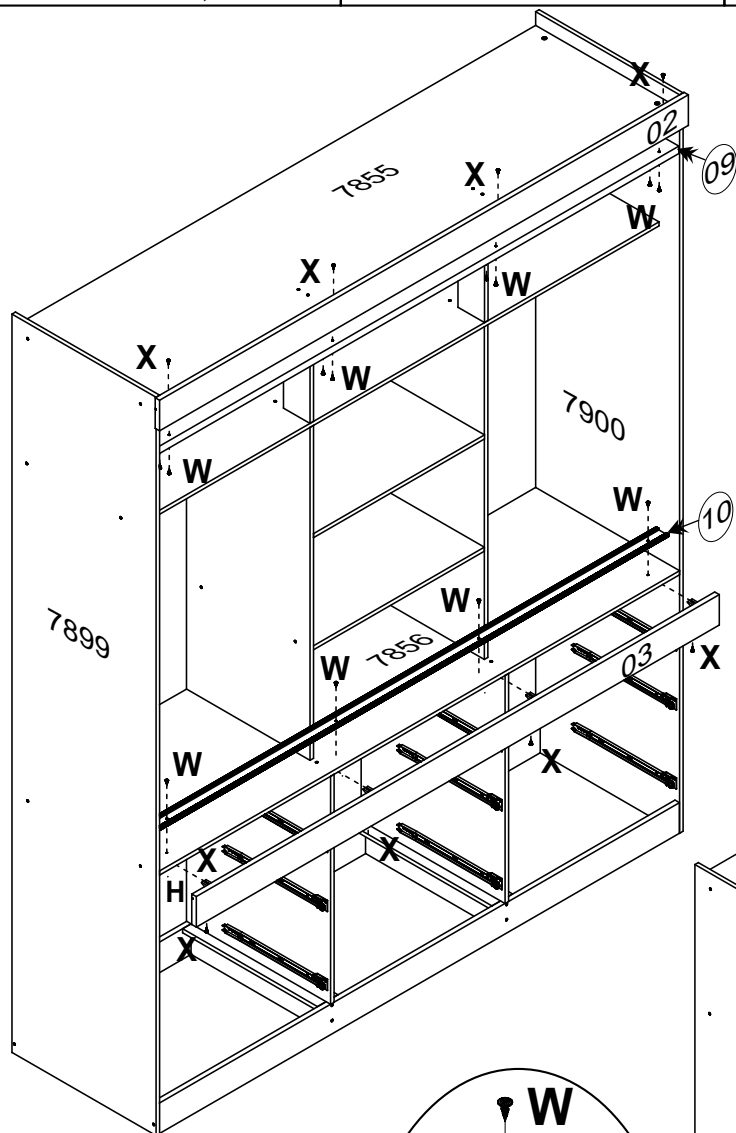
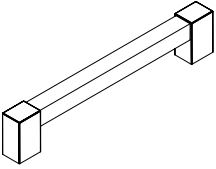
<b>B</b> <b>06</b>  <p><b>PUX. ÁLAMO 160mm</b> HANDLE ÁLAMO 160mm TIRADOR ÁLAMO 160mm</p>	<b>D</b> <b>12</b>  <p><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x30</b> SCREW FI FL PH 3,5x30 TORNILLO FI FL PH 3,5x30</p>	<b>F</b> <b>36</b>  <p><b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b> WOOD PEG 6x25 TARUGO DE MADEIRA 6x25</p>	<b>H</b> <b>12</b>  <p><b>CANTONEIRA METAL</b> BRACKET METAL CANTONEIRA METAL</p>
<b>L</b> <b>66</b>  <p><b>PREGO 10x10</b> NAIL 10x10 CLAVO 10x10</p>	<b>Q</b> <b>06</b>  <p><b>CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm</b> SET OF METAL SLIDES 350mm CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm</p>	<b>R</b> <b>12</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 3,5x40</b> SCREW FI CH PH 3,5x40 TORNILLO FI CH PH 3,5x40</p>	<b>X</b> <b>48</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b> SCREW FI CH PH 4,0x12 TORNILLO FI CH PH 4,0x12</p>
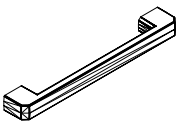
<b>W</b> <b>06</b>  <p><b>PUX. VERO 160mm</b> HANDLE VERO 160mm TIRADOR VERO 160mm</p>
--

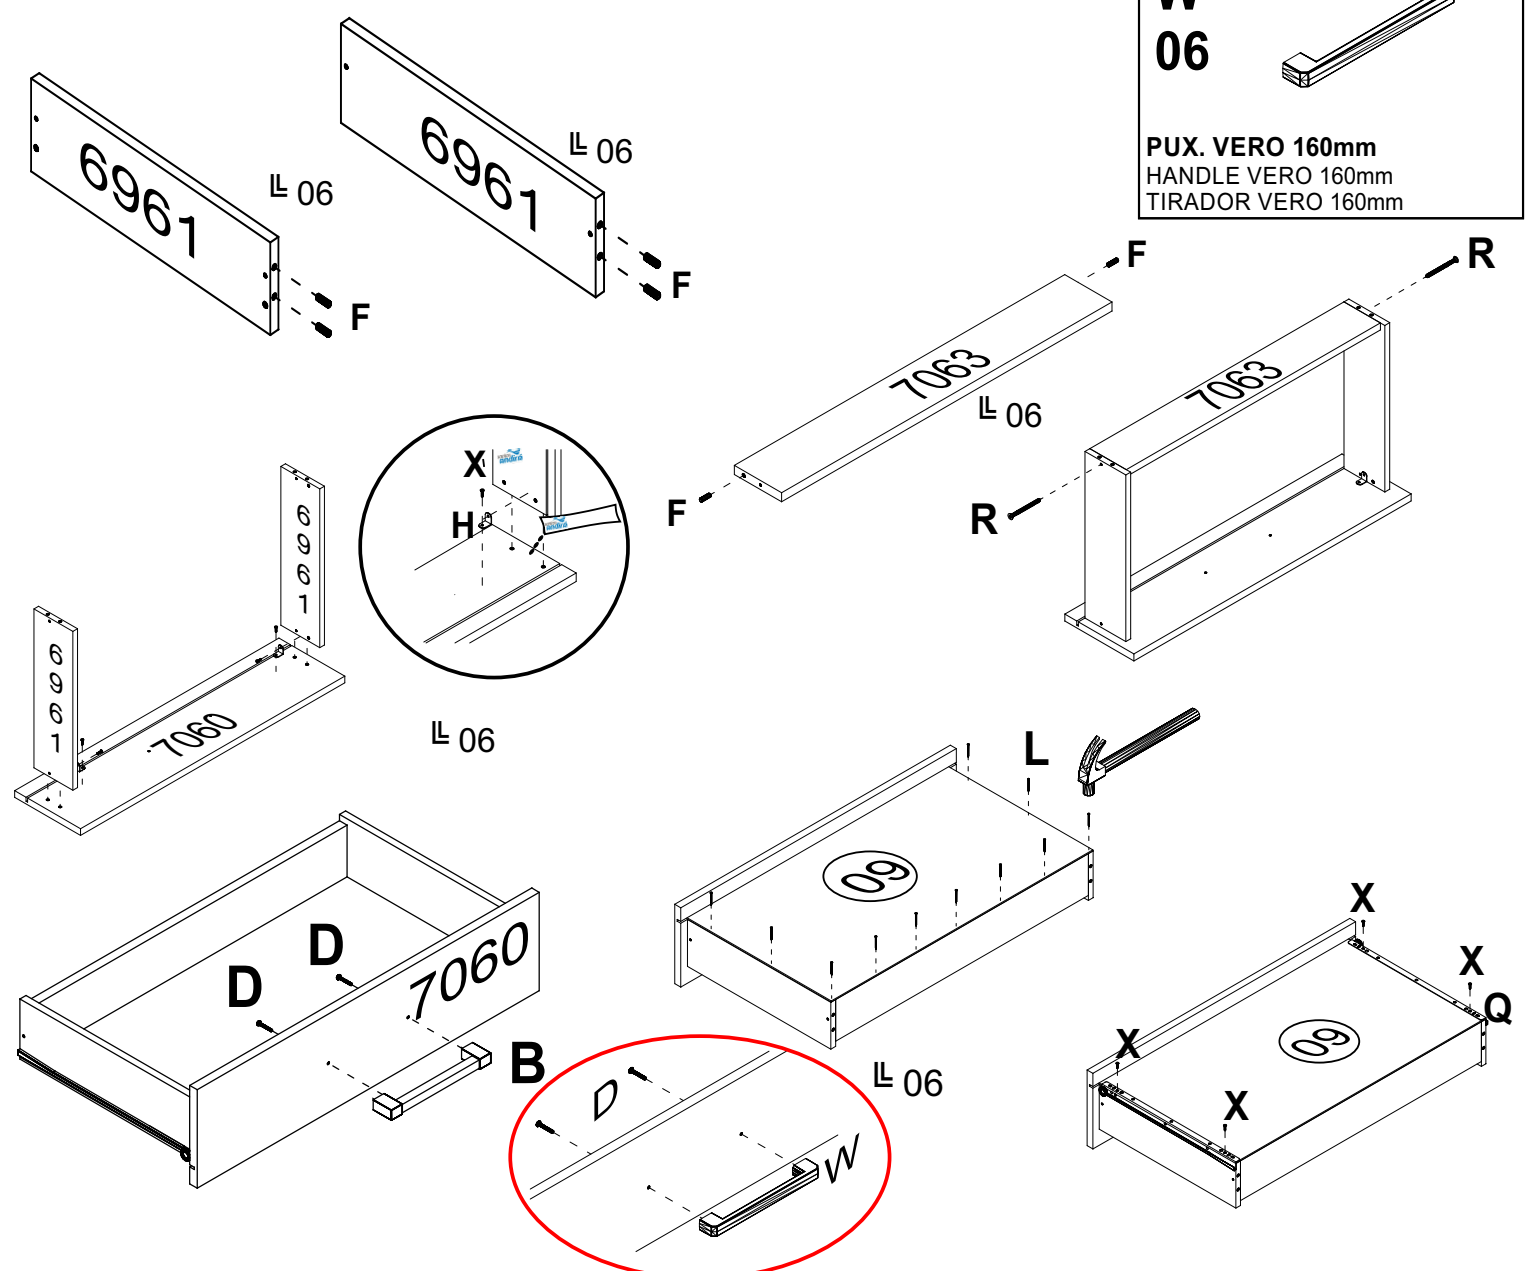

**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
**“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”**





