


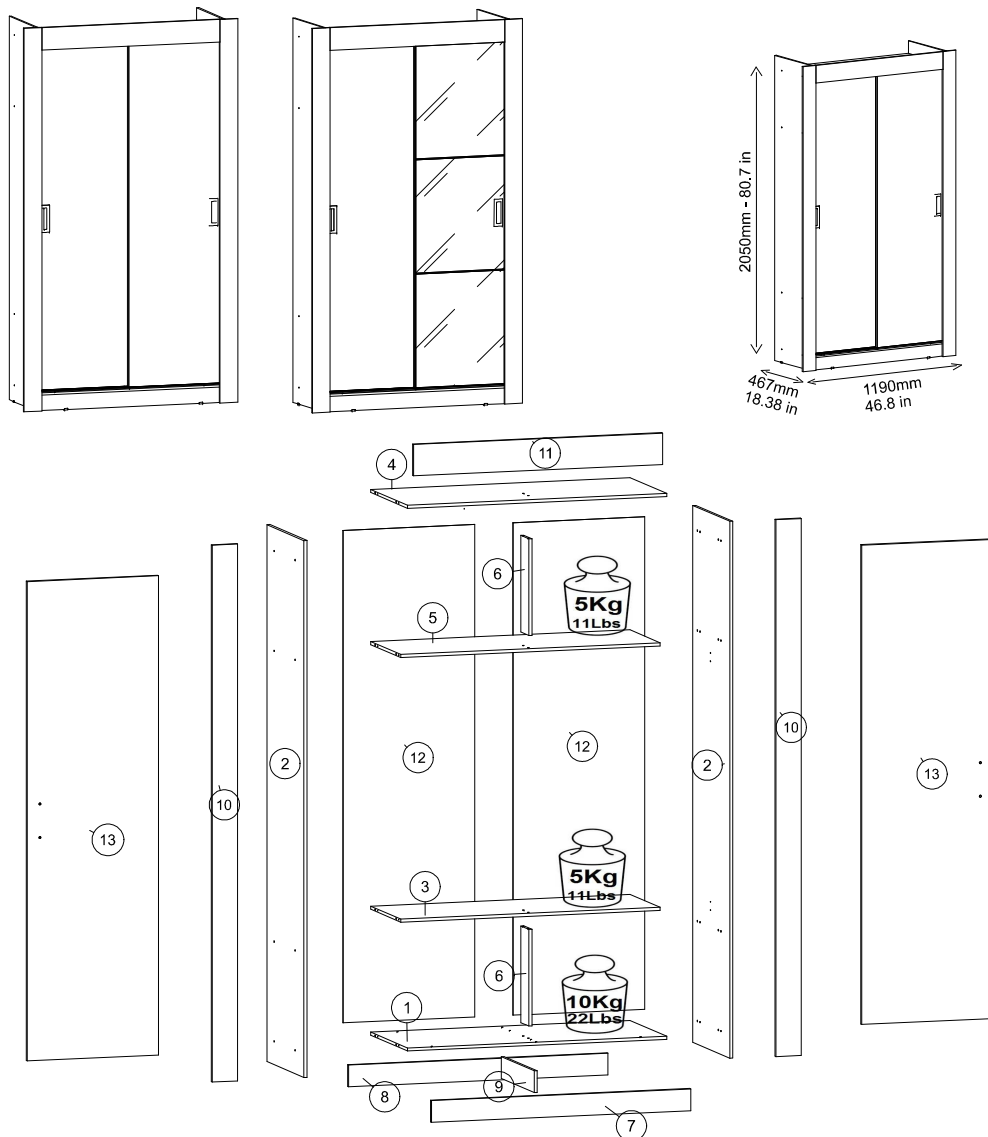


Manual de montagem
Manual de montaje
Assembly handbook

PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER


Roupeiro 2 portas correr - Wardrobe 2 sliding doors - Armario 2 puertas correderas



Ferramentas necessárias para montar o móvel.
Tools needed to assemble the furniture.
Herramientas necesarias para armar el mueble.

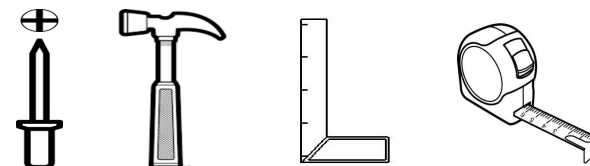

A montagem deve ser efetuada por uma pessoa.
The assembly must be done by one people.
El montaje debe ser efectuado por una persona.

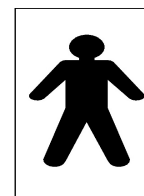

Montar o móvel sobre uma superfície plana.
Assemble the furniture on a clean and flat surface.
Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.



Tempo necessário para a montagem:
Time required for assembly:
Tiempo requerido para el montaje:

Dúvidas? Entrar em contato:
Doubts? Get in touch:
Dudas? Ponerse en contacto:



PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER**LISTA DE PEÇAS - LIST OF PARTS - LISTA DE PIEZAS****VOLUME 1**

REF.	CÓDIGO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
1	158108E	BASE	BASE	BASE	1030.0x452.0x12.0	1
2	158109E	LATERAL	SIDE	LATERAL	2050.0x452.0x12.0	2
3	158110L	PRATELEIRA	SHELF	PRATELERA	1030.0x369.0x12.0	1
4	158111L	TAMPO	TOP	TAPA	1030.0x452.0x12.0	1
5	158112L	MALEIRO	CLOSET TOP SHELF	PORTA EQUIPAJES	1030.0x369.0x12.0	1
6	158113L	DIVISÃO	DIVISION	DIVISIÓN	369.0x100.0x12.0	2
7	158114E	RODAPÉ FRONTAL	FRONT BASEBOARD	RODAPIÉ FRONTAL	1030.0x83.0x12.0	1
8	158115E	RODAPÉ TRASEIRO	BACK BASEBOARD	RODAPIÉ TRASERO	1030.0x83.0x12.0	1
9	158116E	TRAVESSA RODAPÉ	TRAVERSE BASEBOARD	TRAVESSA RODAPIÉ	404.0x83.0x12.0	1
10	158118E	VISTA LATERAL	SIDE VIEW	VISTA LATERAL	2050.0x100.0x12.0	2
11	158119E	VISTA SUPERIOR	UPPER VIEW	VISTA SUPERIOR	990.0x120.0x12.0	1
210	1606930	SIST JM 135 GUIA FOLGA ZERO	KIT SYSTEM RUNNING CM85/26,8 1 DOOR	KIT SISTEMA DE CORRER CM85/26,8 1 PUERTA	xx	2
220	1607705	PERFIL I 1880X20x3,8MM CINZA ALUM001	PROFILE I 1880X20x3,8MM	PERFIL I 1880X20x3,8MM	1880.0x17.0x6.0	1
222	1607710	PERF AL FOSCO SG2013 1830MM C/ FURACAO	MATTE PROFILE 1856MM	PERFIL MATE 1856MM	1830.0x15.0x18.0	2
224	1607157	TUBO OBL CAB ALUM 1014X28X16X0,60MM	IRON PIPE OBLONGO 664	TUBEIRÍA DE HIERRO OBLONGO 664	1014.0x28.0x15.0	1
226	1607657	PERFIL 2052 ANODIZADO INFERIOR 1029MM	LOWER ANODIZED PROFILE	PERFIL ANODIZADO INFERIOR	1029.0x42.7x6.0	1
228	1607658	PERFIL PLAST SUP E28 1029MM	SUPERIOR PLASTIC PROFILE	PERFIL PLÁSTICO SUPERIOR	1029.0x60.0x24.0	1
-	K072498	KIT ACESSÓRIOS	ACCESSORY KIT	KIT ACESSORIOS	xx	1
03G	1601803	PUXADOR CROMADO FOSCO 128mm 309CRF	FROSTED CHROME HANDLE 128mm 309CRF	TIRADOR CROMO ESCARCHADO 128mm 309CRV	xx	2

VOLUME 2

REF.	CÓDIGO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
12	158117L	FUNDO	BOTTOM	FONDO	1880.0x523.0x3.0	2
13	158120L	PORTA	DOOR	PUERTA	1830.0x521.0x15.0	2

KIT ESPELHOS / MIRRORS KIT / KIT ESPEJOS**OPCIONAL / OPTIONAL**

REF.	CÓDIGO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
211	1607767	CJ ESP 605X515X3MM 3PCS LAP FITA3M	MIRRORS KIT 3 PARTS	KIT ESPEJOS 3 PIEZAS	xx	1

PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER

KIT ACESSÓRIOS/ ACESSORY KIT/ KIT ACCESORIOS -

K072498

REF.	PEÇA	QTDE	IMAGE	CÓDIGO
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	5		1604301
C	CANTONEIRA DUPLA	8		1602982
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	20		1604742
E	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	8		-
F	PARAFUSO 3.5 X 20 CAB. FLANGEADO	4		-
G	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	76		1606847
H	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	20		1604937
I	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA	66		1605365
J	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	8		1606846
A	SUORTE METÁLICO P PRENDER PERFIL (REF.2538)	2		-
K	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2		1603790


FERRAGENS EM ESCALA REAL - REAL SCALE HARDWARE - HERRAJES EM TAMAÑO VERDADERO

Em caso de dúvidas, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.
En caso de dudas, compare las herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.
In case of doubt, compare the hardware with the full-size images below.


D



E




F




G



H









I




PREPARAÇÃO DAS PEÇAS - PREPARATION OF PARTS - PREPARACIÓN DE PIEZAS

16X



4X




D	16
I	4
J	4

PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER


PREPARAÇÃO DAS PEÇAS - PREPARATION OF PARTS - PREPARACIÓN DE PIEZAS

D	4
G	4
I	4
J	4
K	2

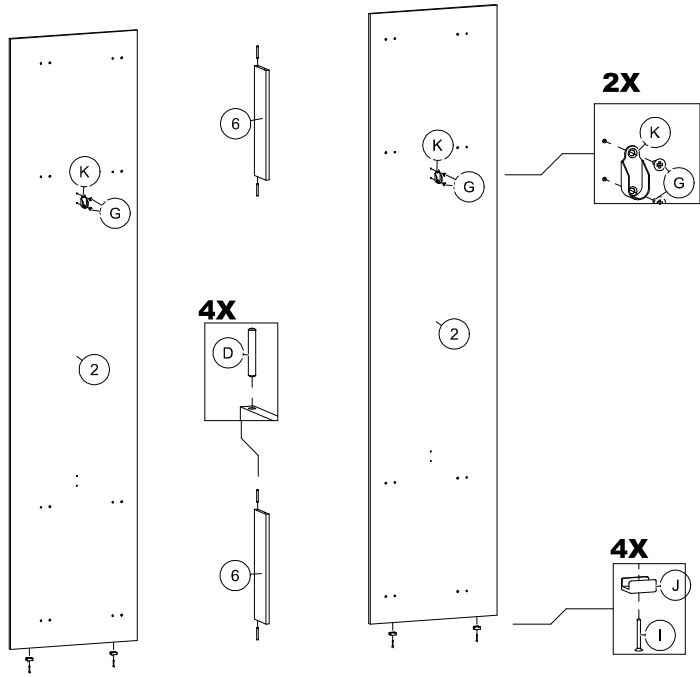

32	2
2.34	4


1

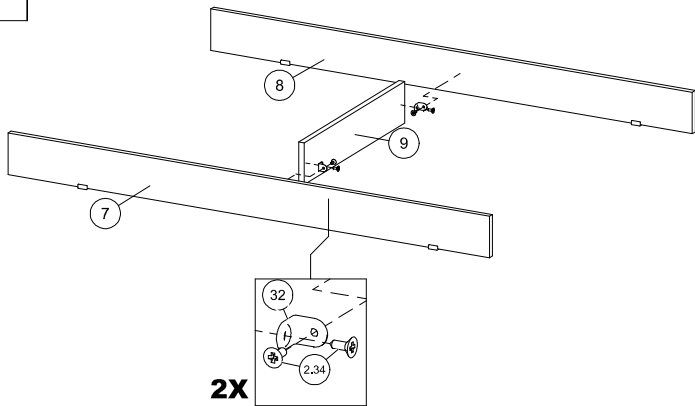

2

H


2

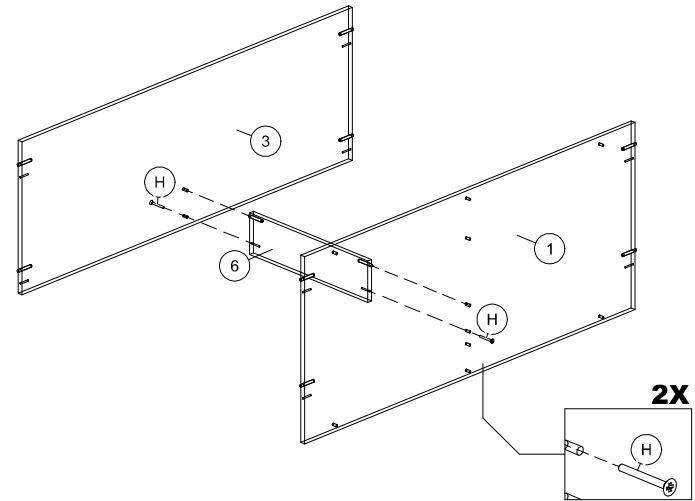

3


E

8

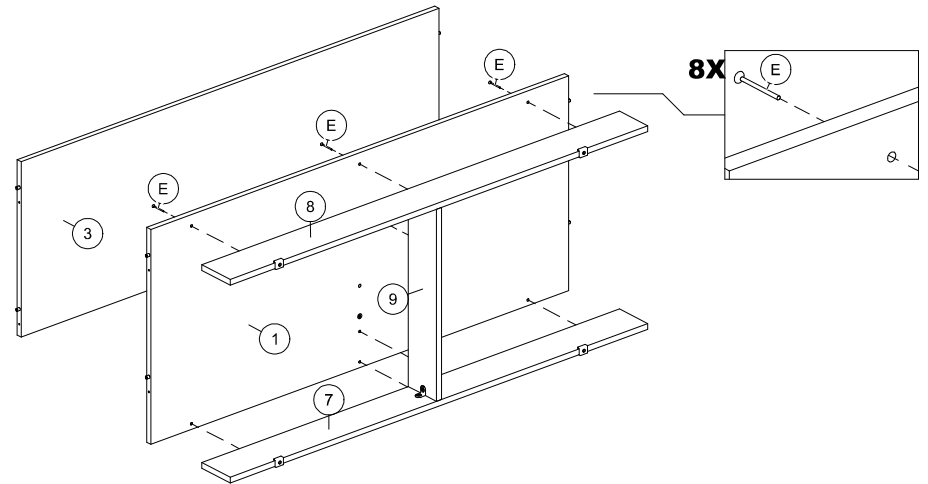


PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER


H	2
---	---

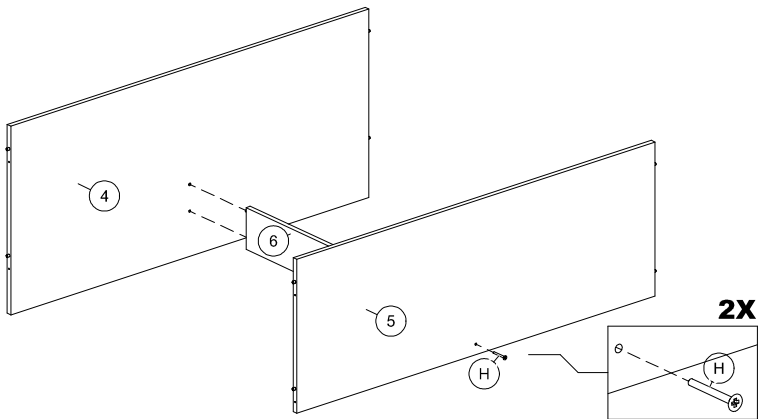4


H	8
I	2
J	2

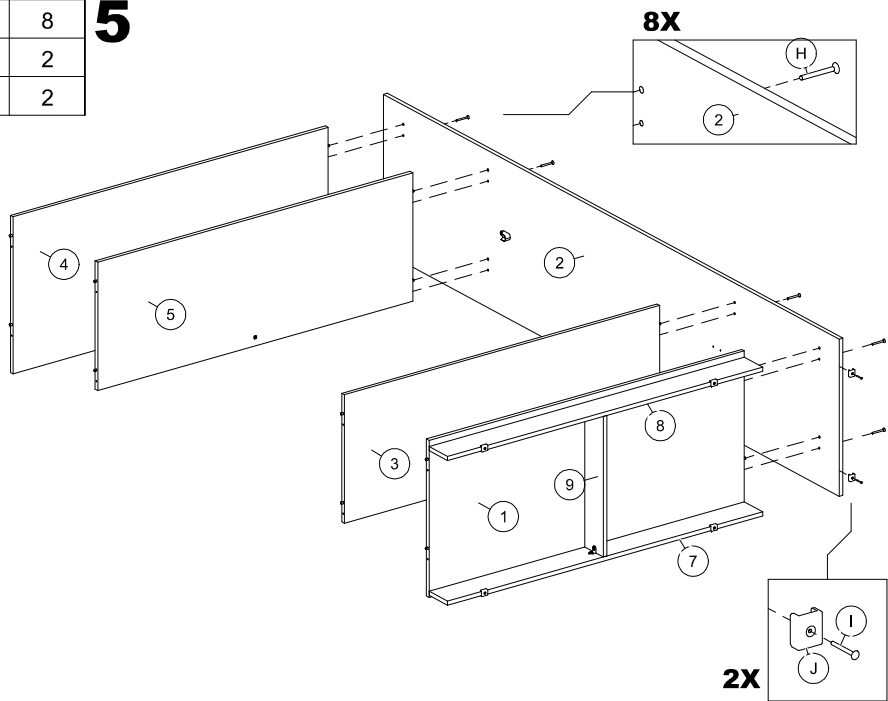5

H	8
I	2
J	2

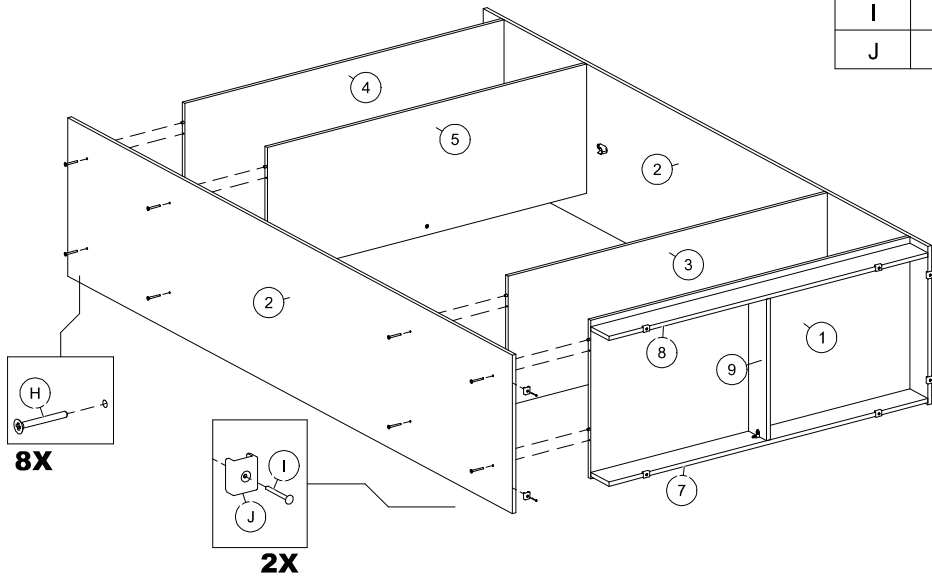6

220	1
I	58

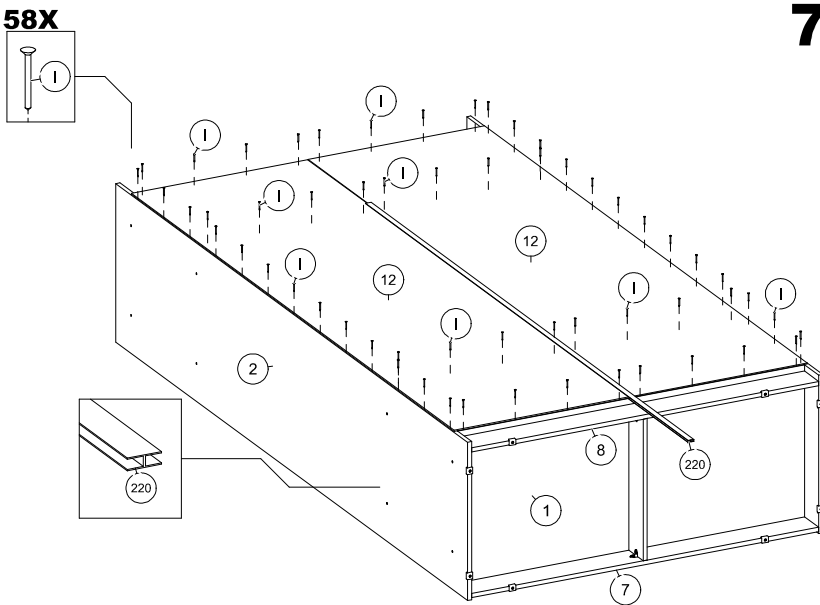7

PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER

A	2
B	3
C	8
G	48

8




3x

2x

8x






68mm

2.67in

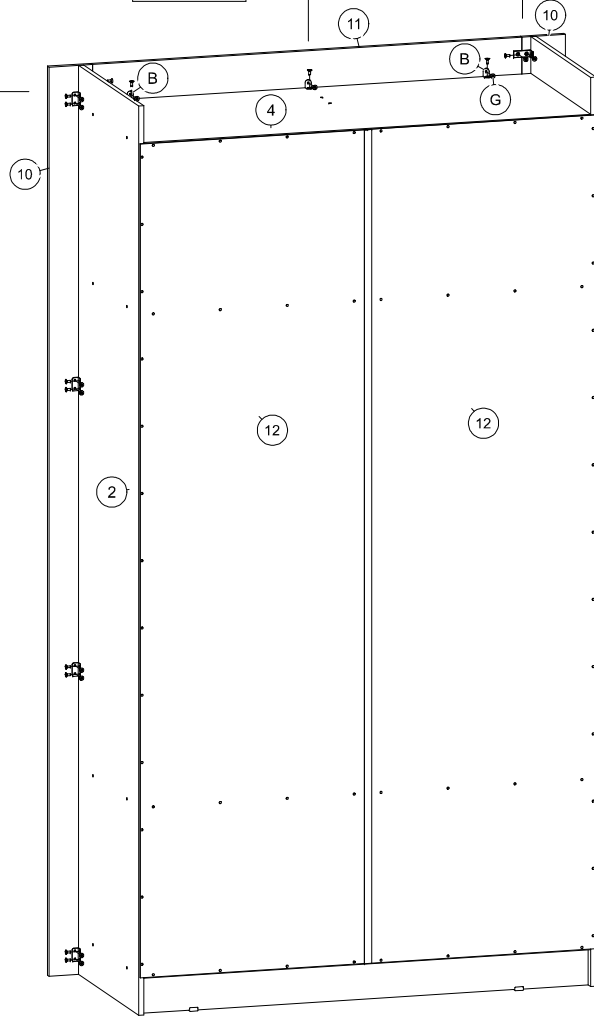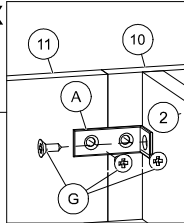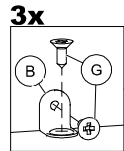

9

224	1
226	1
228	1
G	12

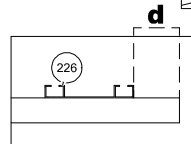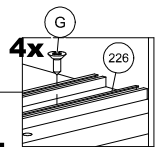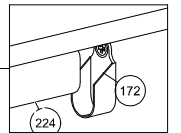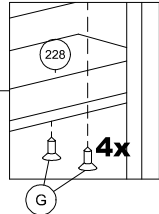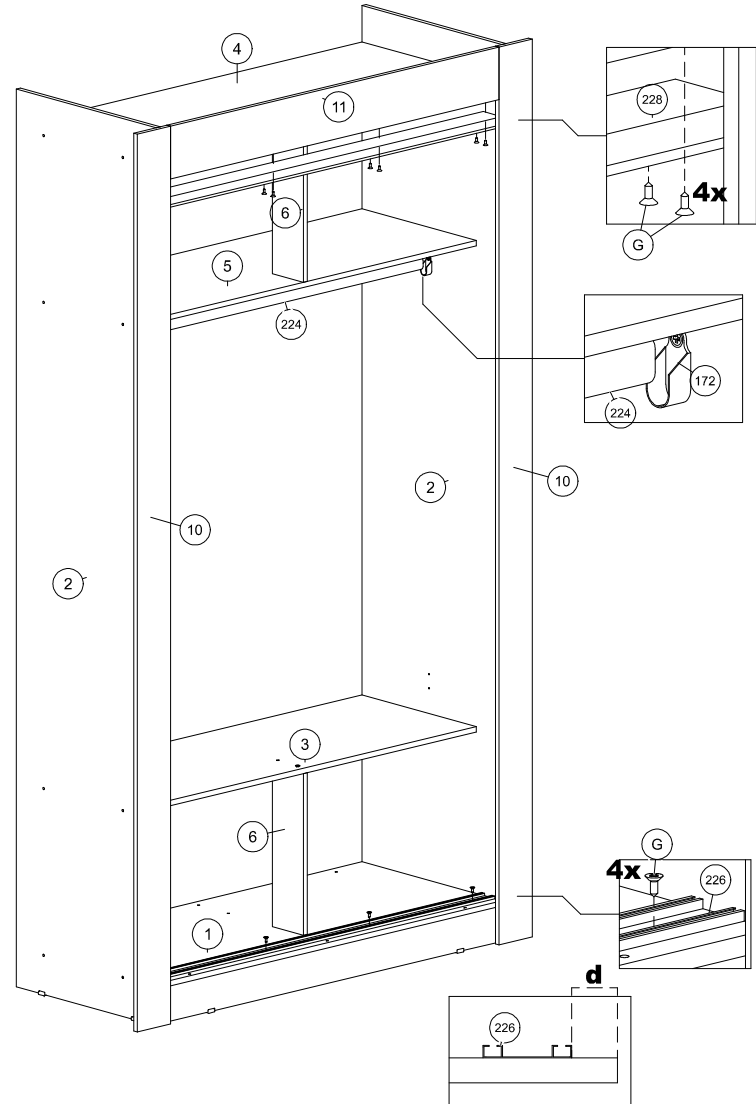


d = 24mm
0.94in

PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER


210	1
222	1
03G	1
F	2
G	5

10

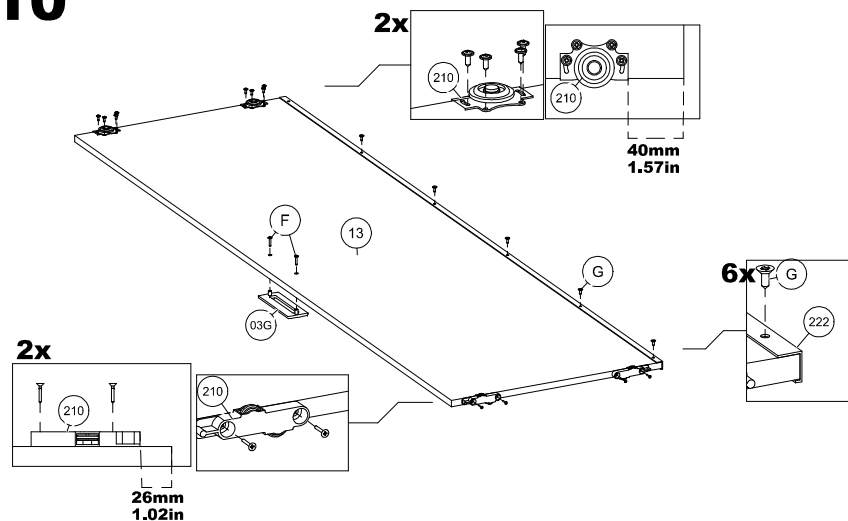


210	1
222	1
03G	1
F	2
G	6

11

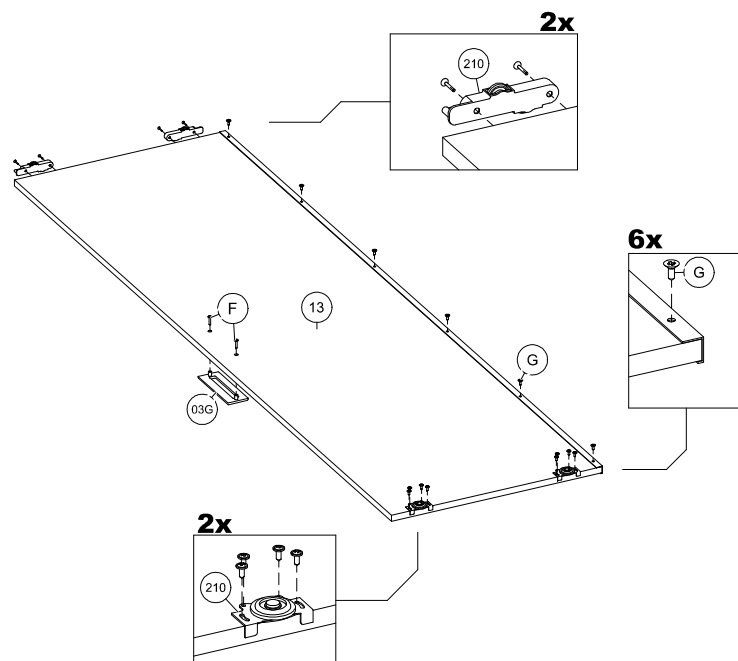

12

210	4
-----	---

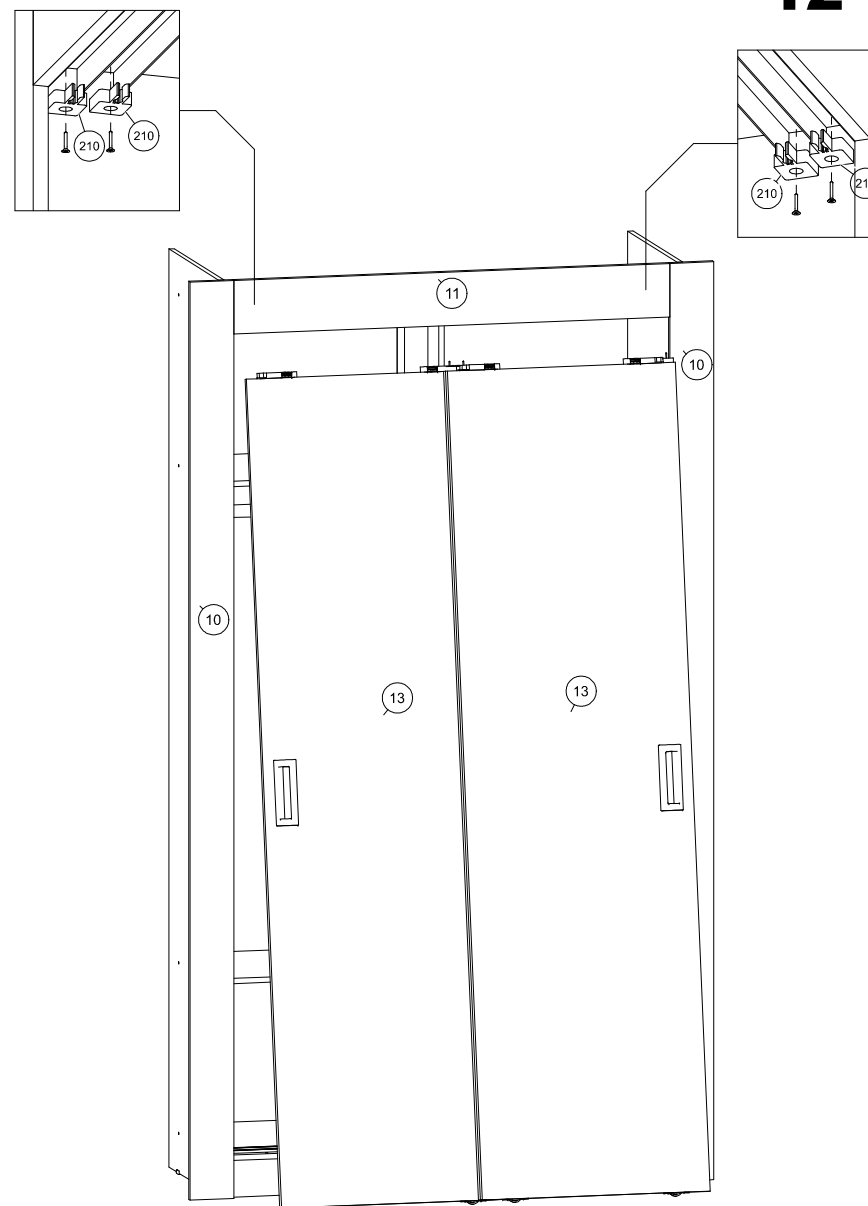

PH-1728 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER

MONTAGEM DO KIT ESPELHOS / ASSEMBLY THE MIRRORS KIT / MONTAJE DEL KIT ESPEJOS

- * Fixar o Kit Espelhos somente na Porta Frontal.
- * Fix the Mirrors Kit only at the Front Door.
- * Fijar el Kit Espejos solo en la Puerta Frontal.

