




↓ CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M84 - Parafuso Cab Chata Ø4,5 x 75mm  Montagem Estrutura	36
B	M2683 - Parafuso Cab Chata Ø3,5 x 30mm  Puxadores	6
C	M4055 - Parafuso Cab Chata Ø4 x 25mm  Traseiro de gaveta União de Módulos	12
E	M1713 - Parafuso Cab Chata Ø4,0 x 14mm  Dobradiça / Calço Cantoneira/Corrediça/suporte	63
F	M2793 - Cavilha Madeira 6x30mm  Montagem Estrutura / Gavetas	12
J	M1324 - Corrediça Telescópica 400mm  2 pares Gavetas	4 pçs.
K	M5859 - Cantoneira metálica 3 furos 25 x 15 x 12mm  Laterais/Chapéu	4
L	M4459 - Cantoneira metálica 2 furos 20 x 20 x 18mm  Gavetas	4
M	M5114 - Prego 10X10  Fundos	40
N	M2093 - Sapata Plástica 'L' 6x16x20mm 8 pregos 	4

O	M278 - Cola Branca (sachê 10g) P/ Cavilhas		1
T	M5822 - Dobradiça Metálica Ø35mm Colo Alto	 Portas	2
U	M5823 - Calço Metálico Médio 9 Niq.	 Lateral	2
V	M5763 - Puxador 15x25x276mm Tubo de Alumínio c/ ponteiros em PS		3


RECOMENDACÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. **02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. **03** - É de recomendação do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. **04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. **02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 180 dias para defeitos ou vícios de origem.

ADVERTÊNCIAS: **01** Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. **02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. **03** - **Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.**

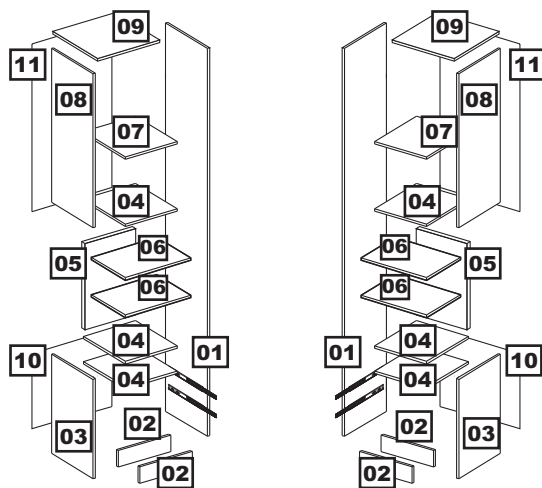

Montagem a Esquerda **ou** Montagem a Direita

USAR OS ↓ CÓDIGOS PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
ITEM	CÓD ASSIST	VOL	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR	
1	600923	1	Lateral Esq/Dir	1	2385	520	15	MDP	111	405
2	600936	1	Rodapé	2	420	70	15	MDP	111	405
3	600926	1	Lateral Inferior	1	590	520	15	MDP	111	405
4	600929	1	Prateleira maior	3	420	520	15	MDP	111	405
5	600925	1	Fundo 15mm	1	1040	435	15	MDP	111	405
6	600931	1	Prateleira Ext.	2	435	265	15	MDP	111	405
7	600930	2	Prateleira estreita	1	375	420	15	MDP	111	405
8	600924	1	Lateral Superior	1	755	520	15	MDP	111	405
9	600927	1	Chapéu	1	450	540	15	MDP	111	405
10	600939	1	Fundo Inferior	1	700	445	3	HDF	111	405
11	600938	1	Fundo Superior	1	820	445	3	HDF	111	405
12	600935	3	Frente de Gaveta	2	430	160	15	MDP	113	405
13	600894	2	Lateral de Gaveta	4	400	110	15	MDP	111	405
14	600932	2	Traseiro de Gaveta	2	365	90	15	MDP	111	405
15	600934	2	Fundo de Gaveta	2	405	380	3	MDP	111	405
16	600937	3	Porta esq/dir	1	745	430	15	MDP	113	405

Legenda de Cores: 111 - Pecan / 113 - Areia / 405 - Ártico

MOD CRIADO REALCE

REV009 - 24/07/2020

FERRAMENTAS

Martelo



Trena




Chave Phillips ou Parafusadeira



Montador




As Ferramentas
não são fornecidas

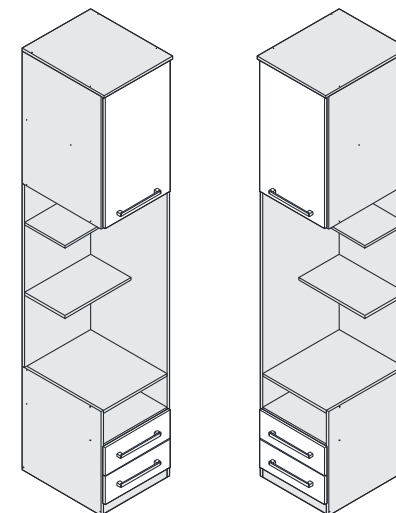


ATENÇÃO: PODE SER MONTADO TANTO PARA A DIREITA COMO PARA A ESQUERDA

Medidas


Larg.: 450mm - **Alt.:** 2400mm - **Prof.:** 540mm

Passo 01: Fixar acessórios nas peças. Verifique todas as peças antes de começar a montagem.  4pcs.

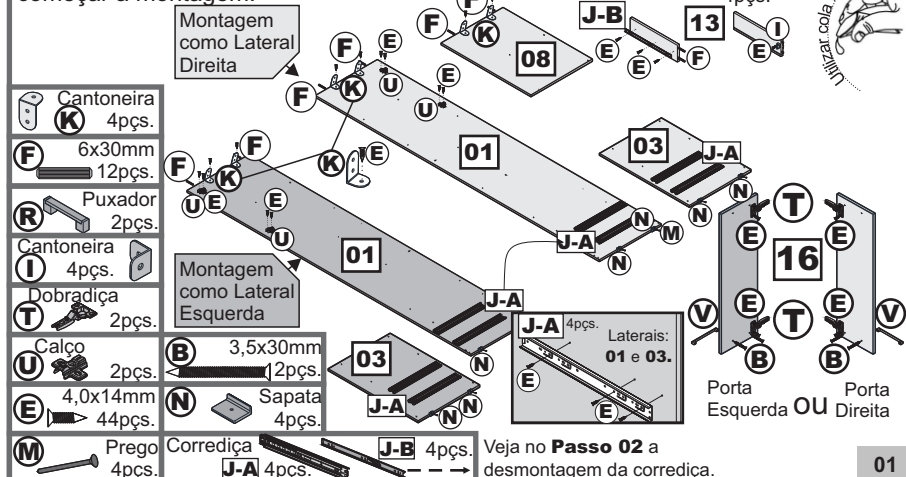


Passo 02:

Movimente a trava para cima ou para baixo e desmonte a parte **A** da **B**.

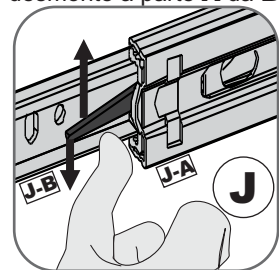


J-B **J-A**
Corrediça completa
J-A
Fixar nas Laterais e Divisórias
J-B
Fixar nas Laterais de Gaveta

Passo 03

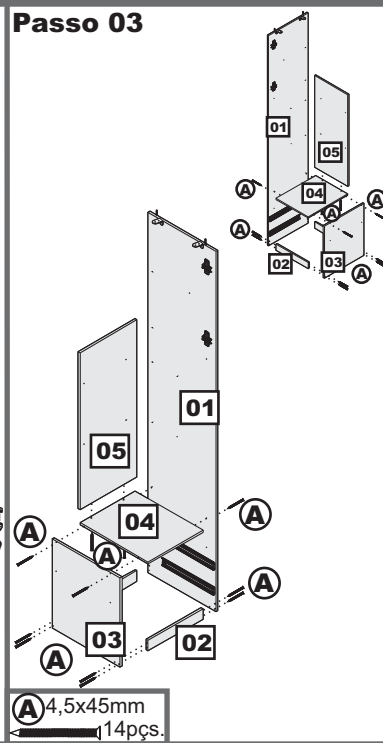


A 4,5x45mm
14pçs.

Passo 04

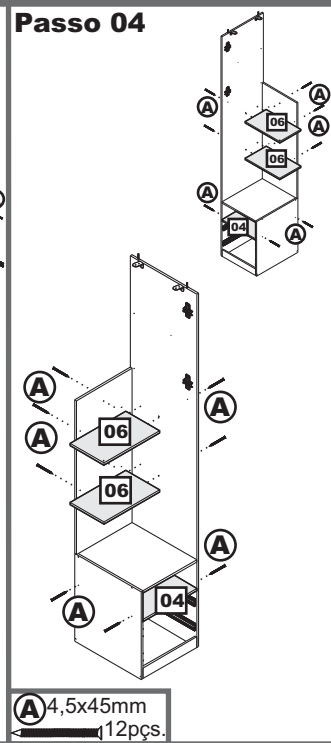


A 4,5x45mm
12pçs.

Passo 05

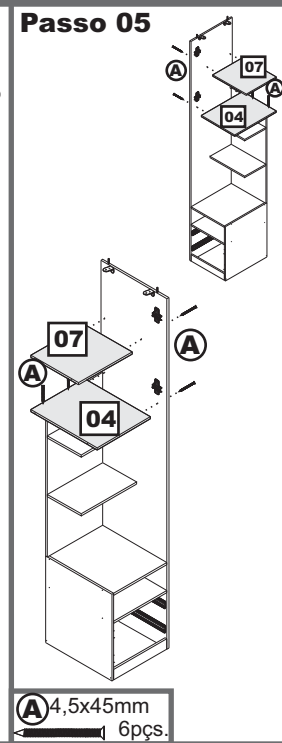


A 4,5x45mm
6pçs.

Passo 06

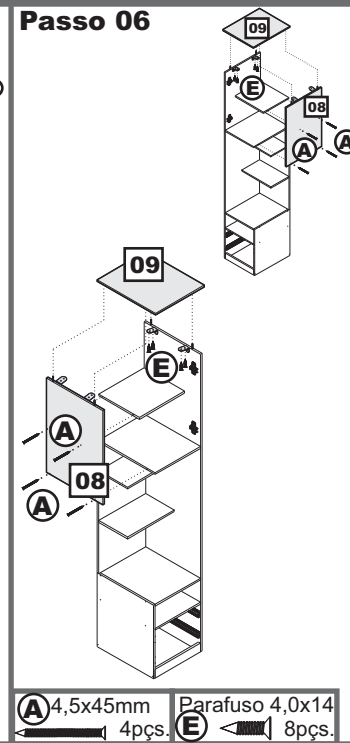


A 4,5x45mm 4pçs. **E** Parafuso 4,0x14 8pçs.

Passo 07

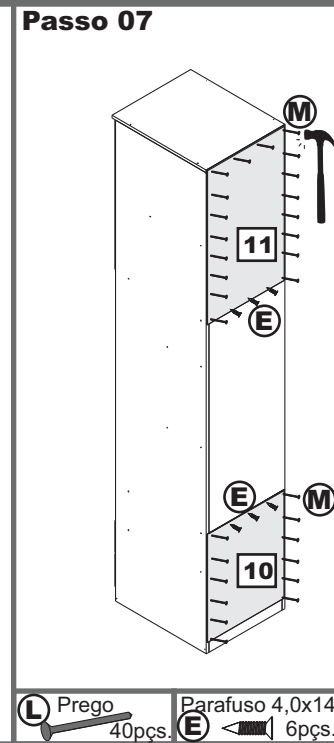

L Pregos 40pçs. **E** Parafuso 4,0x14 6pçs.


Passo 08: Montagem das gavetas.

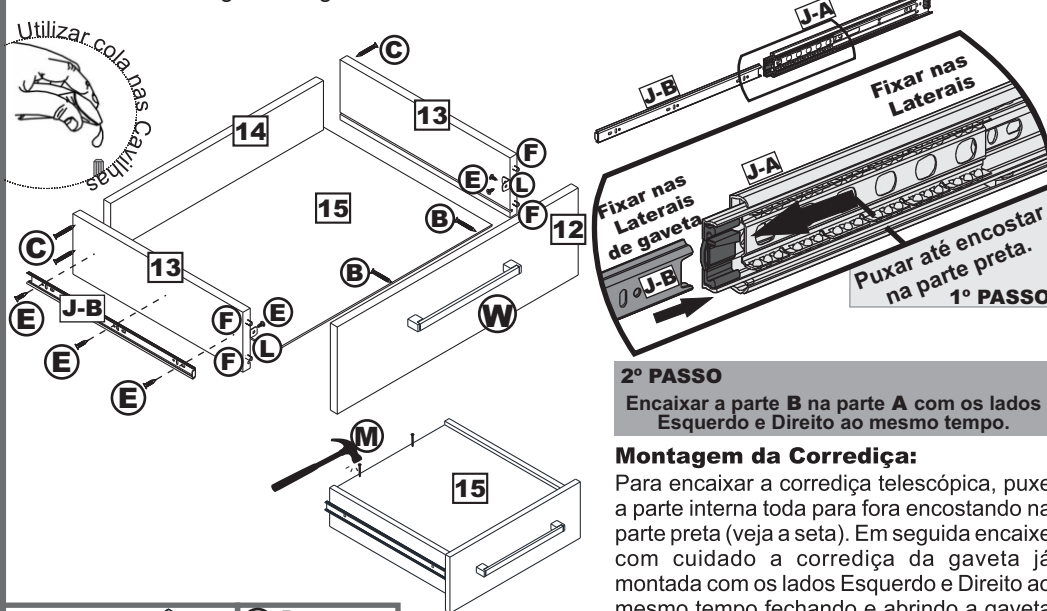

W Puxador 2pçs. **M** Pregos 4pçs.

B Paraf. 3,5x30mm 4pçs. **E** Paraf. 4,0x14mm 20pçs. **L** Cantoneira 4pçs. **F** 6x30mm 8pçs. **C** 4x25mm 8pçs.


Passo 09

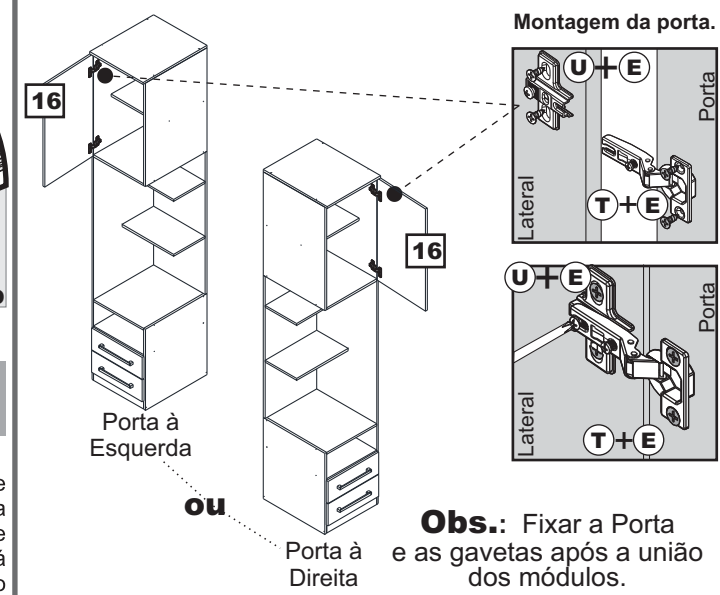

B Paraf. 3,5x30mm 2pçs. **V** Puxador 1pçs.

E Paraf. 4,0x14mm 8pçs. **U** Calço 2pçs. **T** Dobradiça 2pçs.

Regulagem das Portas.

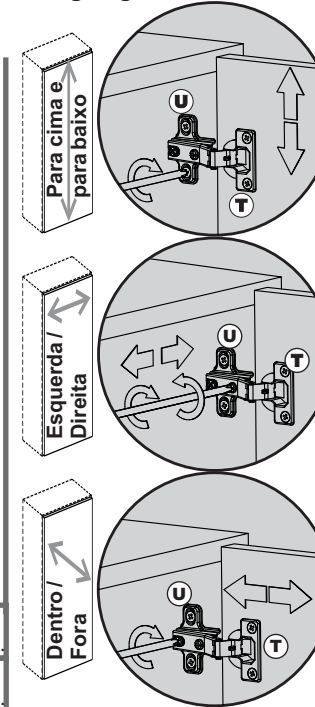

Obs.: Fixar a Porta e as gavetas após a união dos módulos.