MOD SAPATEIRA COM ESP. REALCE

REV009 - 02/09/2020

A	**M84 - Parafuso Cab Chata Ø4,5 x 45mm** — Montagem Estrutura	28
C	**M4055 - Parafuso Cab Chata Ø4 x 25mm** — União de Módulos	7
E	**M1713 - Parafuso Cab Chata Ø4,0 x 14mm** — Calço	8
F	**M2793 - Cavilha Madeira 6x30mm** — Rodapés	4
G	**M4473 - Pino MiniFix (15MM)** — Laterais	4
H	**M4475 - Tambor MiniFix 15mm** — Laterais	4
I	**Tapa Furo Adesivo 18mm** **M6076 - Pecan** **M6581 - Artico** — Laterais	4
K	**Perfil Plástico 'H'** 25 x 05 x 2315mm — **M6054** - Pecan **M6579** - Branco	1

CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

M	**M5114 - Prego 10X10** — Fundos	60
N	**M2093 - Sapata Plástica 6x16x20mm**	4
T	**M5822 - Dobradiça Metálica Ø35mm Colo Alto** — Portas	4
U	**M5823 - Calço Metálico Médio 9 Niq.** — Lateral	4
X	**M2089 - Suporte prateleira 6x8mm plástico** — Prateleira Móvel	8
Y	**M3674 - Parafuso Cab Flangeada Brocante Ø4 x 12mm** — Dobradiça	8
Z	**M3477 - Puxador Alumínio 150mm Champagne**	1

FERRAMENTAS

Martelo

Trena

Chave Phillps ou Parafusadeira

1 Montador

As Ferramentas não são fornecidas

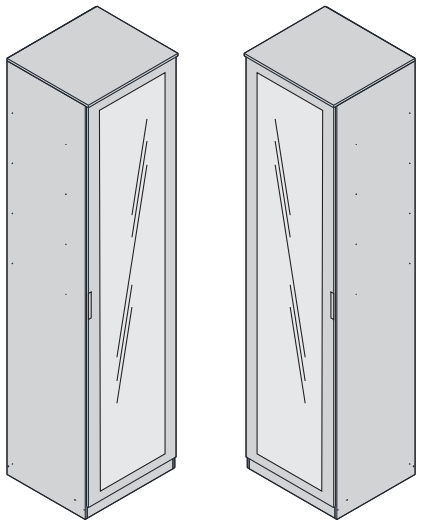

OBSERVAÇÃO:
Esse produto pode ser montado com a Porta abrindo à Direita ou à Esquerda. Sr. montador, favor verificar com o cliente

USAR OS ↓ CÓDIGOS PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ÍTEM	CÓD ASSIST	VOL	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	CORES	
1	601351	1	Lateral Esquerda	1	2385	520	15	MDP	111	405
2	600897	2	Rodapé	2	570	70	15	MDP	111	405
3	600899	2	Base	1	570	520	15	MDP	111	405
4	601350	1	Lateral Direita	1	2385	520	15	MDP	111	405
5	600900	1	Prateleira	7	570	450	15	MDP	111	405
6	600901	2	Chapéu p/ porta de embutir	1	600	540	15	MDP	111	405
7	600902	1	Fundo	2	2330	295	3	MDP	111	405
8	PE 05	4	Porta alum. c/ espelho	1	2308	580	15	Alumínio /Espelho	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE

Legenda de Cores: 111 - Pecan / **113** - Areia / **405** - Ártico

Medidas

Larg.: 600mm **- Alt.:** 2400mm **- Prof.:** 540mm

Passo 01 Antes da montagem do produto verifique todas as peças. A montagem abaixo é para abrir a porta à Direita. Para abrir à Esquerda, fixe o Calço **U** na Lateral Esquerda **01**.

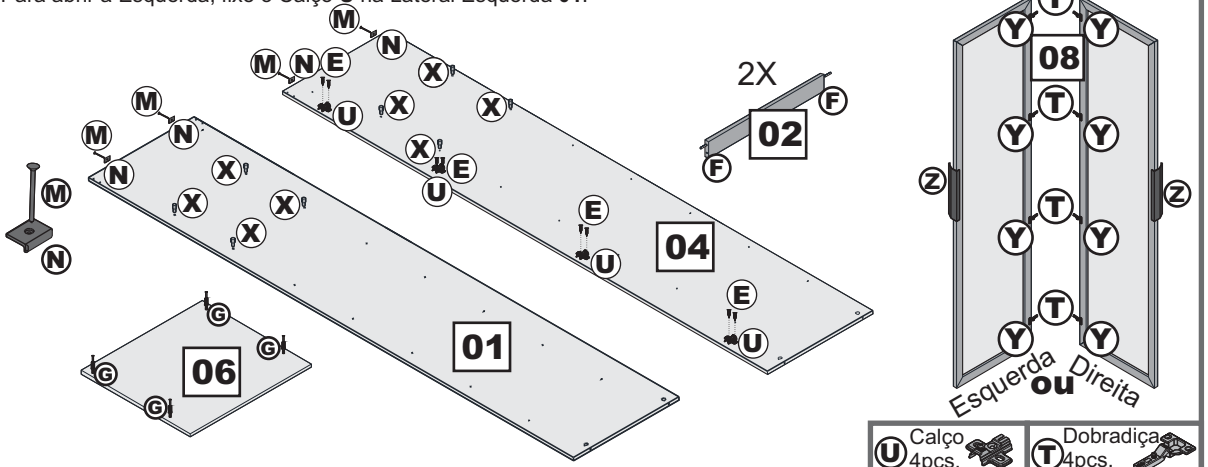

U Calço 4pçs. | T Dobradiça 4pçs.

Z Puxador 1pç. | Y 4X12mm 8pçs. | E 4x14mm 8pçs. | X Suporte 8pçs. | N Sapata 4pçs. | M Prego 4pçs. | F Cavilha 4pçs.

RECOMENDAÇÕES:
01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. **02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. **03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. **04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.
LIMPEZA:01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. **02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
GARANTIA: 180 dias para defeitos ou vícios de origem.
ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. **02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. **03 -**

Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

Passo 02 Antes da montagem do produto verifique todas as peças.

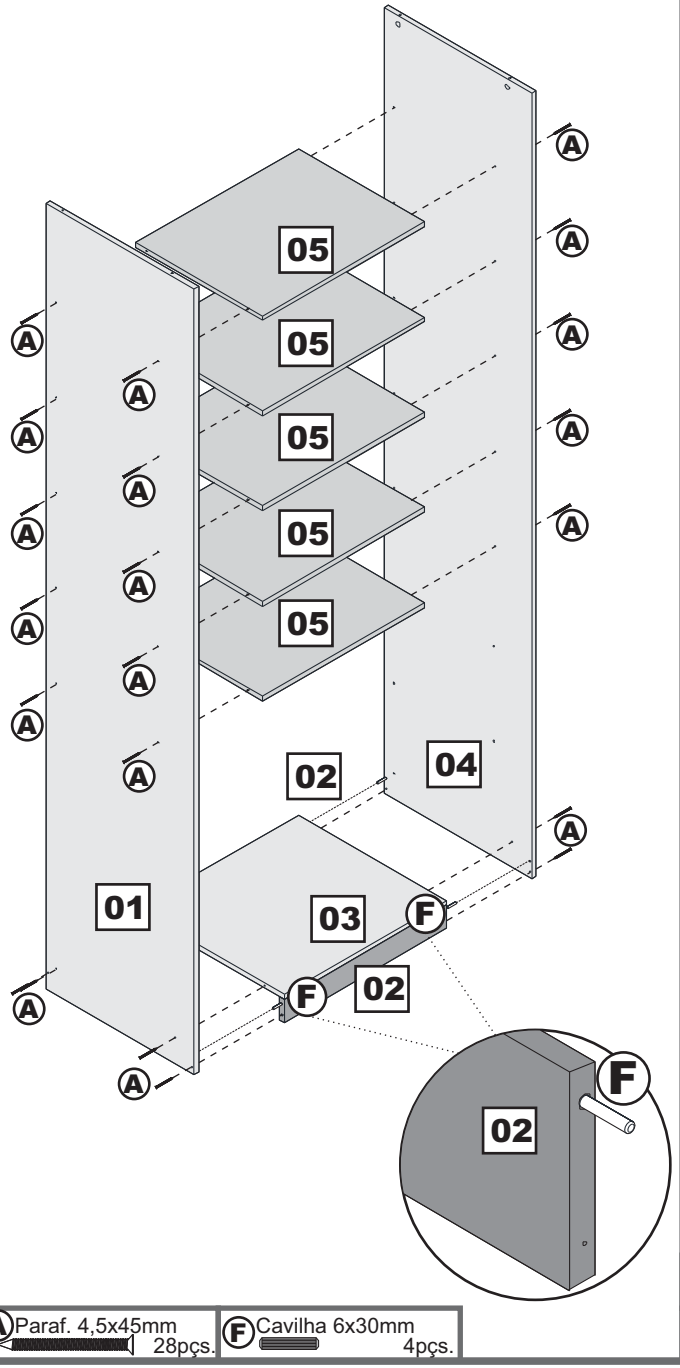

Ⓐ Paraf. 4,5x45mm 28pçs.
Ⓕ Cavilha 6x30mm 4pçs.

Passo 03

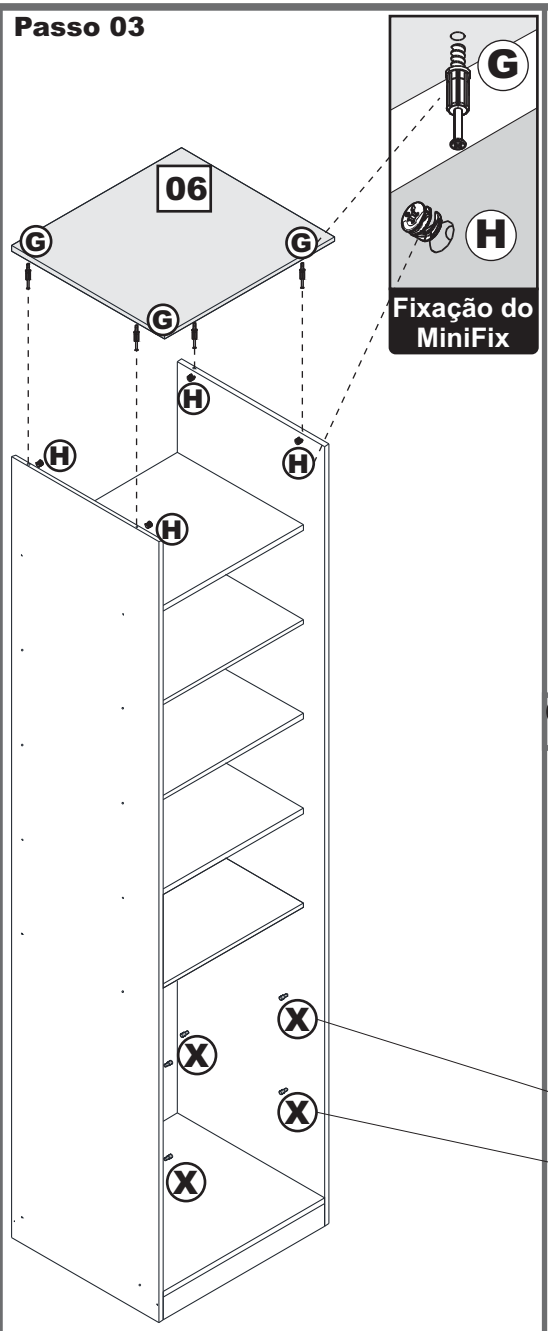

Ⓧ Suporte Prateleira 8pçs.
Ⓖ Pino Minifix 4pçs.
Ⓗ Tambor Minifix 4pçs.

Passo 04: Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

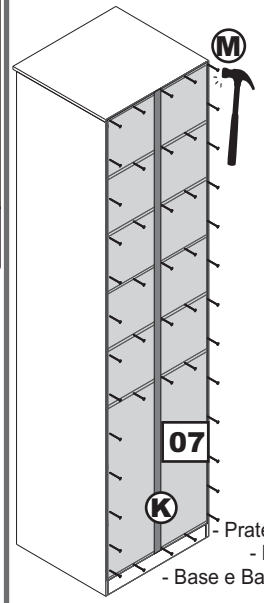

Peso suportado:
- Prateleira móvel: 5kg cada
- Prateleiras: 10kg cada
- Base e Base Maleiro: 15kg cada

Ⓜ Prego 60pçs.
Ⓚ Perfil 1pç.

Vista explodida

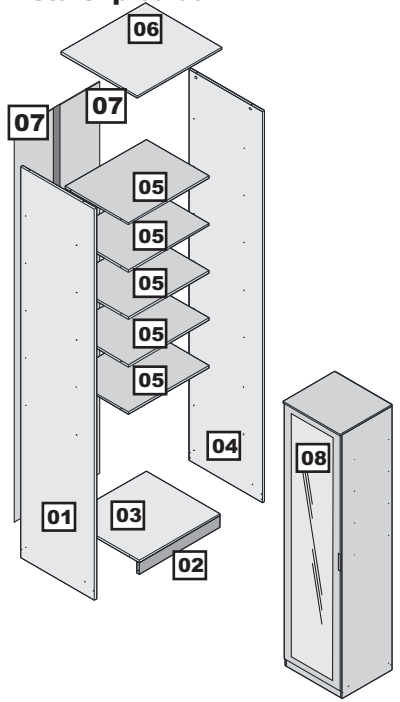

Passo 05

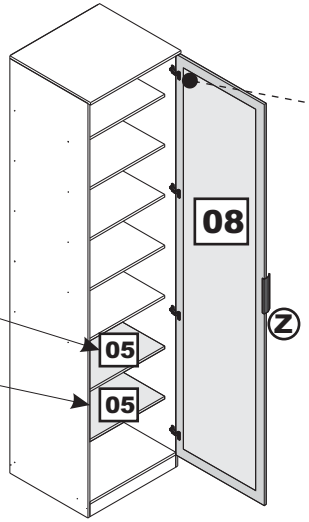

Montagem da porta.

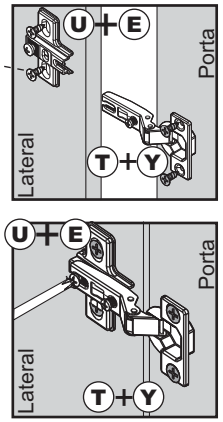

Regulagem das Portas.

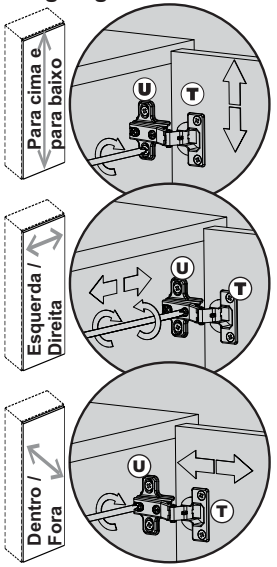

Obs.: Fixar a Porta e as Prateleiras após a união dos módulos.

Ⓩ Puxador 1pç.
Ⓤ Calço 4pçs.
Ⓣ Dobradiça 4pçs.

OBSERVAÇÃO:
Esse produto pode ser montado com a Porta abrindo à Direita ou à Esquerda. Sr. montador, favor verificar com o cliente