

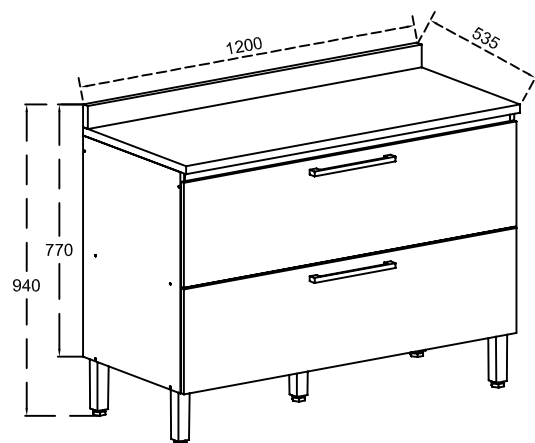


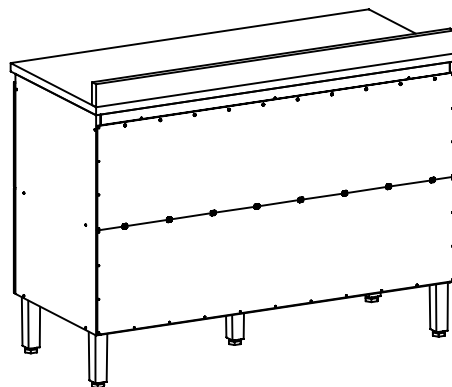

ASPECTO MONTADO

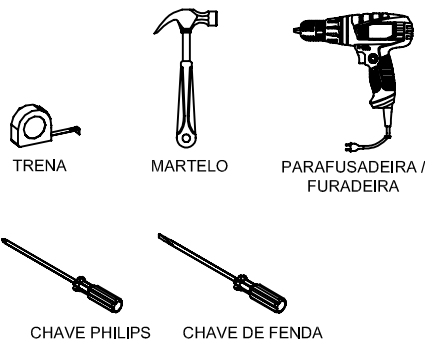

ASPECTO TRASEIRO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)

LISTA DE PEÇAS

Nº	8907 - NOGUEIRA /OFF WHITE	8908 - NOGUEIRA /BLACK	NOME DA PEÇA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01						
01	8907 111091	8907 111091	LATERAL DIREITA	675x500x15	01	MDP
02	8907 111092	8907 111092	LATERAL ESQUERDA	675x500x15	01	MDP
03	8907 102835	8907 102835	BASE	1170x500x15	01	MDP
04	8907 111098	8907 111098	PRATELEIRA II	1170x500x15	01	MDP
05	8907 111099	8907 111099	SUORTE FRONTAL	1170x60x15	01	MDP
06	8907 105083	8907 105083	SUORTE TRASEIRO	1170x60x15	01	MDP
07	8907 111094	8907 111094	LATERAL GAVETA DIREITA	400x220x15	01	MDP
08	8907 111095	8907 111095	LATERAL GAVETA ESQUERDA	400x220x15	01	MDP
09	8907 111102	8907 111102	CONTRA FUNDO DE GAVETA	1115x180x15	01	MDP
10	8907 105588	8907 105588	SUORTE FUNDO DE GAVETA	400x60x15	02	MDP
11	8907 111103	8907 111103	FUNDO DE GAVETA	1125x405x03	01	MADEFIBRA
VOLUME 02						
12	8907 111100	8908 111100	PORTA BASCULANTE	320x1195x15	01	MDP
13	8907 111101	8908 111101	FRENTE DE GAVETA	320x1195x15	01	MDP
14	8907 109006	8907 109006	TRASEIRO	1195x320x03	02	MADEFIBRA
VOLUME 03						
15	8907 110685	8907 110685	TAMPO	1200x530x25	01	MDP
16	8907 110686	8907 110686	VISTA DO TAMPO	1200x70x25	01	MDP

LEGENDA

8907 111091

CÓD. DA COR

CÓD. DA PEÇA

CORES:

8907 - NOGUEIRA/OFF WHITE

8908 - NOGUEIRA/BLACK


ATENÇÃO

- ANTES DE DAR INÍCIO AO PROCESSO DE MONTAGEM, LEIA E OBSERVE TODAS AS INSTRUÇÕES.
- A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER EXECUTADA SOBRE UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O NÚMERO DA PEÇA CORRETAMENTE.

PESSOAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM:

2 PESSOAS

PARA UNIÃO DOS MÓDULOS, FAZER USO DO PARAF. 3,5X25 (C).

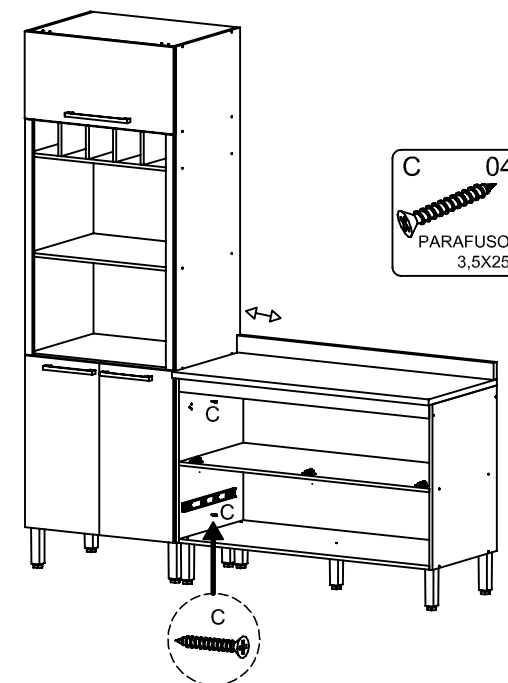


ACESSÓRIOS EM TAMANHO REAL - 1X1

	A 32 907532 - PARAF. 4,0X12 CABEÇA PANELA		H 03 903563 - PARAF. 6,0X50
	B 10 911268 - PARAF. 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,8		I 06 905126 - PORCA SEXTAVADA M4
	C 08 909192 - PARAFUSO 3,5X25 CHATO		J 35 904801 - PREGO 09X09
	D 06 903571 - PARAF. M4X25		K 16 902913 - CAVILHA MADEIRA 8X30
	E 04 903575 - PARAF. MINIFIX		L 04 900205 - CAVILHA ESTRIADA 8X30 PLÁSTICA
	F 05 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO		M 03 900053 - BUCHA 08
	G 21 903542 - PARAF. 3,5X40 CABEÇA CHATA		


ACESSÓRIOS

	N 06 902900 - CANTONEIRA PARA VISTA 22X22X12MM		S 01 900243 - COLA 10 GRAMAS		X 01 910912 - CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM (PAR)
	O 04 904981 - TAMBOR MINIFIX 12MM		T 02 910646 - PUXADOR 295X25X15		Y 05 908640 - PÉ PLÁSTICO 170X45X45MM MARROM
	P 03 908736 - DOBRADIÇA ALTA 35MM		U 02 910968 - SUPORTE A GÁS FORÇA INVERSA 100N		
	Q 03 908738 - CALÇO DA DOBRADIÇA 3MM		V 08 900456 - FIXADOR P/ FUNDO 13MM		
	R 04 905775 - TAPA FURO ADESIVO 15MM NOGUEIRA		W 12 910914 - TAPA FURO ADESIVO 13MM NOGUEIRA		


ESTRUTURA

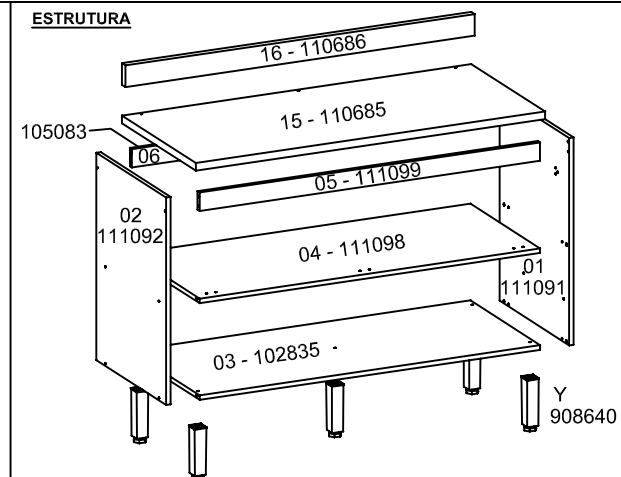


FRENTE

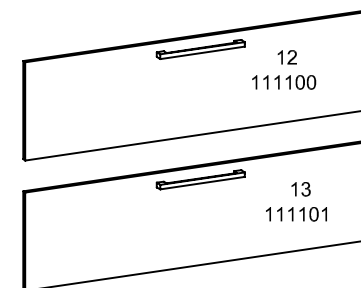

GAVETA

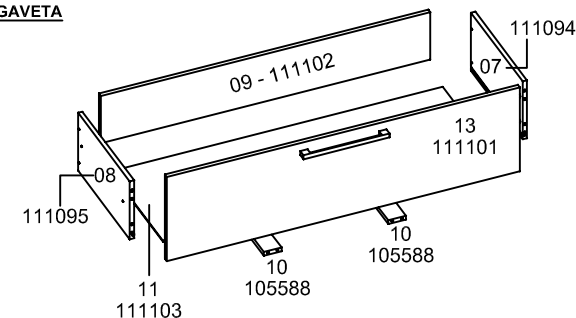


TRASEIRO

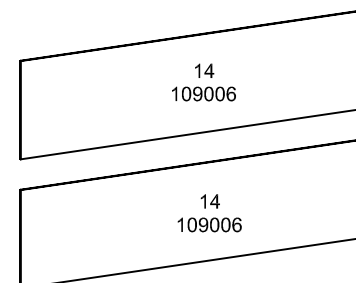


VIV CONCEPT




① PREPARAÇÃO DAS PEÇAS DA ESTRUTURA.

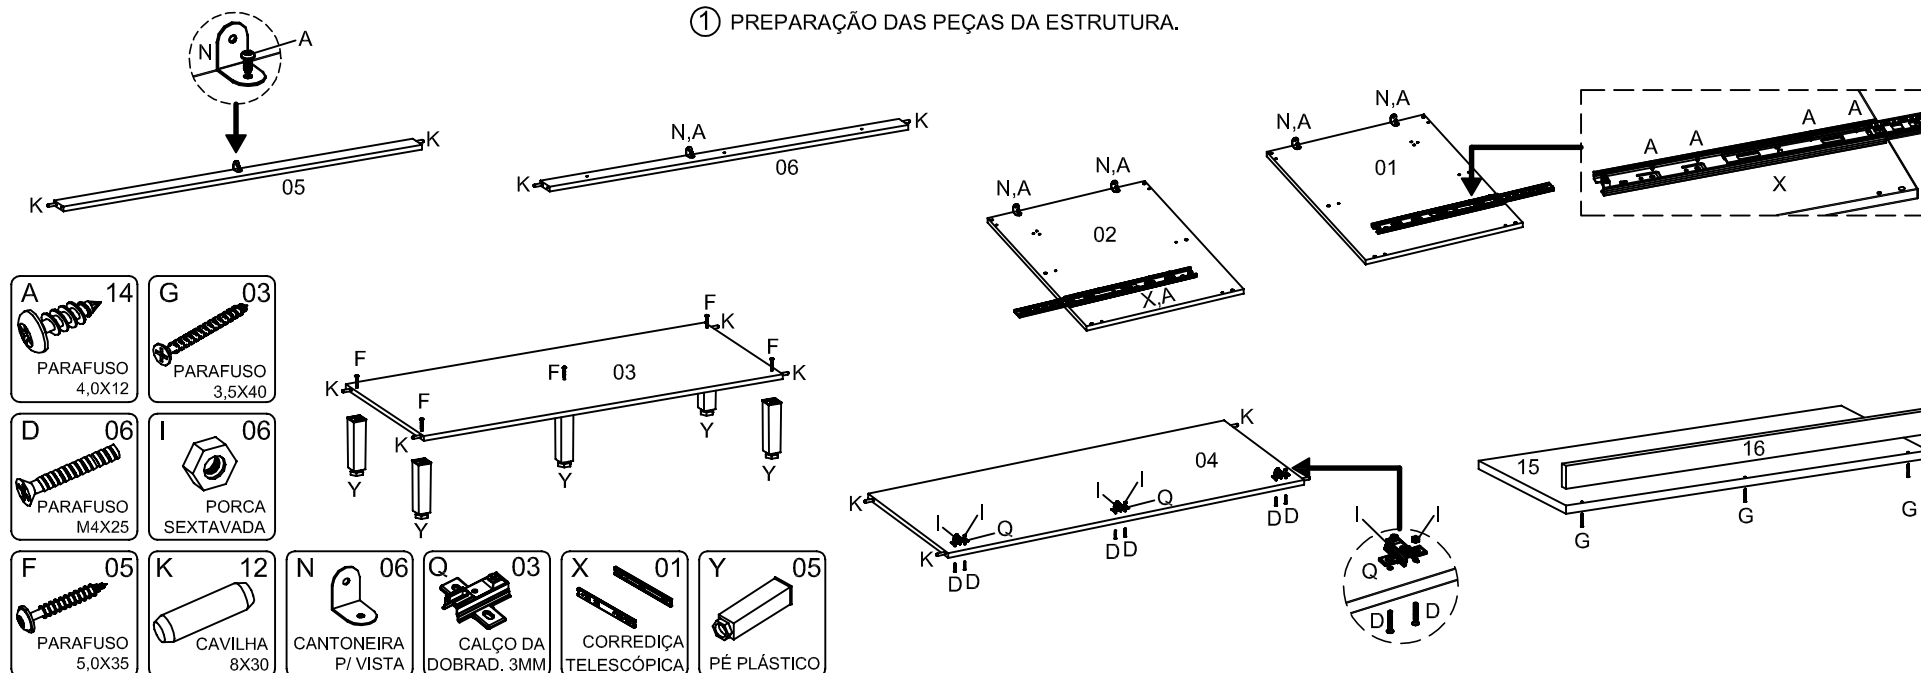

② MONTAGEM DA ESTRUTURA.



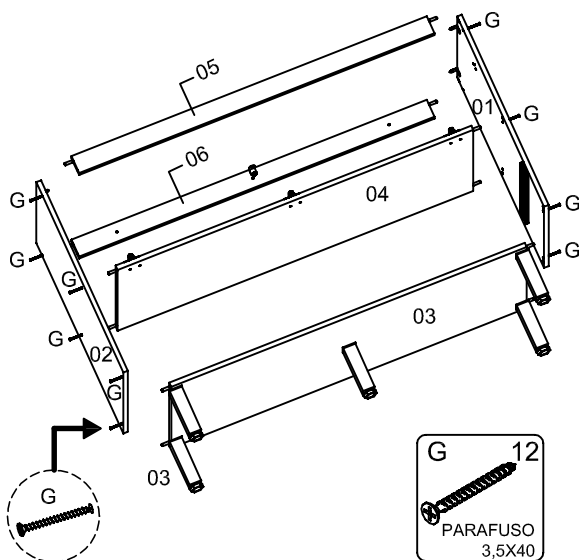


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.

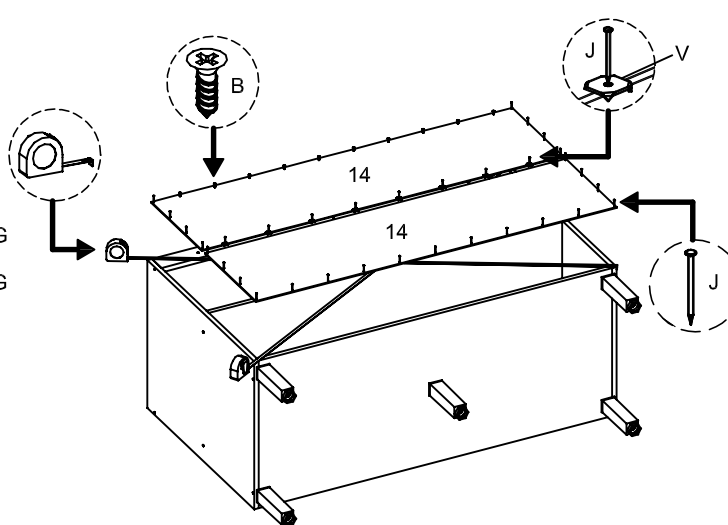

- TIRAR ESQUADRO:
MEDIR EM CRUZ PELOS
CANTOS DO PRODUTO.






④ COLOCAÇÃO DO TAMPO.

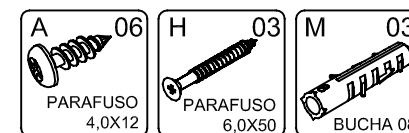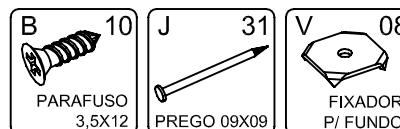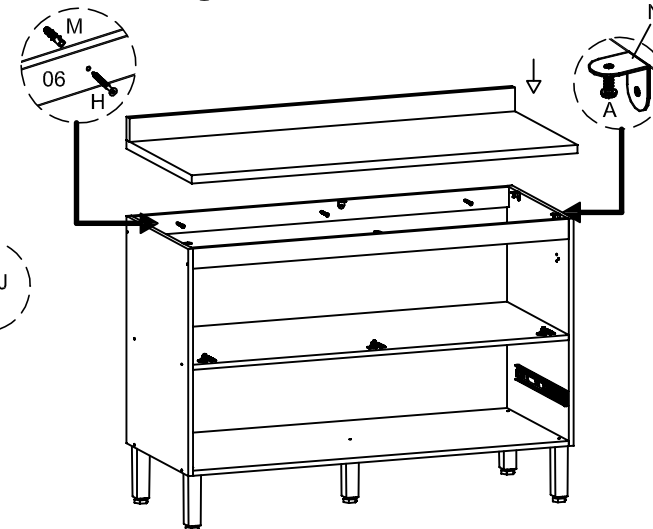





⑤ PREPARAÇÃO DA PORTA BASCULANTE.








- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!

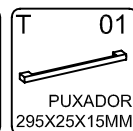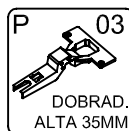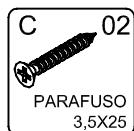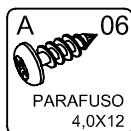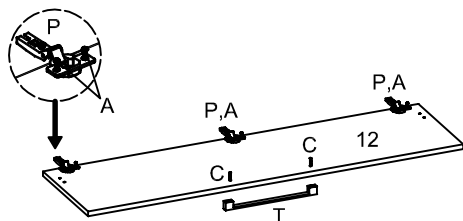






⑥ COLOCAÇÃO DA PORTA BASCULANTE.

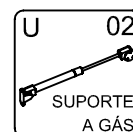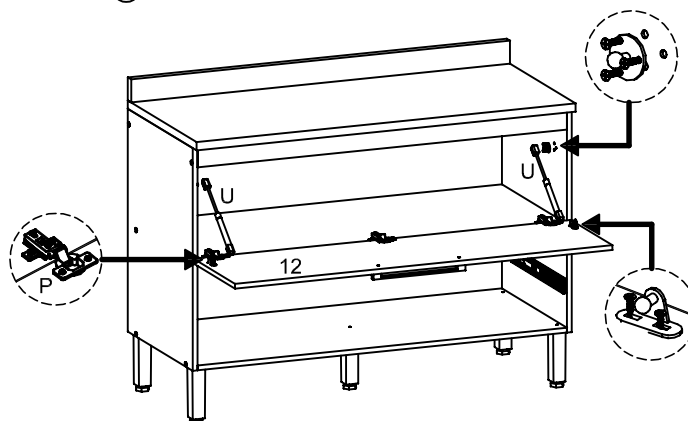



⑦ PREPARAÇÃO DAS PEÇAS DA GAVETA.

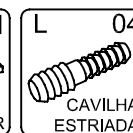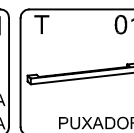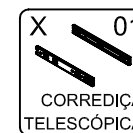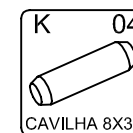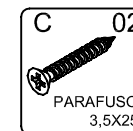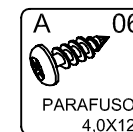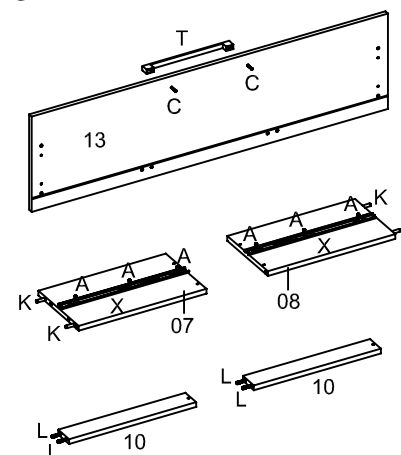


⑧ MONTAGEM DA GAVETA.

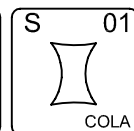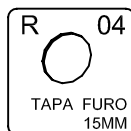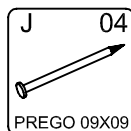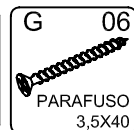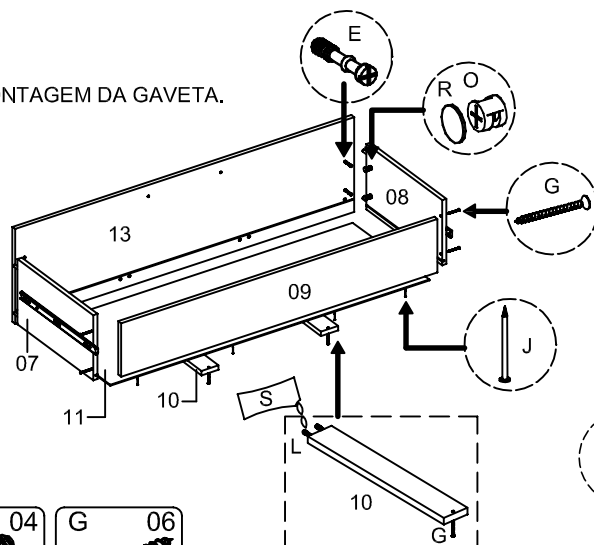

⑨ COLOCAÇÃO DA GAVETA.

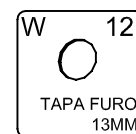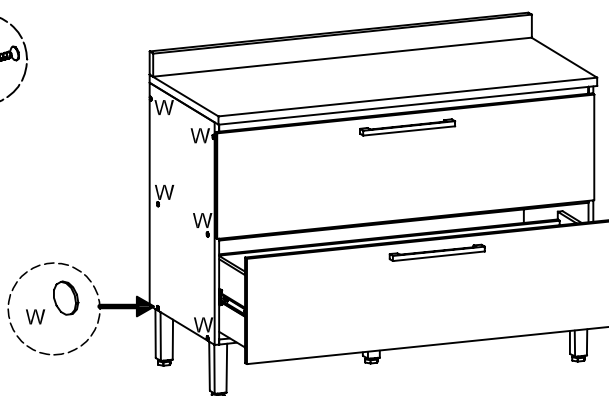

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPOSTADO (KG).

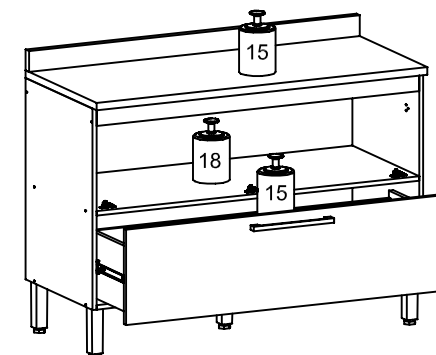

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.

Certificado de Garantia

Parabéns!

Você adquiriu um produto de excelente qualidade da marca Kit's Paraná.

A Kit's Paraná Ind e Com de Móveis, com a finalidade de melhor atender seus clientes e assegurá-lo da garantia e qualidade de seus produtos, especifica os cuidados necessários para a durabilidade e conservação de seu produto. Segue abaixo, dicas para não perder a garantia de seu produto:

- 1 – A montagem do produto deve ser feita por profissionais capacitados e antes de começar a montagem ler atentamente ao **esquema de montagem** que acompanha o produto;
- 2 – No ato da montagem recomendamos que o consumidor acompanhe todo o processo de montagem e após o término da mesma, inspecione cuidadosamente o produto para certificar-se da existência de possíveis falhas ou defeitos;
- 3 – Não deixe o produto exposto à luz do sol continuamente, pois poderá haver alteração do padrão original da cor;
- 4 – Para a limpeza do produto, utilize apenas um pano macio e seco;
- 5 – Não utilize produtos gordurosos (ex: Óleo de peroba) ou que contenham silicone em sua composição para a limpeza.
- 6 – Não utilize na limpeza elementos abrasivos que possam riscar a pintura do móvel, tais como: buchas, palhas de aço ou panos ásperos;
- 7 – Tomar o devido cuidado caso haja necessidade de deslocar o produto do local original da montagem, pois isso pode ocasionar desalinhamento das portas, tirar o produto do alinhamento de esquadro e danificá-lo. Neste caso o ideal é chamar um profissional habilitado para fazer esta mudança.

Prazo de garantia

- a) A garantia terá validade de 90 (noventa) dias contra defeitos aparentes e de fácil constatação ou vícios de fabricação, conforme legislação, contados a partir da data de instalação;
- b) A garantia terá validade de 90 (noventa) dias para defeitos de fabricação, ressalvadas as condições normais e cuidados necessários de uso, conservação e limpeza acima citados, contados a partir da emissão da nota fiscal;

Da extensão de garantia

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição de peças com defeito de fabricação, desde que constatados e certificados por lojista que mantenham relações comerciais com a Kit's Paraná Ind e Com de Móveis Ltda.


Não terá garantia a peça que for danificada por erro de montagem ou por excesso de peso por componente;

Não serão de responsabilidade da Kit's Paraná Ind e Com de Móveis Ltda, problemas decorrentes de armazenagem, bem como exposição do produto a cupins e outras pragas

A Kit's Paraná Ind e Com de Móveis Ltda dispõe de um site www.kitsparana.com.br – um canal de comunicação aberto para esclarecer dúvidas e colher sugestões dos consumidores de nossos produtos.

Limites de Peso

Produto exclusivo para uso doméstico, cujos limites de peso máximo suportado estão descritos abaixo. (Pesos em kg)

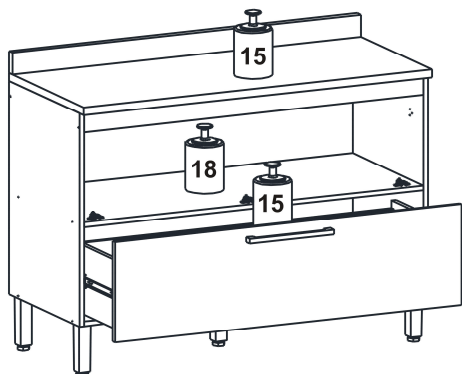

Aproveite seu produto!

Kit's Paraná®