

# Manual de Montagem

## Roupeiro

### Itaguara 6P Plus
























Desenvolvido por Wesley Silva  
Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050


**CERTIFICADO**  
**90**  
**dias**

**CONQUISTA**  
MÓVEIS

	Produto	Tampo/Base	Lat./Div.	Volumes	Gavetas	Portas	Fundos	Kit	
				Prateleira				Dobradiças	Montagem
Cód.	<b>9180</b>	<b>9174</b>	<b>9175</b>	<b>9176</b>	<b>9177</b>	<b>9178</b>	<b>9179</b>	<b>4003</b>	<b>9253</b>
Ref.	<b>512057</b>	<b>415029</b>	<b>412040</b>	<b>411016</b>	<b>408031</b>	<b>416034</b>	<b>409005</b>	<b>141047</b>	<b>141153</b>

Códigos			Cores					Características				Qtd.
Manual	Sistema	Referência	BR	ROV	CFWood	AMD/OFW	CFW/OFW	Descrição		Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	9161	319115	03	86	84	78	84	Rodapé Frontal Roupeiro Itaguara II		MDF	2700 x 100 x 15	01
2	9163	318045	12	12	12	12	12	Travessa Rodapé Roupeiro Itaguara II		MDF	465 x 100 x 15	02
3	9162	319116	12	12	12	12	12	Rodapé Traseiro Roupeiro Itaguara II		MDF	2700 x 100 x 15	01
4	9237	312144	03	86	84	78	84	Lateral Dir/Esq. Roupeiro Itaguara II		MDF	2278 x 516 x 15	01
5	9237	312144	03	86	84	78	84	Lateral Dir/Esq. Roupeiro Itaguara II		MDF	2278 x 516 x 15	01
6	9365	319022	03	86	84	78	84	Base Roupeiro Itaguara II		MDF	2700 x 516 x 15	01
7	9239	317085	03	86	84	78	84	Divisória Dir/Esq. Roupeiro Itaguara II		MDF	2060 x 516 x 15	01
8	9239	317085	03	86	84	78	84	Divisória Dir/Esq. Roupeiro Itaguara II		MDF	2060 x 516 x 15	01
9	3960	311020	03	86	84	78	84	Prateleira Nicho Roupeiro Itaguara		MDF	890 x 430 x 15	02
10	6583	311054	03	86	84	78	84	Prateleira Inferior Roupeiro Itaguara		MDF	890 x 430 x 15	02
11	3959	311019	03	86	84	78	84	Prateleira Roupeiro Itaguara		MDF	890 x 430 x 15	02
12	3961	317013	03	86	84	78	84	Divisória Nicho Roupeiro Itaguara		MDF	676 x 430 x 15	01
13	3958	315018	03	86	84	78	84	Tampo Roupeiro Itaguara		MDF	2700 x 516 x 15	01
14	8471	314100	03	86	84	78	84	Suporte Corrediça Roupeiro Itaguara		MDF	360 x 40 x 25	04
15	3970	308028	03	86	84	78	84	Lateral Gaveta Roupeiro Itaguara		MDF	400 x 124 x 15	08
16	3969	308027	03	86	84	78	84	Frente Gaveta Roupeiro Itaguara		MDF	840 x 160 x 15	04
17	3971	308029	03	86	84	78	84	Traseiro Gaveta Roupeiro Itaguara		MDF	787 x 90 x 15	04
18	3972	309030	03	86	84	78	84	Fundo Gaveta Roupeiro Itaguara		HDF	797 x 405 x 2,5	04
19	9992	314119	12	12	12	12	12	Suporte Fundo Gaveta Itaguara		MDF	400 x 30 x 15	04
20	3968	305023	03	86	84	78	84	Aplique Frontal Roupeiro Itaguara		MDF	2730 x 90 x 15	01
21	9164	309110	03	86	84	78	84	Fundo Traseiro Roupeiro Itaguara II		HDF	2085 x 908 x 2,5	03
22	3962	311021	03	86	84	78	84	Prateleira Móvel Nicho Roup. Itaguara		MDF	437 x 395 x 15	02
23	10099	316056	03	86	84	79	79	Porta Roupeiro Itaguara Plus		MDF	2080 x 449 x 15	06
24	9510	314107	12	12	12	12	12	Suporte Corrediça Itaguara S/Pintura		MDF	360 x 40 x 25	04


<b>A</b> Sapata «U»  <b>134257</b> 12	<b>B</b> Paraf. Chipboard 3,5 x 12  <b>134061</b> 94	<b>C</b> Cavilha 8 x 30mm  <b>134253</b> 32	<b>D</b> Conjunto Minifix  <b>134015</b> 04	
<b>E</b> Paraf. Escareado 5,0 x 40mm  <b>134540</b> 52	<b>F</b> Paraf. Phillips 3,5 x 35mm  <b>134009</b> 30	<b>G</b> Corrediça Telescópica 350mm  <b>134453</b> 04	<b>H</b> Paraf. Corrediça 6 x 10mm  <b>134023</b> 16	
<b>I</b> Suporte Cabideiro Ovalado - Metal  <b>134255</b> 06	<b>J</b> Suporte Prateleira Base Ø6  <b>134116</b> 08	<b>K</b> Cantoneira 4 furos  <b>134068</b> 08	<b>L</b> Cantoneira 2 furos  <b>134010</b> 04	<b>M</b> Parafuso Flangeado 3,0 x 14mm  <b>134468</b> 100
<b>N</b> Suporte Angular  <b>134256</b> 05	<b>O</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 12mm  <b>134332</b> 10	<b>P</b> Cabideiro Ovalado 880mm  <b>134248</b> 03		
<b>Q</b> Dobradiça Curva Caneco Ø35mm Calço 5mm  <b>134216</b> 24	<b>R</b> Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm  <b>134131</b> 96	<b>S</b> Puxador Bronze 672 x 30 x 12,7  <b>134459</b> 06		
<b>T</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm  <b>134083</b> 12	<b>U</b> Tampa Furo Ø6mm  <b>134029</b> 04	<b>AVULSO KIT PES</b> <b>V</b> Pé Roupeiro 70 x 70 x 70  <b>134392</b> 08	<b>W</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 16  <b>134042</b> 32	



## PASSO A PASSO DA MONTAGEM


### 1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montar.

- Parafusar as sapatas **A** nos rodapés **1**, **2** e **3** e nas laterais **4** e **5** com parafuso **B**.
- Parafusar as hastes do girofix **C** nos rodapés **1** e **3**.
- Fixar as cavilhas **D** nas travessas **2**.
- Encaixar e fixar as travessas **2** nos rodapés **1** e **3** c/ cola e tambor girofix **C**.
- Parafusar as laterais **4** e **5** nos rodapés **1** e **3** com parafuso **E**.

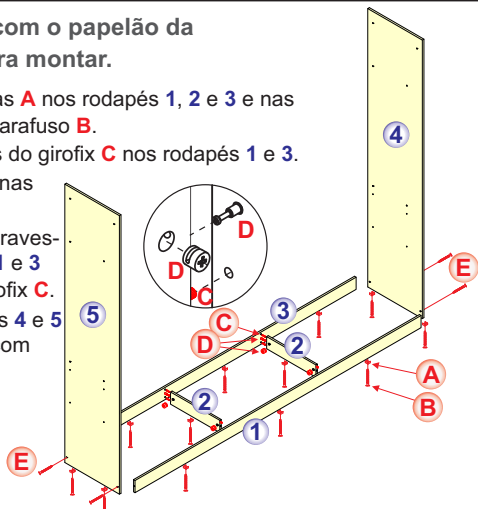


### 2º a) Parafusar a Base 6 nos rodapés 1 e 3 com parafuso F.

- Colocar as cavilhas **C** nas divisórias **7** e **8**.
- Parafusar as prateleiras **9** nas divisórias **7** e **8** c/ paraf. **E**.

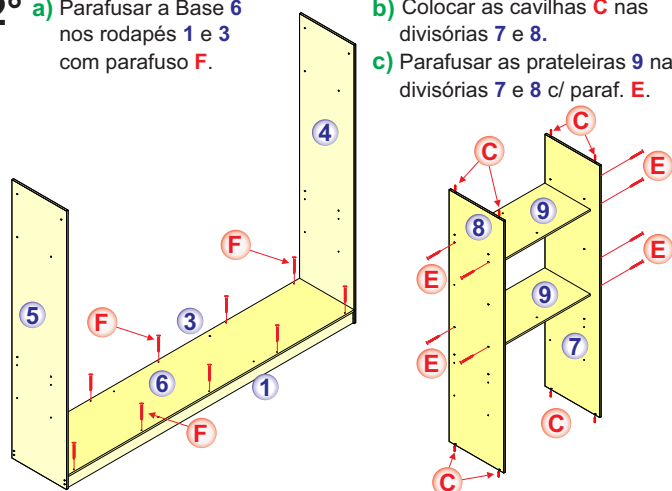

### 3º a) Encaixar as divisórias 7 e 8 na base 6.



- Posicionar e parafusar as prateleiras inf. **10** e prateleiras sup. **11** nas laterais **4** e **5** e nas divisórias **7** e **8** c/ paraf. **E**.
- Posicionar e parafusar a divisória nicho **12** nas prateleiras **9** c/ paraf. **E**.

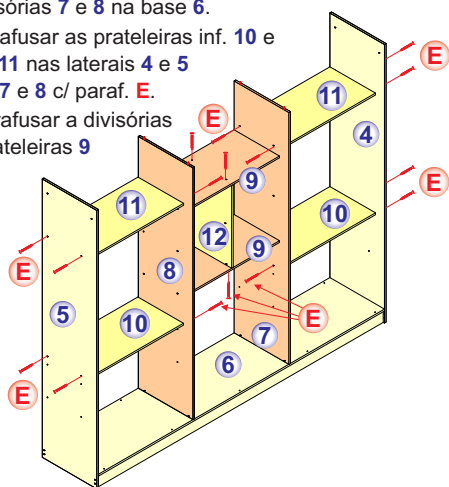

### 4º a) Encaixar o tampo 13 nas divisórias 7 e 8. Parafusar o tampo 13 nas laterais 4 e 5 com parafuso E.




- Posicionar e parafusar os suporte corredeira **14** e **24** nas laterais **4** e **5** e divisórias **7** e **8** com parafuso **E**.

Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe

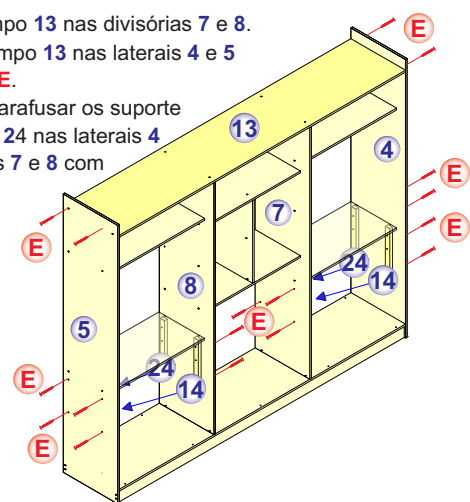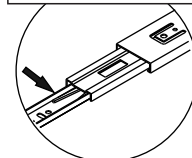

### 5º a) Posicionar e parafusar a parte externa da corredeira G no suportes corredeira 14 e 23 com Parafuso H.


- Posicionar e parafusar os suporte cabideiro **I** no centro das laterais **4** e **5** e divisórias **7** e **8** com paraf. **E** a 5cm da prateleira **9** e **11**.

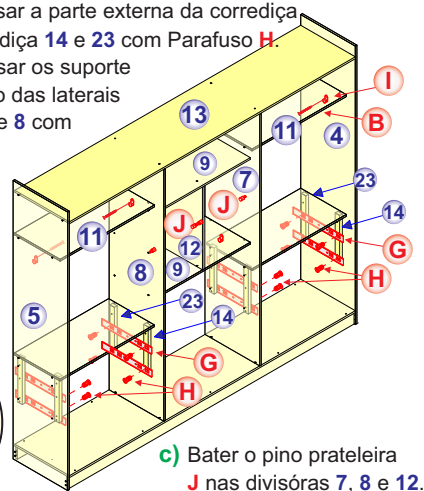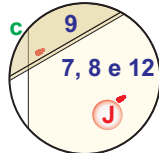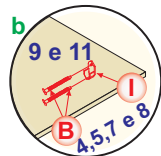

- Bater o pino prateleira **J** nas divisórias **7**, **8** e **12**.


### 6º a) Colocar as cavilhas C nas laterais 15. Formando par.

- Encaixa as laterais **15** nas frentes **16** e fixar cantoneiras **K** c/ paraf. **B**.
- Fixar os traseiros **17** nas laterais **15** com parafuso **F**.
- Encaixar o fundo gaveta **18** e parafusar no traseiro **17** c/ parafuso **M**.
- Posicionar as corredeiras **G** nas laterais **15**, bem rente à base e parafusar c/ paraf. **B**.
- Posicionar o suporte **19**, no centro da gaveta embaixo do fundo **18** parafusando no traseiro **17** c/ paraf. **F** e na frente **16** c/ cant. **L** e paraf. **B**.

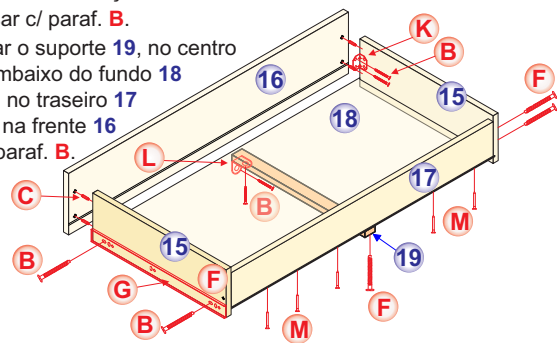


### 7º a) Posicionar e parafusar os fundos traseiros 21 nas peças 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 c/ paraf. M. De preferência na horizontal.

- Parafusar o suporte **N** no aplique **20** com parafuso **O**. Posicionar e parafusar o aplique no tampo **13** com parafuso **O**.
- Encaixar os cabideiros **P**, nos suportes **I**.

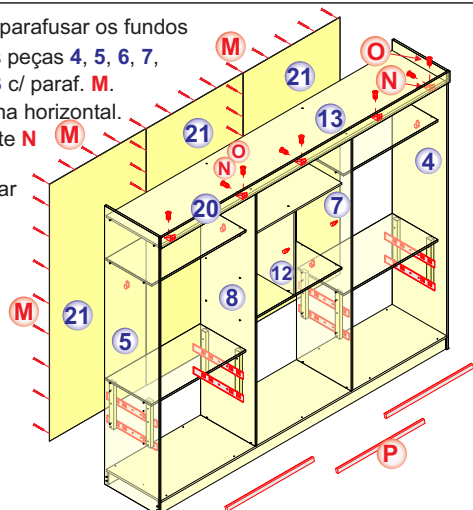

### 8º a) Encaixar as gavetas montadas no roupeiro com cuidado e jeito.

- Parafusar as dobradiças **P** nas portas **23** com parafuso **Q**.
- Parafusar as portas **23** nas laterais **4** e **5** e nas divisórias **7** e **8** com parafuso **Q**.
- Parafusar os puxadores **R** nas portas **23** com parafuso **S**.
- Colocar as prateleiras moveis **22** nos pinos prat. **J**.

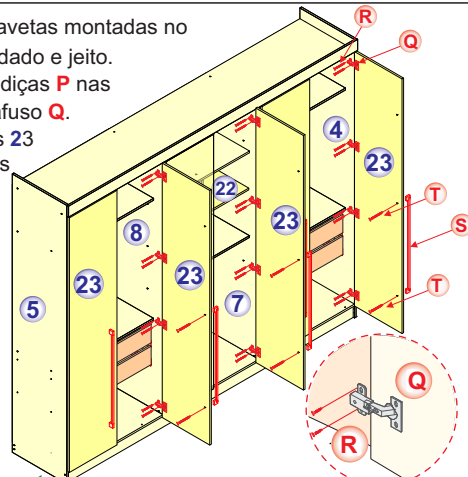

#### Atenção:

Ao encaixar a gaveta, no início ela cria uma certa resistência, parecendo que está errado, é só ir forçando devagar