


# ARMÁRIO CANTO 4PT 7GVT COM ESPELHO CAPRI

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


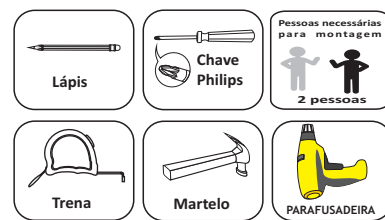


\*Ferramentas não fornecidas


## ESCOLHA O LADO A SER MONTADO

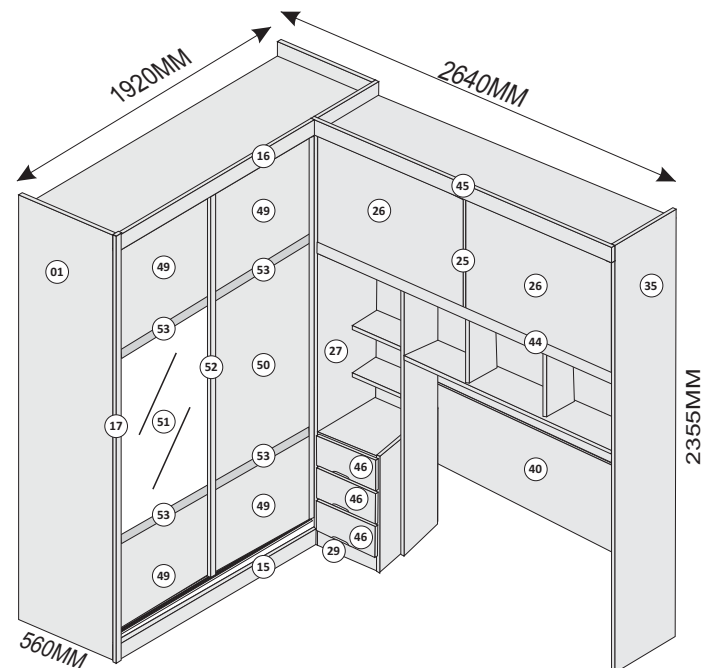


**OPÇÃO = 01**  
**CAMA A DIREITA**

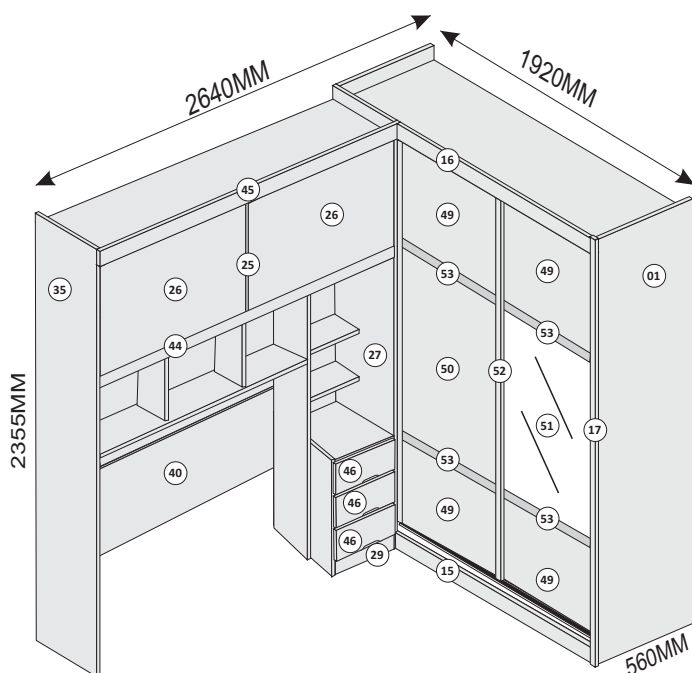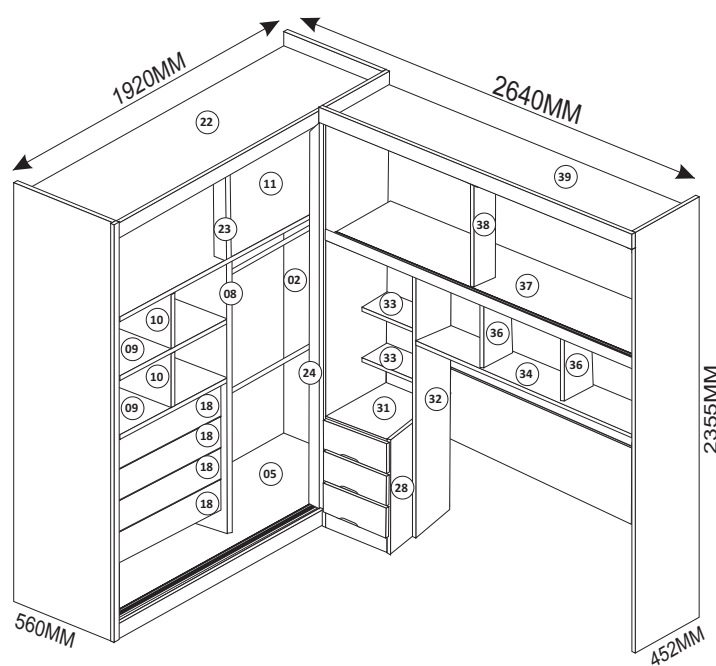

**OPÇÃO = 02**  
**CAMA A ESQUERDA**

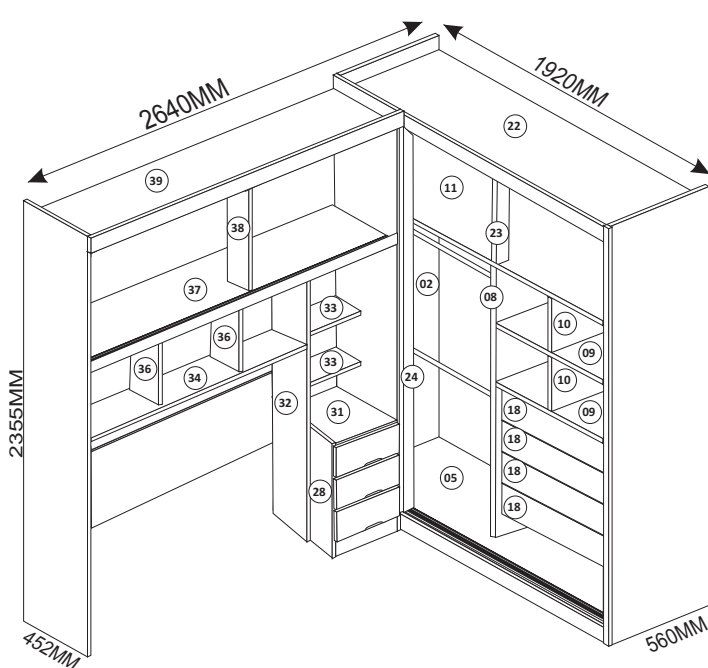









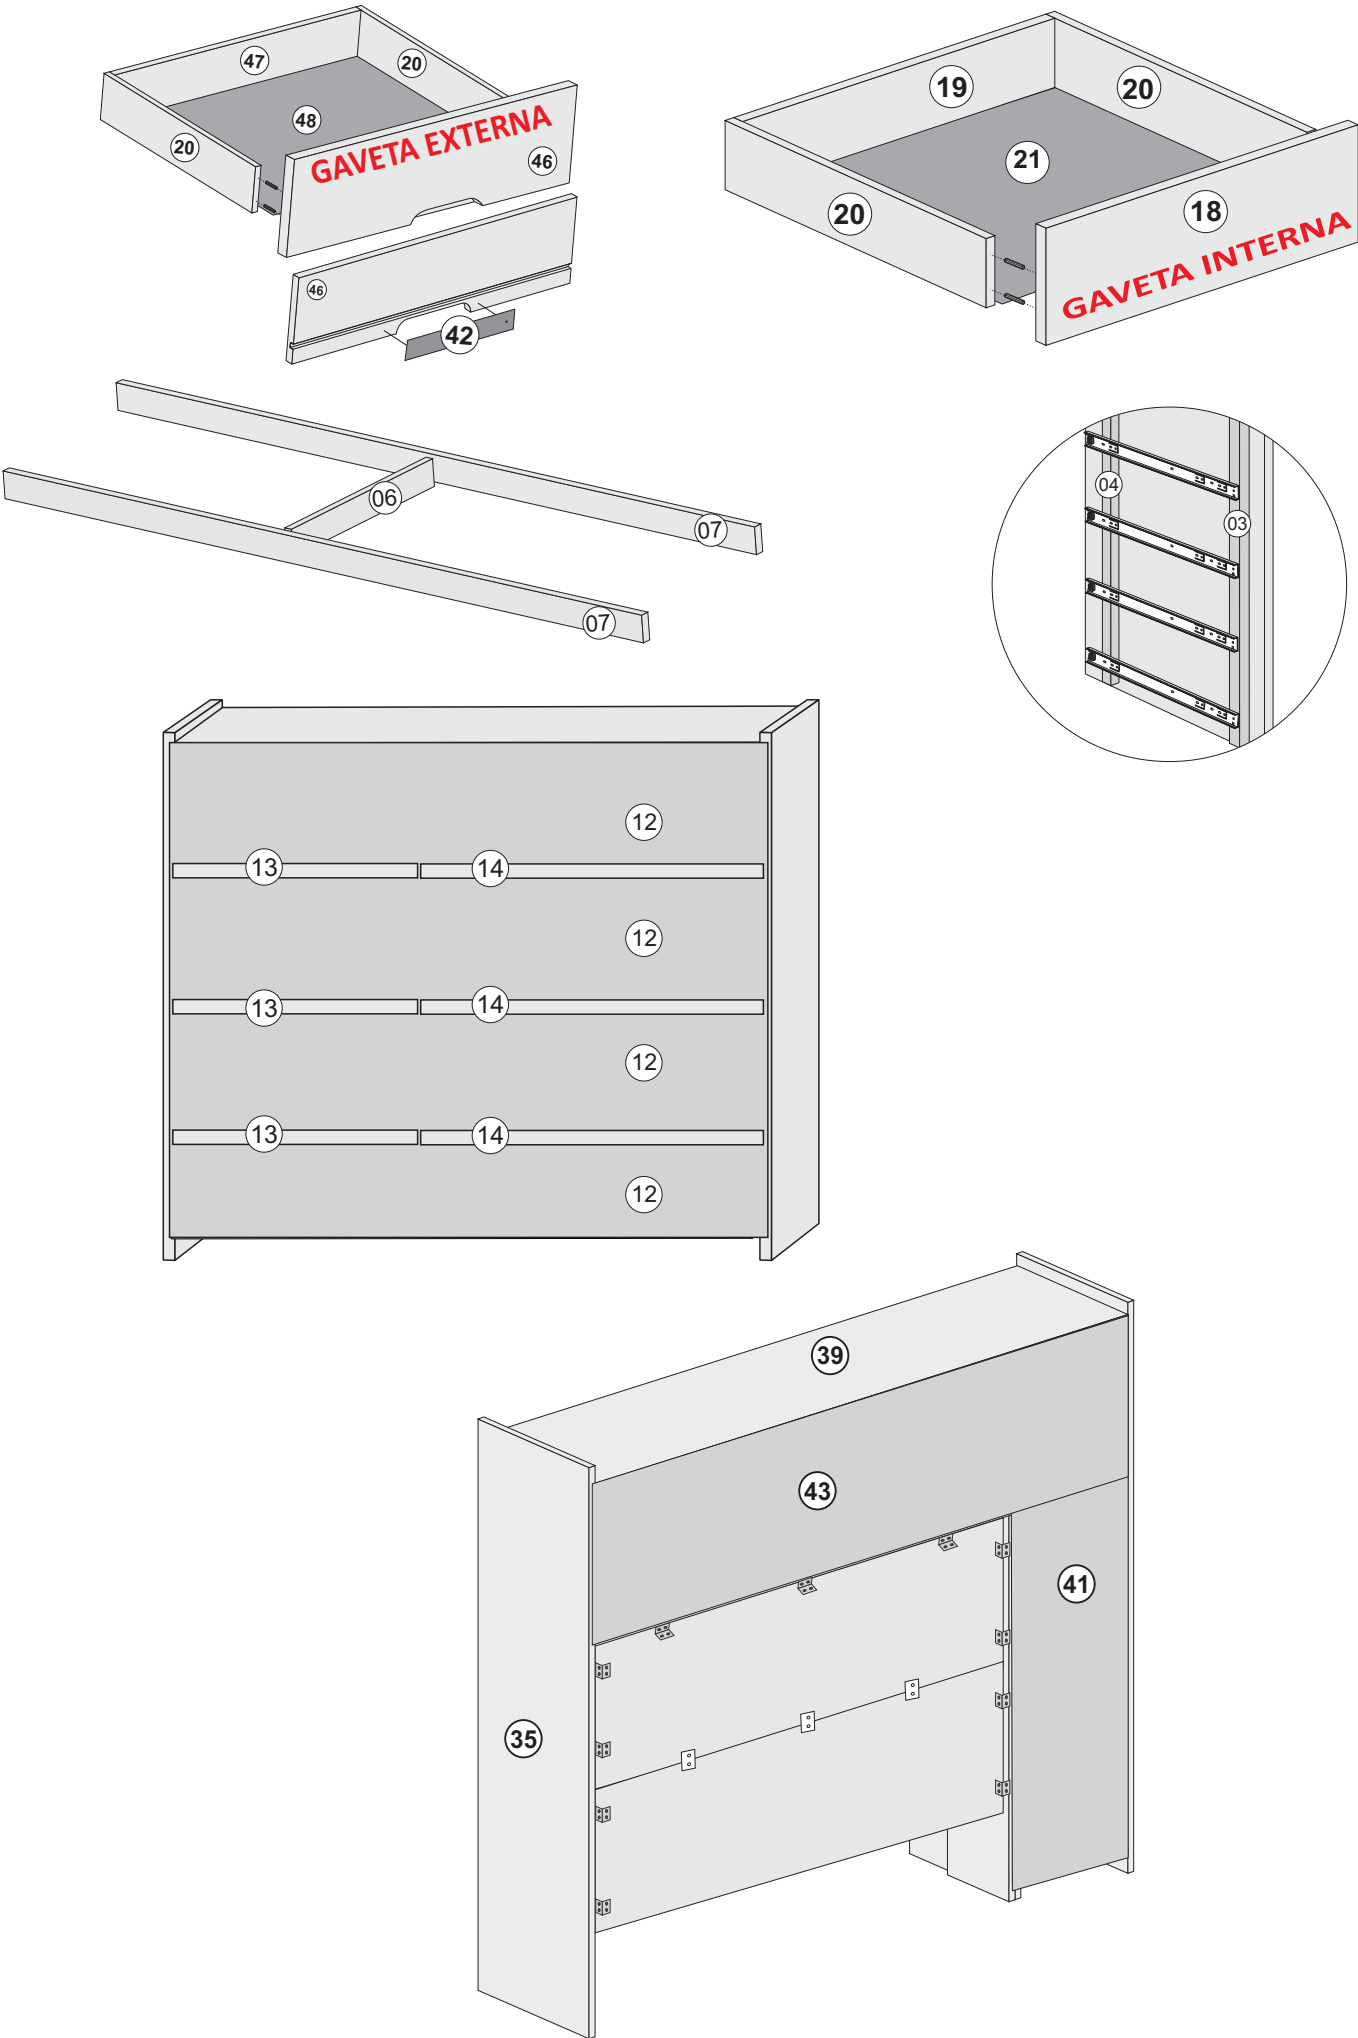





















VISTA EXPLODIDA PEÇAS INTERNAS E COSTAS





COD	NUM	PEÇAS	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	BRANCO ACETINADO	MACADAMIA	OFF WHITE / BRAUNA	OFF WHITE / MACADAMIA
14696	1	LATERAL MAIOR DO GAVETEIRO	1	2350	543	15	MDF 15	178	163	189		
14697	2	LATERAL MAIOR DO CABIDEIRO	1	2350	543	15	MDF 15	178	163	189		
14362	3	SUPORTE GAVETA FRONTAL	1	810	25	25	MDF 25	178	163	189		
14363	4	SUPORTE GAVETA TRASEIRO	1	810	16	25	MDF 25					
14700	5	PRATELEIRA BASE	1	1867	543	15	MDF 15	178	163	189		
14323	6	PE BASE	1	497	100	15	MDF 15					
14714	7	RODAPÉ TRASEIRO	2	1867	100	15	MDF 15					
14703	8	DIVISAO MAIOR	1	1750	452	15	MDF 15	178	163	189		
14707	9	PRATELEIRA DA COLMEIA	2	665	450	15	MDF 15	178	163	189		
14708	10	DIVISÃO COLMEIA	2	424	435	15	MDF 15	178	163	189		
14699	11	PRATELEIRA DO MALEIRO	1	1867	452	15	MDF 15	178	163	189		
11459	12	COSTA	4	1892	543	3	HDF 3	178	163	189		
14366	13	PAU DE COSTA MENOR	3	665	30	15	MDF 15	178	163	189		
14702	14	PAU DE COSTA MAIOR	3	1187	30	15	MDF 15	178	163	189		
14704	15	RODAPÉ FRONTAL	1	1410	116	15	MDF 15	178	163	189		
14715	16	MOLDURA CHAPÉU	1	1395	80	15	MDF 15	178	163	189		
14303	17	COLUNA LATERAL	1	2350	60	15	MDF 15	178	163	189		
14316	18	FRENTE GAVETA INTERNA	4	620	190	15	MDF 15	178	163	189		
14317	19	TRASEIRO GAVETA INTERNA	4	585	90	15	MDF 15	178	163	189		
12562	20	LATERAL GAVETA	14	383	115	15	MDF 15	178	163	189		
14312	21	FUNDO GAVETA INTERNA	4	598	388	3	HDF 3	178	163	189		
14701	22	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1867	543	15	MDF 15	178	163	189		
14436	23	DIVISÃO DO MALEIRO	1	435	100	15	MDF 15	178	163	189		
14698	24	BATENTE DA PORTA	1	2200	60	15	MDF 15	178	163	189		
11487	25	MOLDURA PORTA DO MALEIRO	4	543	46	25	MDF 25	178	163	189		
11506	26	PORTA MALEIRO FIRENZE	2	543	980	15	MDF 15		163		186	190
14711	27	LATERAL DO CRIADO	1	2350	452	15	MDF 15	178	163	189		
14706	28	LATERAL MENOR CRIADO	1	680	452	15	MDF 15	178	163	189		
14705	29	RODAPÉ FRONTAL DO CRIADO	1	430	130	15	MDF 15	178	163	189		
11482	30	RODAPÉ TRASEIRO DO CRIADO	1	430	60	15	MDF 15					
14782	31	PRATELEIRA DA GAVETA CRIADO	1	430	452	15	MDF 15	178	163	189		
14783	32	DIVISAO CRIADO	1	1727	337	15	MDF 15	178	163	189		
14784	33	PRATELEIRA DO CRIADO	2	445	333	15	MDF 15	178	163	189		
14786	34	PRATELEIRA CABECEIRA	1	1600	206	15	MDF 15	178	163	189		
14787	35	LATERAL DA CABECEIRA	1	2350	452	15	MDF 15	178	163	189		
14788	36	DIVISAO DO PAINEL	2	270	204	15	MDF 15	178	163	189		
14789	37	PRATELEIRA INFERIOR MALEIRO	1	2060	434	15	MDF 15	178	163	189		
14717	38	DIVISAO MALEIRO	1	573	100	15	MDF 15	178	163	189		
14790	39	PRATELEIRA CHAPÉU CAMA	1	2060	452	15	MDF 15	178	163	189		
14712	40	PAINEL DA CABECEIRA	2	1600	543	15	MDF 15	178	163	189		
14760	41	COSTA CRIADO	1	1700	470	3	HDF 3	178	163	189		
9750	42	COMPLEMENTO GAVETA	3	250	35	3	HDF 3	178	163	189		
12920	43	COSTA MALEIRO	1	2085	600	3	HDF 3	178	163	189		
11477	44	MOLDURA MALEIRO CAMA	1	2060	49	15	MDF 15	178	163	189		
14716	45	MOLDURA CHAPÉU DA CAMA	1	2093	80	15	MDF 15	178	163	189		
11473	46	FRENTE GAVETA DO CRIADO	3	450	178	15	MDF 15	178	163	189		
14710	47	TRASEIRO GAVETA DO CRIADO	3	376	90	15	MDF 15	178	163	189		
14709	48	FUNDO DE GAVETA DO CRIADO	3	390	388	3	HDF 3	178	163	189		
14720	49	PORTA MENOR	4	515	660	15	MDF 15		163		186	190
14719	50	PORTA MAIOR	1	1090	660	15	MDF 15		163		186	190
14721	51	PORTA C ESPELHO	1	1090	660	15	MDF 12					
14713	52	MOLDURA DA PORTA MAIOR	4	2170	46	25	MDF 25	178	163	189		
14718	53	PERFIL DIVISOR PORTA	4	630	35	25	MDF 25	178	163	189		

LEGENDA  
 163 BRANCO ACETINADO  
 189 MACADAMIA  
 190 OFF WHITE / MACADAMIA  
 178 BRAUNA  
 186 OFF WHITE / BRAUNA

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		108	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		9	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		235	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		295	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10780	E		2	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
10781	F		38	CANTONEIRA 4 FUROS	40	18	18	METAL
10702	G		14	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
601	H		4	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
10680	I		3	CHAPA RETA 2 FUROS	30	12	2	METAL
5408	L		16	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
610	M		38	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
603	N		4	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
14650	O		2	CABIDEIRO 1179MM	1179	20	15	ALUMINIO
14651	Q		1	TRILHO INFERIOR GAVETEIRO	1427	45	6	ALUMINIO
14652	R		1	TRILHO SUPERIOR GAVETEIRO	1427	68	25	PLÁSTICO
13746	S		14	CORREDICA TELESCOPICA	300	32	15	METAL
11258	T		1	TRILHO INFERIOR MALEIRO	2055	45	6	ALUMINIO
11259	U		1	TRILHO SUPERIOR MALEIRO	2055	68	25	PLÁSTICO
15141			1	KIT ROLDANA 02 PTS C MOLAS				
15146	A1	 <b>USADO NA PORTA MAIOR</b>	4	ROLDANA INFERIOR C MOLA	50	40	15	PLÁSTICO
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	A3		4	FREIO PARA GUIA SUPERIOR	30	30	15	PLÁSTICO
1355	A4		8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
10734	A5		20	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
3806			1	KIT ROLDANA 02 PTS				
5860	A6	 <b>USADO NA PORTA MENOR DO MALEIRO</b>	4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
614	A8		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
1355	A4		16	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = BRAUNA / BRANCO ACETINADO / AMENDOA / MACADAMIA								
10708	P		15	CONECTOR DEMONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
216	TF		60	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	PAPEL


LEGENDA DE CORES		BRANCO ACETINADO	MACADAMIA	BRAUNA	OFF WHITE
10708	P	CONECTOR DE MONTAGEM	163	189	178
216	TF	TAPA FURO	163	189	178
10785	GR	GIZ RETOQUE	163	189	178

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO C PORTAS MAIORES

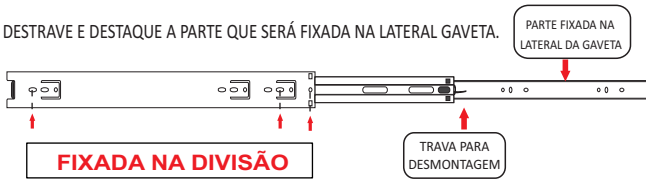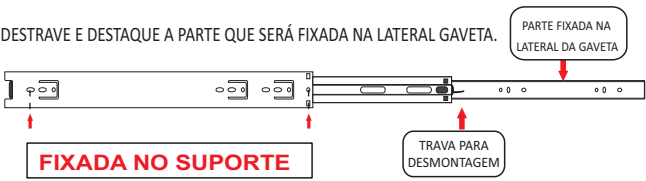






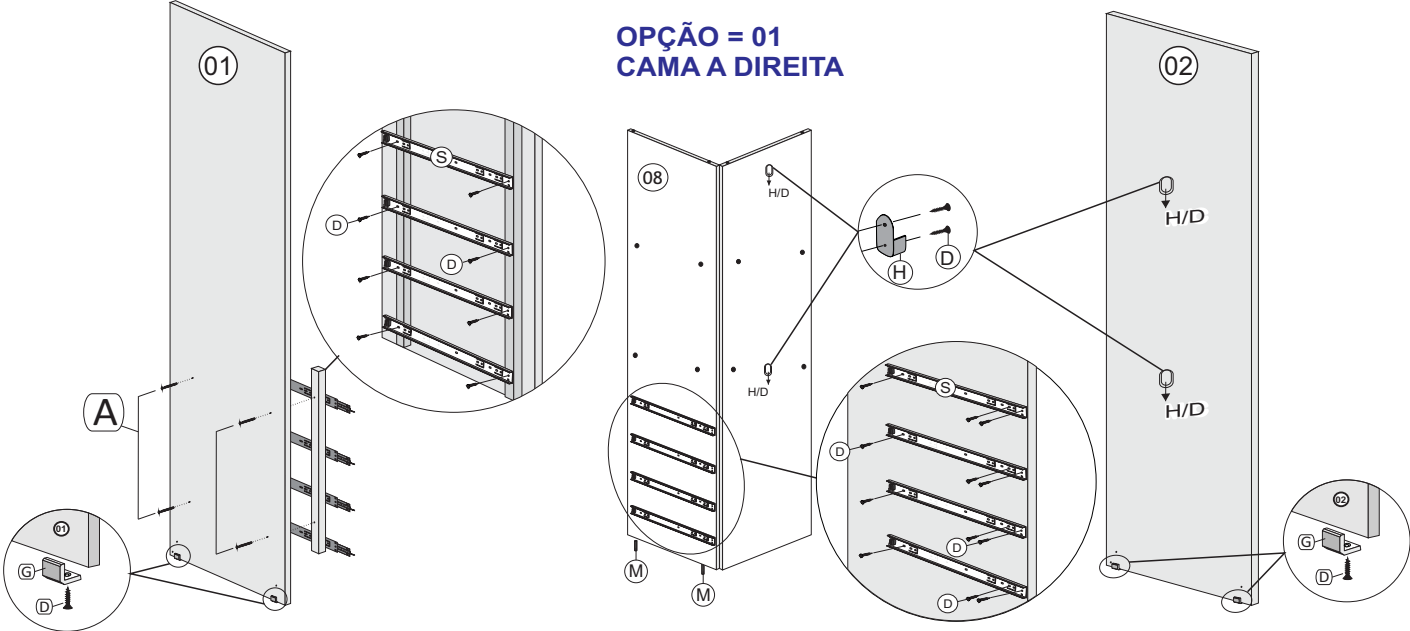

- 01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM  
02=FIXE O SUPORTE ( 03 ) E ( 04 ) NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.  
03= FIXE A CORREDICA ( S ) NO SUPORTE ( 03 ) E ( 04 ) COM O PARAFUSO ( D )  
04= FIXE A SAPATA ( G ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )  
05= FIXE A CORREDICA ( S ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM O PARAFUSO ( D )  
06= ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 08 )  
07=FIXE O SUPORTE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 08 ) E LATERAL ( 02 ) COM PARAFUSO ( D )

OPÇÃO = 01  
CAMA A DIREITA

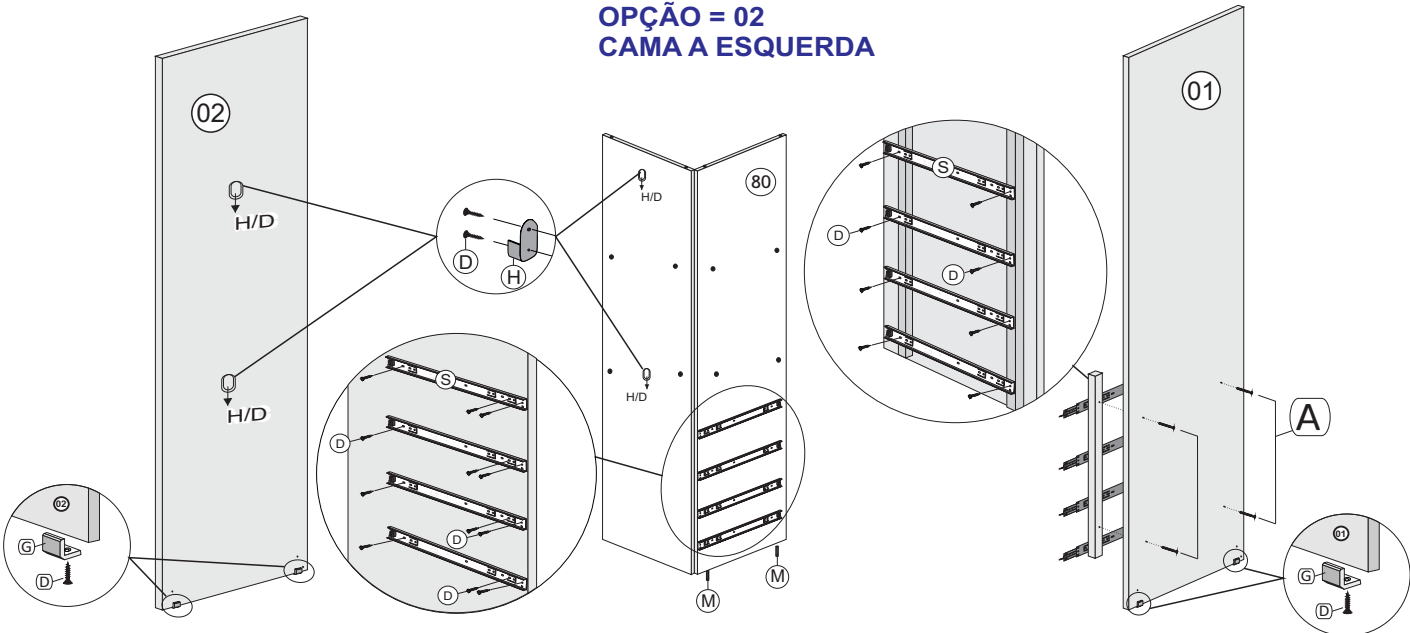


OPÇÃO = 02  
CAMA A ESQUERDA




FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.				
10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
13746	S		4	CORREDICA TELESCOPICA	300	32	15	METAL
10702	G		4	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
601	H		4	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
10733	D		32	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
610	M		2	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA

## MONTAGEM MODULO COM PORTAS MAIORES


- 01=FIXE A SAPATA ( G ) NO RODAPÉ ( 07 ) COM PARAFUSO ( D ).  
 02=FIXE OS RODAPÉS TRASEIROS ( 07 ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 03=FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( B ).  
 04=FIXE A LATERAL ( 01 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 05=FIXE A LATERAL ( 01 ) NOS RODAPÉS TRASEIROS ( 07 ) COM PARAFUSO ( A ).

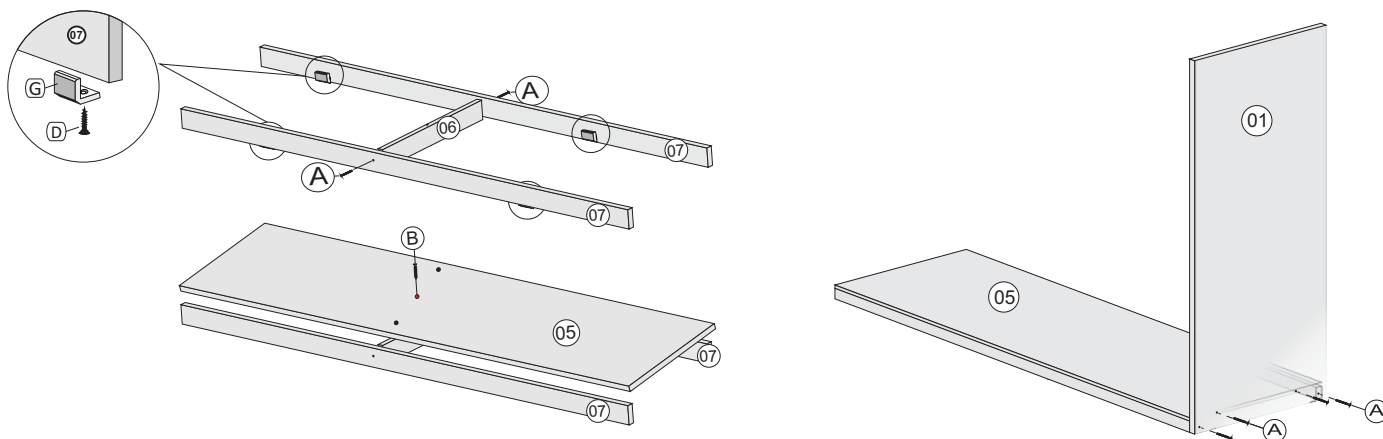

- 06=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 07=FIXE A DIVISÃO DA COLMEIA ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 09 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 08=ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 10 ).

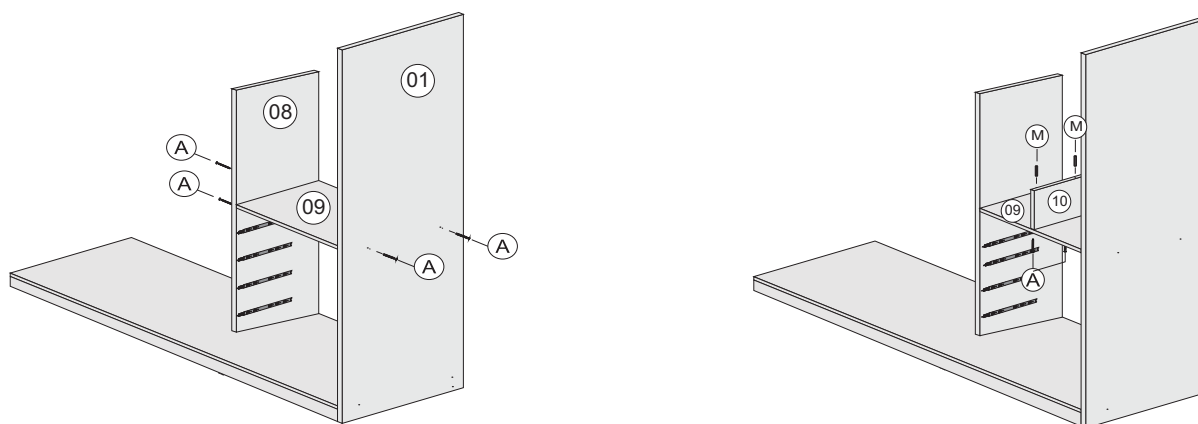


- 09=ENCAIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 10 ) COM A CAVILHA ( M ).  
 10=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA LATERAL ( 01 ) E NA DIVISOES ( 08 ) E ( 10 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 11=ENCAIXE A DIVISÃO ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 09 ) COM A CAVILHA ( M ).

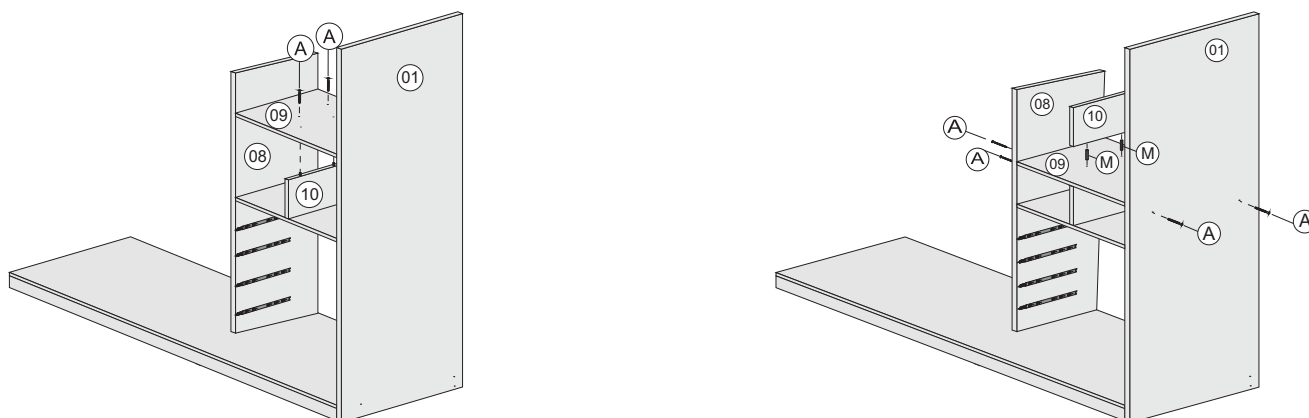


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT.				
10702	G		4	SAPATA L CINZA	20	15	7 PLÁSTICO
10733	D		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5 AÇO
610	M		4	CAVILHA 6X30MM	30	6	6 MADEIRA
10777	A		18	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5 AÇO
3813	B		1	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5 AÇO


12=FIXE A LATERAL ( 02 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) E NOS RODAPÉS ( 07 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 13=FIXE A PRATELEIRA ( 11 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A ).  
 14=FIXE A PRATELEIRA ( 11 ) NA DIVISÃO ( 10 ) COM PARAFUSO ( A ).

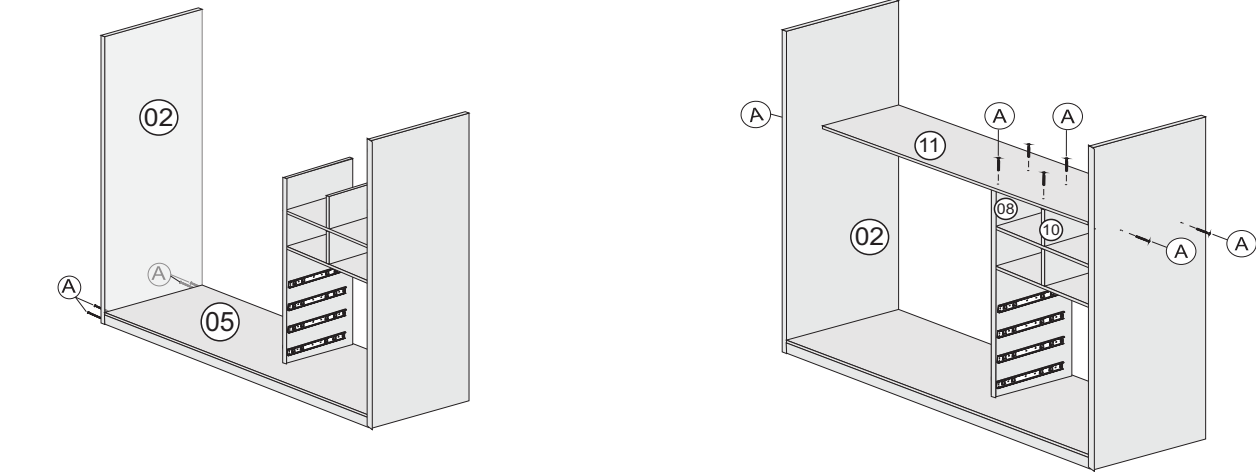

15=FIXE A DIVISÃO ( 23 ) NA PRATELEIRA ( 22 ) COM A CAVILHA ( M ) E O PARAFUSO ( A ).  
 16=FIXE A PRATELEIRA ( 22 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A ).

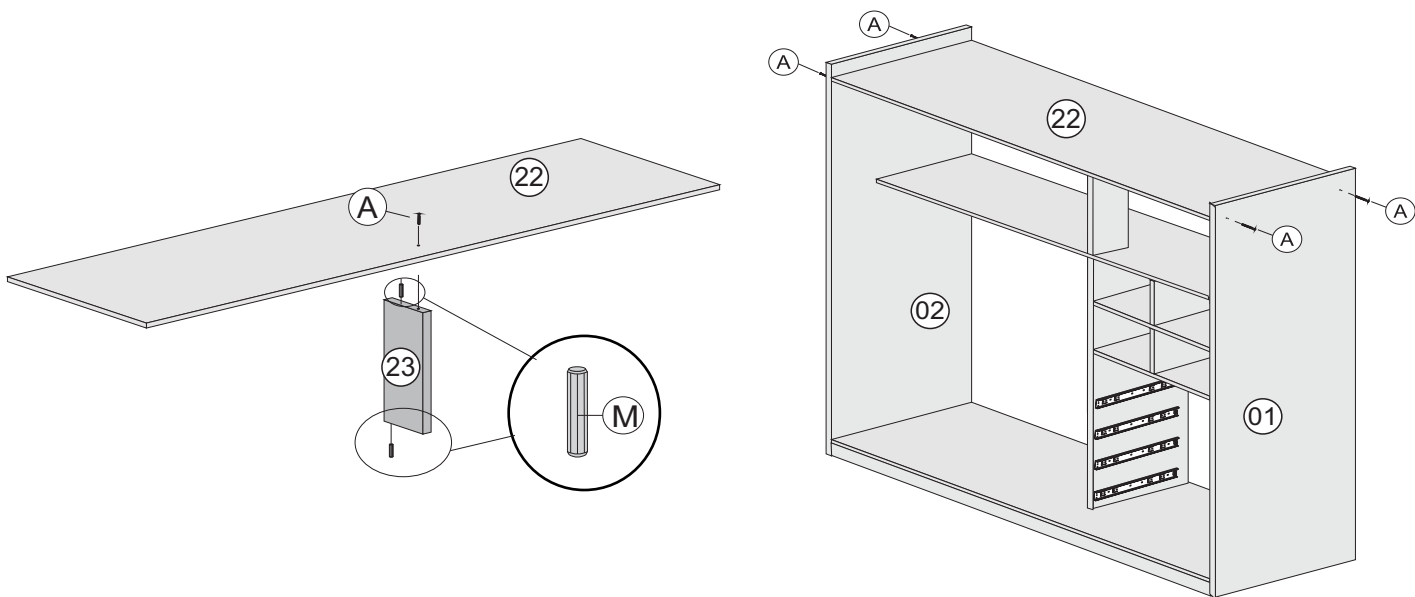

17=FIXE AS COSTAS ( 12 ) COM PARAFUSO ( C ) COLOCANDO OS PAUS DE COSTAS ( 13 ) E ( 14 ) ENTRE AS COSTAS ( 12 ).

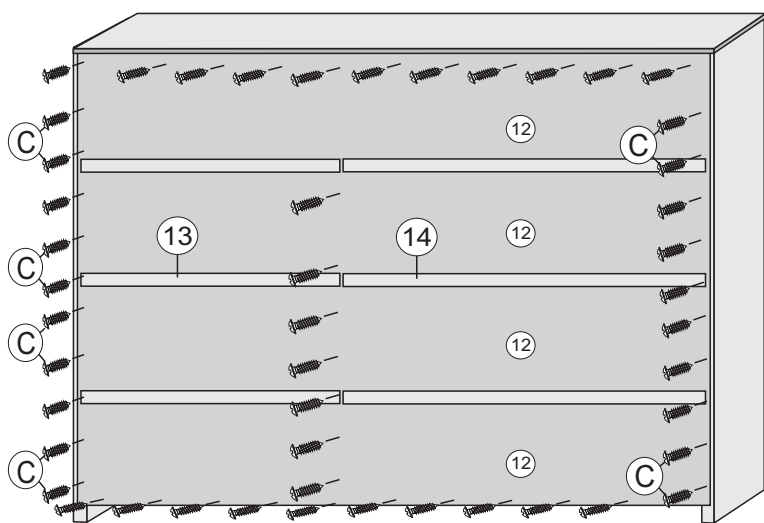


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.					
10777	A			17	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
610	M			2	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10778	C			87	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO








# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO CAMA

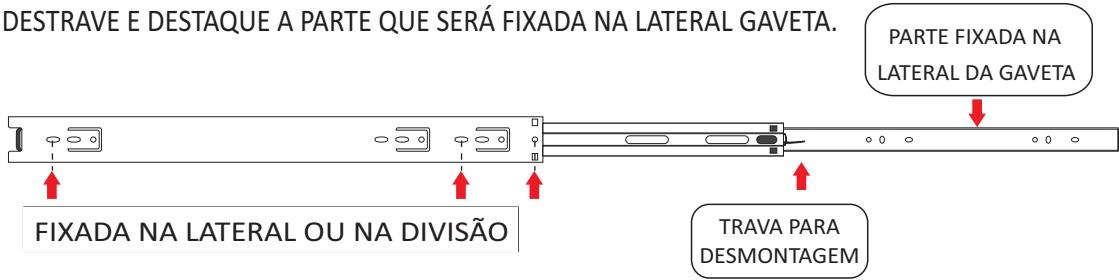DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA LATERAL GAVETA.

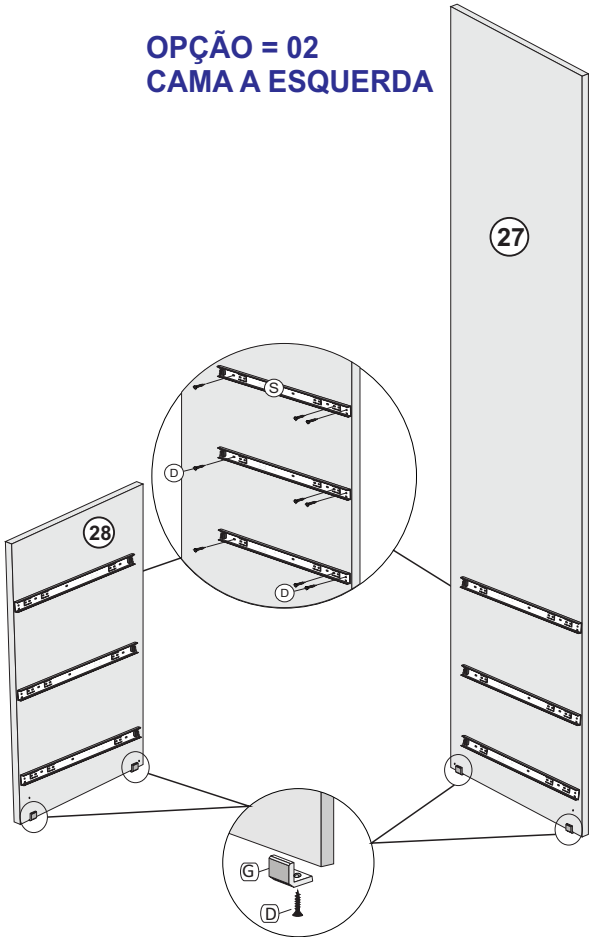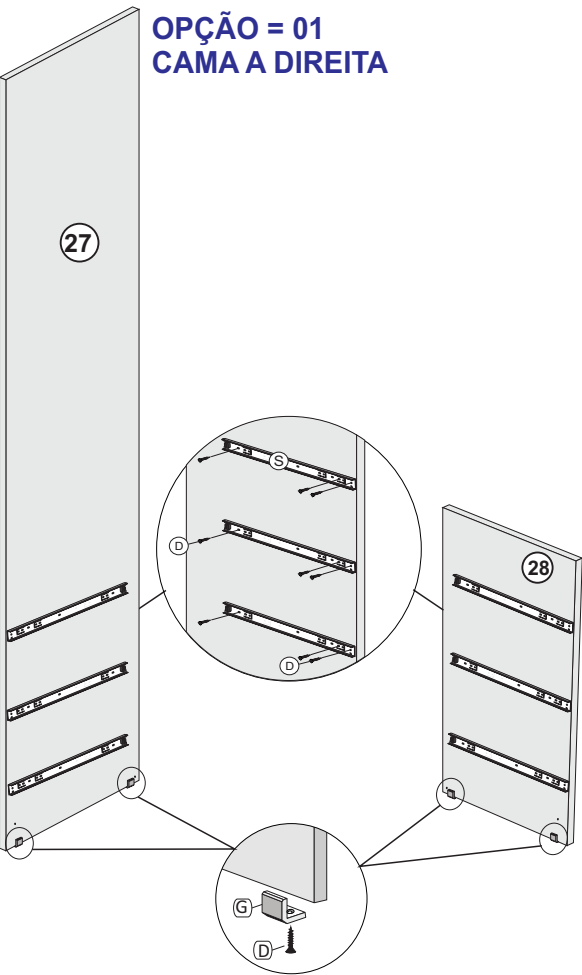


- 01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM  
02=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NA LATERAL ( 27 ) E ( 28 ) COM PARAFUSO ( D ) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.  
03=FIXE A SAPATA ( G ) NA LATERAL ( 27 ) E ( 28 ) COM PARAFUSO ( D ).




FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT.					
10702	G		4	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
10733	D		22	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
13746	S		3	CORREDICA TELESCOPICA	300	32	15	METAL




- 04=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM  
 05=FIXE A LATERAL ( 28 ) NO RODAPÉ ( 29 ) E ( 30 ) COM PARAFUSO ( A )  
 06=FIXE A LATERAL ( 28 ) NA PRATELEIRA ( 31 ) COM PARAFUSO ( A )  
 07=FIXE A LATERAL ( 27 ) NO RODAPÉ ( 29 ) E ( 30 ) COM PARAFUSO ( A )  
 08=FIXE A LATERAL ( 27 ) NA PRATELEIRA ( 31 ) COM PARAFUSO ( A )




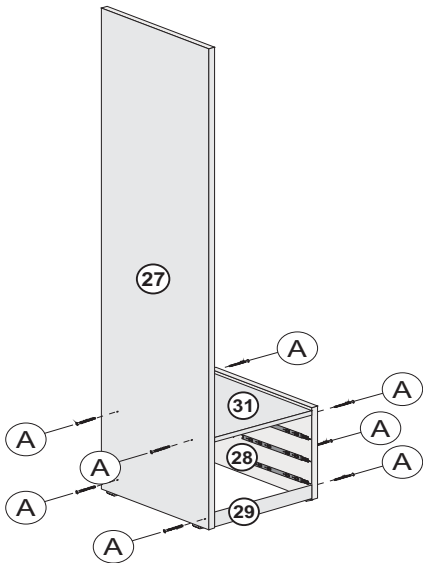


- 09=FIXE AS PRATELEIRAS ( 33 ) NA DIVISÃO ( 32 ) COM PARAFUSO ( A )  
 10=FIXE AS PRATELEIRAS ( 33 ) NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( A )  
 11=FIXE A DIVISÃO ( 32 ) NA LATERAL ( 28 ) COM PARAFUSO ( B )

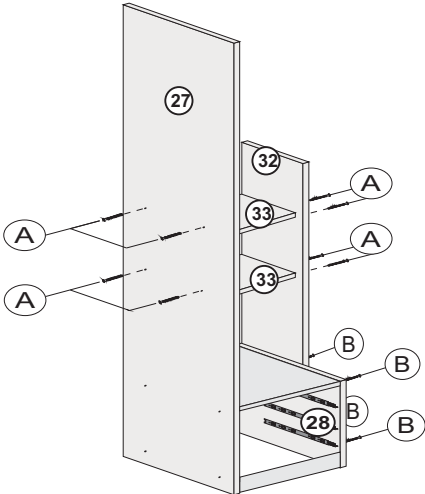


- 12=FIXE A SAPATA ( G ) NA LATERAL ( 35 ) COM O PARAFUSO ( D )  
 13=FIXE A PRATELEIRA ( 34 ) NA DIVISÃO ( 32 ) E NA LATERAL ( 35 ) COM PARAFUSO ( A )

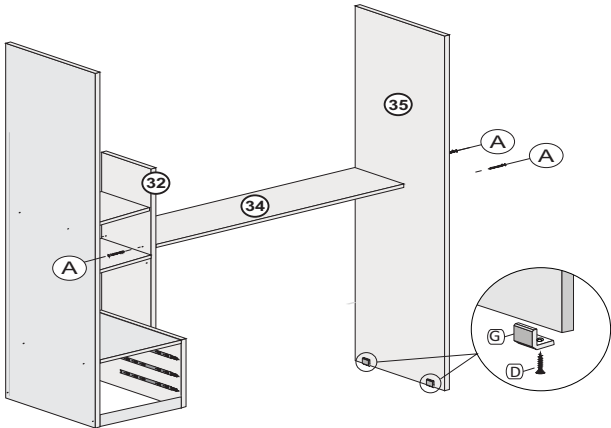


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.				
10777	A		20	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		4	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10702	G		2	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
10733	D		2	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO


14=FIXE A DIVISÃO ( 36 ) NA PRATELEIRA ( 34 ) COM PARAFUSO ( A )

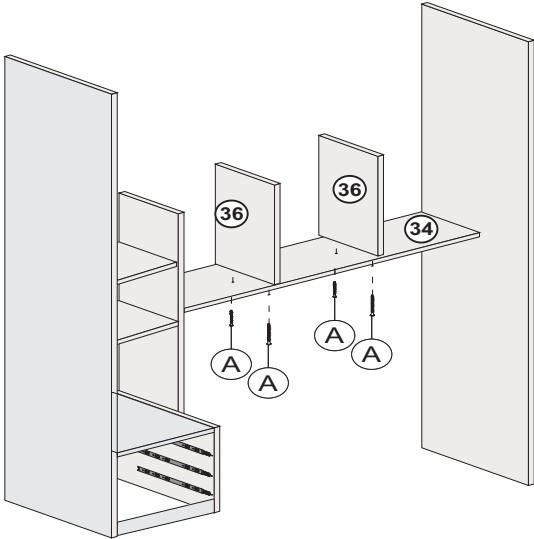



15=FIXE A PRATELEIRA ( 37 ) NAS LATERAIS ( 27 ) E ( 35 ) COM PARAFUSO ( A )  
16=FIXE A PRATELEIRA ( 37 ) NAS DIVISÕES ( 32 ) E ( 36 ) COM PARAFUSO ( A )

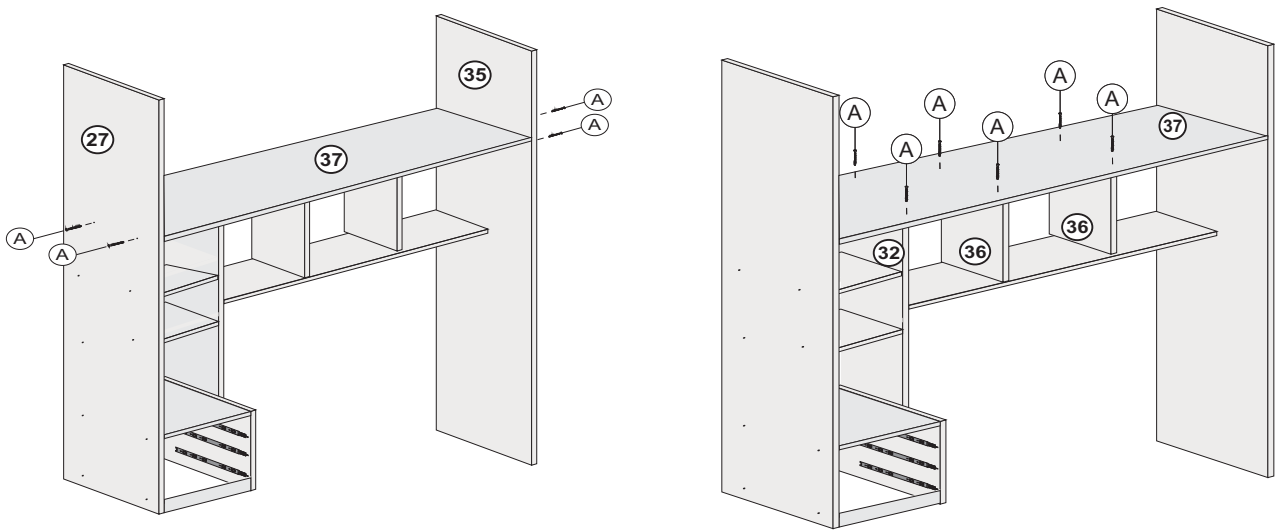


17=FIXE A DIVISÃO ( 38 ) NA PRATELEIRA ( 39 )  
COM A CAVILHA ( M ) E PARAFUSO ( A )  
18=FIXE A PRATELEIRA ( 39 ) NAS LATERAIS ( 27 ) E ( 35 ) COM PARAFUSO ( A )

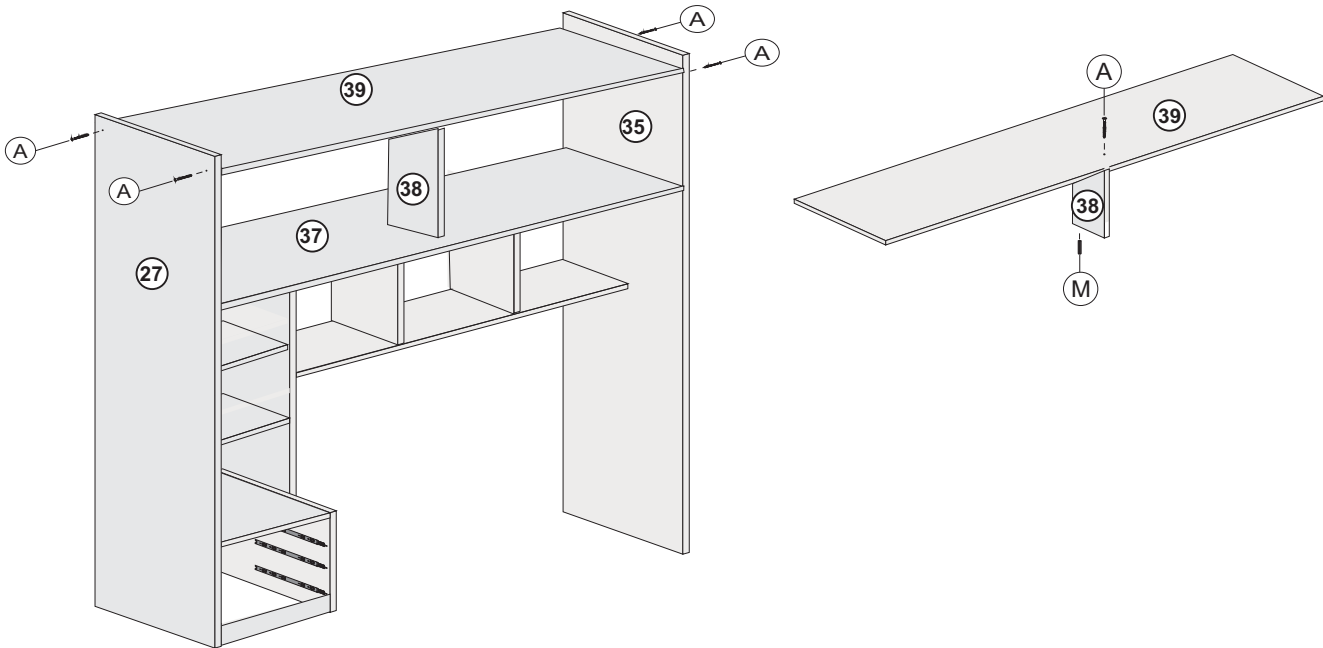

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT.					
10777	A		19	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
610	M		2	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA


- 19=FIXE 4 CANTONEIRA ( F ) NOS PAINÉIS ( 40 ) COM PARAFUSO ( D )
- 20=FIXE O PAINEL ( 40 ) ENTRE A LATERAL ( 35 ) E A DIVISÃO ( 32 ) COM PARAFUSO ( D ). COMECE DE CIMA PARA BAIXO
- 21=APÓS FIXAR OS PAINÉIS COLOCAR 3 CANTONEIRAS ( F ) ENTRE O PAINEL SUPERIOR ( 40 ) E A PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( D )
- 22=FIXE A CHAPA RETA ( I ) ENTRE AS EMENDAS DOS PAINÉIS ( 40 )

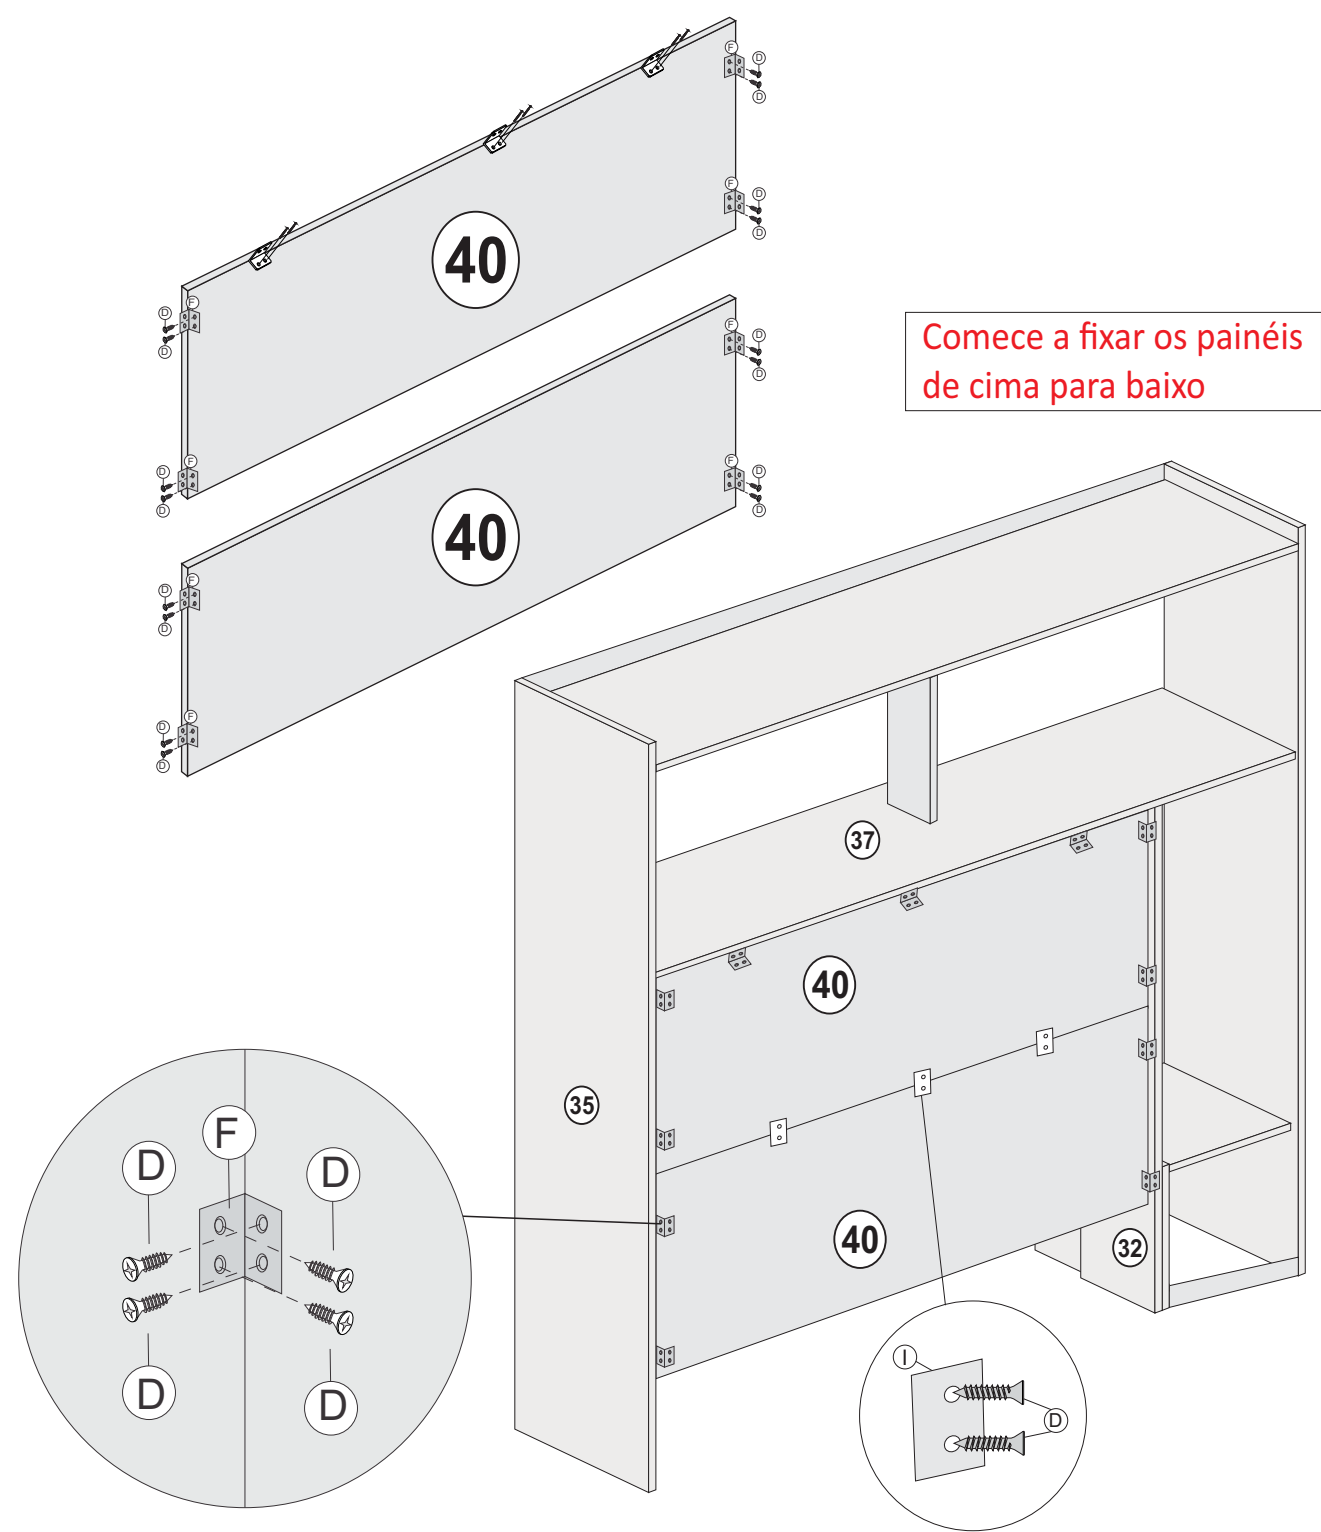


Comece a fixar os painéis de cima para baixo


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.					
10781	F			11	CANTONEIRA 4 FUROS	40	18	18	METAL
10680	I			3	CHAPA RETA 2 FUROS	30	12	2	METAL
10733	D			50	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO

23=FIXE A COSTA ( 43 ) NA PRATELEIRA ( 37 ) E ( 39 ) COM PARAFUSO ( C )  
24=FIXE A COSTA ( 43 ) NA LATERAL ( 27 ) E ( 35 ) COM PARAFUSO ( C )

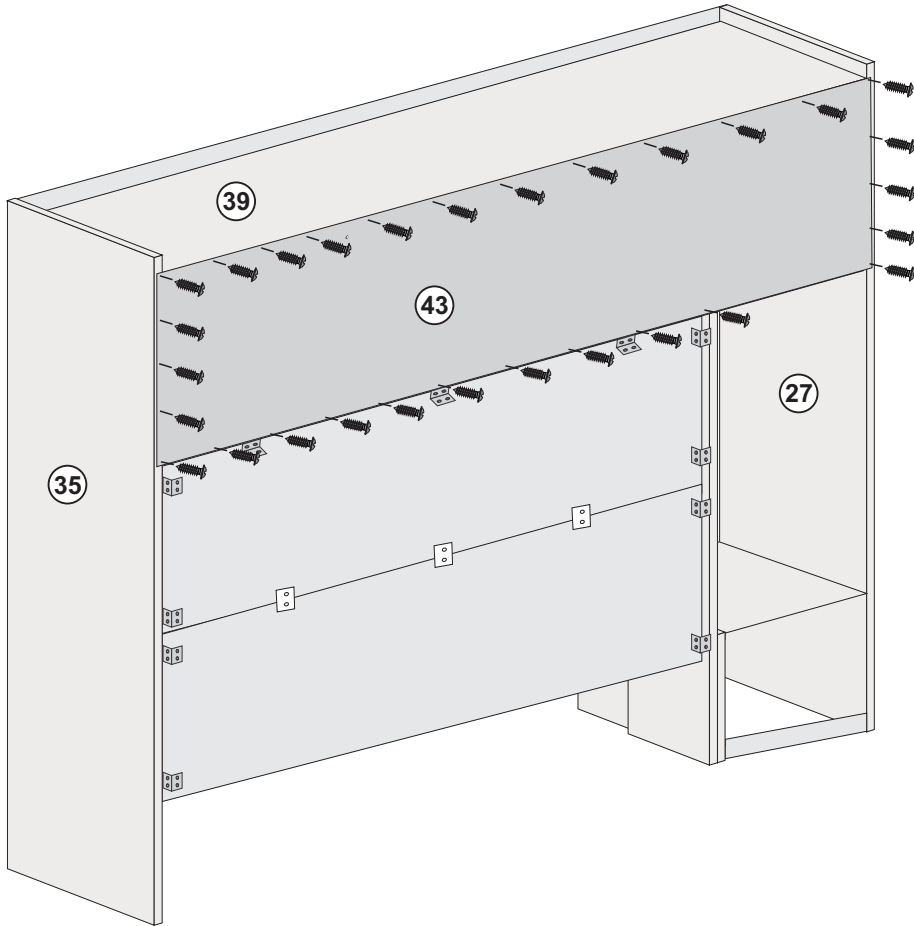


25=FIXE AS COSTAS ( 41 ) NA DIVISÃO ( 36 )  
NA LATERAL ( 27 ) E NA PRATELEIRA ( 37 )COM PARAFUSO ( C )

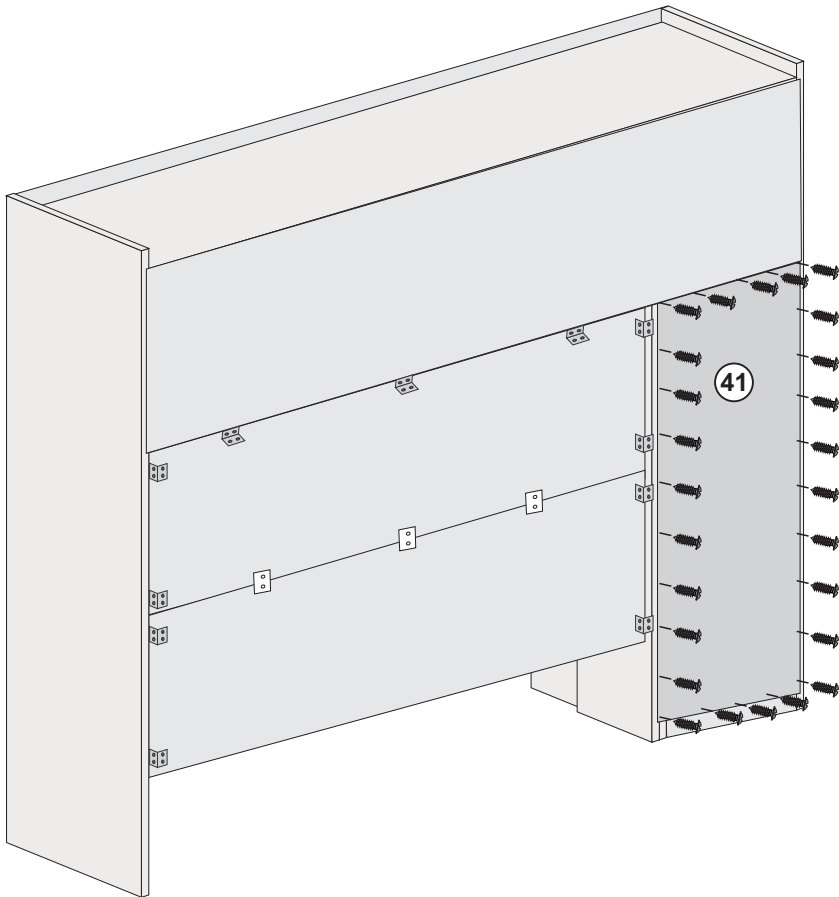


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.					
10778	C			60	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO



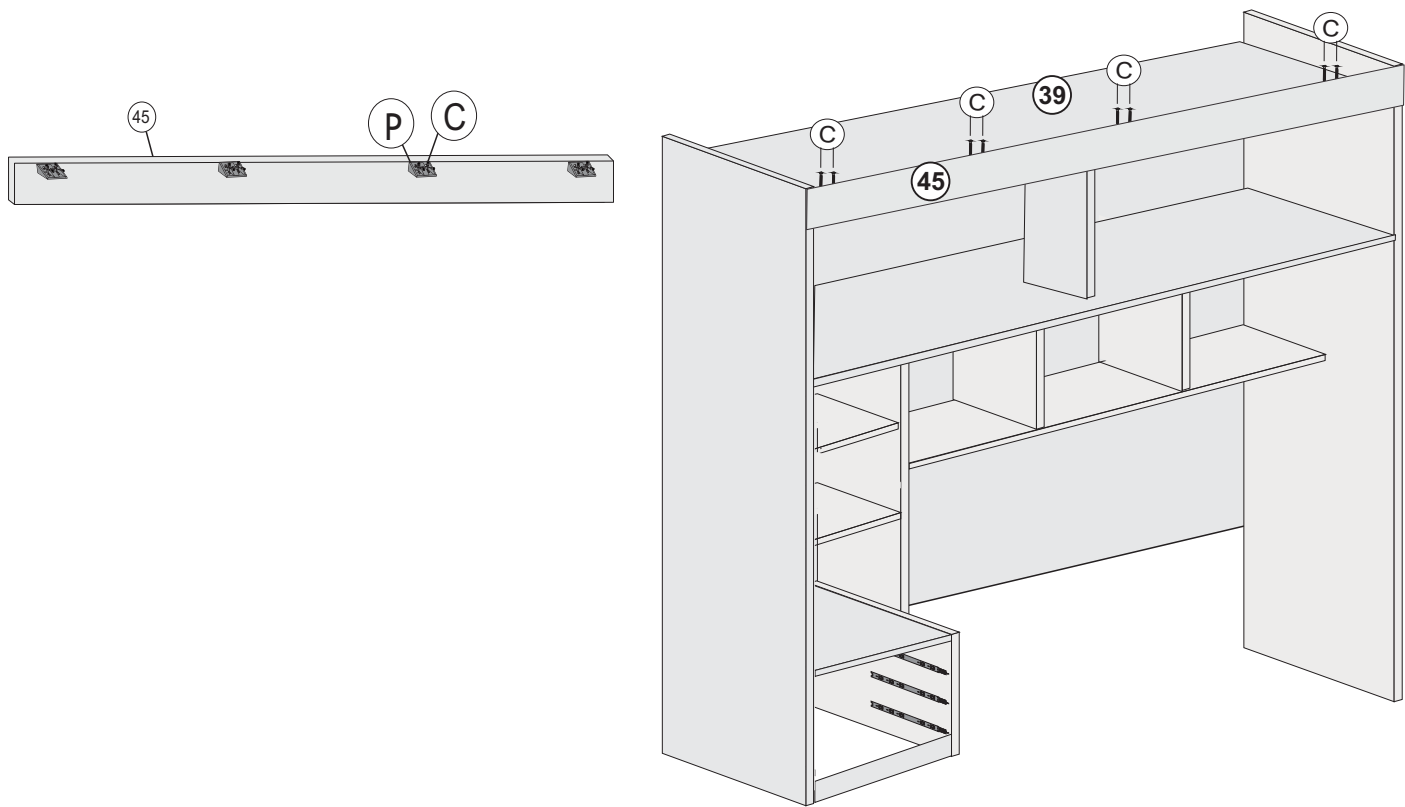

26=FIXE O CONECTOR ( P ) NA MOLDURA CHAPÉU ( 45 ) COM PARAFUSO ( C )  
27=FIXE A MOLDURA ( 45 ) NA PRATELEIRA ( 39 ) COM PARAFUSO ( C )

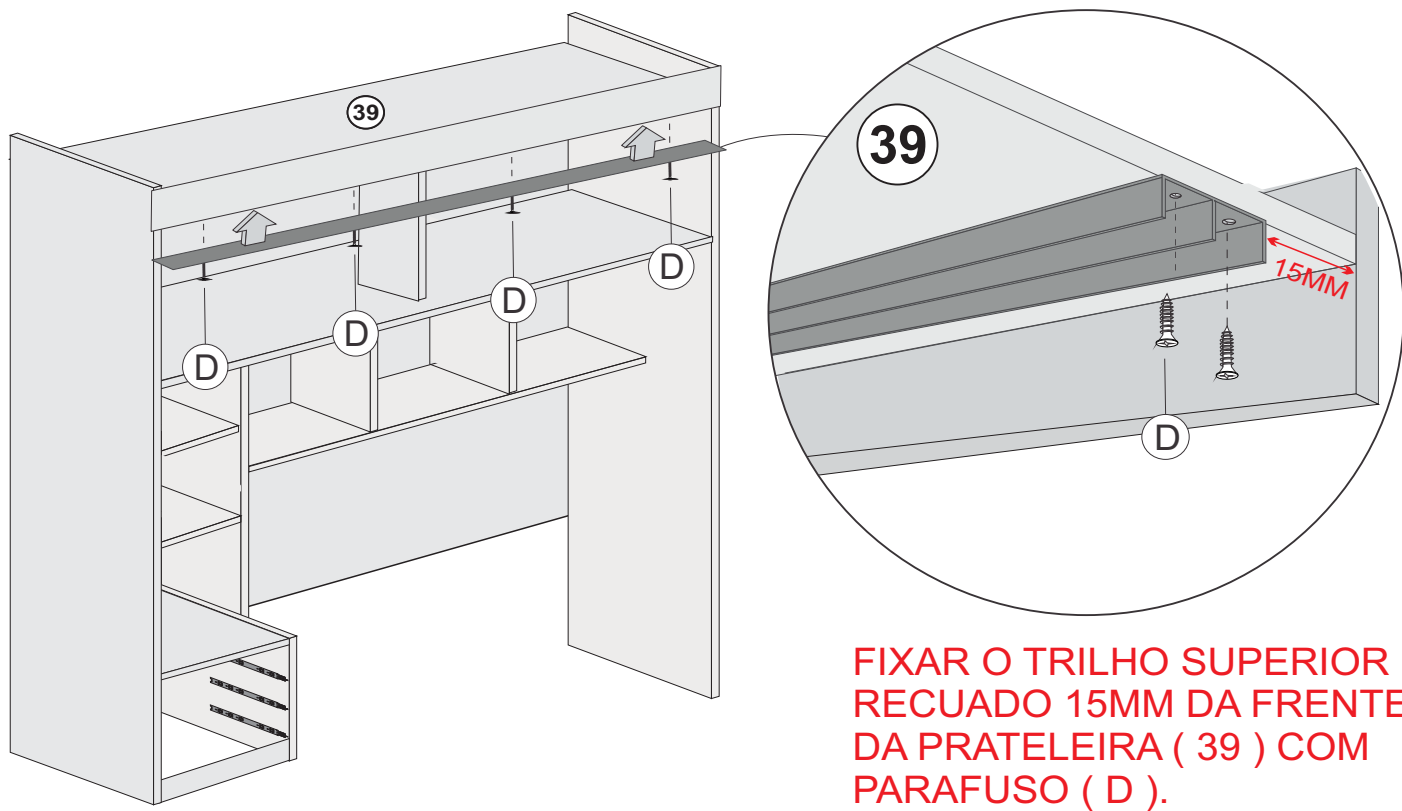


28=FIXE O TRILHO SUPERIOR ( U ) NA PRATELEIRA ( 39 ) COM PARAFUSO ( D )  
**OBSERVAR A DISTANCIA DO TRILHO COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO**



**FIXAR O TRILHO SUPERIOR  
RECUADO 15MM DA FRENTE  
DA PRATELEIRA ( 39 ) COM  
PARAFUSO ( D ).**

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT.					
10708	P		4	CONECTOR DEMONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
10778	C		16	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
11259	U		1	TRILHO SUPERIOR MALEIRO	2055	68	25	PLÁSTICO
10733	D		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO



29=FIXE O TRILHO INFERIOR ( T ) NA PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( D )

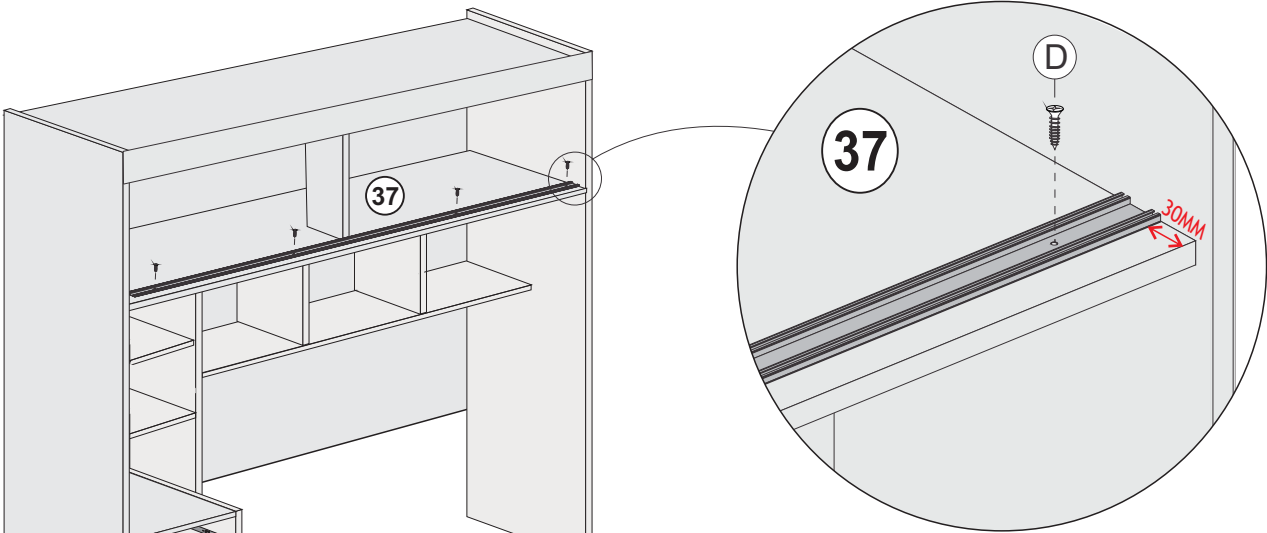


FIXAR 30MM RECUADO DA FRENTE DA PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( D ) 3,5X14MM

30=FIXE O CONECTOR ( P ) NA MOLDURA ( 44 ) COM PARAFUSO ( C )  
31=FIXE A MOLDURA ( 44 ) NA PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( C )


REALIZAR ESTA ETAPA APOS COLOCAR AS PORTAS

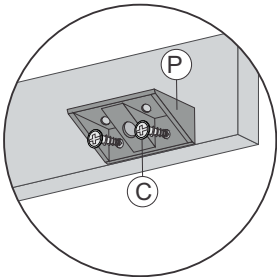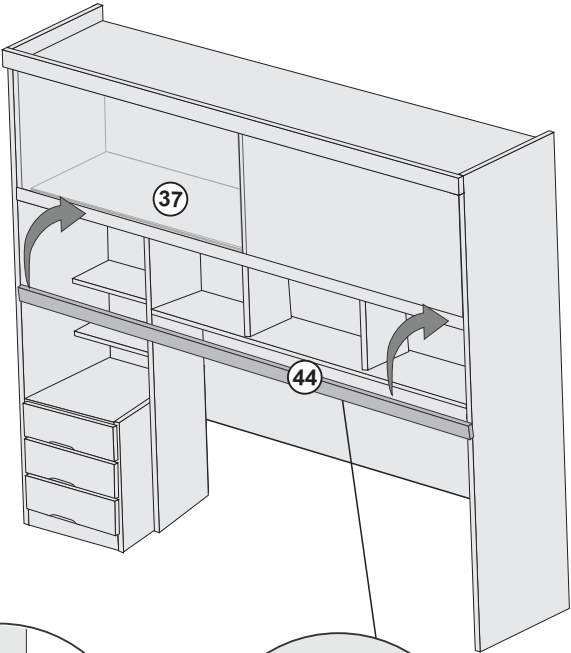


ALINHE O CONECTOR ( P ) NA MOLDURA ( 44 ) E PARAFUSE COM PARAFUSO ( C ).

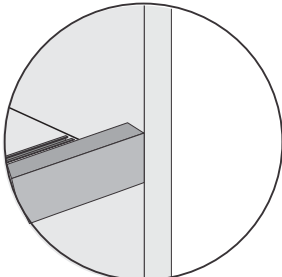

ALINHE FACEANDO NA LATERAL DO MODULO

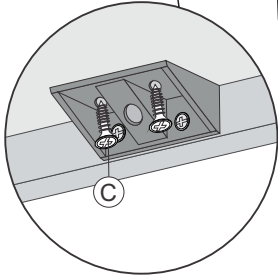

ESTEJA CERTO DE QUE ESTA BEM ALINHADO E PARAFUSE NA PRATELEIRA

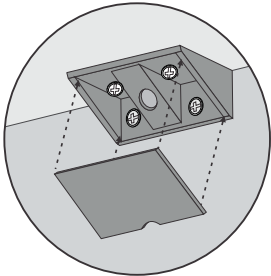


COLOQUE A TAMPINHA DE ACABAMENTO NO CONECTOR


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.				
11258	T		1	TRILHO INFERIOR MALEIRO	2055	45	6	ALUMINIO
10733	D		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10708	P		4	CONECTOR DEMONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
10778	C		16	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO

# MONTAGEM DAS GAVETAS

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.


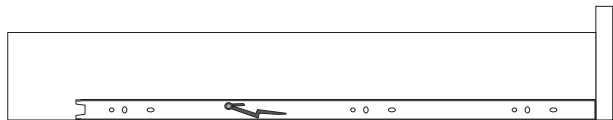


Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14


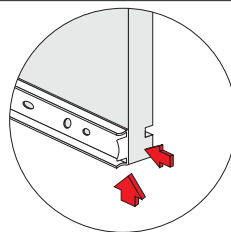


Usar cola nas cavilhas.E na laterais antes de colocar o fundo.



## MONTAGEM GAVETA EXTERNA 3 VEZES

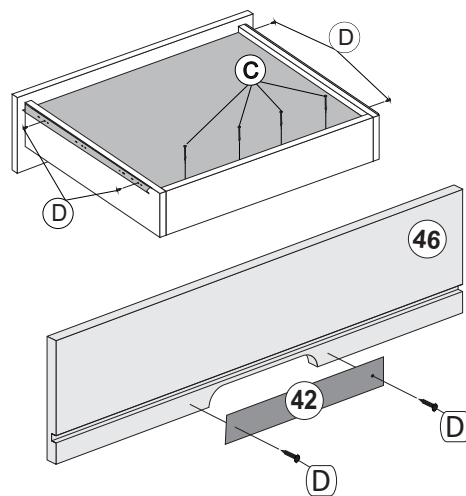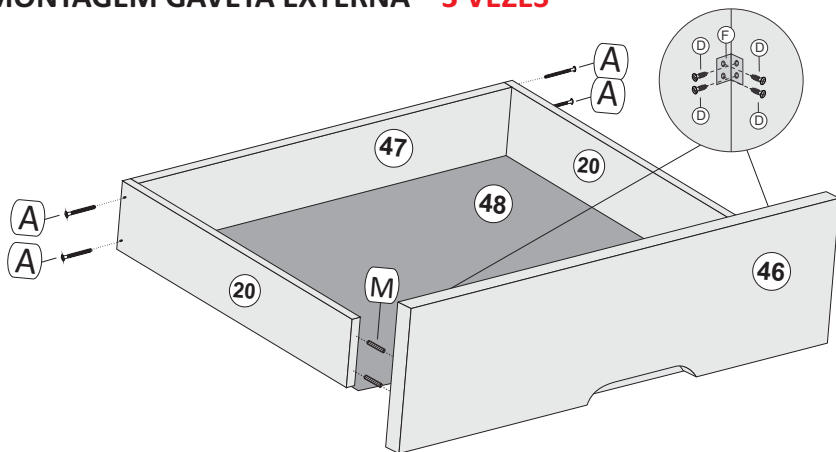

## MONTAGEM GAVETA INTERNA 4 VEZES

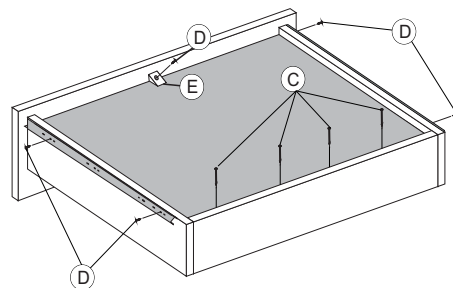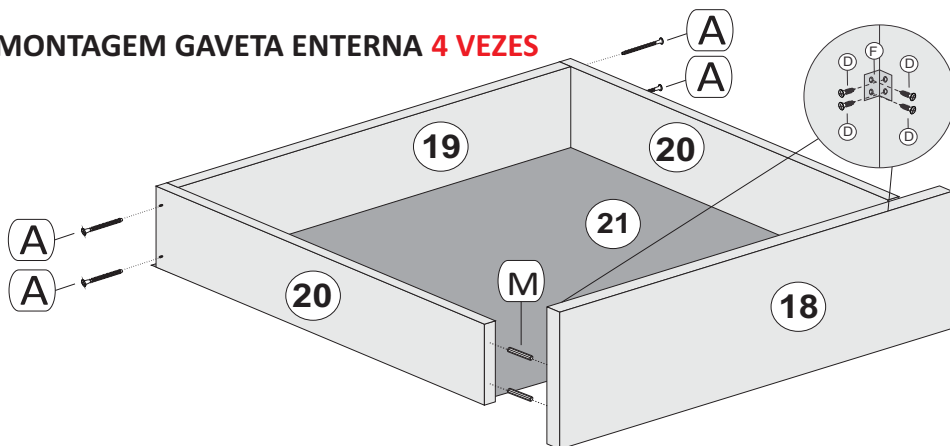

\*\*\* Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se est encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

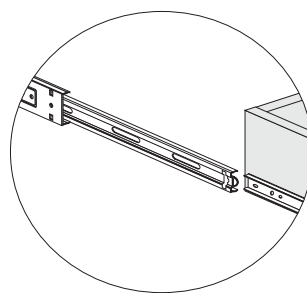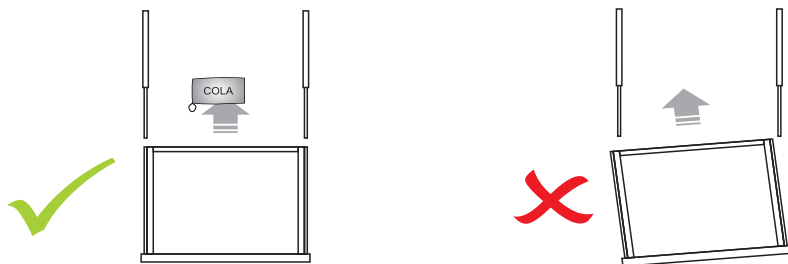


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.					
10780	E			2	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
610	M			28	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10781	F			14	CANTONEIRA 4 FUROS	40	18	18	METAL
603	N			4	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10777	A			28	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
10733	D			88	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10778	C			28	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO




## MONTAGEM DAS PORTAS DO MALEIRO

- 01=FIXE AS MOLDURAS ( 25 ) NAS PORTAS ( 26 ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE AS ROLDANAS INFERIOR ( A6 ) E SUPERIOR ( A2 ) NAS PORTAS ( 26 ) COM O PARAFUSO ( A4 ) COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO **2 VEZES**
- 03=APÓS ENCAIXAR AS PORTAS COLOQUE SILICONE ( L ).

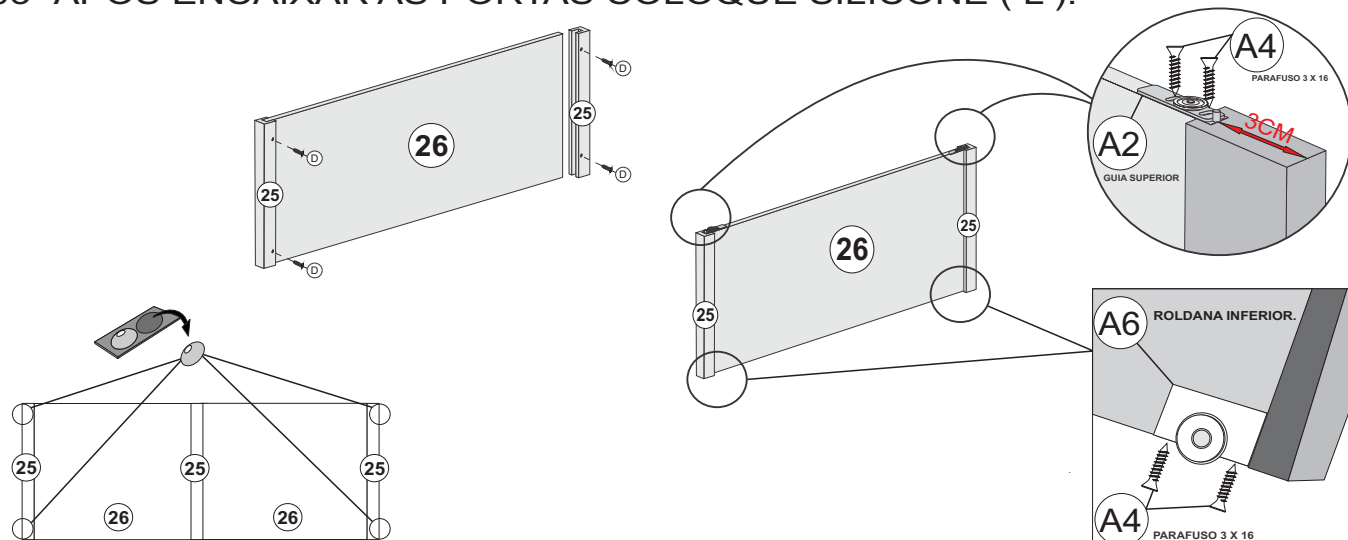

## UNIÃO DOS MÓDULOS

- 01=FIXE AS CANTONEIRAS ( F ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=ENCAIXE AS DUAS PARTES E FIXE COM PARAFUSO ( D )

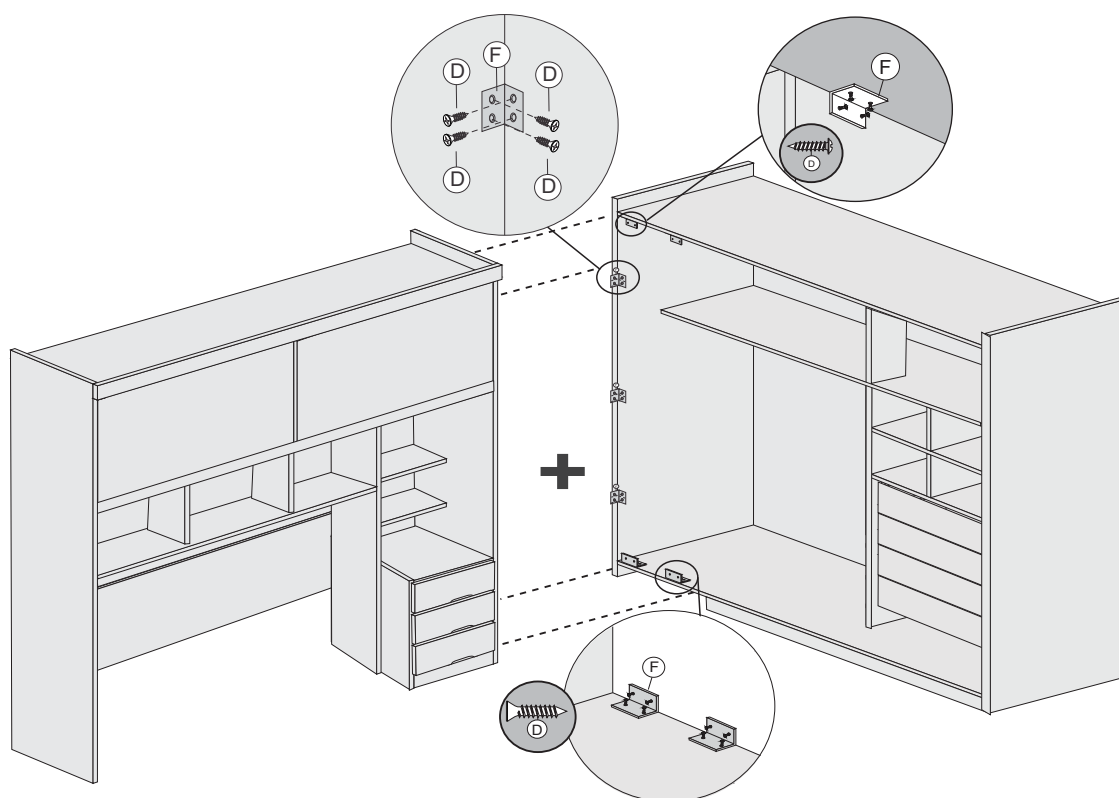

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA			QUANT.					
5860	A6		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
614	A8		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
1355	A4		16	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
10733	D		36	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10781	F		7	CANTONEIRA 4 FUROS	40	18	18	METAL
5408	L		4	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE

## FIXAÇÃO DAS MOLDURAS APÓS A UNIÃO

01=FIXE OS CONECTORES ( P ) NA LATERAL ( 01 ) E NA MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) COM PARAFUSO ( C ).


02=FIXE A CANTONEIRA ( F ) NO BATENTE ( 24 ) COM PARAFUSO ( D ).






03=FIXE O BATENTE ( 24 ) NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( C ).

04=FIXE O RODAPÉ ( 15 ) NO RODAPÉ ( 07 ) COM PARAFUSO ( B ).

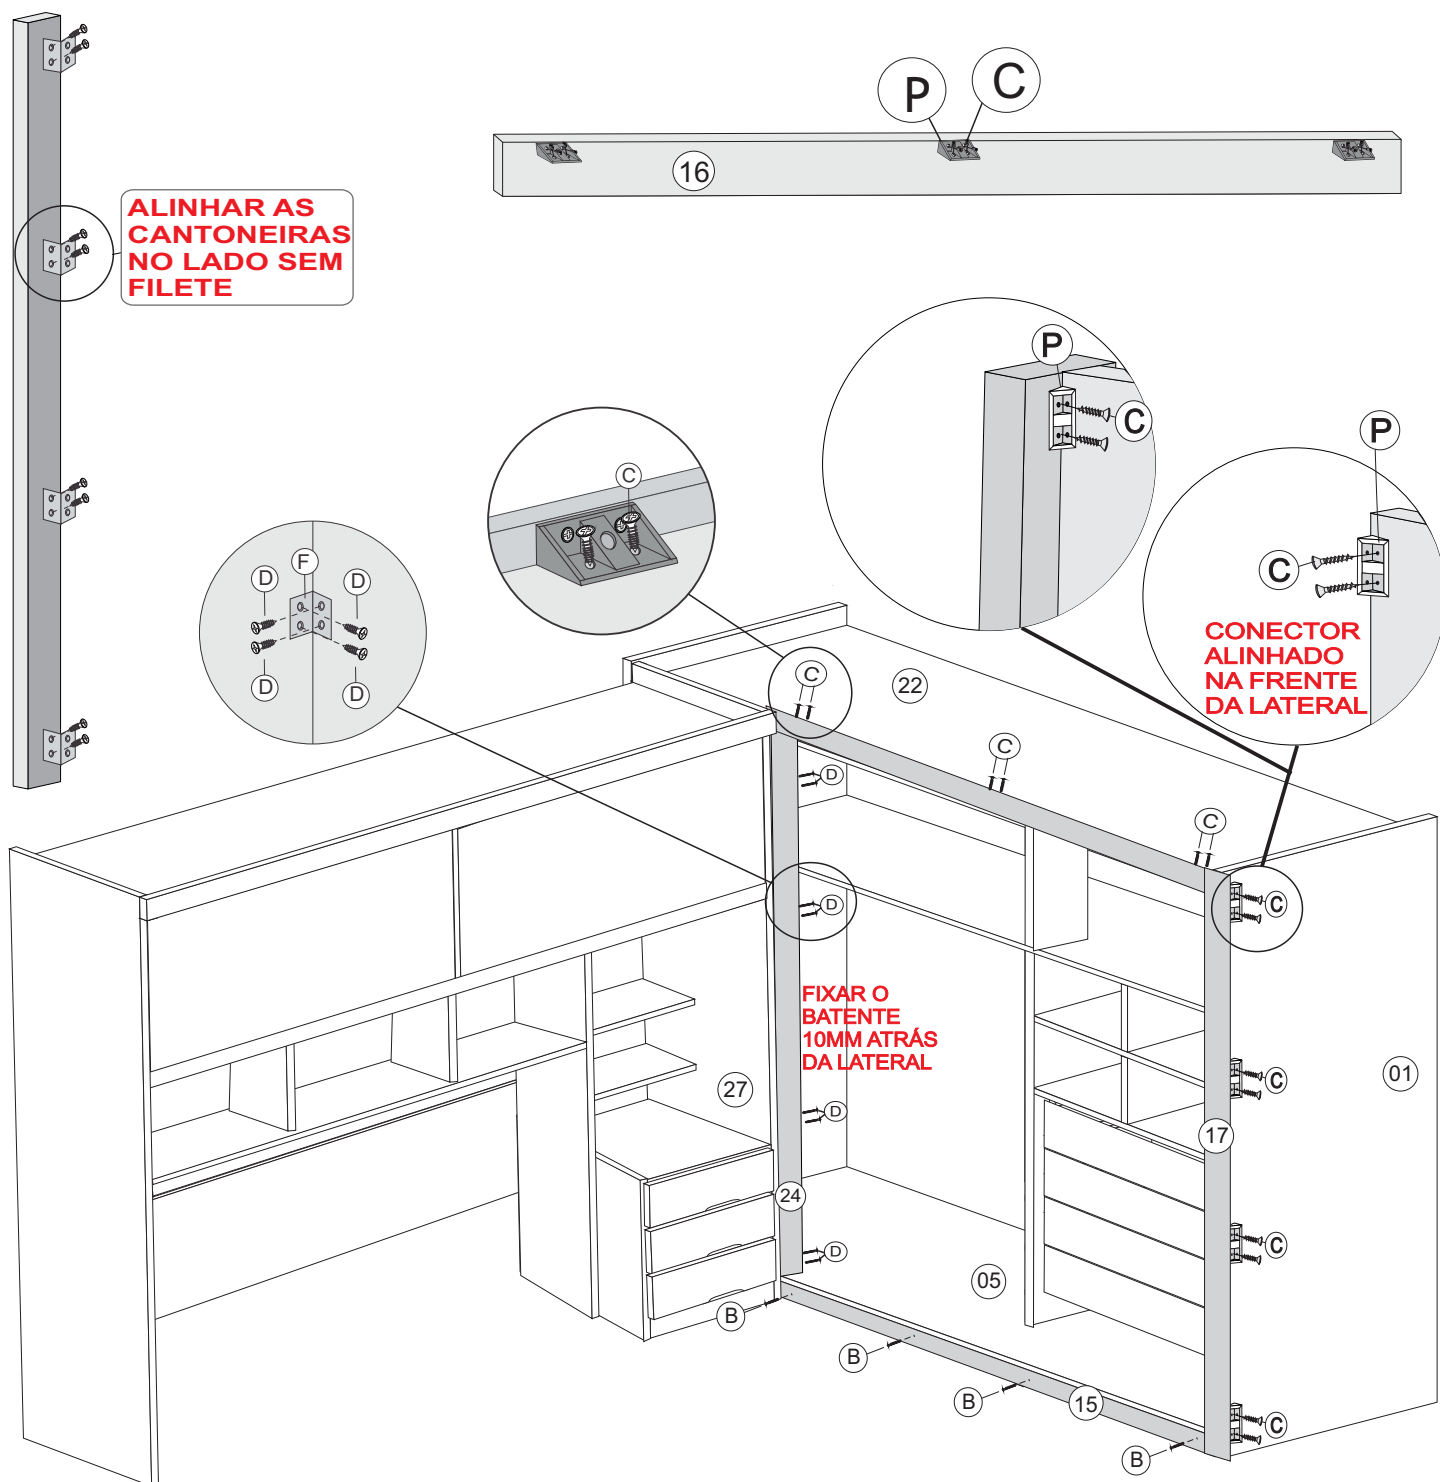05=FIXE A MOLDURA ( 16 ) NA PRATELEIRA ( 22 ) COM PARAFUSO ( C ).


06=FIXE A COLUNA ( 17 ) NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( C ).



FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.					
10708	P			7	CONECTOR DEMONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
10778	C			28	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10781	F			4	CANTONEIRA 4 FUROS	40	18	18	METAL
10733	D			16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
3813	B			4	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO


## FIXAÇÃO DOS TRILHOS E FREIOS

- 01= FIXE O TRILHO SUPERIOR (R) NA PRATELEIRA ( 22 )  
ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE O TRILHO INFERIOR (Q) NA PRATELEIRA ( 05 )  
45MM ATRÁS DO RODAPÉ ( 15 ) COM PARAFUSO (D)
- 03=FIXE O FREIO ( A3 ) NO TRILHO ( R ) COM PARAFUSO ( A5 )
- 04=ENCAIXE OS CABIDES ( O ) NOS SUPORTES ( H )
- 05=COLE OS TAPAS FUROS ( TF ) NA CABEÇA DOS PARAFUSOS INTERNOS E EXTERNOS

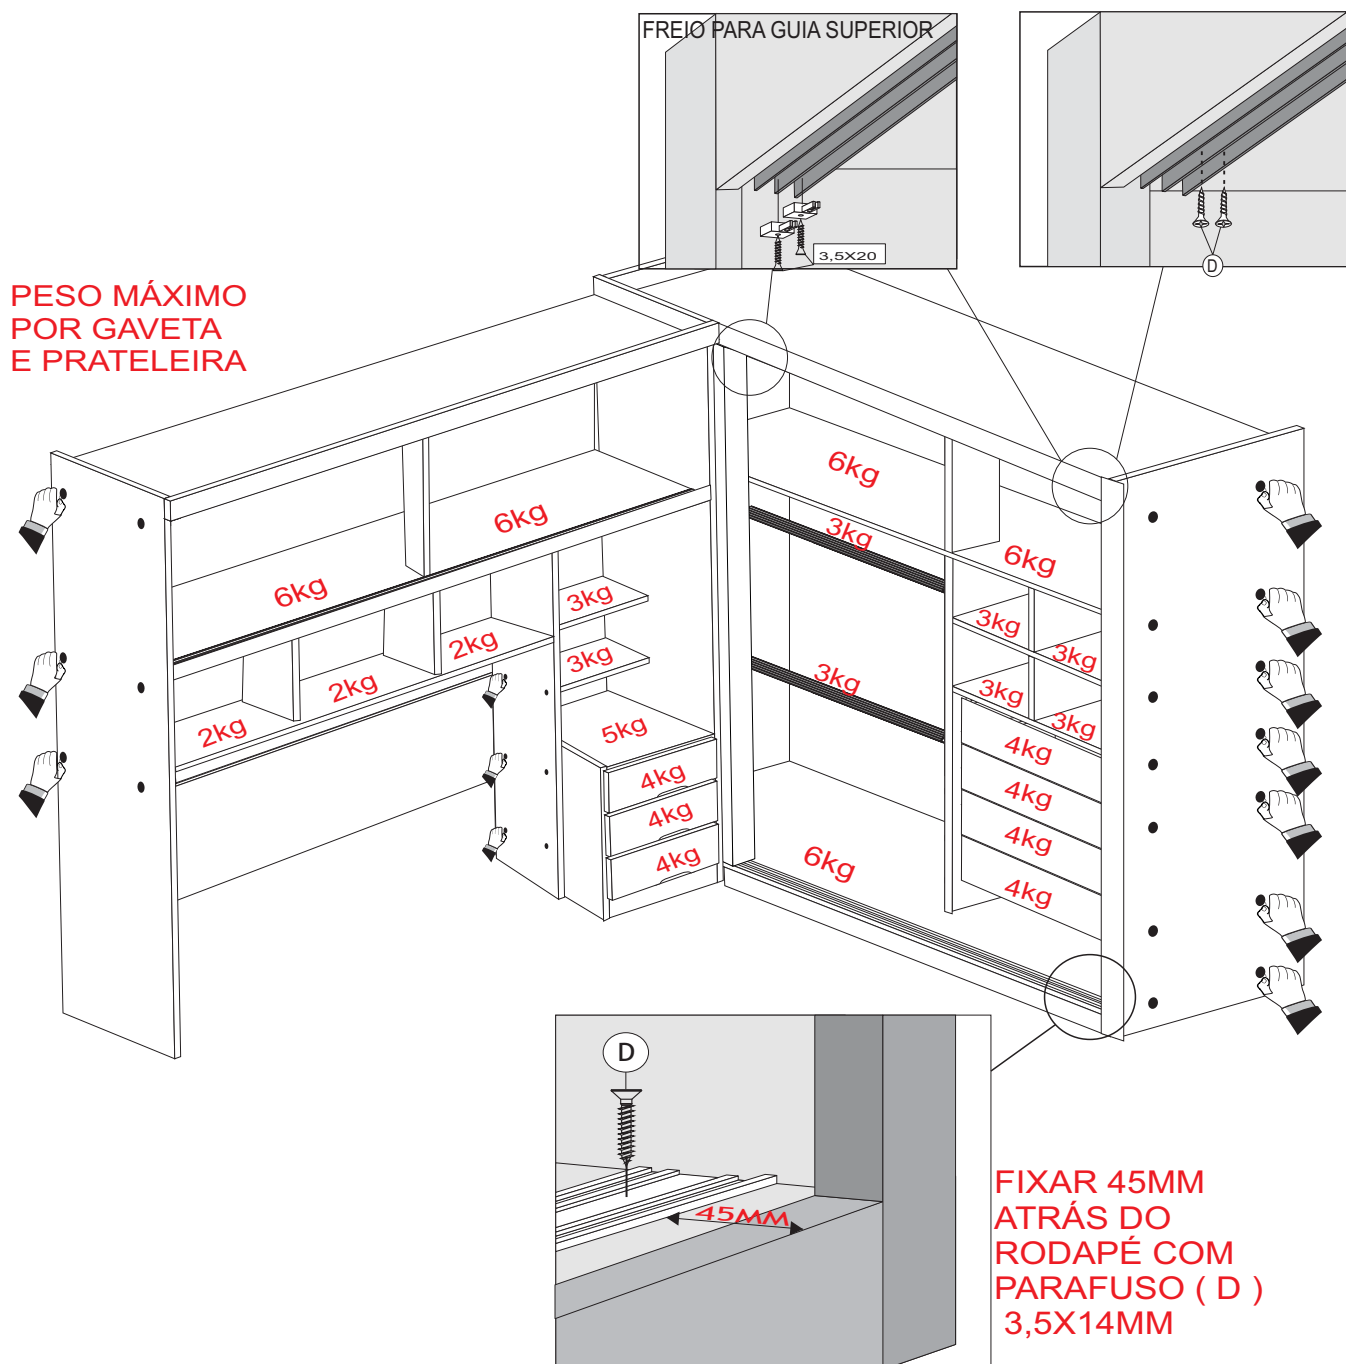


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA				QUANT.				
14652	R		1	TRILHO SUPERIOR GAVETEIRO	1427	68	25	PLÁSTICO
14651	Q		1	TRILHO INFERIOR GAVETEIRO	1427	45	6	ALUMINIO
10733	D		12	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
5866	A3		4	FREIO PARA GUIA SUPERIOR	30	30	15	PLÁSTICO
10734	A5		4	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
216	TF		60	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
14650	O		2	CABIDEIRO 1179MM	1179	20	15	ALUMINIO

PORTA SEM ESPELHO

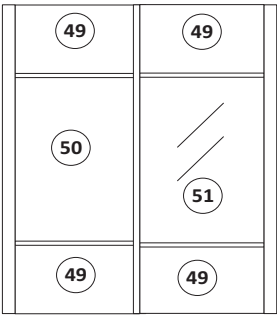


ESCOLHA COR A SER MONTADA


01 COMECE MONTANDO AS DUAS PORTAS MENORES ( 49 ) COM A MOLDURA ( 52 ) COM PARAFUSO ( D ).

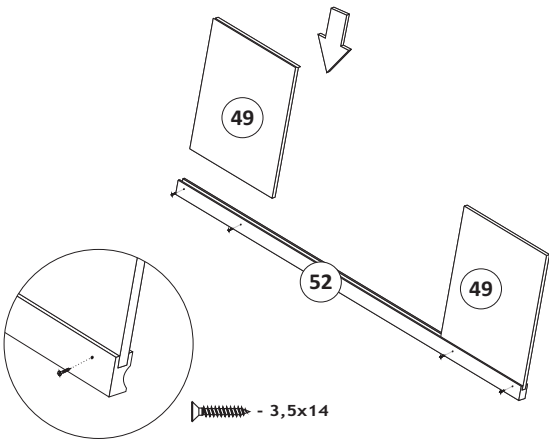




02 ENCAIXE OS PERFIS ( 53 ) NAS PEÇAS ( 49 ).

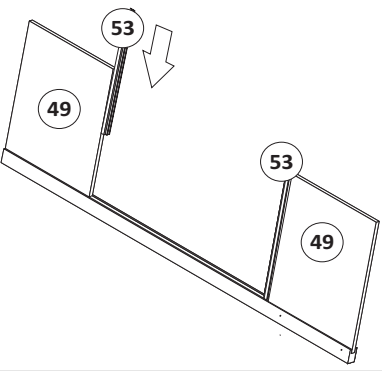

03 ENCAMINHE A PORTA ( 50 ) ENTRE OS DOIS PREFIS ( 53 ).

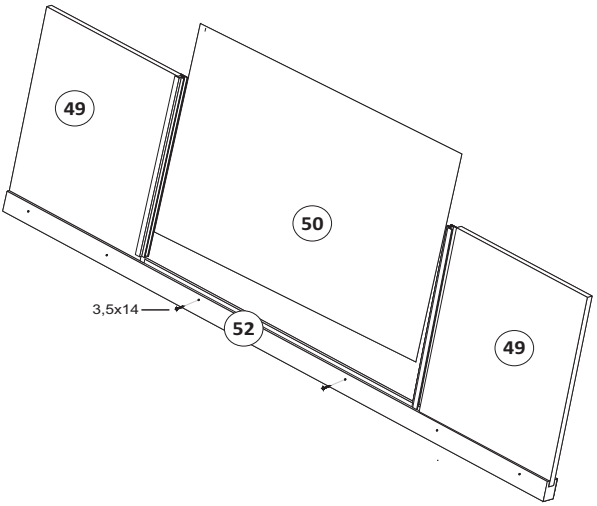

04 FIXE A MOLDURA ( 52 ) NAS PORTAS ( 49 ) E ( 50 ) COM PARAFUSO ( D ).

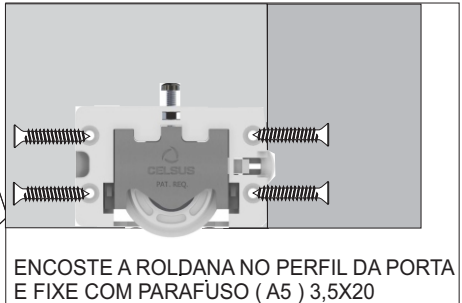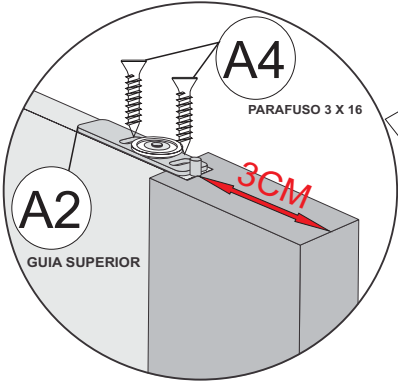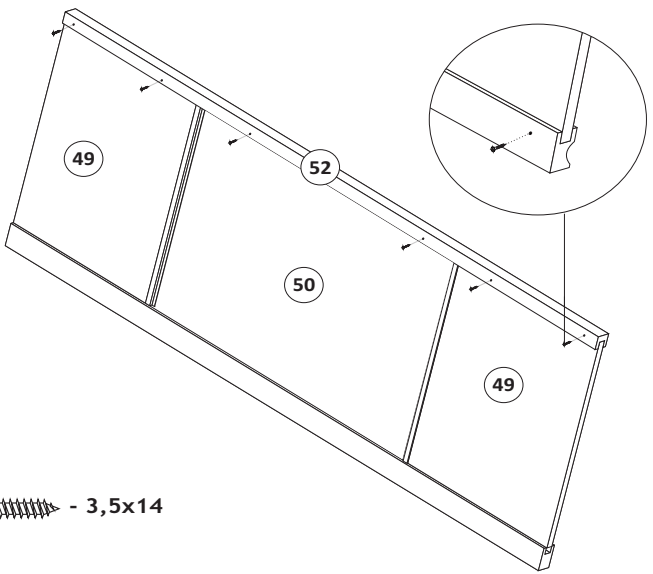


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

QUANT.


10733	D		12	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
15146	A1		2	ROLDANA INFERIOR C MOLA	50	40	15	PLÁSTICO
5861	A2		2	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
1355	A4		4	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
10734	A5		8	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO

PORTA C ESPELHO

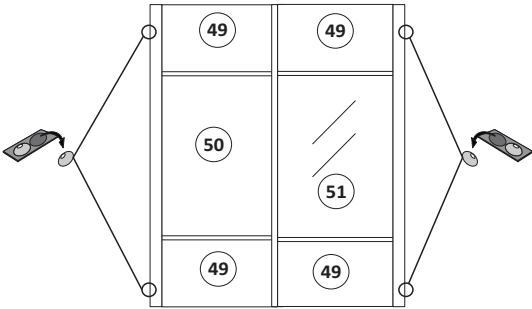


APÓS ENCAIXAR AS PORTAS COLOQUE O SILICONE ( L ).


01 COMECE MONTANDO AS DUAS PORTAS MENORES ( 49 ) COM A MOLDURA ( 52 ) COM PARAFUSO ( D ).

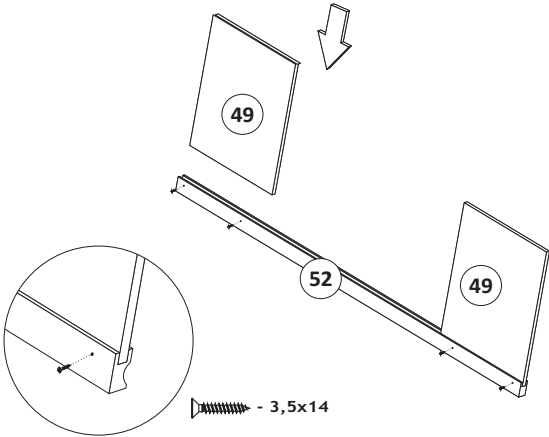



02 ENCAIXE OS PERFIS ( 53 ) NAS PEÇAS ( 49 ).

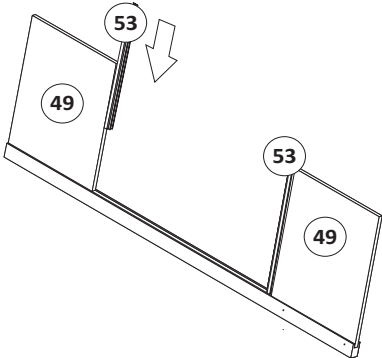

03 ENCAMINHE A PORTA ( 51 ) ENTRE OS DOIS PREFIS ( 53 ).

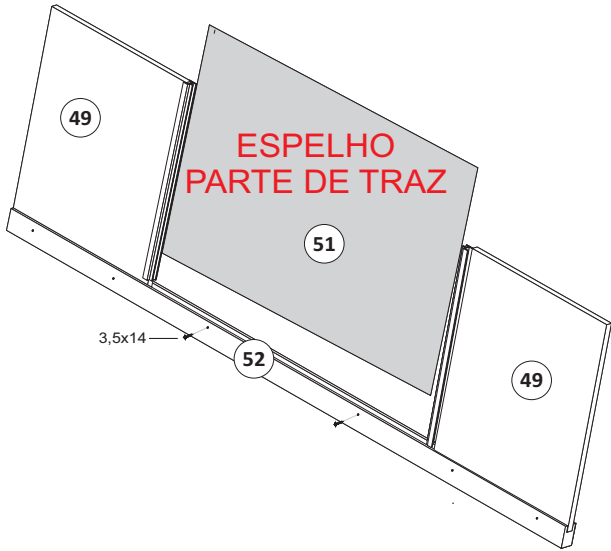

04 FIXE A MOLDURA ( 52 ) NAS PORTAS ( 49 ) E ( 51 ) COM PARAFUSO ( D ).

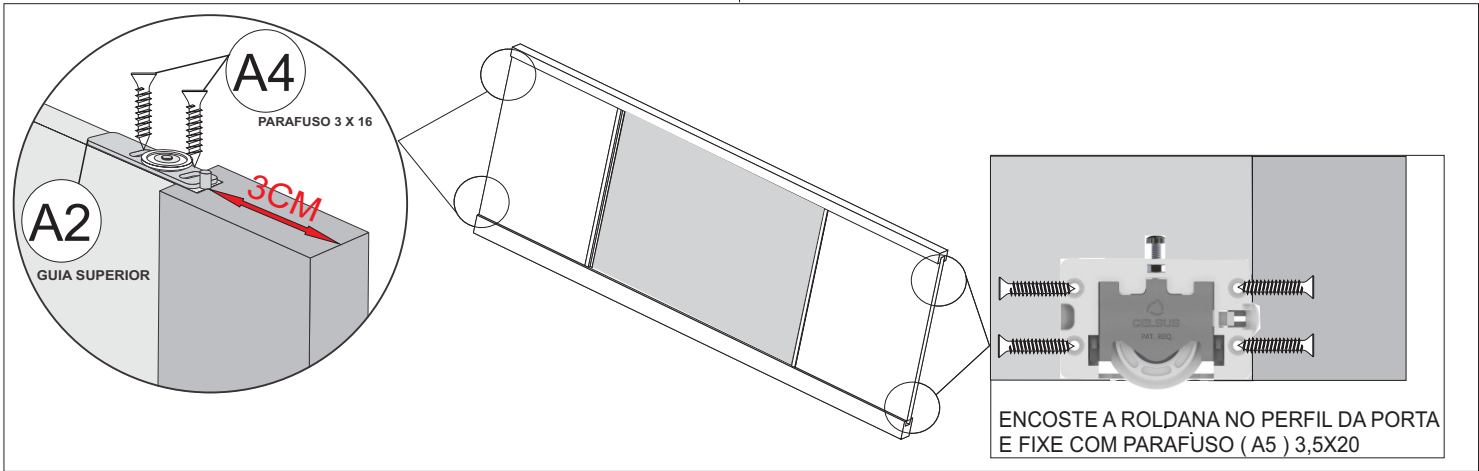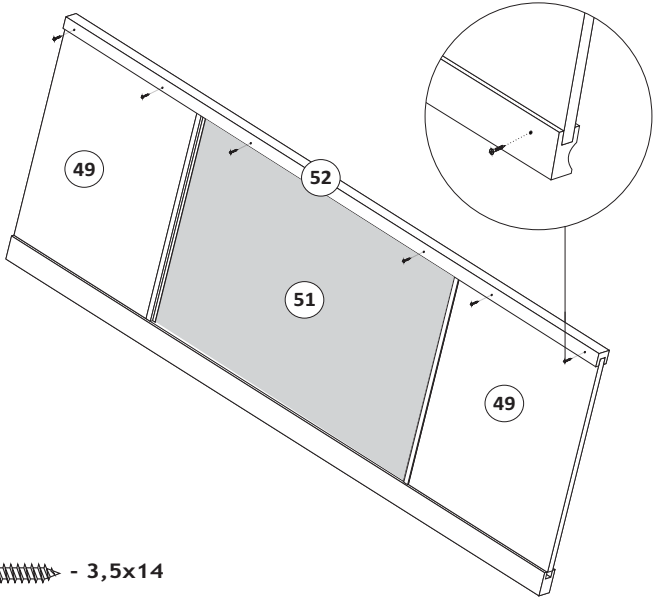

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

QUANT.

10733	D		12	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
15146	A1		2	ROLDANA INFERIOR C MOLA	50	40	15	PLÁSTICO
5861	A2		2	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
1355	A4		4	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
10734	A5		8	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
5408	L		4	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS ( peso MÁXIMO por gaveta 4KG )

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG