


CAB P BOX 138 C2 MESA DE CAB FENIX VENEZA

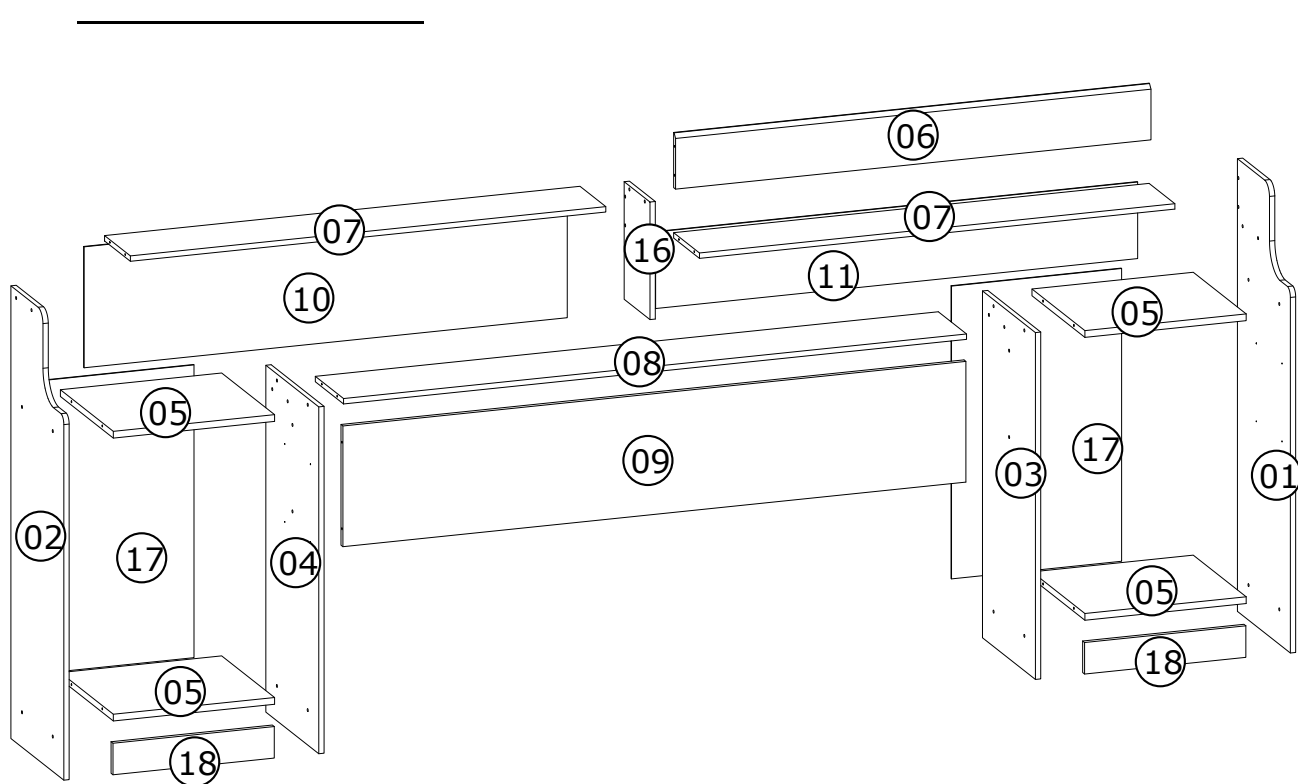

PRODUTO MONTADO:




ALT. 1005 mm
LARG. 2190 mm
PROF. 345 mm

ATENÇÃO

- 1 - Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos deverão ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Utilizar somente flanela seca para limpar.

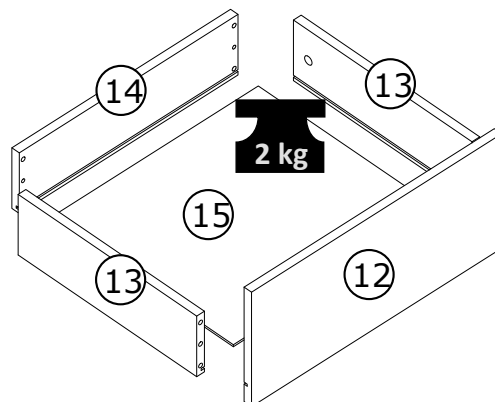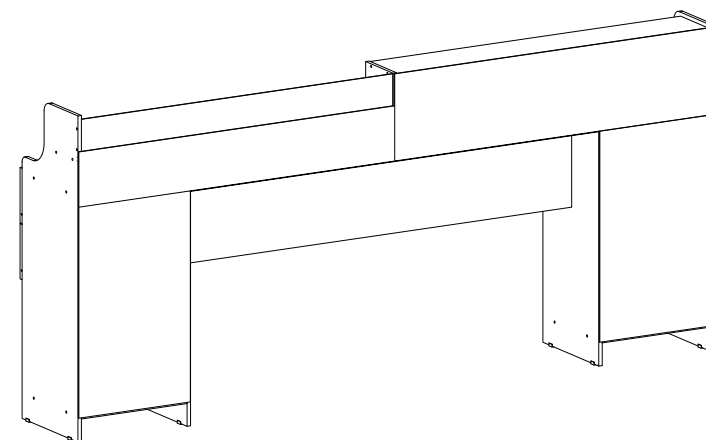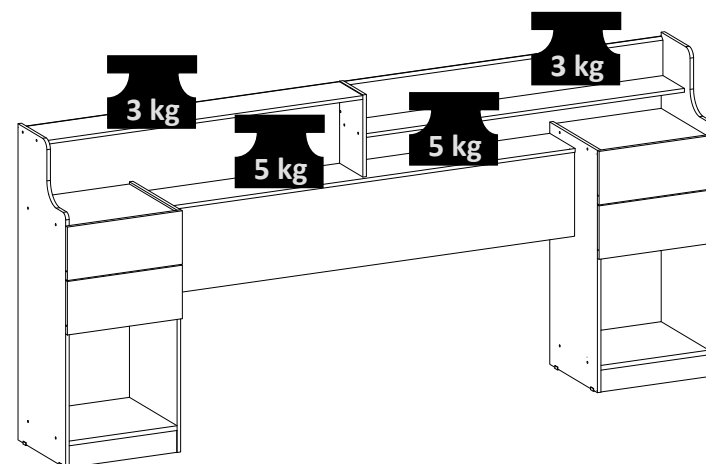

Montagem



Ferramentas Indicadas



NÃO FORNECIDAS

CABECEIRA VENEZA 1400	Nº	M. P.	QTD.	DIMENSÕES					CÓDIGOS POR COR			
				COMPR.	LARG.		ESP.	BCO BR	CAFÉ	CARVALHO PATINA	NOAH	
LATERAL EXTERNA DIREITA	1	MDF	1	1005	x	330	x	12	100 - 01	110 - 01	120 - 01	130 - 01
LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2	MDF	1	1005	x	330	x	12	100 - 02	110 - 02	120 - 02	130 - 02
LATERAL INTERNA DIREIRA	3	MDF	1	770	x	330	x	12	100 - 03	110 - 03	120 - 03	130 - 03
LATERAL INTERNA ESQUERDA	4	MDF	1	770	x	330	x	12	100 - 04	110 - 04	120 - 04	130 - 04
PRATELEIRA CRIADO	5	MDF	4	365	x	330	x	12	100 - 05	110 - 05	120 - 05	130 - 05
TRASEIRA DO NICHÔ	6	MDF	1	1076	x	108	x	12	100 - 06	110 - 06	120 - 06	130 - 06
PRATELEIRA DO NICHÔ	7	MDF	2	1076	x	161	x	15	100 - 07	110 - 07	120 - 07	130 - 07
PRATELEIRA DO PAINEL	8	MDF	1	1410	x	176	x	12	100 - 08	110 - 08	120 - 08	130 - 08
PAINEL	9	MDF	1	1410	x	268	x	12	100 - 09	110 - 09	120 - 09	130 - 09
FUNDO ESQUERDO DO NICHÔ	10	MDF	1	1091	x	277	x	3	100 - 10	110 - 10	120 - 10	130 - 10
FUNDO DIREITO DO NICHÔ	11	MDF	1	1091	x	170	x	3	100 - 11	110 - 11	120 - 11	130 - 11
FRENTE GAVETA	12	MDF	4	389	x	170	x	12	100 - 12	110 - 12	120 - 12	130 - 12
LATERAL GAVETA	13	MDF	8	288	x	90	x	12	100 - 13	110 - 13	120 - 13	130 - 13
CONTRA FUNDO	14	MDF	4	340	x	90	x	12	100 - 14	110 - 14	120 - 14	130 - 14
FUNDO GAVETA	15	MDF	4	339	x	306	x	3	100 - 15	110 - 15	120 - 15	130 - 15
DIVISÓRIA DO NICHÔ	16	MDF	1	270	x	161	x	12	100 - 16	110 - 16	120 - 16	130 - 16
FUNDO DO CRIADO	17	MDF	2	650	x	385	x	3	100 - 17	110 - 17	120 - 17	130 - 17
RODAPÉ	18	MDF	2	365	x	70	x	12	100 - 18	110 - 18	120 - 18	130 - 18

ACESSÓRIOS

A



PARAFUSO 4,5 x 40 CHATA - 40 pçs

B



PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA - 60 pçs

C



PINO MINIFIX 32mm - 16 pçs

D



TAMBOR MINIFIX DE METAL 12 x 10 - 16 pçs

E



TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 16mm BRANCO - 16pçs

TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 16mm CAFÉ - 16pçs

TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 16mm CARVALHO PATINA - 16pçs

TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 16mm NOAH - 16pçs

F



PREGO 10 x 10 - 100 pçs

G



GARRA PARA FUNDO
METÁLICA 12 x 10 - 4 pçs

H



CANTONEIRA METÁLICA
18 x 18 - 10 pçs

I



CAVILHA PÁSTICA 6 x 30 - 32 pçs

J






SAPATA "U" PLÁSTICA PRETO
12mm - 8 pçs






K



CORREDIÇA METÁLICA 300mm- 4 pçs

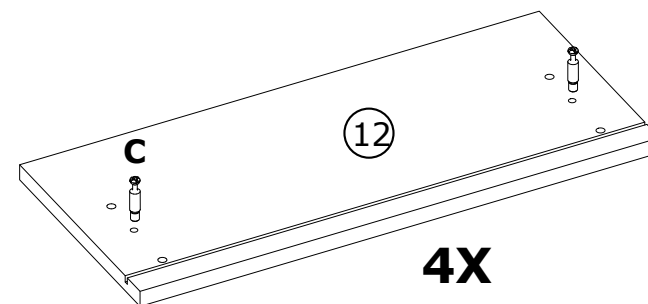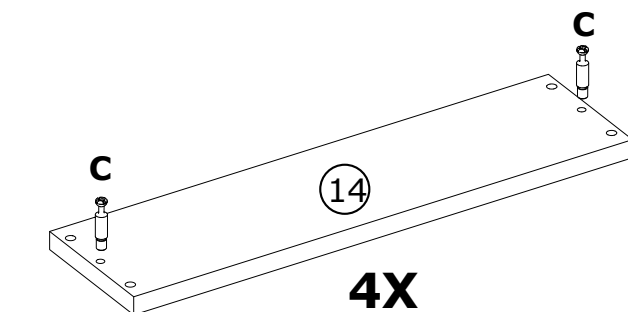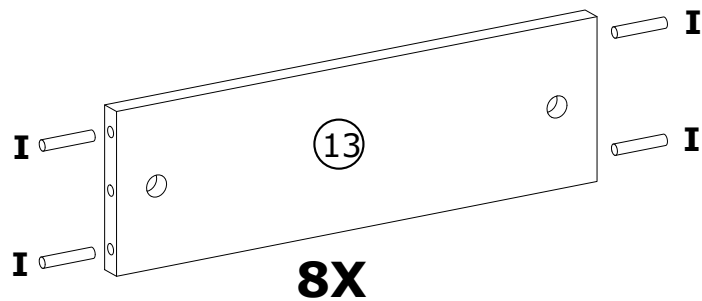


PREPARAÇÃO

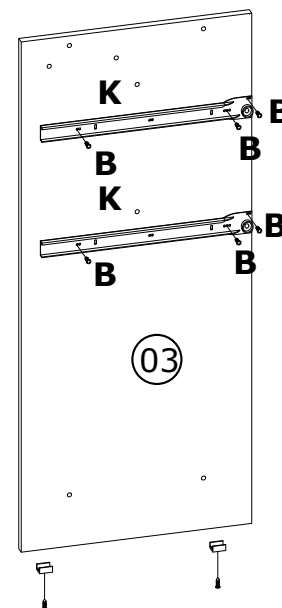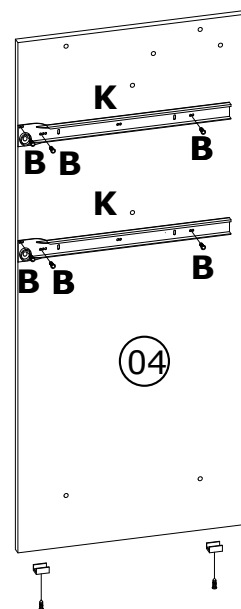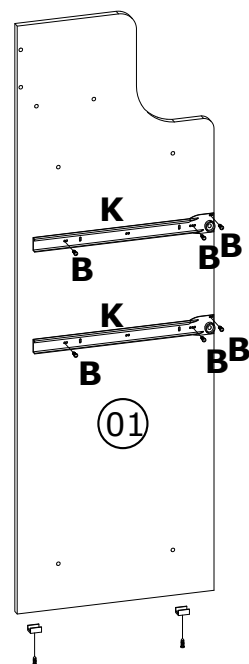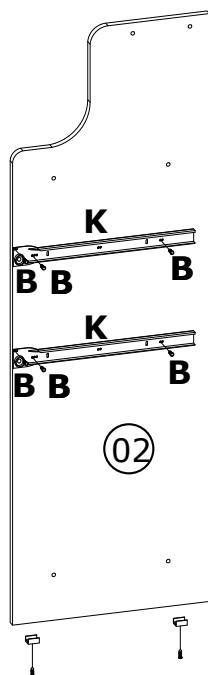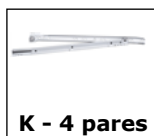


Após fixar, usar esse furo (OBLONGO)



Usar esse furo na marca

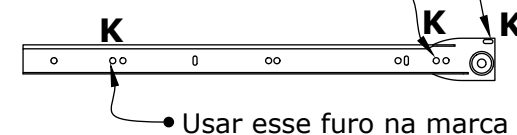



Usar esse furo na marca

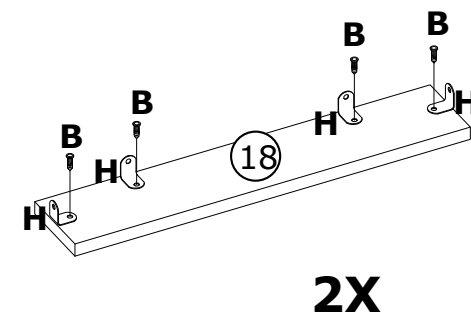



PREPARAÇÃO

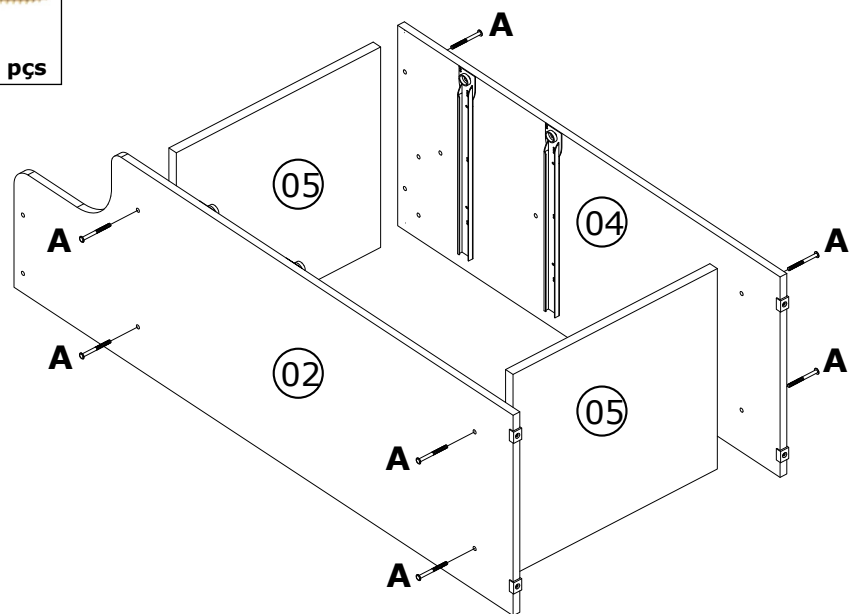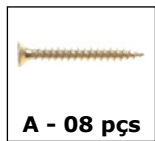


1º PASSO

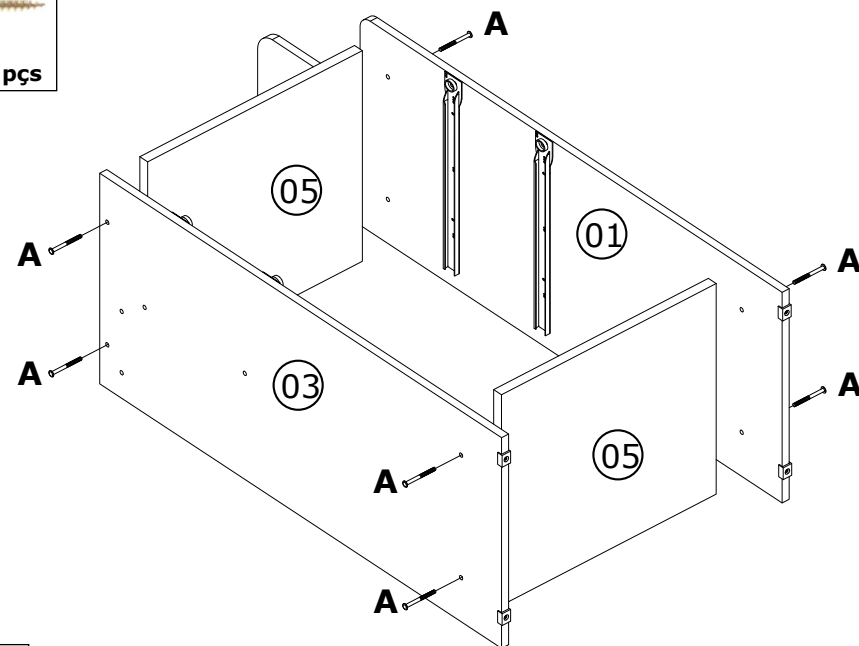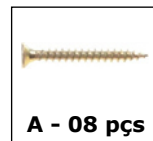



2º PASSO

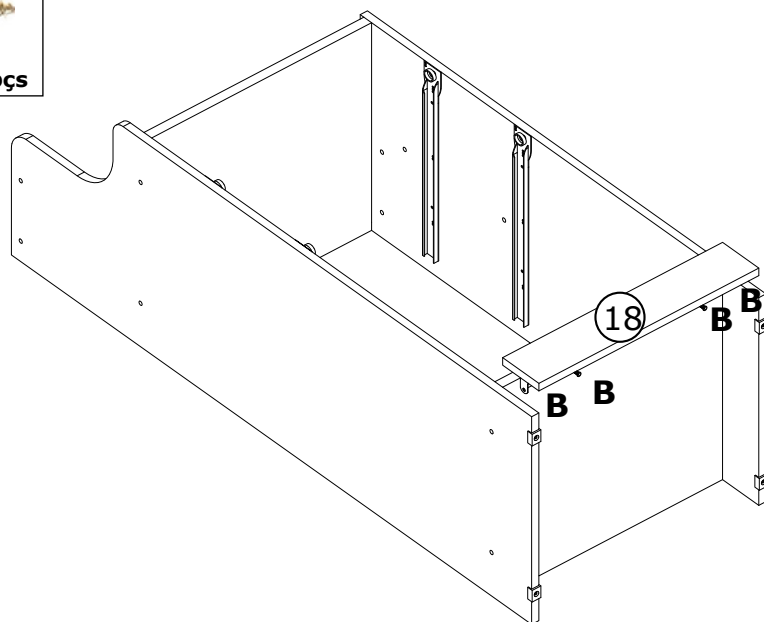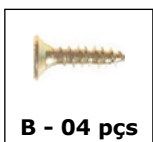




3º PASSO

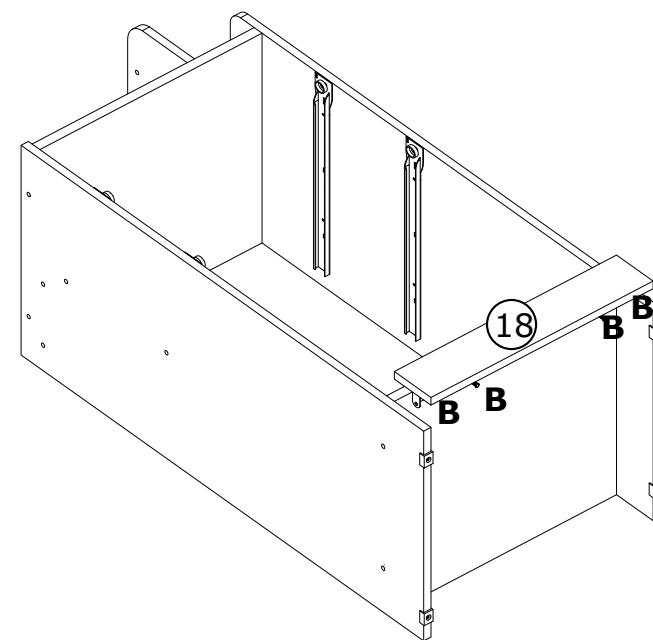


4º PASSO

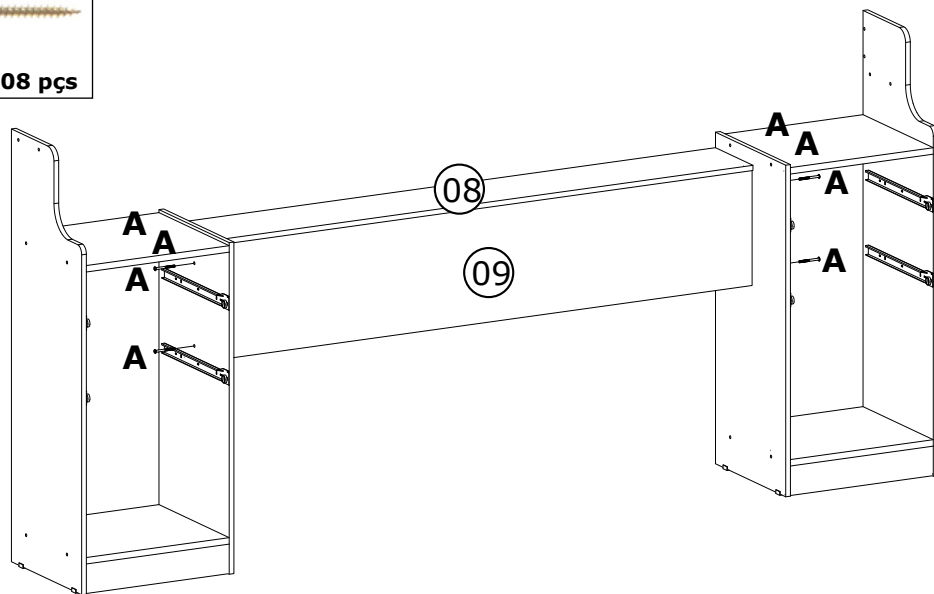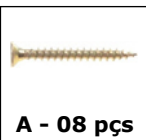


5º PASSO

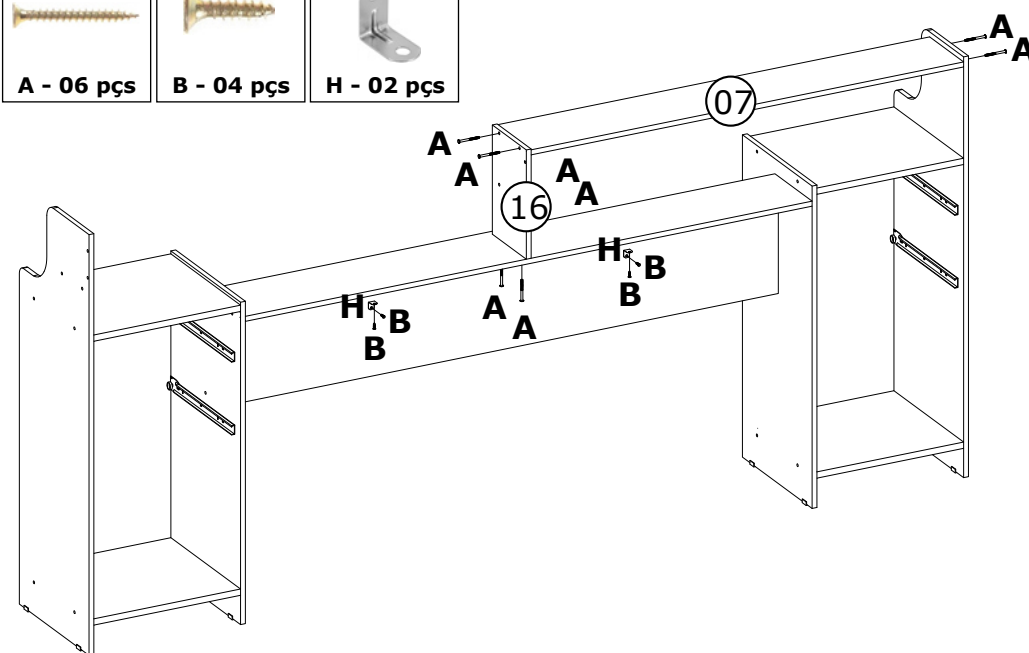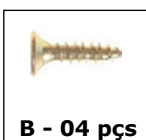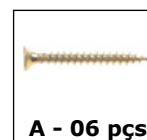



6º PASSO

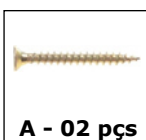



VAZAR O FURO COM O PRÓPIO PARAFUSO.

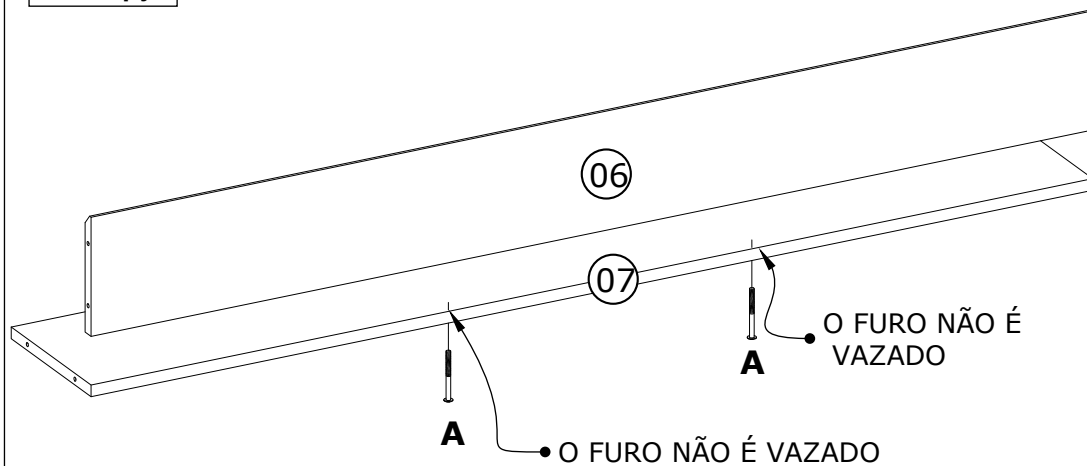

7º PASSO

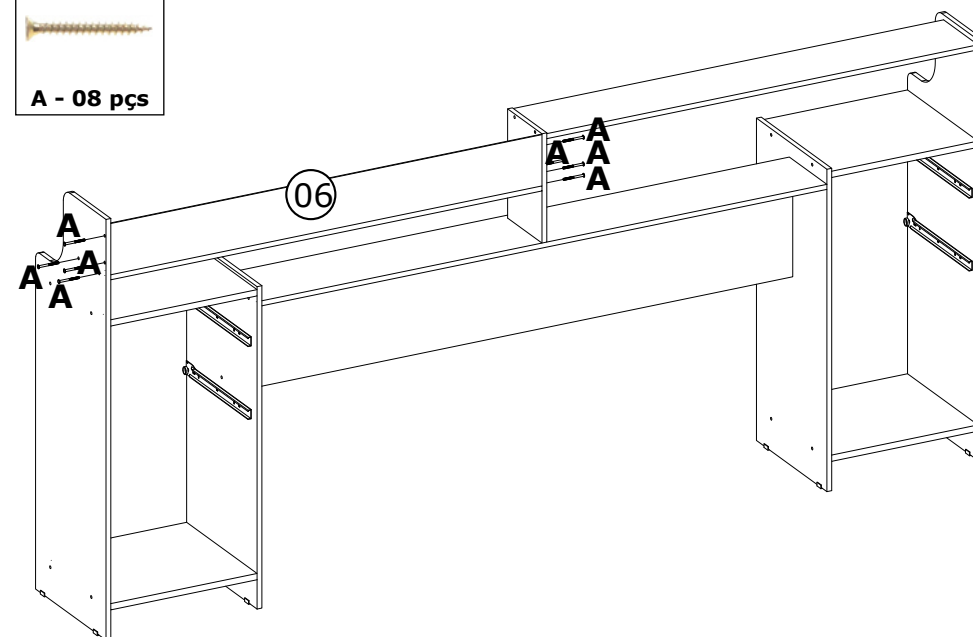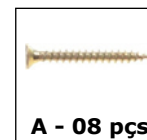


8º PASSO

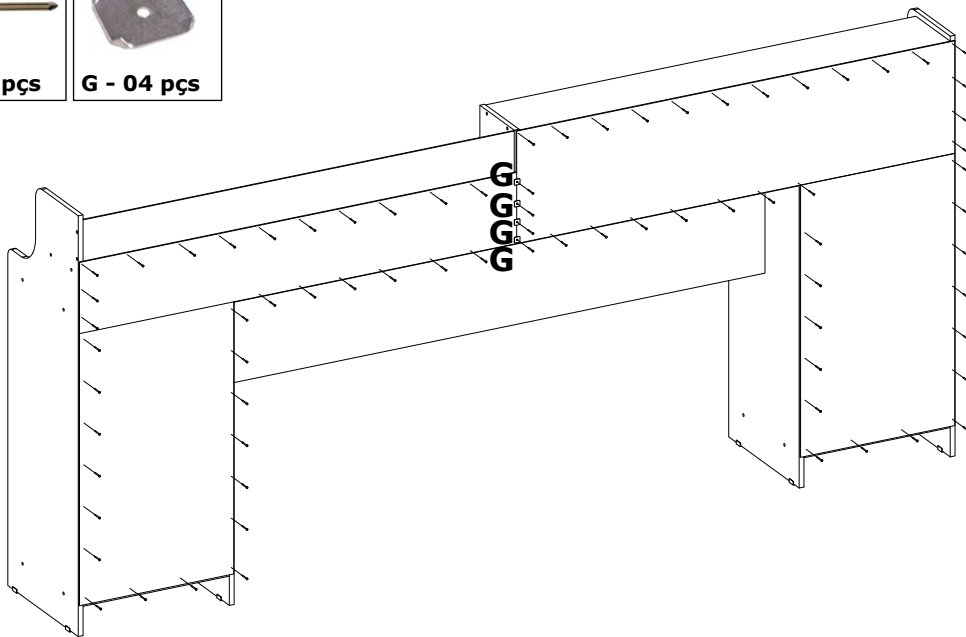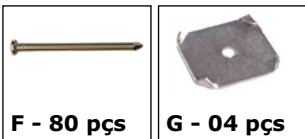



9º PASSO



4X

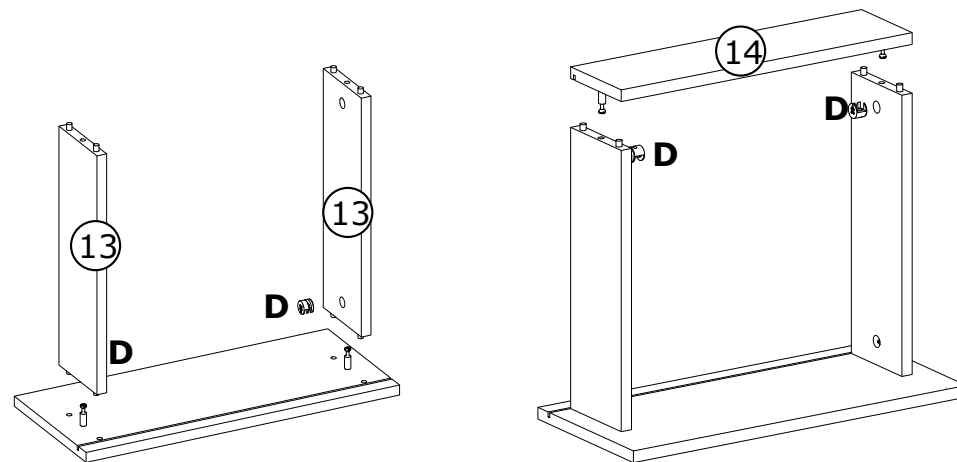


10º PASSO

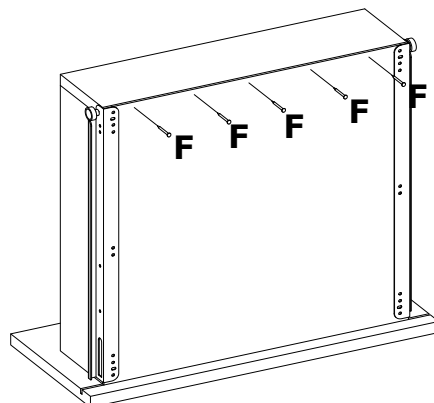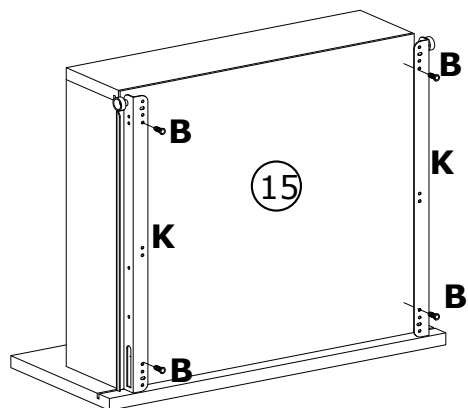

4X

11º PASSO

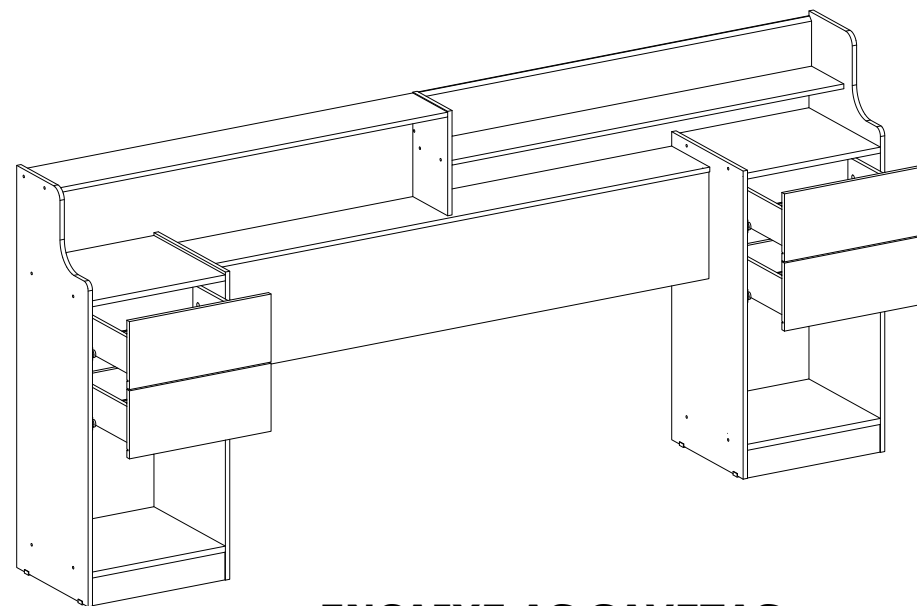

ENCAIXE AS GAVETAS

12º PASSO