



Frontal

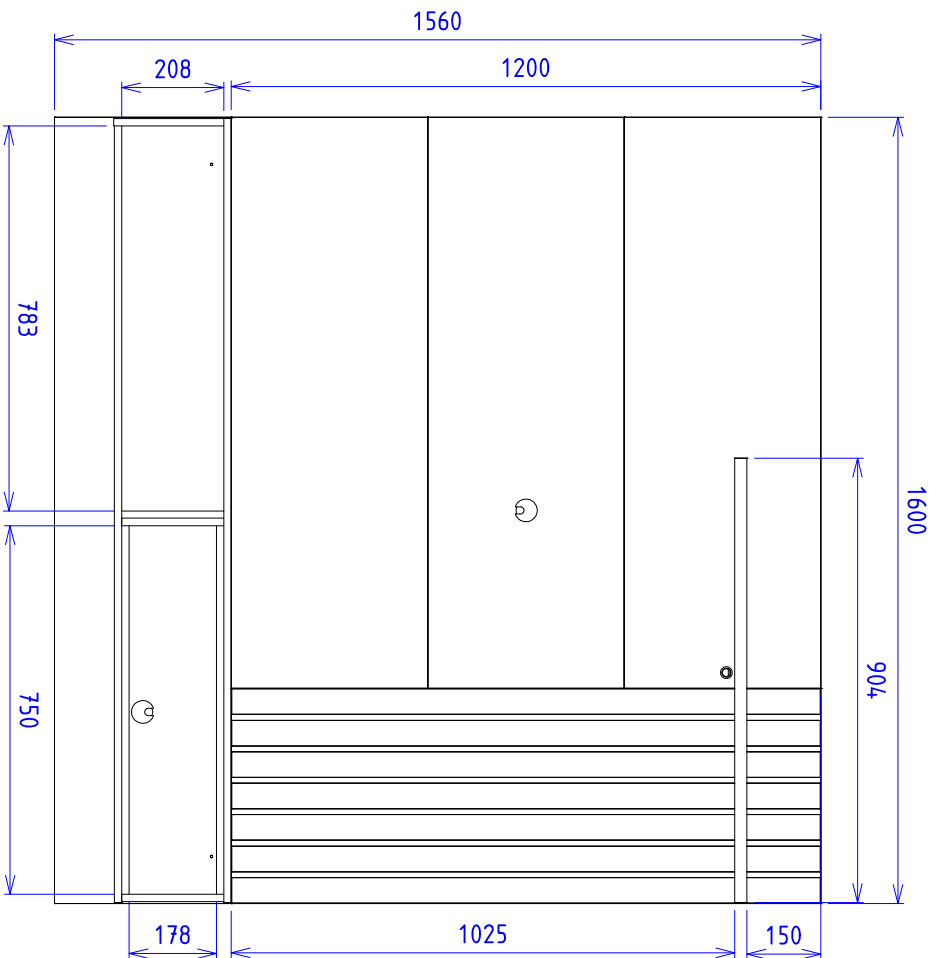


Perspectiva

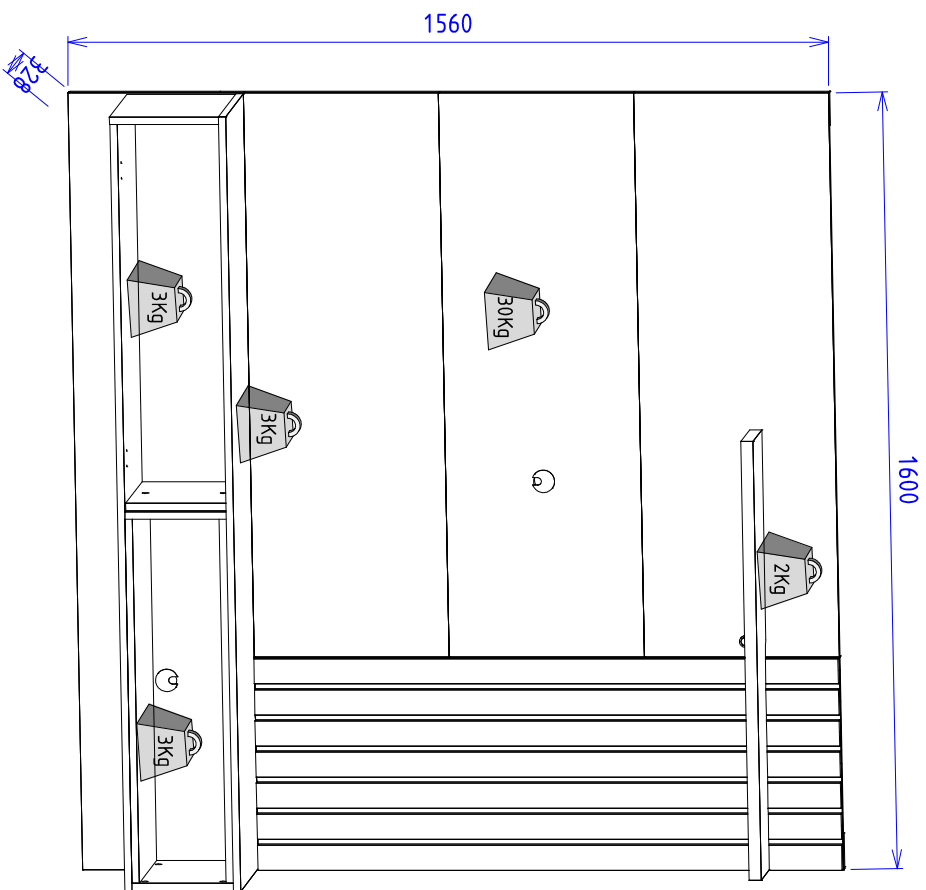

Linha: Sala

Mod.:Home Susp. Tocantins 1.6

Cód.: 1.636

FERRAMENTAS
PARA MONTAGEM

2h

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ESQUEMA DE MONTAJE

Obs:Usar caixa da embalagem para forrar o chão na

hora da montagem

Note: Use the packing box to cover the floor at the time of

assembly

Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el

momento del montaje

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.

Rua Rouxinol, 5530 - Fone/Fax (43) 3275 - 8600

Rd. Industrial XI - CEP 86.706-4-18 - Arapongas - PR


E-mail: sac@colibrimoveis.com.br

Site: www.colibrimoveis.com.br



Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 1636A0.001.440 (Prateleira sup na cor Nogueira)

Cód.	Referência	Cor	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1636A0.001	440	Prateleira superior	1	904x150x25	MDP	Top shelf	Estante superior
02	1636A0.002	690	Tampo	1	1596x298x15	MDP	Cover	Cubierta
03	1636A0.003	440	Apoyo	1	750x100x15	MDP	Support	Apoyo
04	1636A0.004	440	Prateleira inferior	1	750x295x15	MDP	Bottom shelf	Estante inferior
05	1636A0.005	690	Base	1	1580x296x15	MDP	Base	Base
06	1636A0.006	690	Lateral esquerda	1	297x224x15	MDP	Left side	Lado izquierdo
07	1636A0.007	690	Batente	1	278x208x15	MDP	Flap	Solapa
08	1636A0.008	440	Divisão	1	296x208x15	MDP	Division	División
09	1636A0.009	440	Lateral direita	1	296x208x15	MDP	Right side	Lado derecha
10	1636A0.010	690	Porta	1	793x202x15	MDP	Door	Puerta
11	1636A0.011	690	Painel superior	1	1162x400x15	MDP	Top panel	Panel superior
12	1636A0.012	690	Painel inferior cen	1	1162x400x15	MDP	Top center panel	Panel central superior
13	1636A0.013	690	Painel inferior cen	1	1162x400x15	MDP	Lower center panel	Panel central inferior
14	1636A0.014	693	Painel inferior	1	1600x360x15	MDP	Bottom panel	Panel inferior
15	1636A0.015	690	Painel lateral	1	1200x438x15	MDP	Side panel	Panel lateral
16	1636A0.016	440	Aplicque	7	1198x52x15	MDP	Apply	Aplicar
17	1636A0.017	690	Travessa superior lat	2	1250x70x15	MDP	Side upper crosspiece	Travesaño superior lateral
18	1636A0.018	690	Travessa inferior lat	2	308x70x15	MDP	Bottom side crosspiece	Travesaño inferior lateral
19	1636A0.019	99	Travessa central mai	1	600x70x15	MDP	Larger center	Travesaño central más grande
20	1636A0.020	99	Travessa fixação sup	1	1360x80x15	MDP	Travessa fixation sup	Travesaño fijación superior
21	1636A0.021	99	Travessa fixação inf	1	1090x80x15	MDP	Travessa fixation inf	Travesaño fijación inferior
22	1636A0.022	99	Travessa central men	3	360x70x15	MDP	Smaller central crosspiece	Travesaño central más pequeño
23	1636A0.023	99	Travessa fixação sup men	2	540x80x15	MDP	Travessa fixation sup men	Travesaño fijación sup men
24	1636A0.024	99	Travessa fixação inf men	2	540x80x15	MDP	Travessa fixation inf men	Travesaño fijación inf men

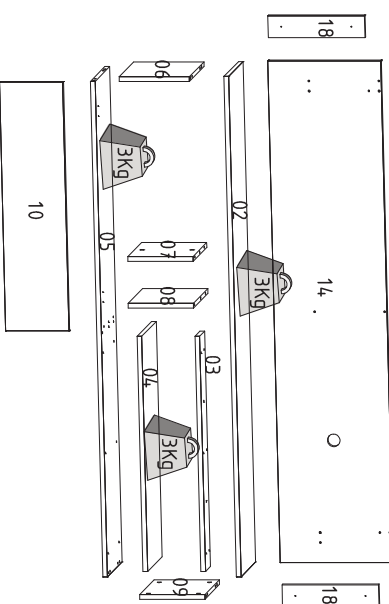

Cuidados com a limpeza do móvel:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.

No moje los muebles y no los exponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose this furniture close to sources of heat.

No exponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido

Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.

Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente humedo



Meça seu acessório aqui


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 01
Nesse passo montar
produto detrado

- A 04x 3,5x14
D 01x 4,0x50
G 10x 6x30
I 02x 8x20
J 02x
K 01x
M 02x
Off white 01x

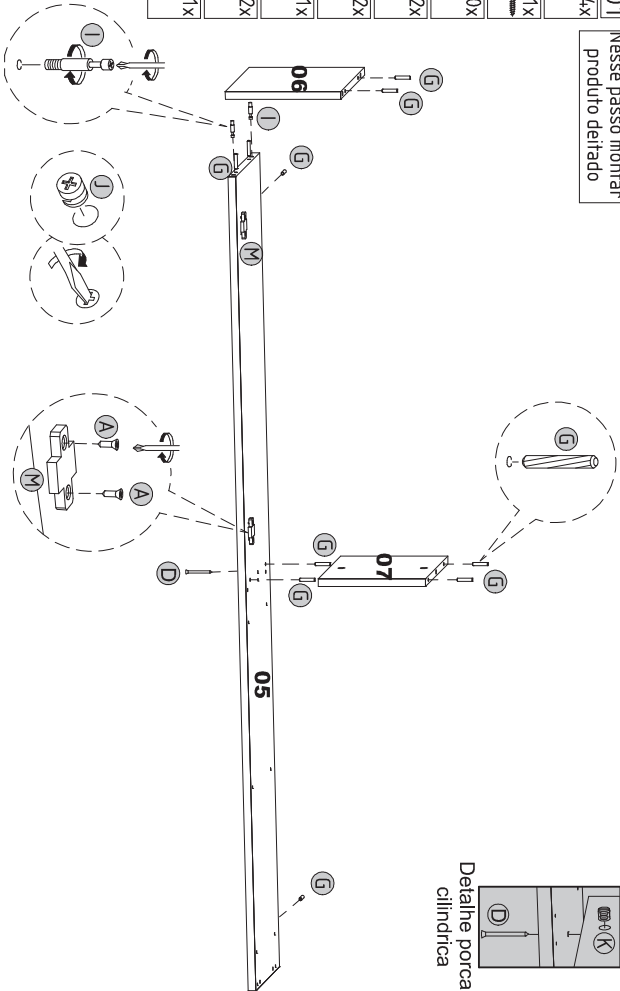


Passo 03
Nesse passo montar
produto detrado

- B 06x 4,0x25
H 02x 8x20
G 02x 6x30

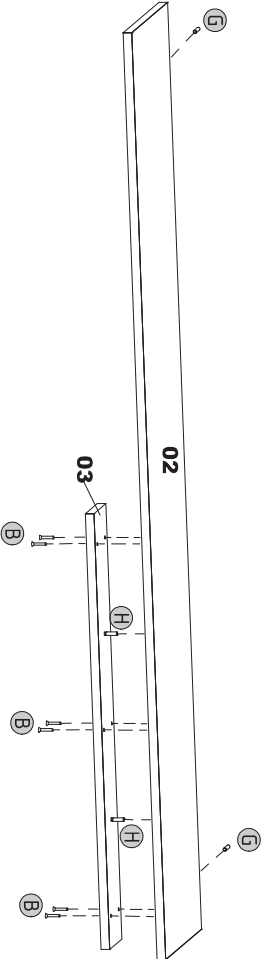


Passo 02
Nesse passo montar
produto detrado

- B 06x 4,0x25
D 01x 4,0x50
G 04x 6x30
K 01x
V Noqueira 01x

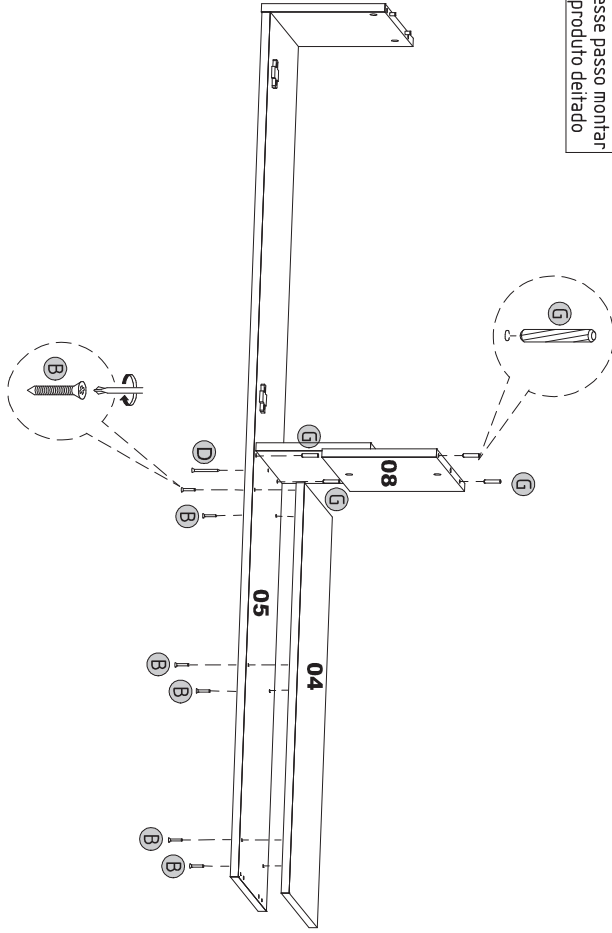

Passo 04
Nesse passo montar
produto detrado

- I 06x 8x20
J 03x Off white
V 05x Noqueira
D 02x 4,0x50
G 04x 6x30
K 02x

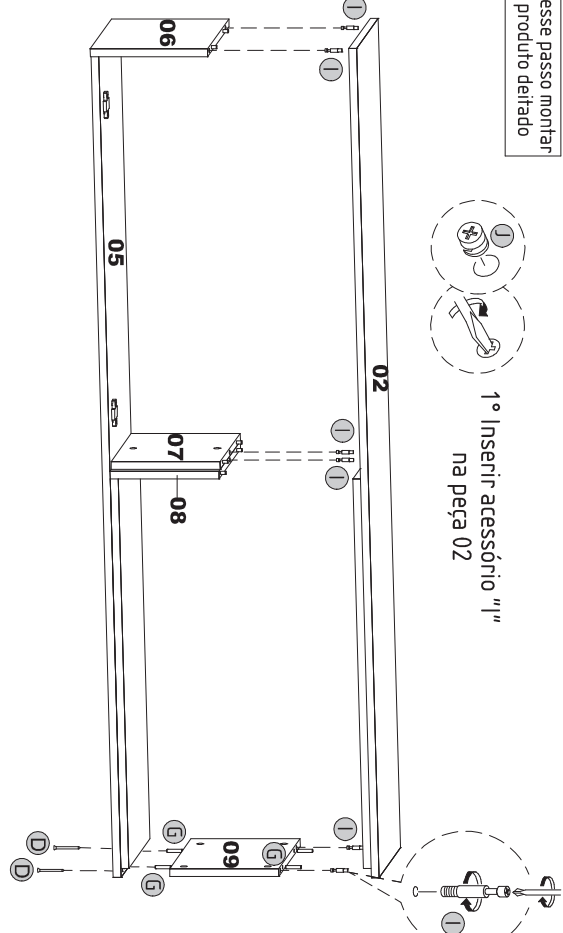


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA



Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 05 Vista traseira

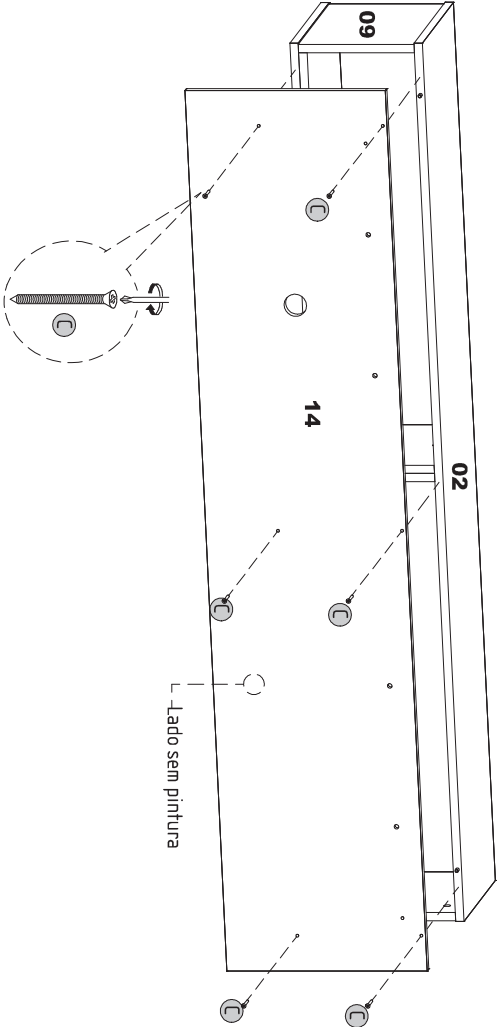

Passo 06 Vista traseira

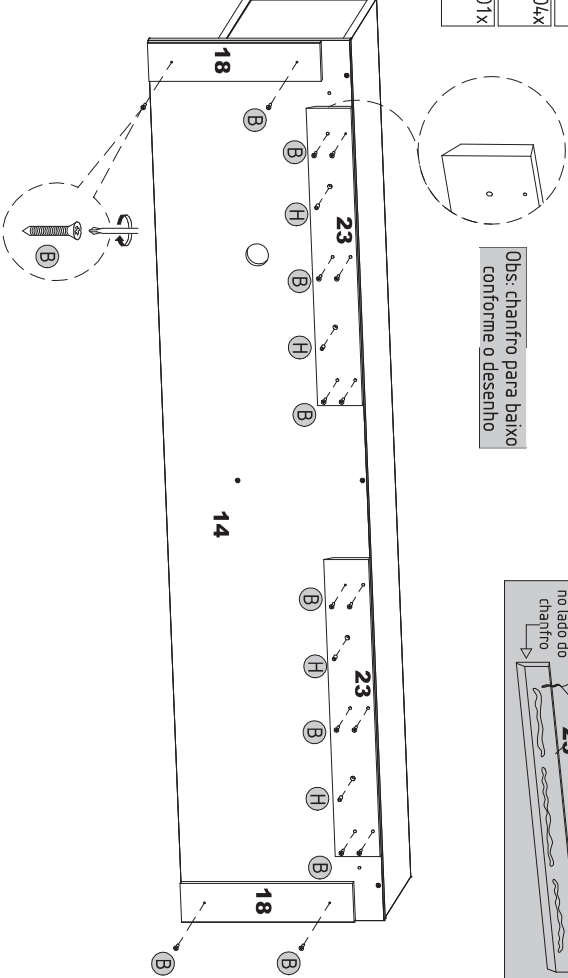


ATENÇÃO: USO OBRIGATÓRIO DE COLA




Passo 07




Usar canal de guia para fixação

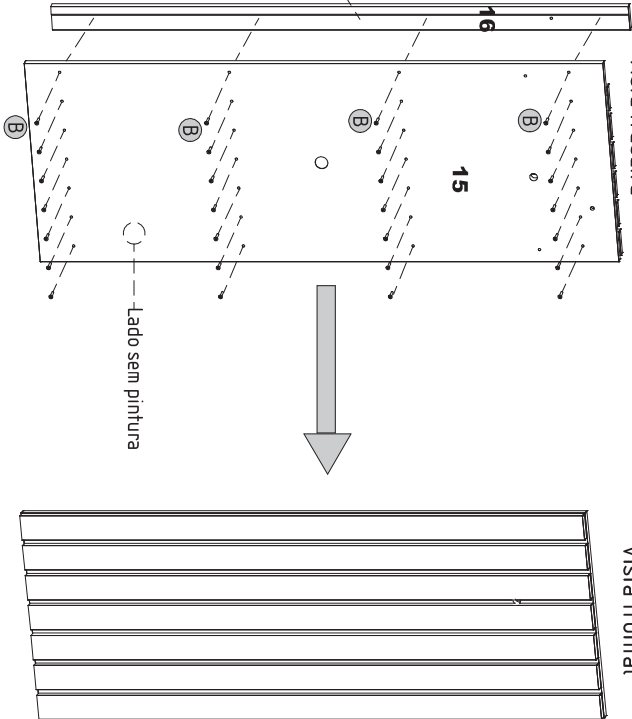

Passo 08 Vista traseira

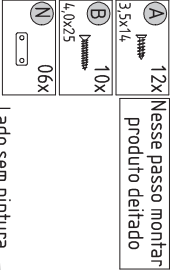

Nesse passo montar produto deitado

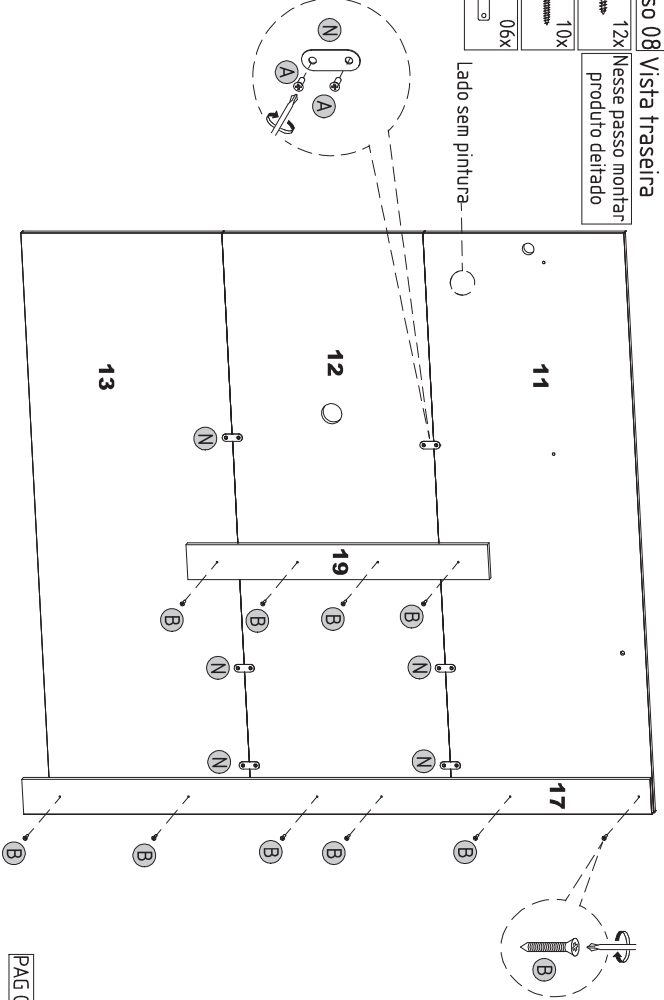

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:




Vista traseira

Diagrama de montagem da vista traseira do produto. O diagrama ilustra a fixação de parafusos (B) e porcas (N) nas peças 11, 12, 13, 15, 20 e 22. Um detalhe mostra a aplicação de uma porca (N) e um parafuso (B) em uma das peças 22.

Passar cola no lado do chanfro

20


Passo 11

Passo 12	
(A) 06x ▶▶▶▶▶▶	3.5x14
(L) 02x 	
(O) 01x 	
(R) 01x 	
Préto	

Passo 10




ATENÇÃO
Vista lateral

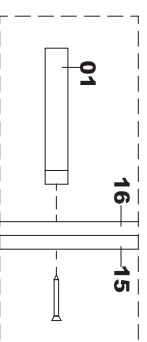
Vista lateral



- Peça 16 não contém furação, fazer o furo com o parafuso.

Passo 12

Passo 12	
(A) 06x ▶▶▶▶▶▶	3.5x14
(L) 02x 	
(O) 01x 	
(R) 01x 	
Préto	

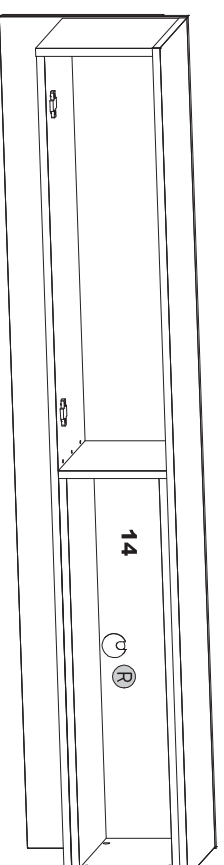

Vista interna

