

# CHOPEIRA

PCH0051

## GUIA RÁPIDO

### INSTALAÇÃO BARRIL UNIVERSAL

01

Retire o selo do barril e coloque o adaptador até ouvir o "click", checando se as extremidades estão bem instaladas no galão.



02

Insira o barril com o adaptador na chopeira.



03

Conecte o tubo de saída do chopp (1) e o tubo CO2 (2), respectivamente.



04

Insira o cartucho de CO2 até ouvir o "click" e feche o produto.



05

Regule a pressão de saída do chopp, conforme sua necessidade\*.



06

Sirva seu chopp.



\*Próximo ao "+", mais chopp é despejado, próximo do "-", menos chopp é despejado.

## INSTALAÇÃO BARRIL PRESSURIZADO


01

Pressione o botão localizado na torneira e retire a tampa da torneira.



02

Passa a mangueira pela tampa da torneira e encaixe a mangueira na torneira da choqueira.

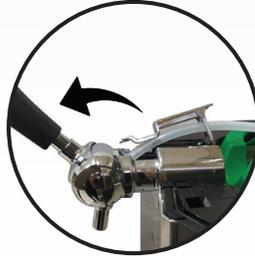


03

Pressione o conector para adaptar ao barril pressurizado.



04

Conecte o adaptador ao barril. Sirva seu chopp.

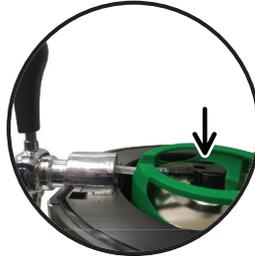

### NOTA

Caso for manter o barril na choqueira por mais tempo que o primeiro uso, recomendamos que configure em +1°C, para evitar o congelamento do barril.



### NÍVEL DE CHOPP

Indicador do nível de chopp no barril.



### CHOPP NA TEMPERATURA IDEAL

Gela o chopp até -5°C, sendo que pode ser ajustado entre -5°C a 12°C



### PARA BARRIL DE 5L

Compatível com diversos modelos do mercado

COMO USAR  
A CHOQUEIRA?  
SAIBA AQUI.



Ver vídeo