



**Montagem da gaveta.**

(R) 18x	(P) 90x	(P2) 09x
(F) 72x	(T) 117x	
(D) 18x	(Q) 05x	

ATENÇÃO: APLICAR COLA NAS CAVILHAS E NO CANAL

ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA

**9x**

**Preparação das peças**

(F) 36x	(R) 08x
(P) 12x	(L) 14x
(E) 02x	

ESQUERDO/DIREITO

ESQUERDO

DIREITO

**2X**

**4X**

**2X**

**4X**

**2X**

(F) 12x	(N) 04x
(X) 08x	(G) 16x

Frente Maleiro

SUPERIOR

INFERIOR

LADO CANAL MAIOR

**1x**

**1x**

**1x**

**2X**

**2X**

FIXAR APENAS DUAS CANTONEIRAS CONFORME ILUSTRADO E AS OUTRAS DUAS DO CANTO FIXAR CONFORME ILUSTRADO NA PAGINA 04.

**LOCAL FIXAÇÃO CORREDIÇAS NAS 2 PEÇAS Nº18**

**PEÇA 18**

**LADO DIREITO : 1; 3; 6**

**LADO ESQUERDO: 1; 2; 5**

Trilho faceado a frente

FRENTE

**2X**

PREPARAÇÃO DIREITA/ESQUERDA


PREPARAÇÃO LADO DIREITO

**1 23 56**



<b>A2</b>  08x	<b>G</b>  24x
<b>U</b>  08x	<b>S</b>  08x
<b>H</b>  04x	<b>A</b>  153x
<b>B</b>  45x	<b>P</b>  08x
<b>A3</b>  24x	

**PÉS OPCIONAIS**




<b>G</b>  Parafuso Cab Flang 3,5x12mm	<b>A2</b>  Pé 100x50x40mm Plastico
---	--


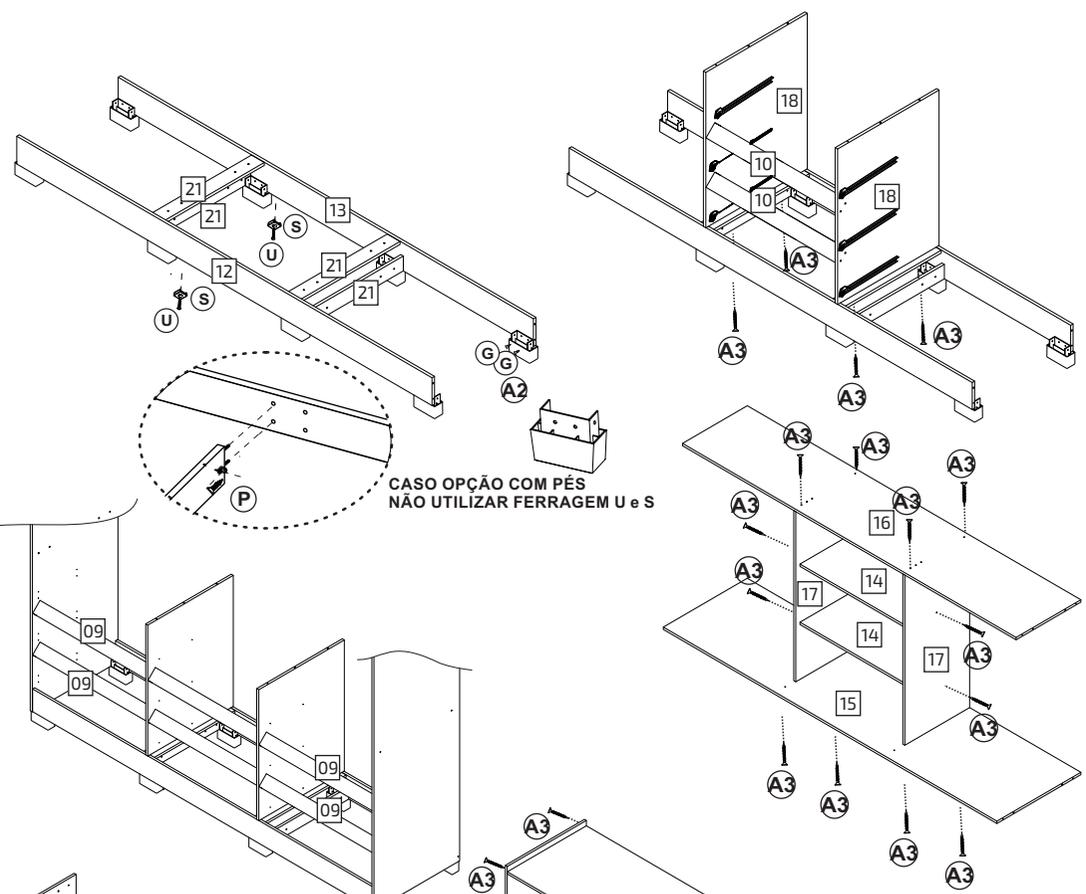



CASO OPÇÃO COM PÉS  
NÃO UTILIZAR FERRAGEM U e S

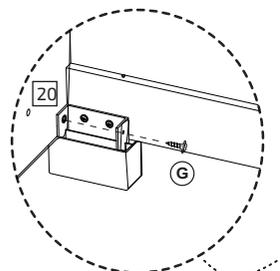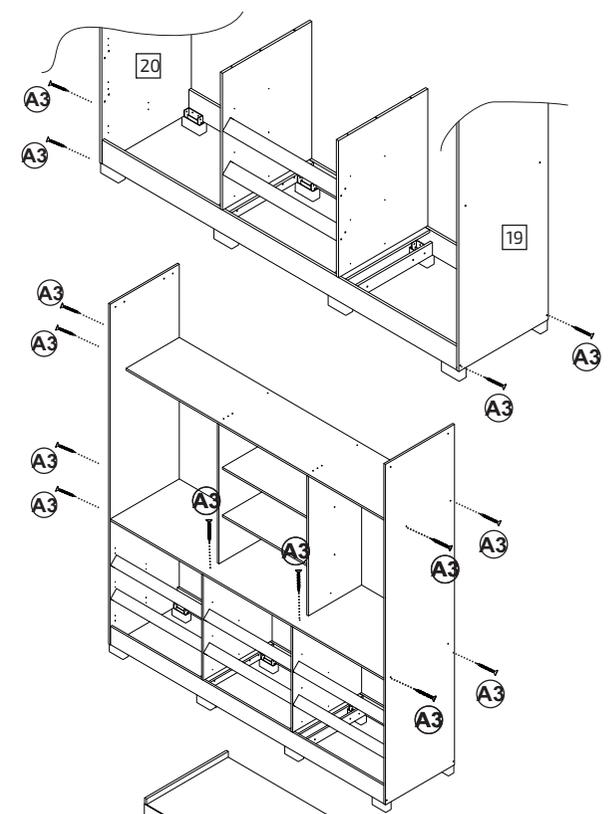

Terminar de Fixar os pés nas laterais

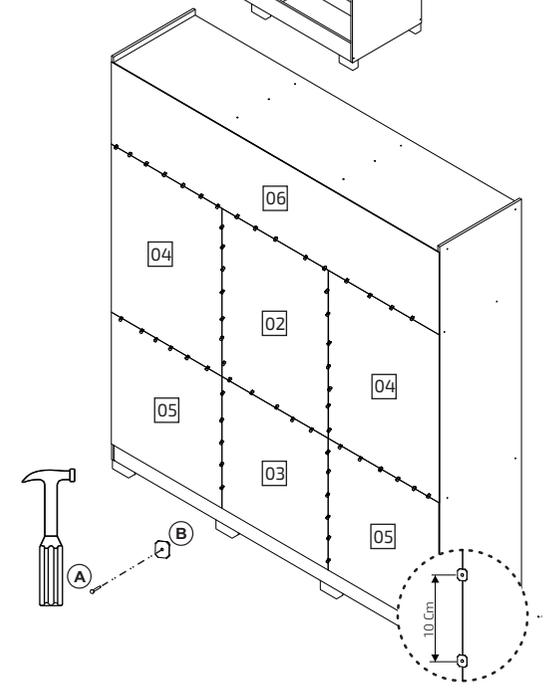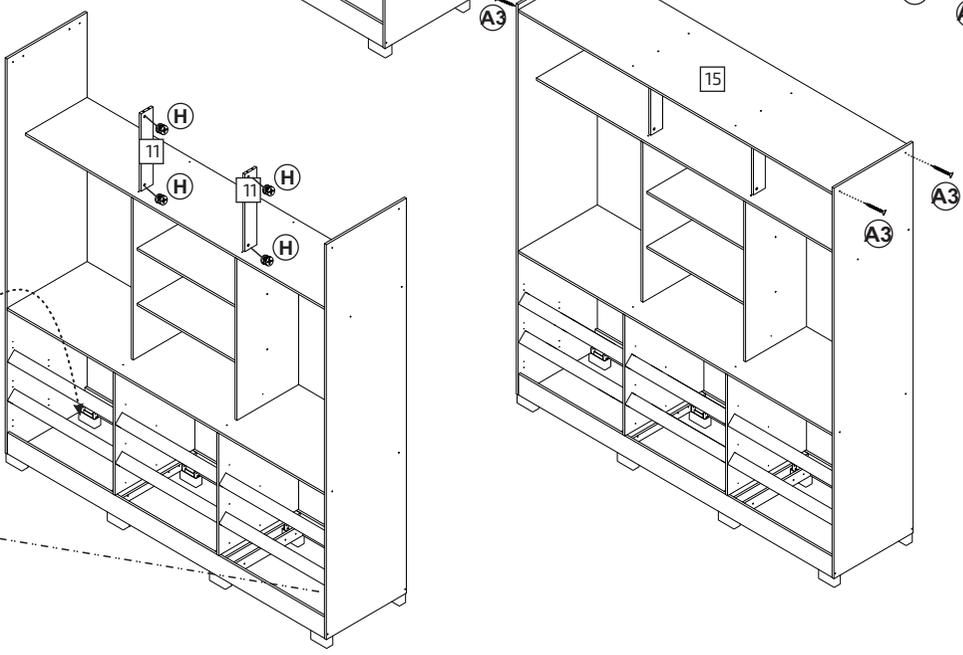
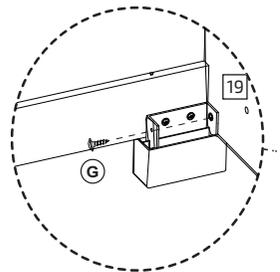

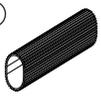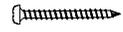
<b>Z</b>  02x	<b>i</b>  02x
<b>W</b>  02x	<b>G</b>  24x
<b>Ac1</b>  06x	<b>Ac2</b>  06x
<b>Ac4</b>  30x	<b>J</b>  07x
<b>C</b>  10x	<b>Y</b>  03x
<b>D</b>  01x	

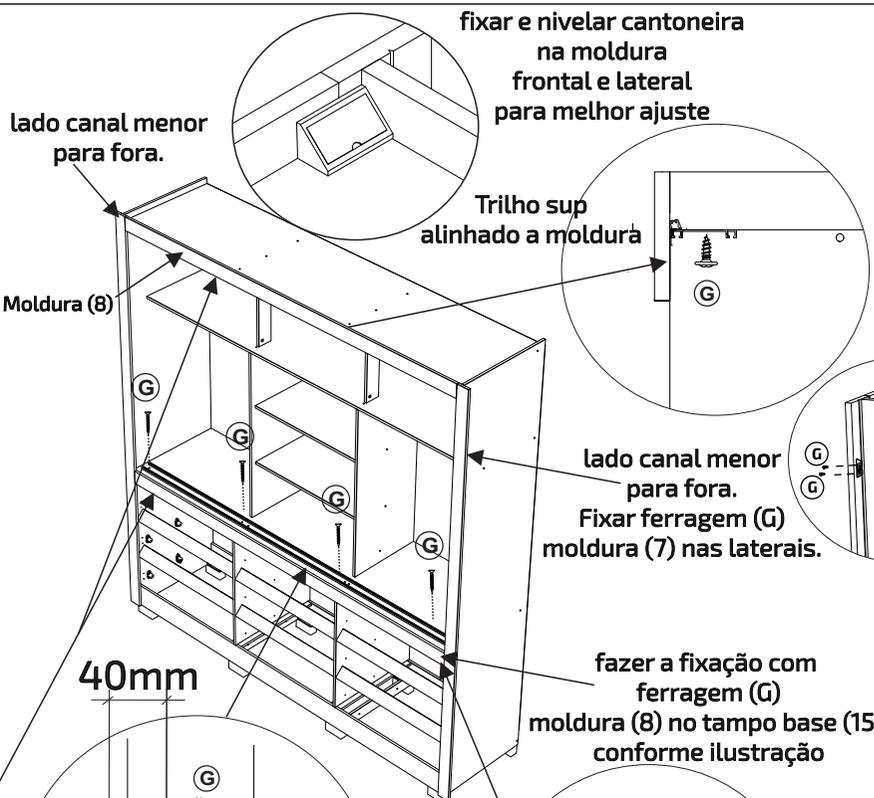

**ATENÇÃO:**  
PEÇA(08) SE REPETE  
ZX OBSERVAR A ILUSTRAÇÃO

Atenção:  
efetuar o encaixe  
de todos os cabideiros.

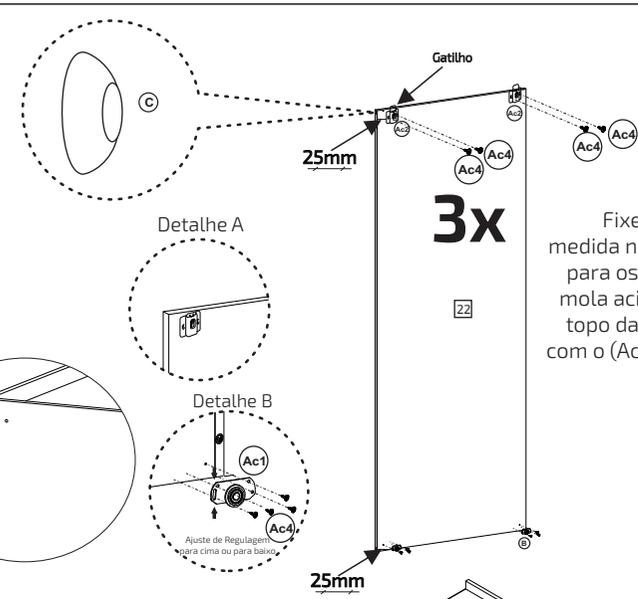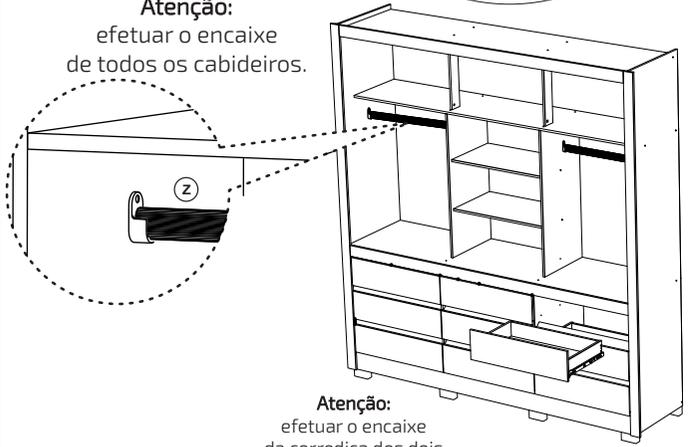

**Detalhe A**  
Fixe o item (AC2) atendendo a medida na horizontal conforme ilustrado para os dois lados, e em Y fixar com a mola acionada do gatilho alinhando ao topo da porta. Em seguida fixe o (Ac1) com o (Ac4) seguindo a ilustração abaixo.



CERTIFIQUE-SE QUE AS PORTAS ESTEJAM PERFEITAMENTE REGULADAS E COM FUNCIONAMENTO CORRETO, COMO MOSTRADO NO PASSO 30.

ESSAS PRECAUÇÕES EVITAM QUALQUER POSSIBILIDADE DE DESCARRILHAMENTO.

