



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (Não fornecidas)

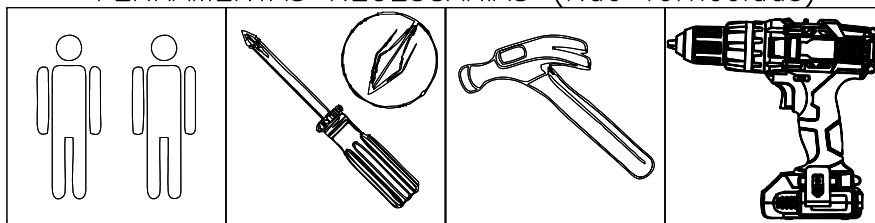

ARM 6 PORTAS C/ESP 6 GAVETAS NERO

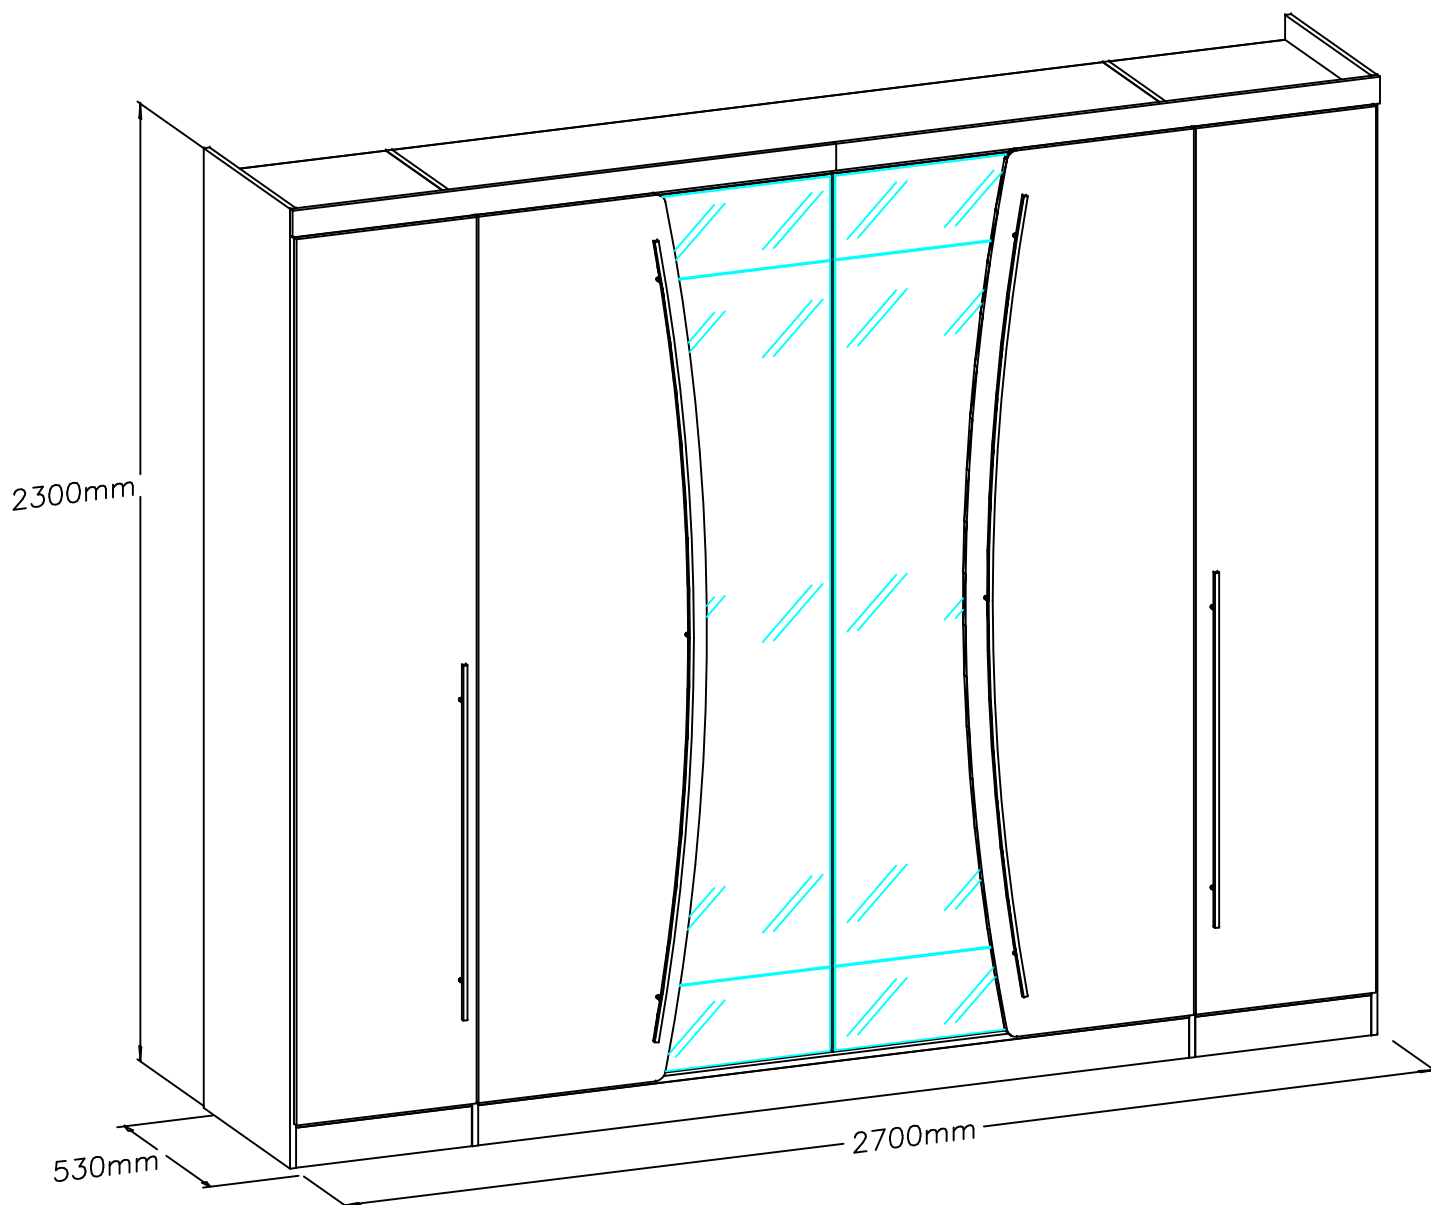

Cores:
JA= Tabaco
NO= Bétula soft
BR= Branco

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los.
- 4 – A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual com os devidas ferragens fornecidas.

Lista de peças							
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Largura. (mm)	Espes. (mm)	Material	Caixa 1–8
01	Portas usinadas	2	2124	567	15	MDP	2
02	Portas laterais	2	2124	447	15	MDP	3
03	Portas centrais com espelho	2	2104	447	18	MDP/ Vidro 3mm	4
04	Lateral direita	1	2300	512	15	MDP	1
05	Lateral esquerda	1	2300	512	15	MDP	1
06	Divisória direita	1	2241	512	15	MDP	5
07	Divisória esquerda	1	2241	512	15	MDP	5
08	Divisória central	1	1752	488	15	MDP	7
09	Chapéu maior	1	1765	512	15	MDP	6
10	Base menor dir. e chapéu menor esq.	2	437	512	15	MDP	6
11	Base maior	1	1765	512	15	MDP	6
12	Base menor esq. e chapéu menor dir.	2	437	512	15	MDP	6
13	Pilastra	1	350	96	15	MDP	8
14	Rodapé interno	1	460	96	15	MDP	8
15	Base do maleiro	1	1765	488	12	MDP	7
16	Tampo de gaveta direito	1	875	488	12	MDP	8
17	Tampo de gaveta esquerdo	1	875	488	12	MDP	8
18	Prateleira fixa	3	437	448	12	MDP	8
19	Prateleira solta	3	437	448	12	MDP	8
20	Rodapé frontal maior	1	1765	96	12	MDP	7
21	Rodapé frontal menor	2	437	96	12	MDP	7
22	Rodapé traseiro maior	1	1765	96	12	MDP	7
23	Rodapé traseiro menor	2	437	96	12	MDP	7
24	Frente de gaveta	6	810	160	12	MDP	7
25	Lateral de gaveta	12	400	115	12	MDP	8
26	Cabeceira de gaveta	6	777	115	12	MDP	7
27	Rodaforro	2	1350	64	12	MDP	7
28	Costas laterais	2	2142	457	3	MDF	1
29	Costas centrais	4	1775	442	3	MDF	5
30	Costa do maleiro	1	1780	370	3	MDF	1
31	Fundo de gaveta	6	799	406	3	MDF	8


Solicitação de assistência técnica:

Para a cor Tabaco utilize o código CAG540-JA-??











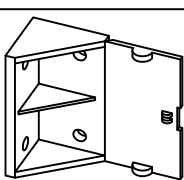

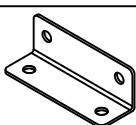

Para a cor Bétula Soft utilize o código CAG540-NO-??




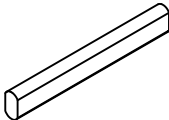







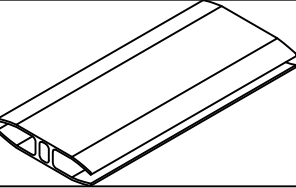
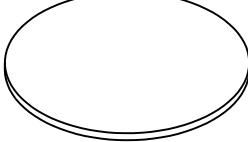

Para a cor Branco utilize o código CAG540-BR-??

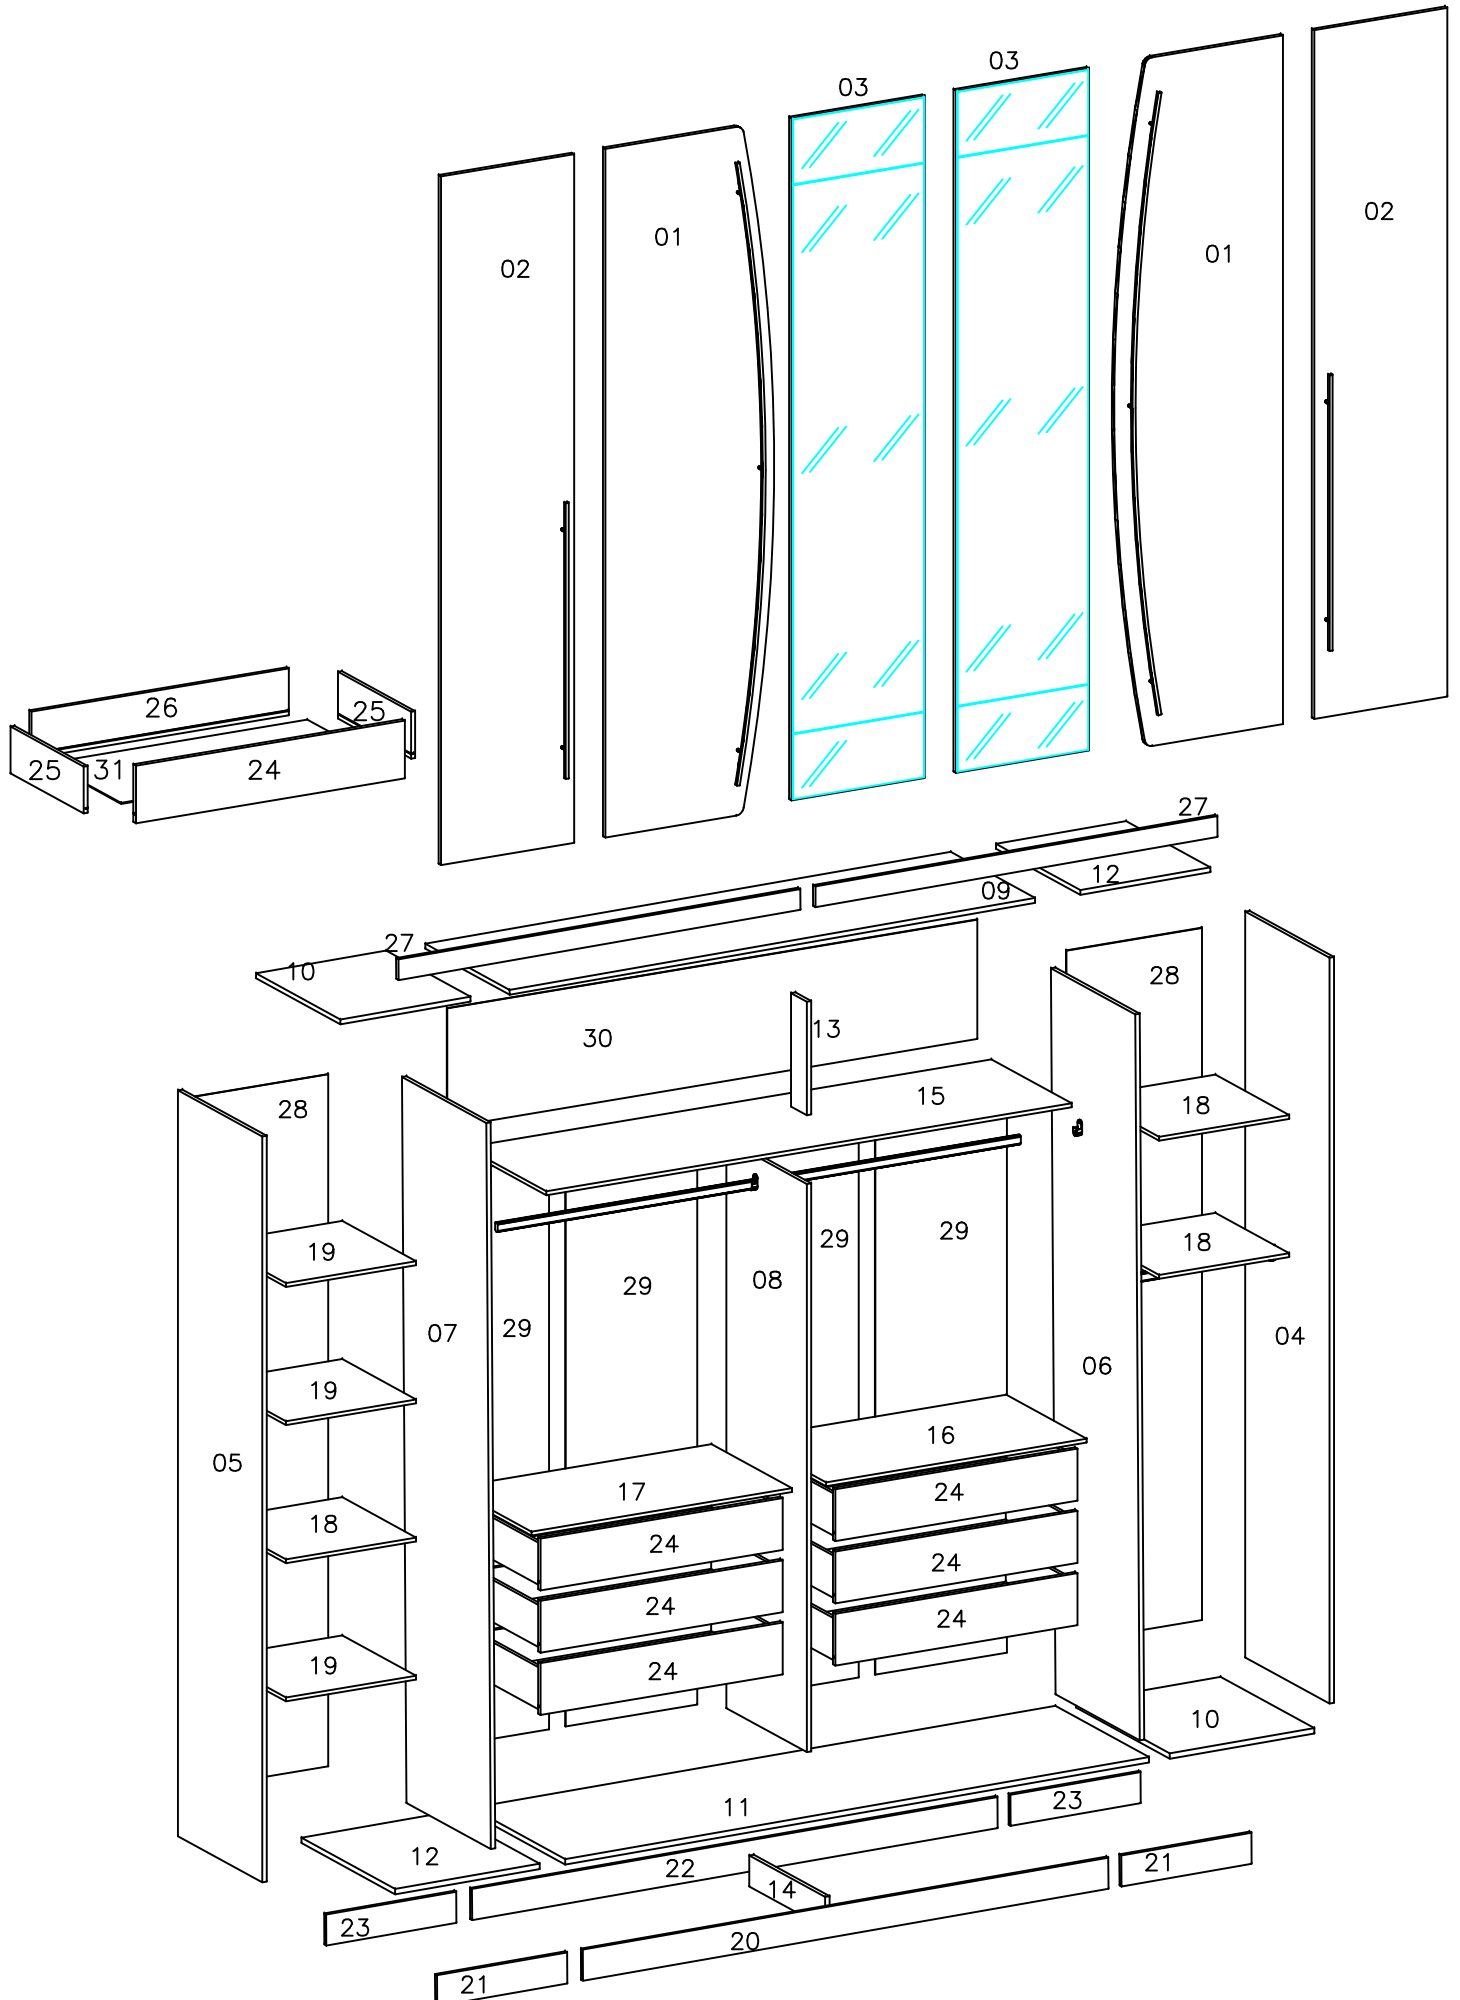Sendo "??" correspondente ao "código de assistência" da tabela acima.












Ferragem



	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bc	72
B	30945	 Minifix (parafuso) 6,0x31	13
C	1178	 Parafuso flange 3,5x16 bicromatizado	12
D	45100	 Parafuso M4 chato 4x40	10
E	30457	 Parafuso chato 3,5x12	272
F	107	 Prego 10x10 de metal	316
G	108	 Prego anelado 12x12 de metal	10
H	1802	 Cavilha de madeira 6x30mm	66
I	1925	 Cavilha de madeira 6x50mm	17
J	22973 (Tabaco) (Bétula) 22972 (Branco)	 Porca cilíndrica 12x9mm plástica JA,NO=Carvalle BR=Branco	27
K	7374 (Tabaco) (Bétula) 7373 (Branco)	 Cantoneira plástica com capa 45x55x18mm JA,NO=Preta BR=Branco	12
L	85	 Cantoneira "L" de metal 13x22x22	4
M	899	 Cantoneira de metal 42x18x2mm	14
N	1901	 Sapata deslizador plástica 5x12x12mm	10

O	18458		Suporte triangular plástico preto 9x12x16mm	12
P	1423		Fixador de fundo(metal) 15x13x1mm	78
Q	41921		Suporte para cabideiro metal 43x20x12mm	6
R	35918		Cabideiro oblongo metal alu. escuro 427x16x27mm	1
S	5288		Corrediça de metal 400mm	6
T	47		Dobradiça curva 35 (metal)	22
U	47		Calço 16mm para dobradiça (metal)	22
V	47		Parafuso cp. 3,5x14 para dobradiça	88
W	1482		Afastador de plástico 25X44X20mm cinza	36
X	118		Suporte plástico para prateleira 7x7x13mm	18
Y	41		Cola branca (10g)	1
Z	36291 (Tabaco) 31172 (Bétula) 38446 (Branco)		Perfil "H" de PVC 1775x26x6mm JA=Preto NO=Carvalle BR=Branco	2
AA	44674 (Tabac) 44741 (Bétula) 45292 (Branco)		Tapa furo adesivo 19mm JA=Tabaco NO=Bétula soft BR=Branco	35
AB	44669 (Tabac) 40736 (Bétula) 45292 (Branco)		Tapa furo adesivo 13mm JA=Tabaco NO=Bétula Soft BR=Branco	79




AC	44723		Afastador de nylon 20x9x9mm Champagne	10
AD	45462		Cabideiro oblongo metal alu. escuro 867x16x27mm	2
AE	45037		Puxador de metal 10x10 champagne 2100mm	2
AF	45034		Puxador de metal 10x10 champagne 850mm	2
AG	30950		Minifix (tambor de aço) 12x15mm	11
AH	44721		Ponteira plástica 10x10x8mm champagne	8
AI	1454		União de metal 56x44x1mm	1
AJ	47130		Minifix (tambor de aço) 12x9mm	2
AK	9623		Batente de silicone 19mm	2
Saco grande para dobradiças				
Saco médio para parafusos				



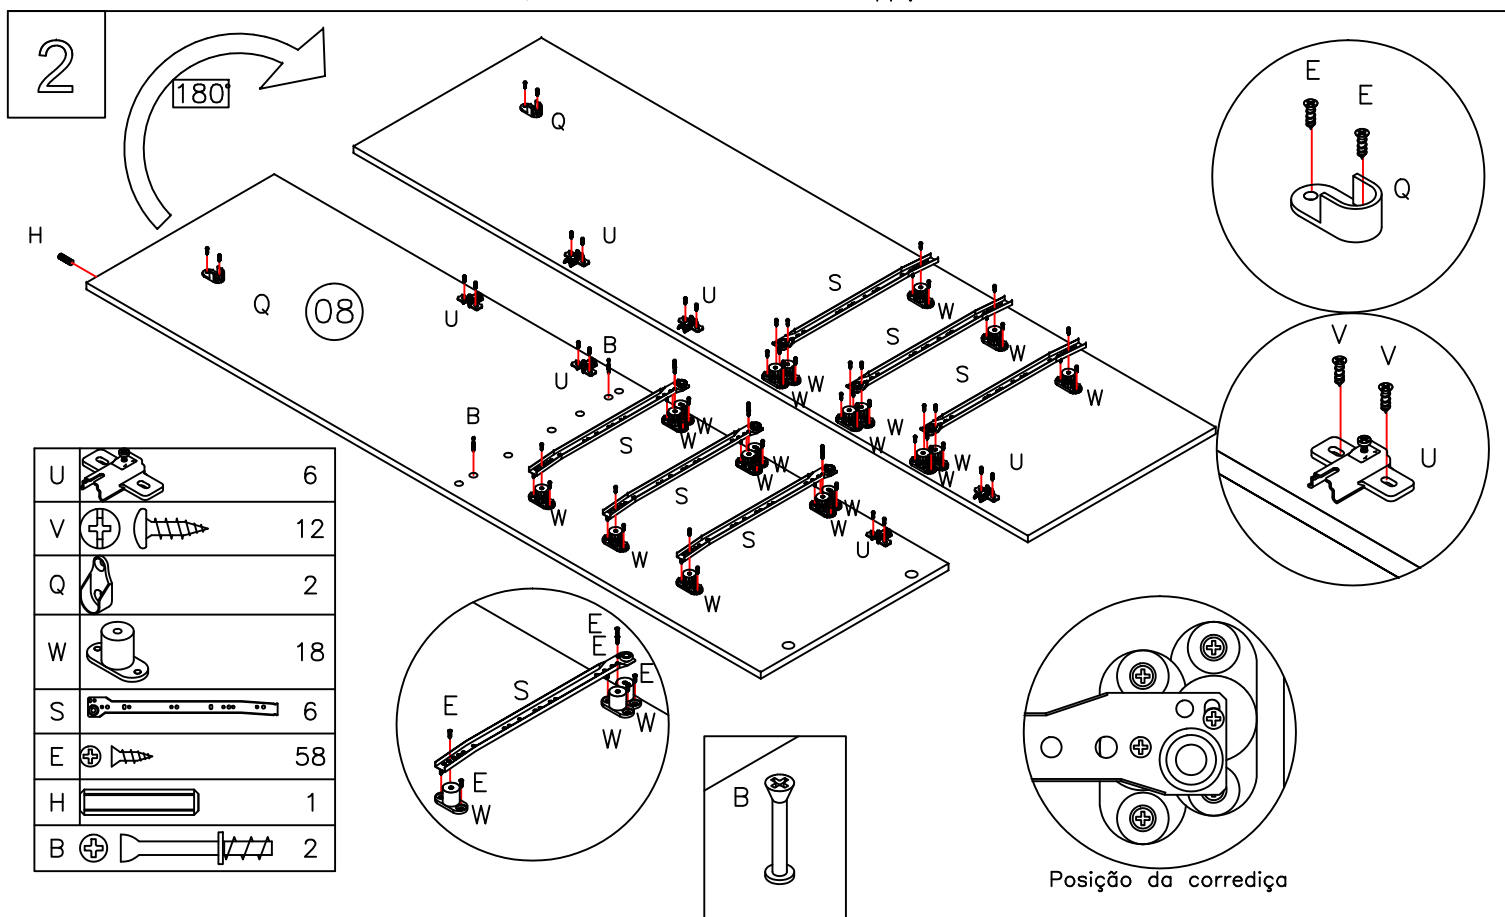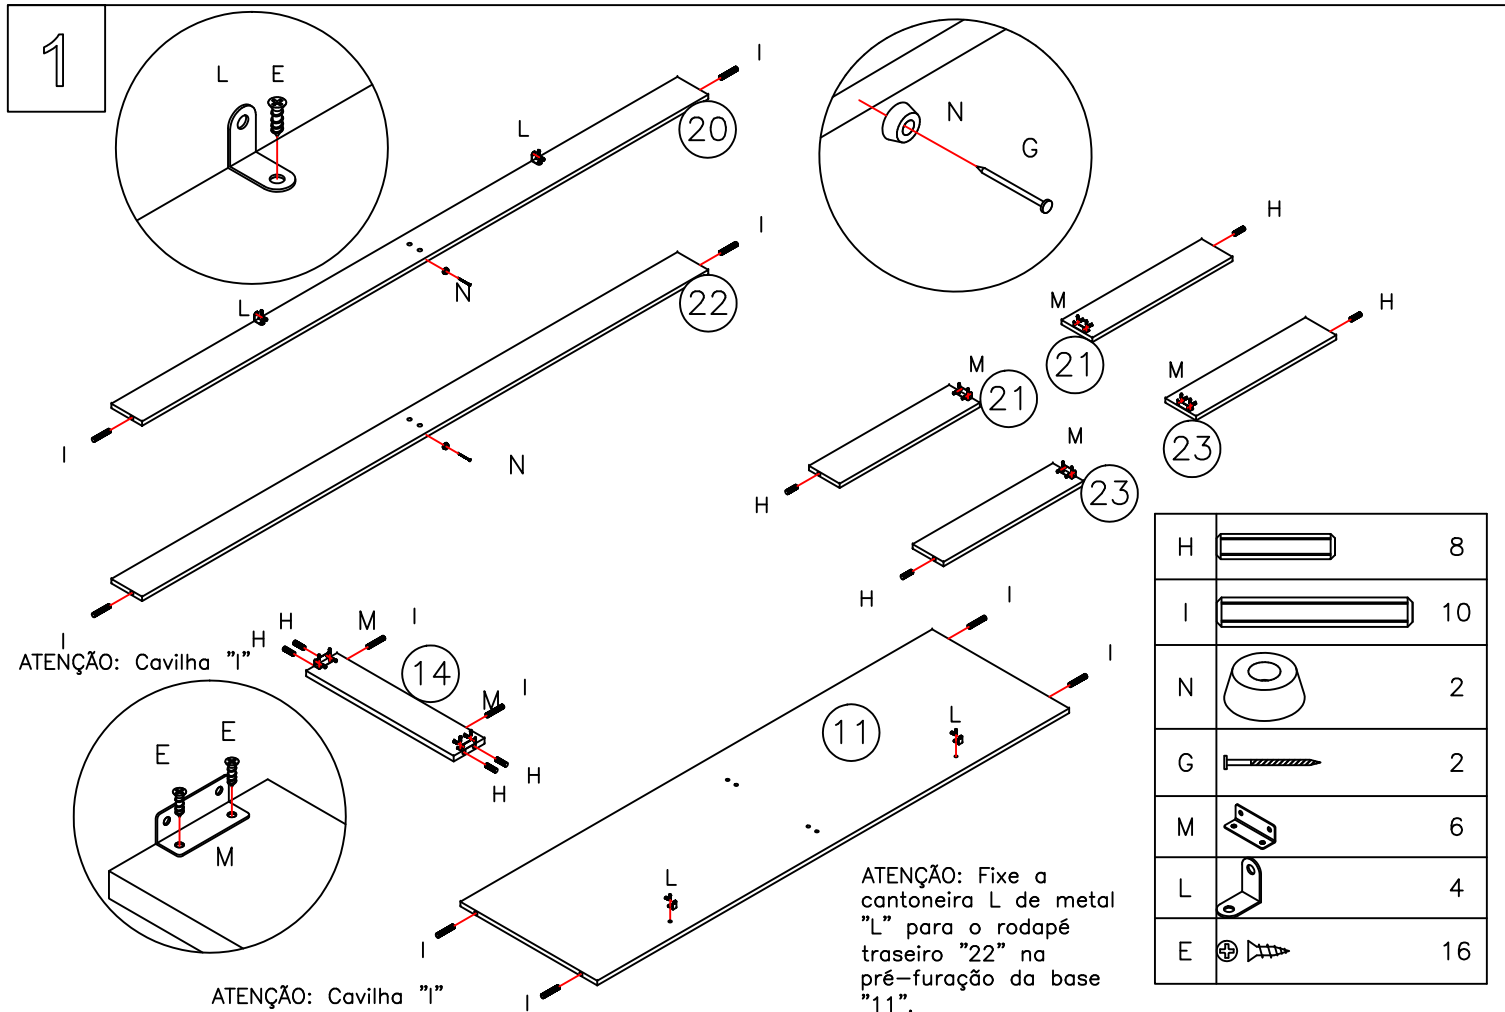

3

B



180°

B

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X







X

X

X

X

X

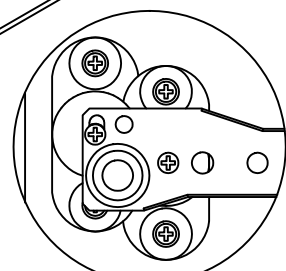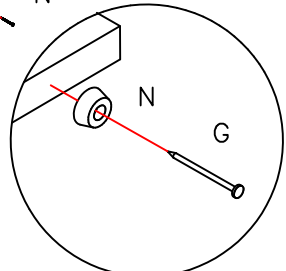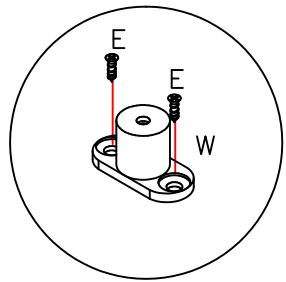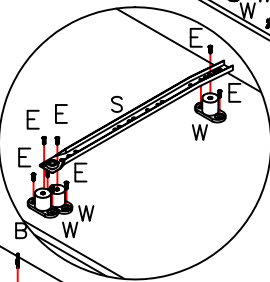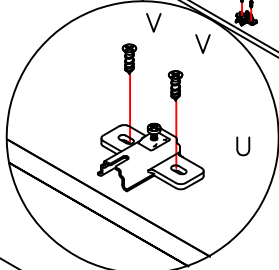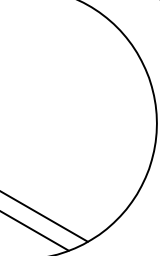

Posição da correção

U		8
V		16
Q		3
W		18
S		6
E		60
AL		9
B		8
N		4
G		4

180°

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B





B

B

B

B

B

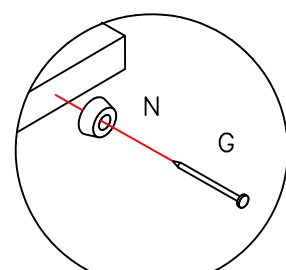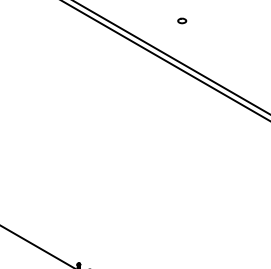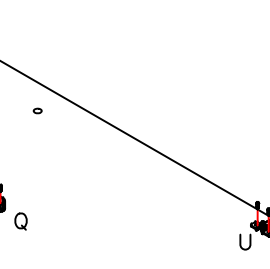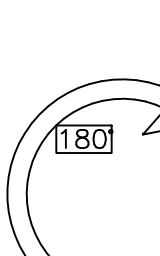

06

B

B

B

B

B

B

B


B

B


B



B

4

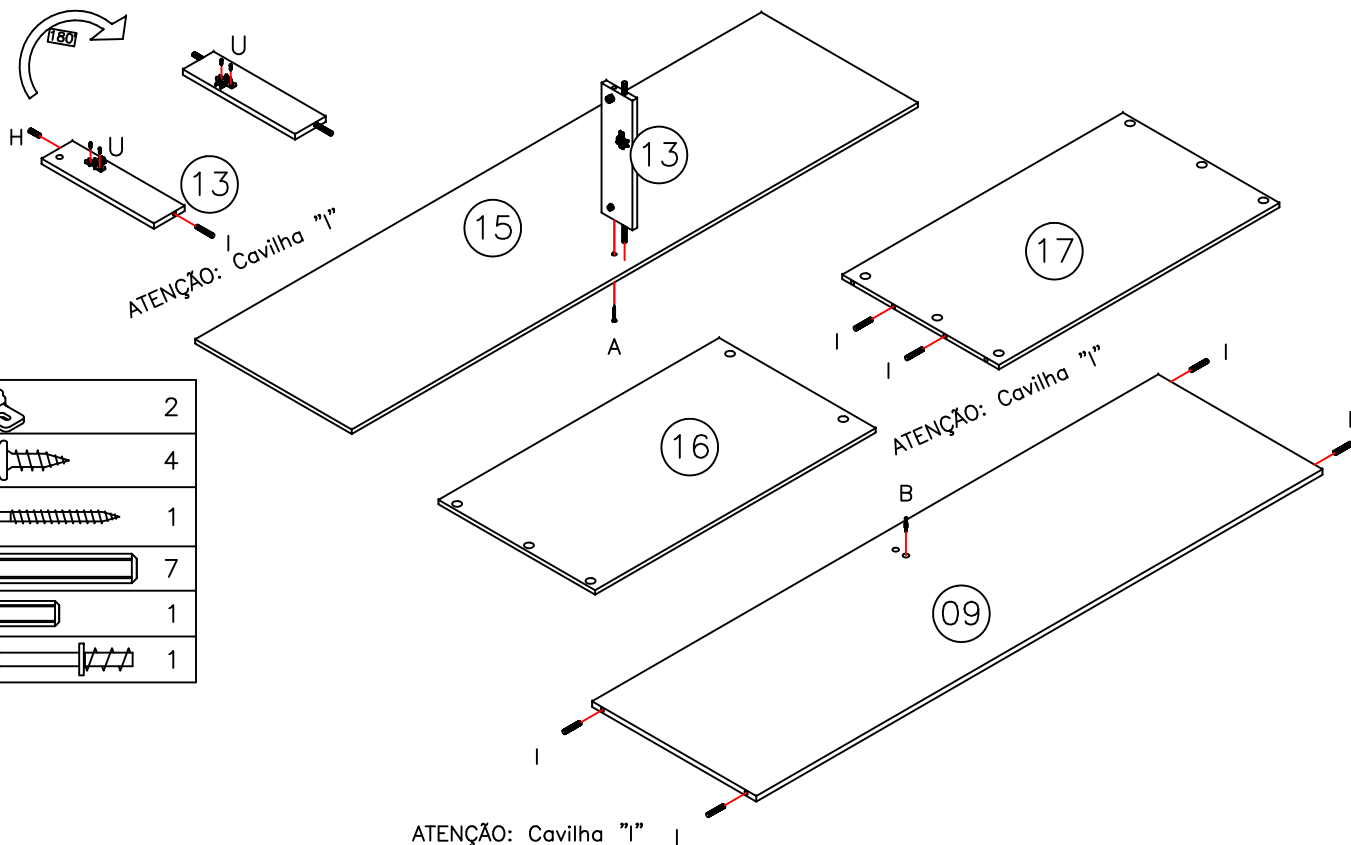


5

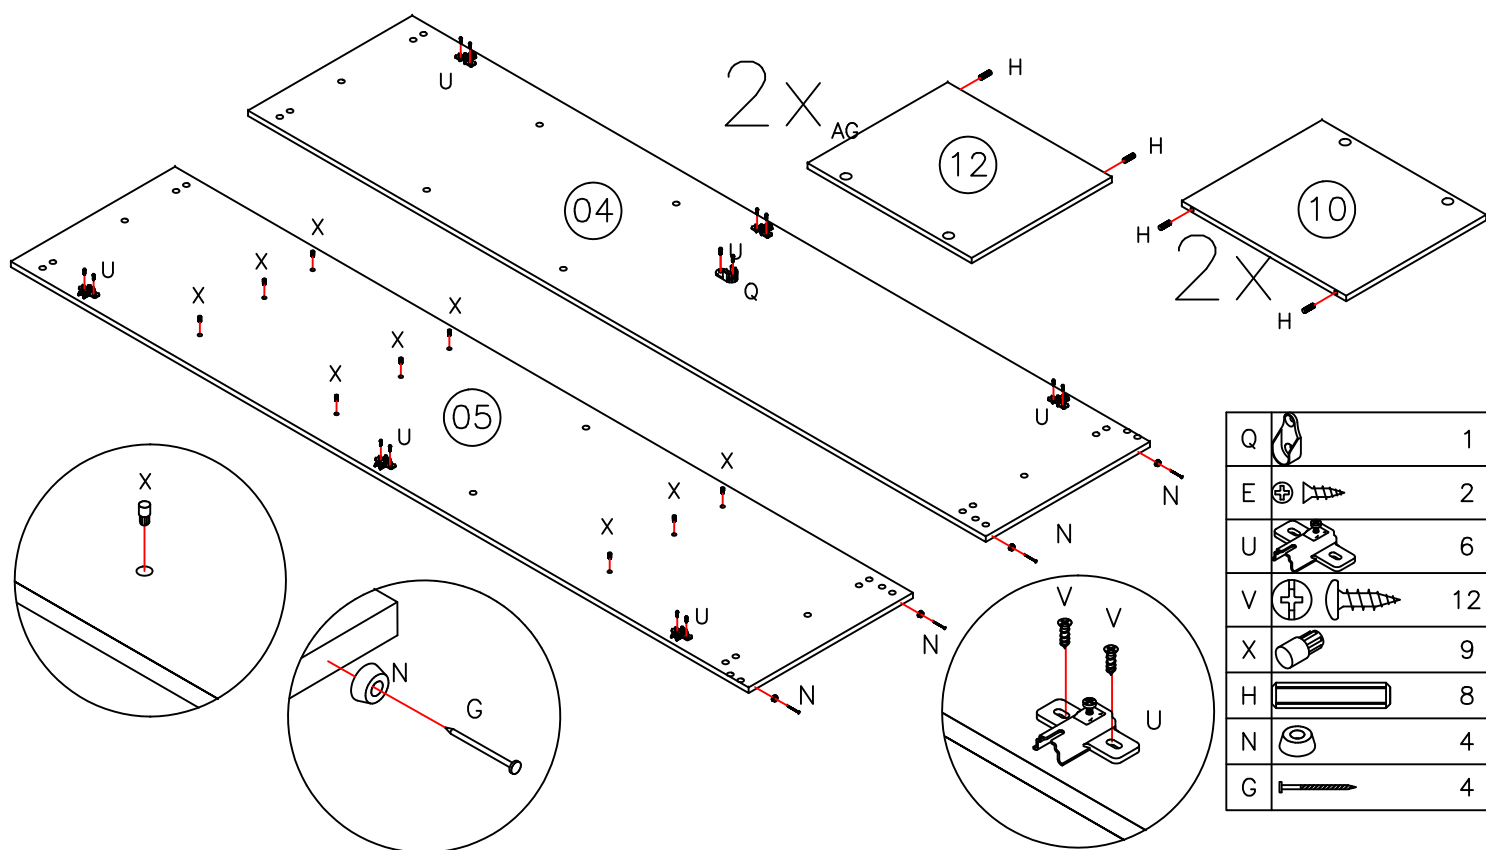

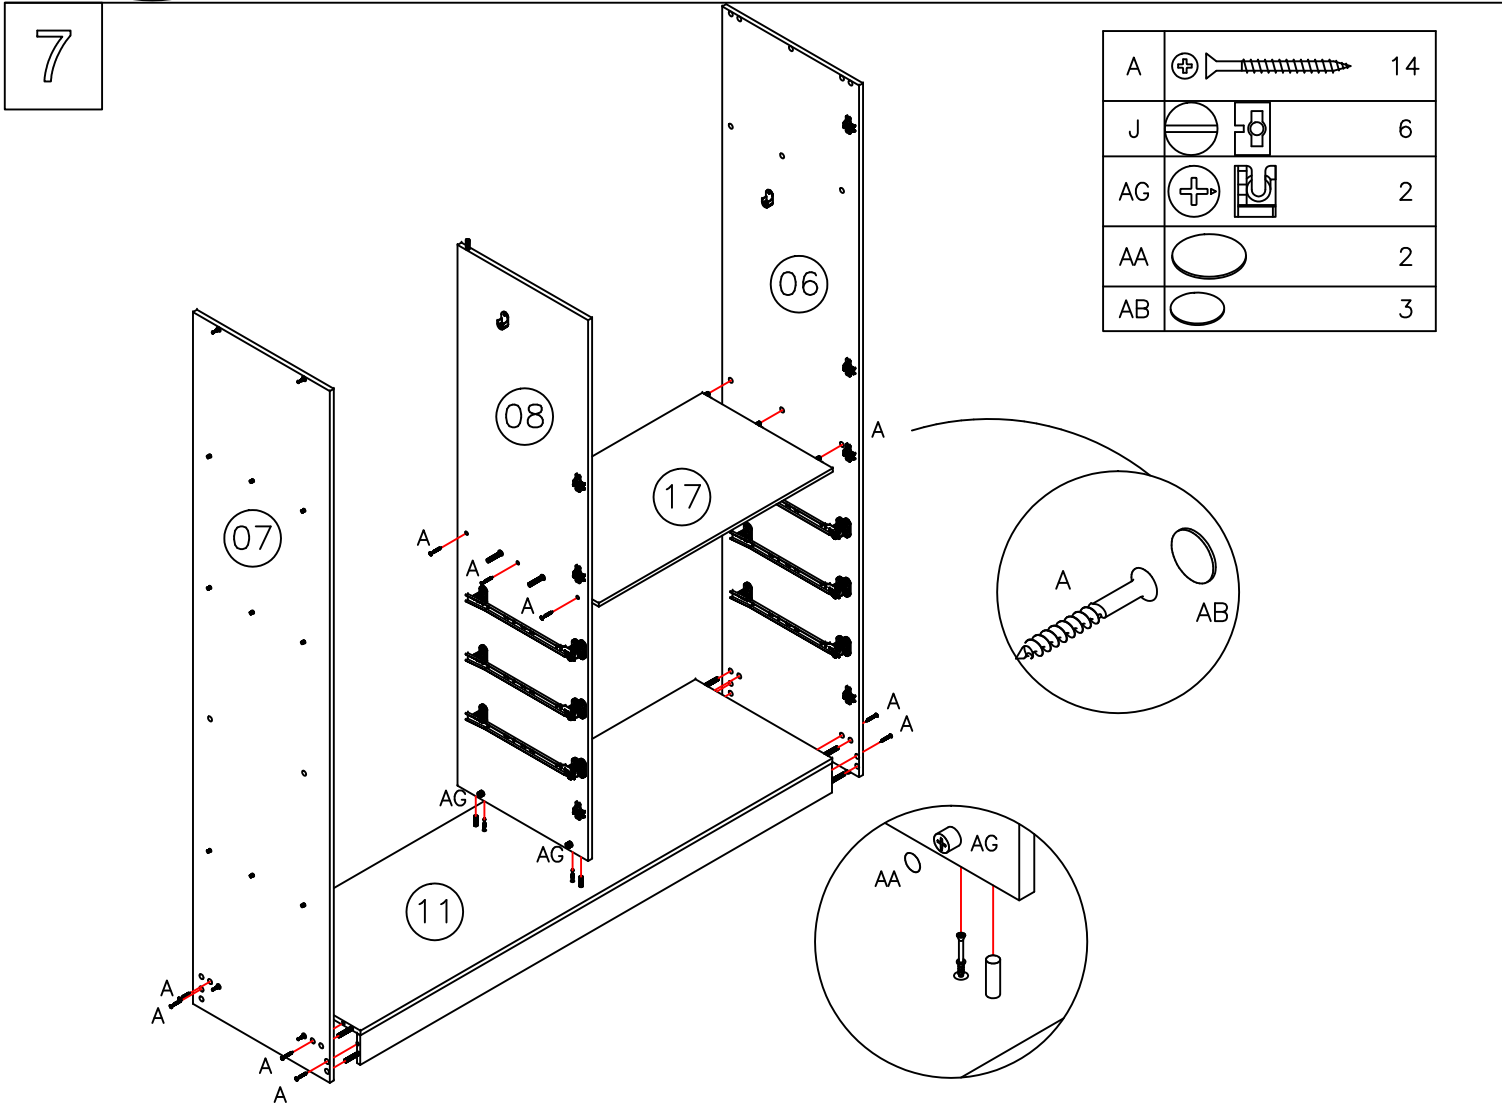
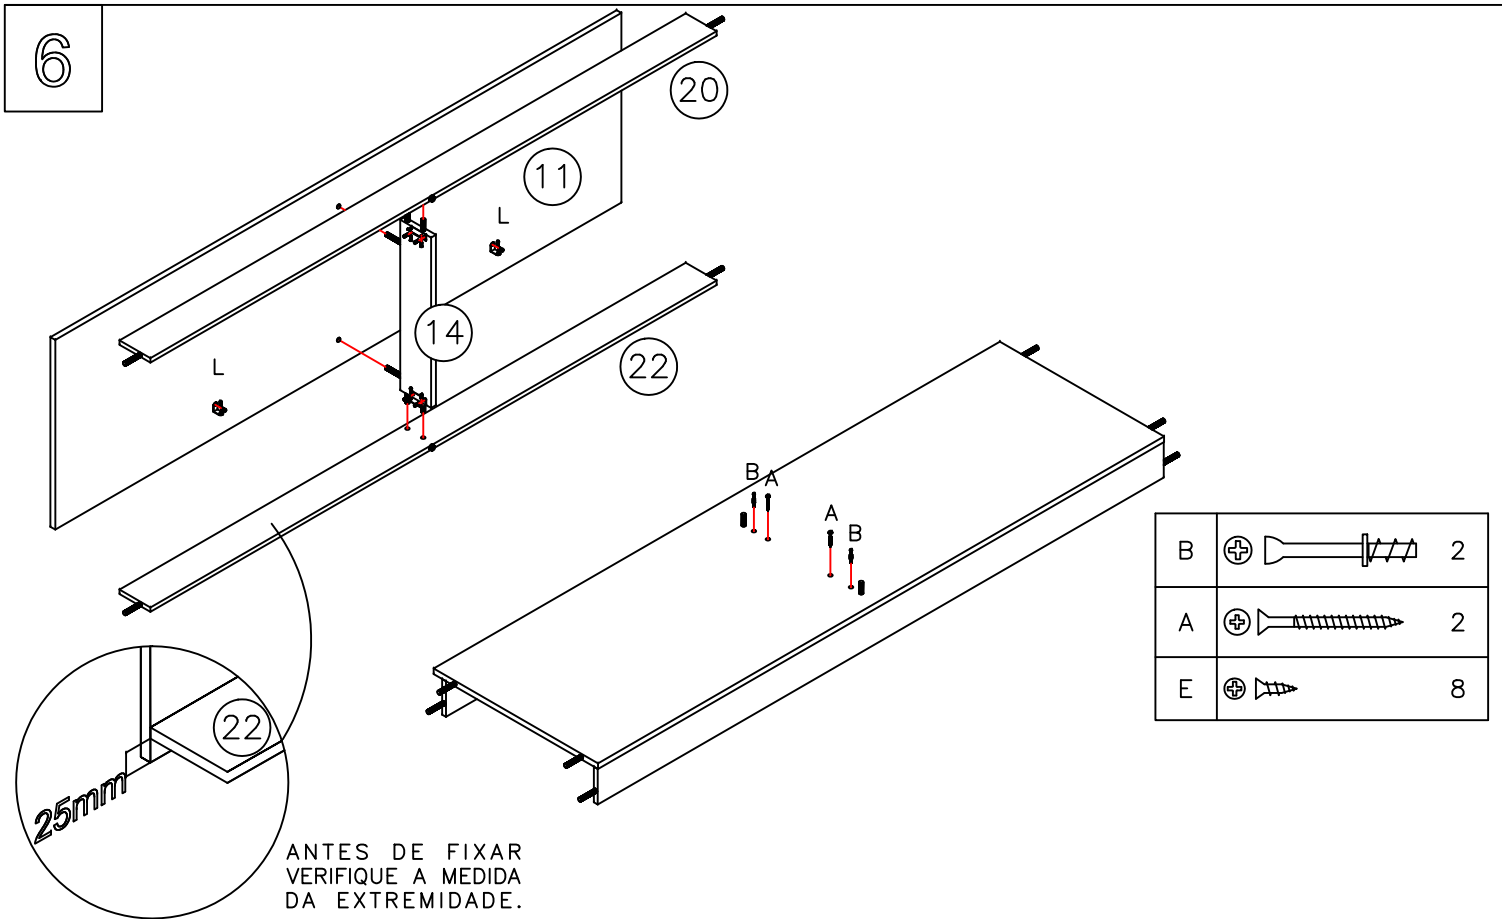


8

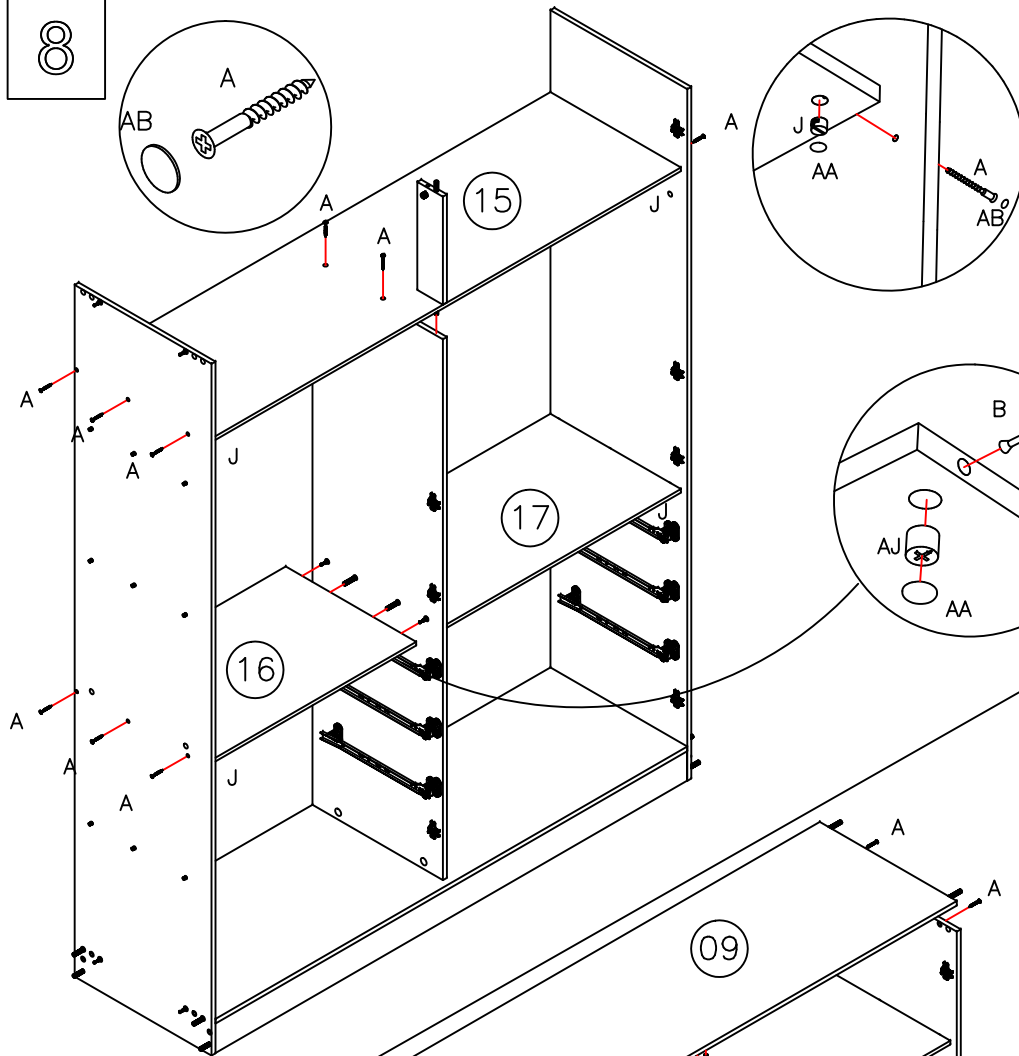


A		11
J		9
AJ		2
AA		11
AB		11

9

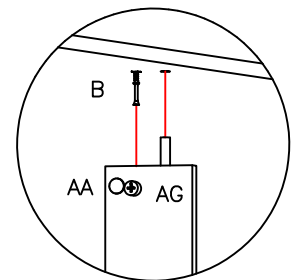
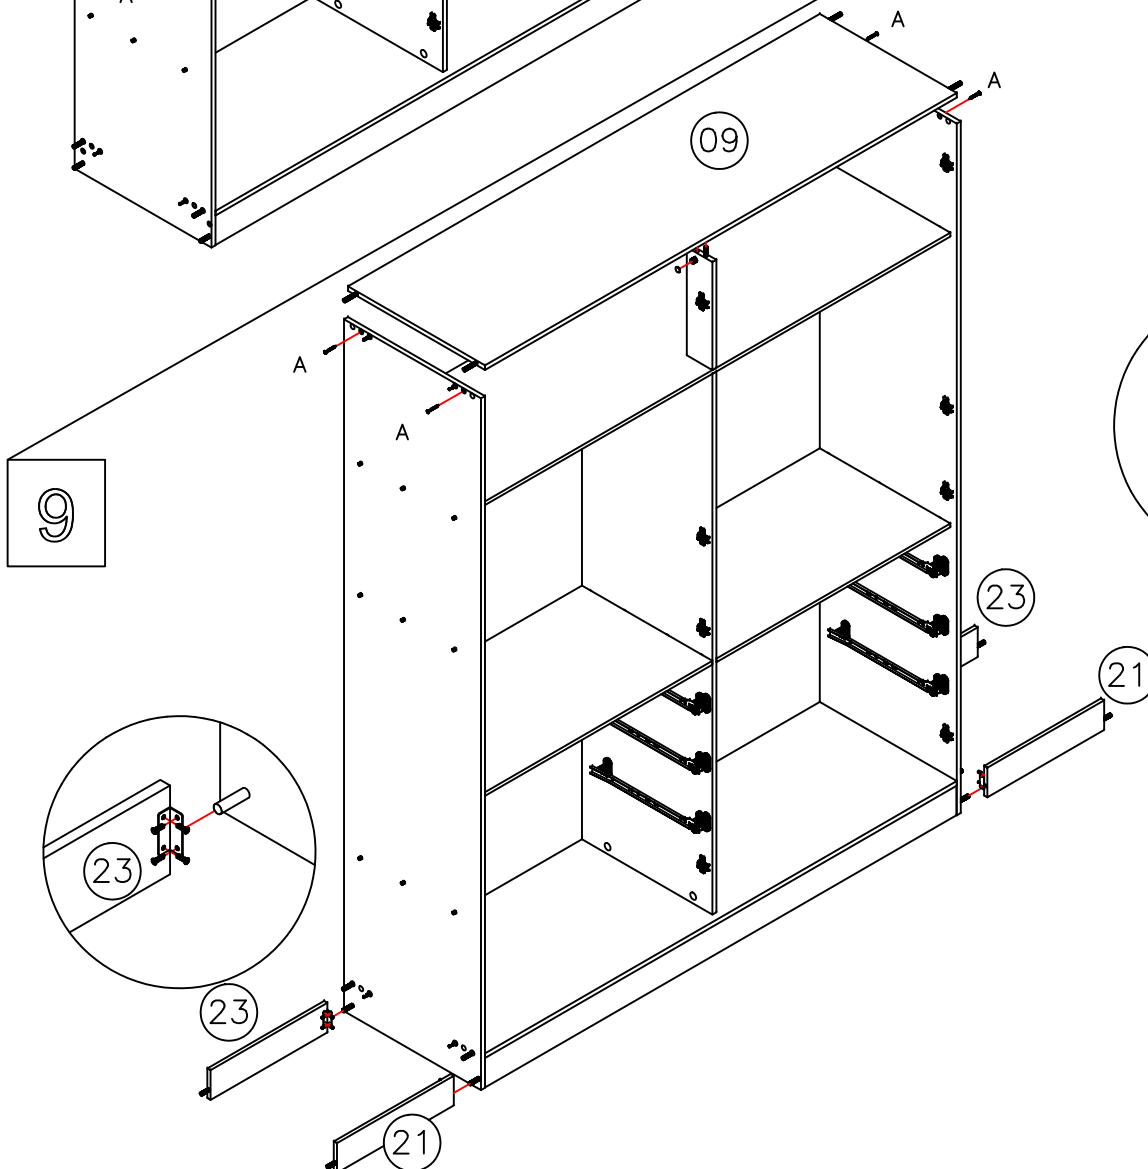


A		4
E		8
AG		1
AA		1



10

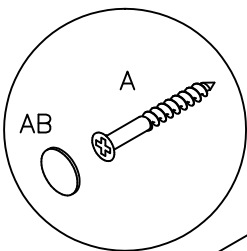



A		12
J		4
AG		4
AA		8
AB		12

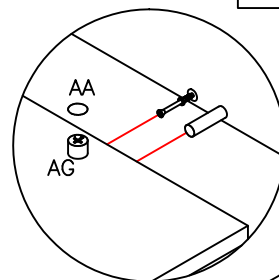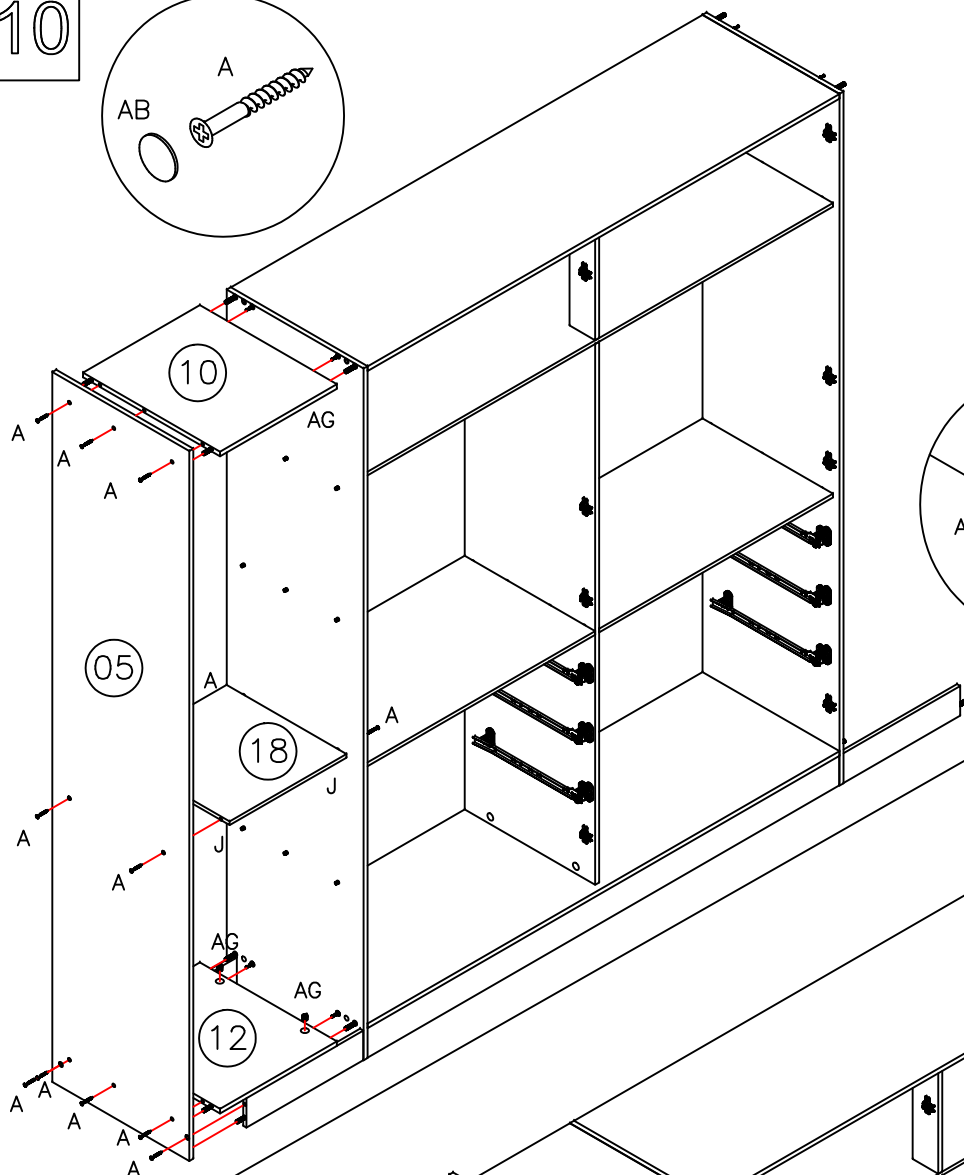


11

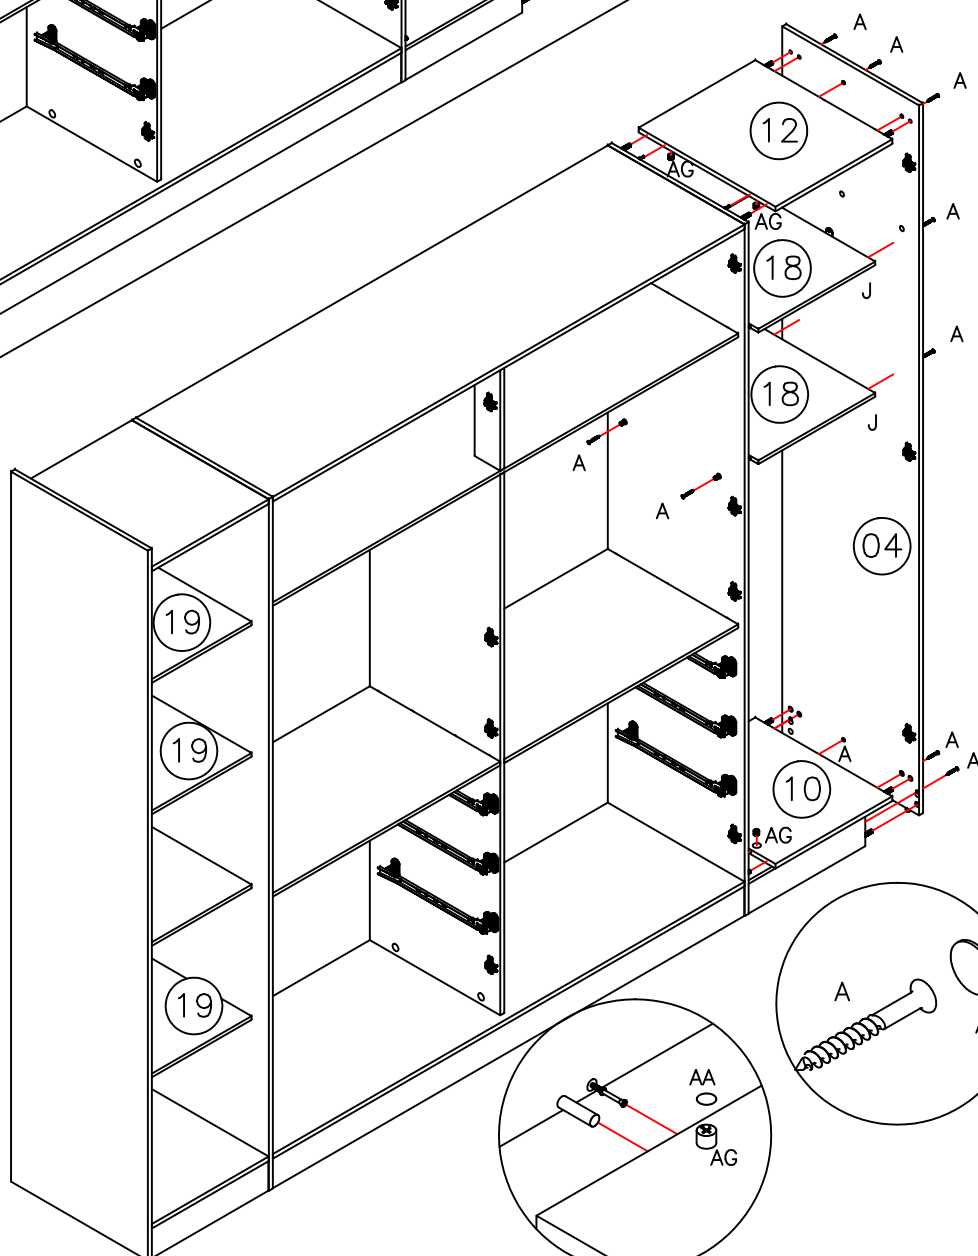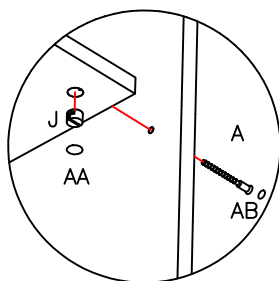

A		16
J		8
AG		4
AA		12
AB		16

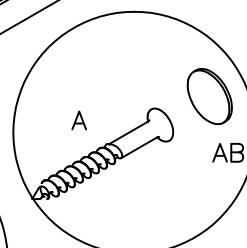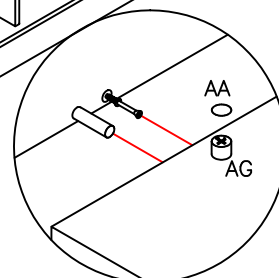


12

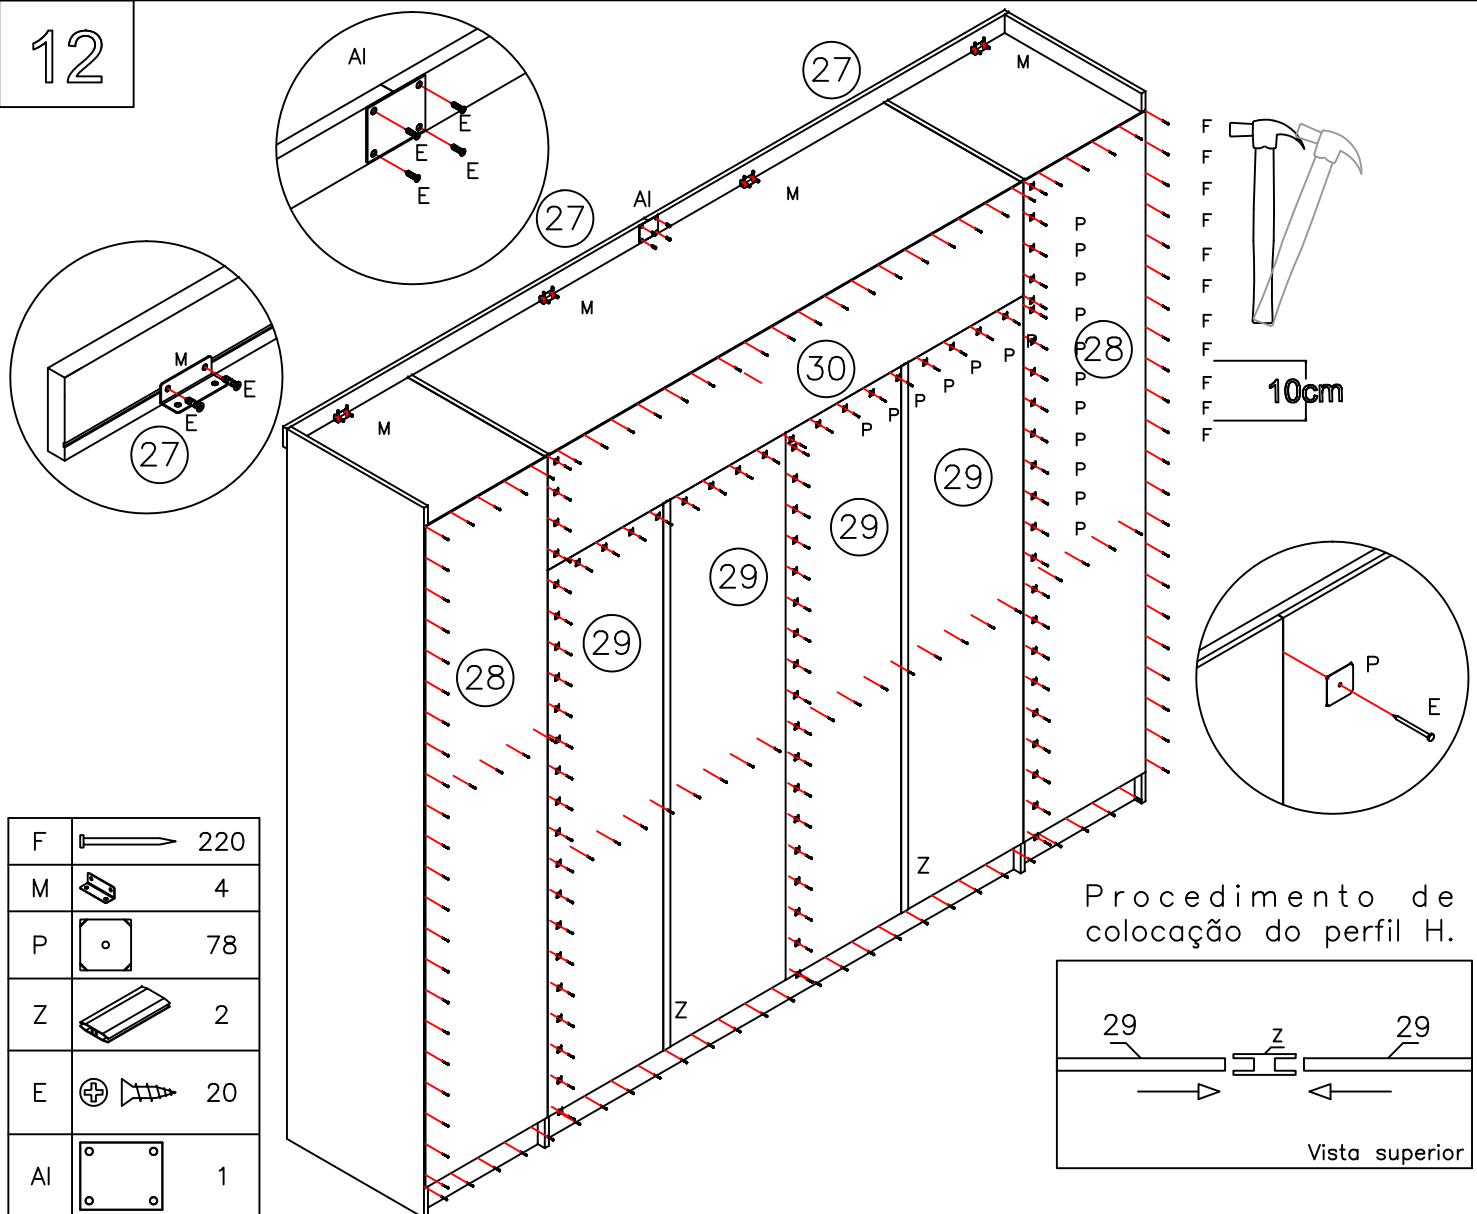


13

Preparação das peças da gaveta

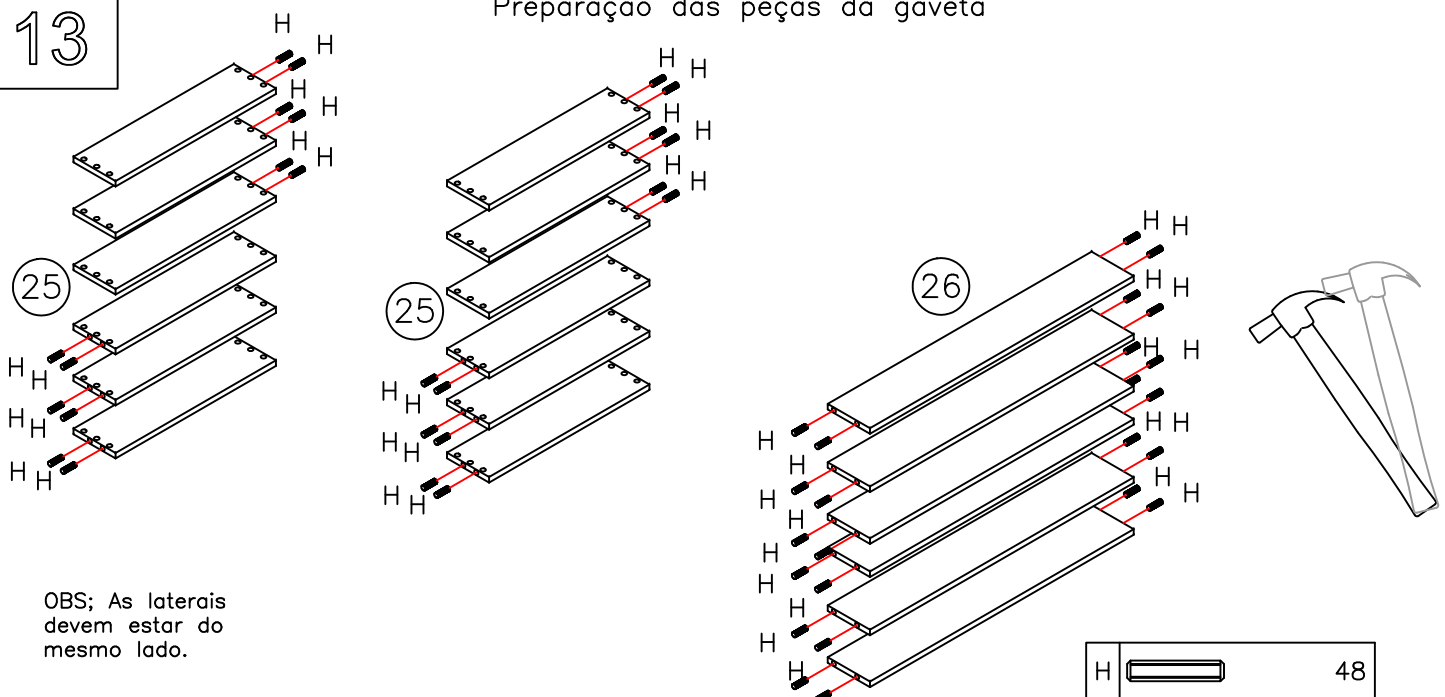

14

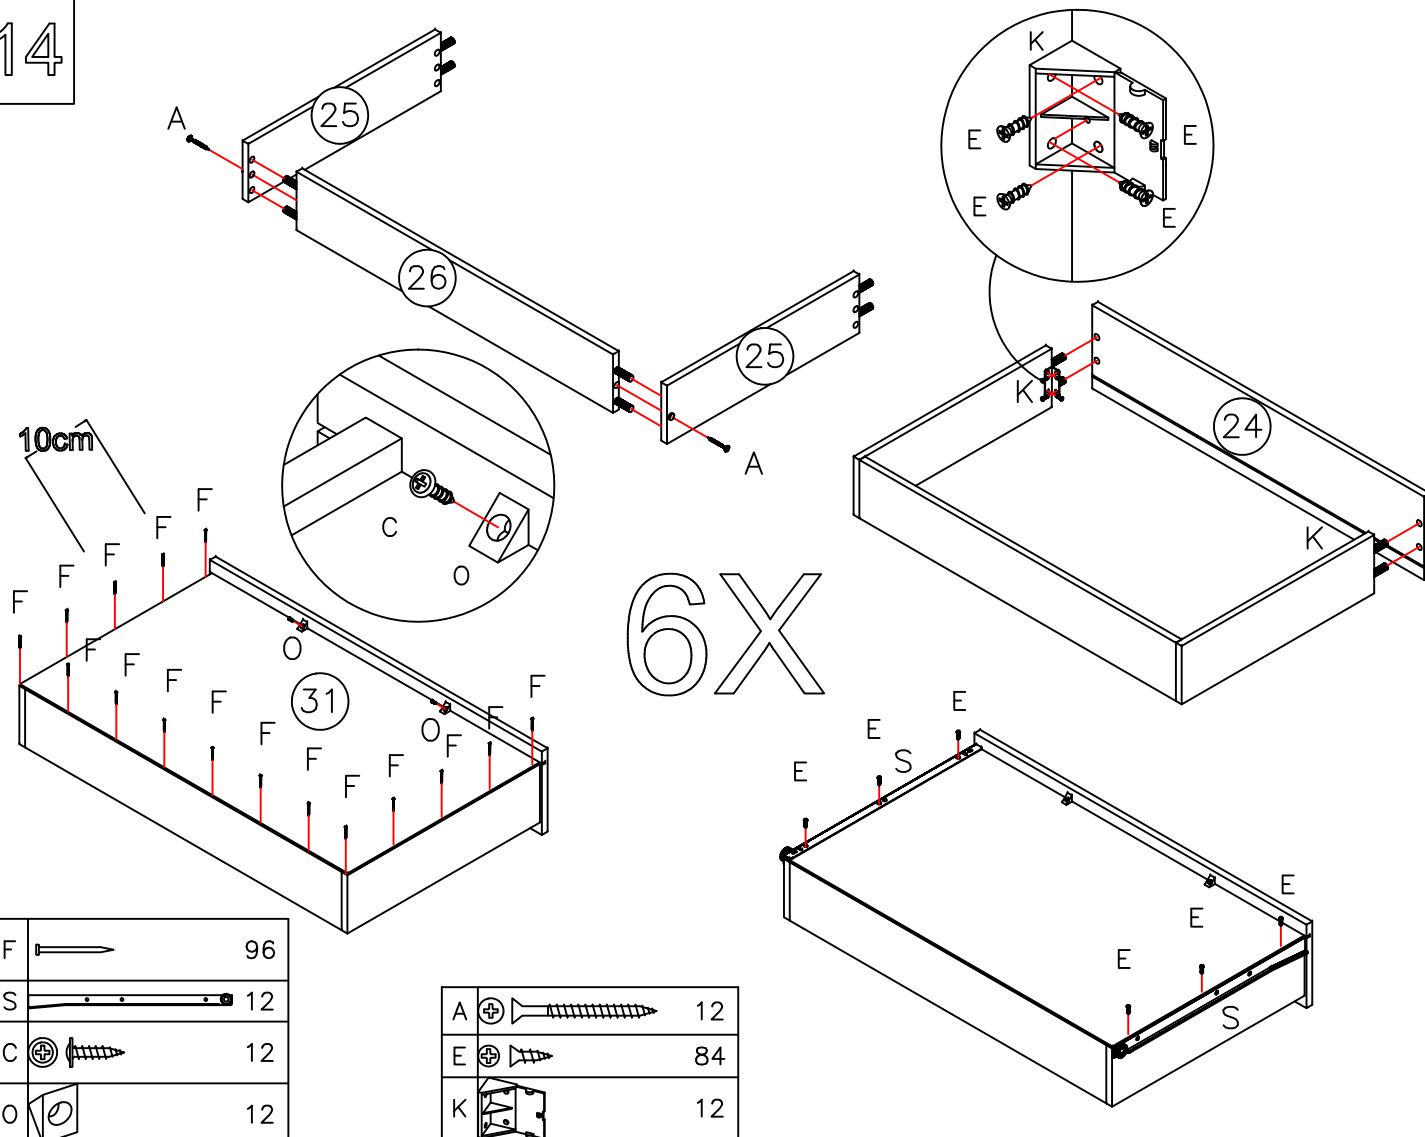


15

Procedimento de colocação do puxador "AE"



1º Fixe primeiro o centro do puxador "AE".

2º Com força moderada empurre as extremidades do puxador até o centro do furo.

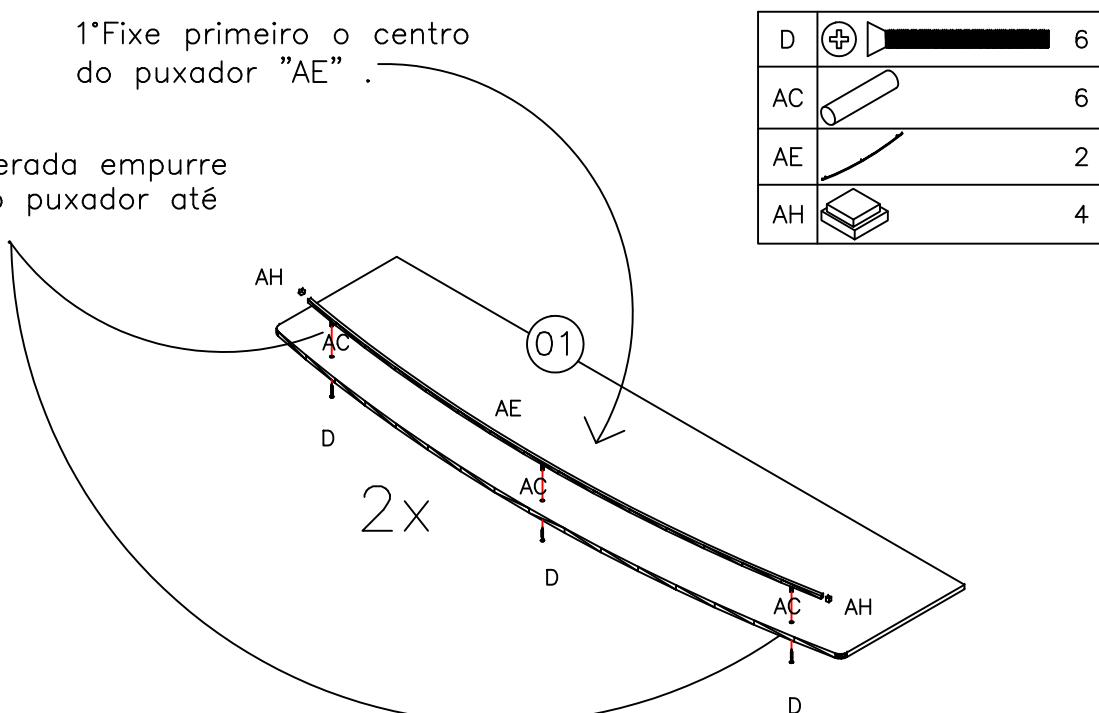

Preparação das portas



16

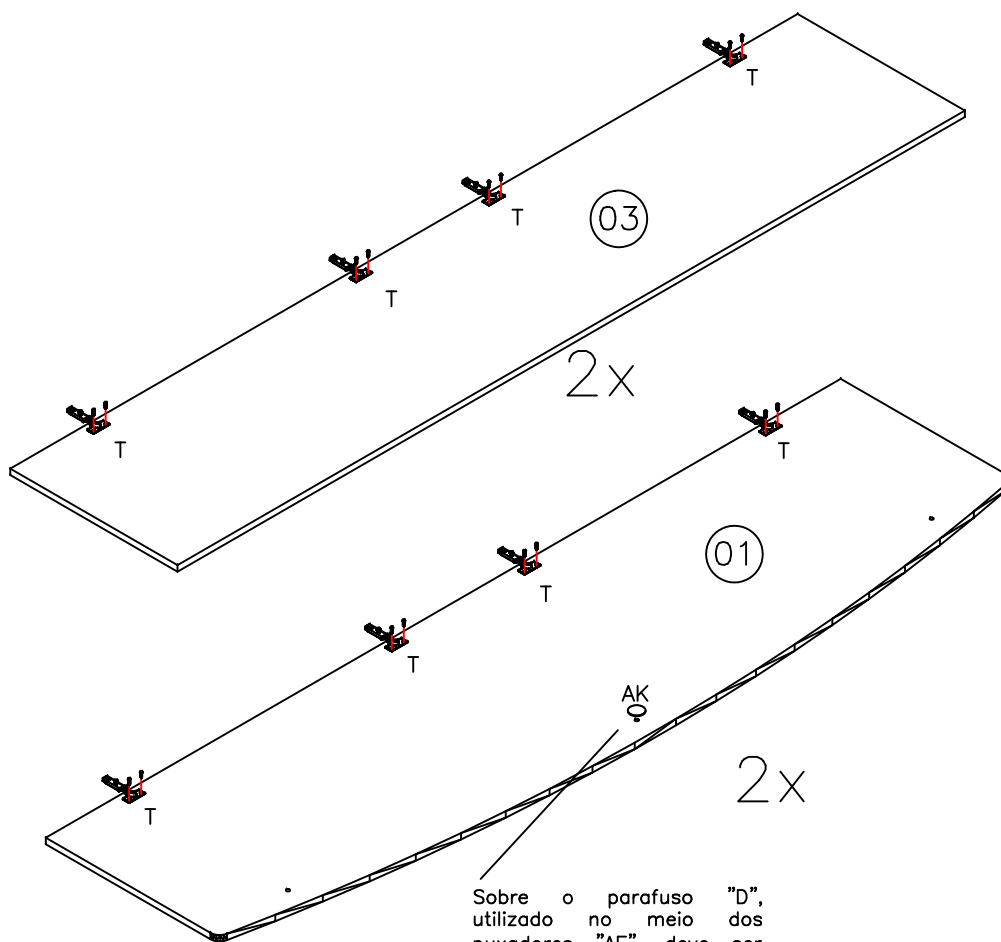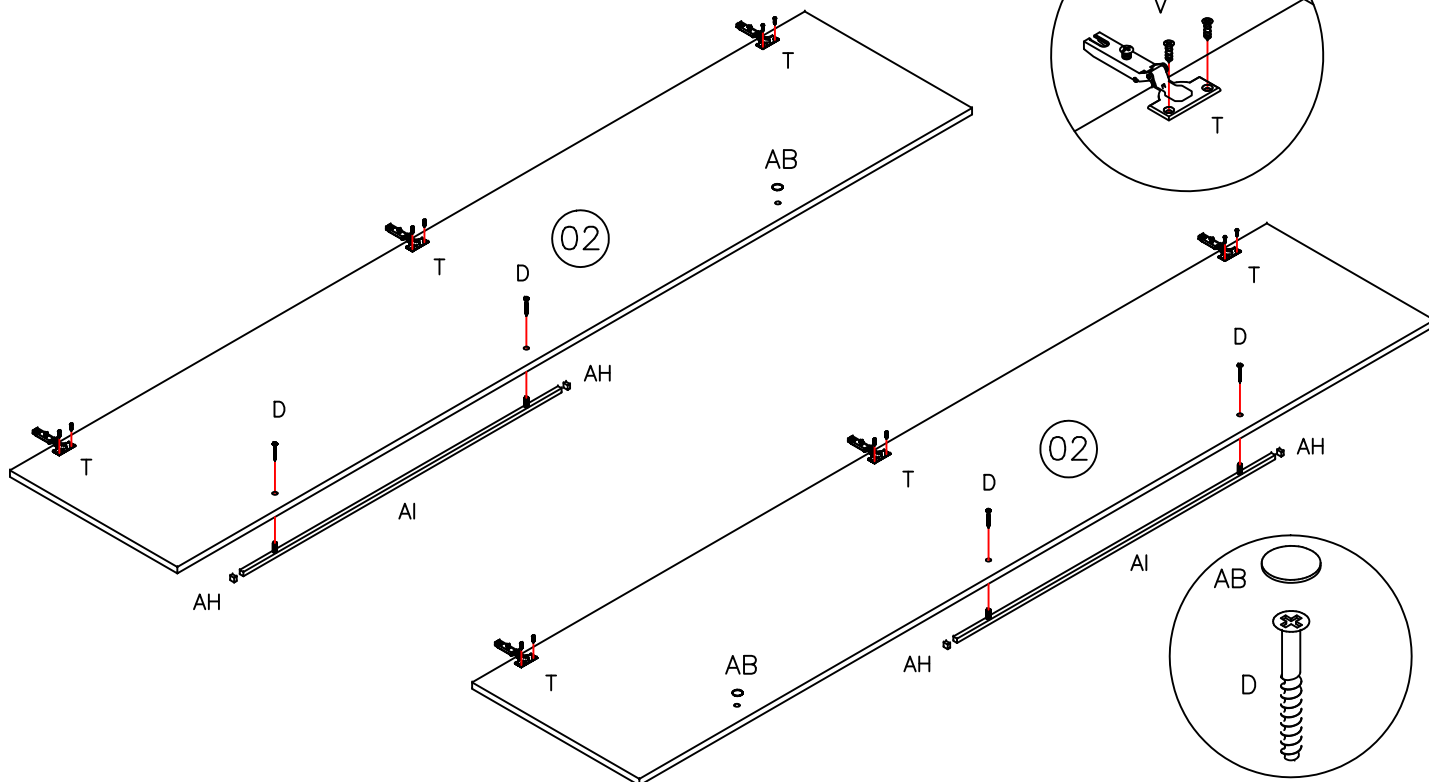

Sobre o parafuso "D", utilizado no meio dos puxadores "AE", deve ser colocado um batente de silicone "AK"

T		22
V		44
D		4
AC		4
AF		2
AH		4
AB		6
AK		2

17

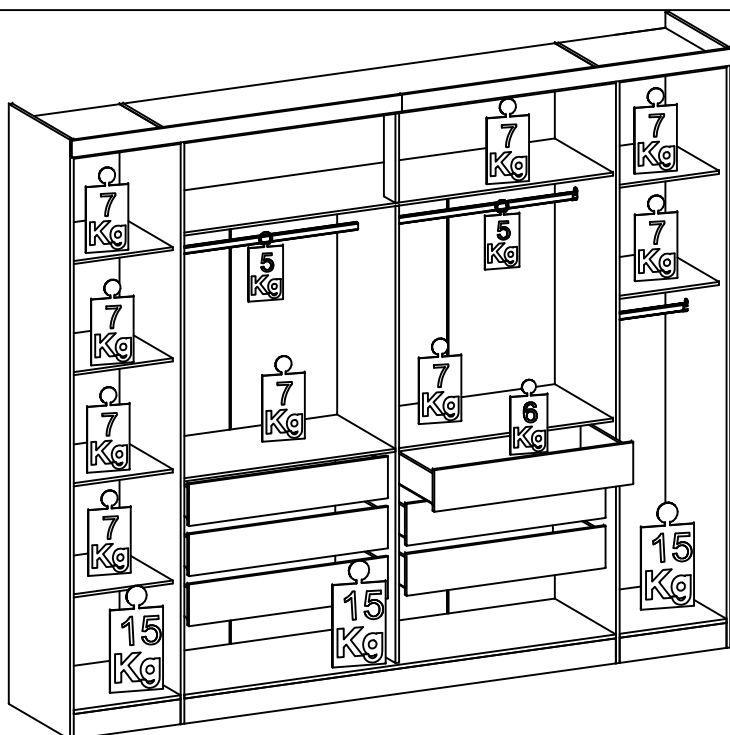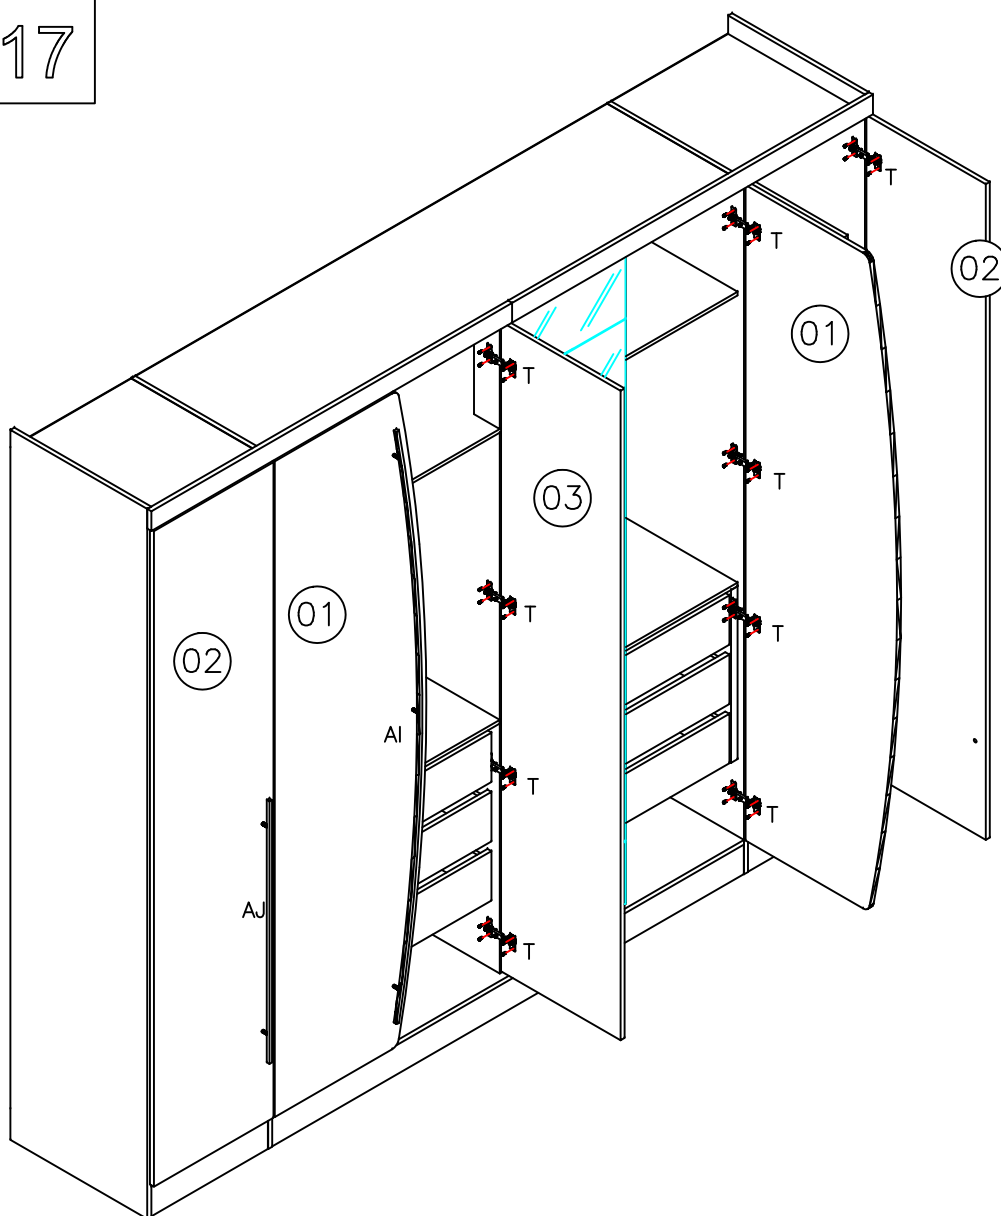

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

- A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.
- Armazene o produto em local próprio sem umidade e calor excessivo.
- Não deve ser arrastado.

GARANTIA:

180 dias para defeitos de fabricação.

A utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso causa a perda da garantia.