


Manual de Montagem


Sofá com Pés de Madeira

Componentes do KIT:

Leia e observe com atenção antes de montar!

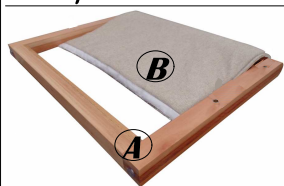

* Braço Madeira Direito (A) + capa do braço Direito (B):

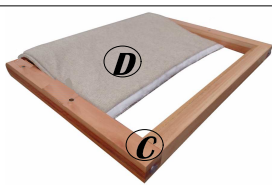

* Braço Madeira Esquerdo (C) + capa do braço Esquerdo (D):



* Hastas Rosçadas M8 x 70 mm: = 6 PÇs



* Chave de boca (90 X 22 X 3mm: = 1 PÇ



* Arruelas 5/16 mm: = 6 PÇs




* Porcas M8: = 6 PÇs


Pré-montagem dos braços:

1º: posicione as CAPAS nos BRAÇOS conf. imagem:



2º: fixe os botões de pressão das capas nos BRAÇOS :

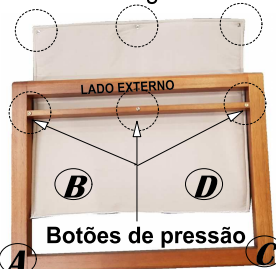

* Dimensões dos braços (cada): 600 x 800 x 50 mm

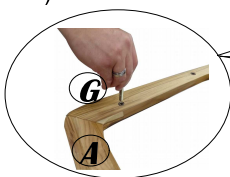


3º: coloque as hastas (G) nos lados internos dos braços com as mãos até firmá-los :

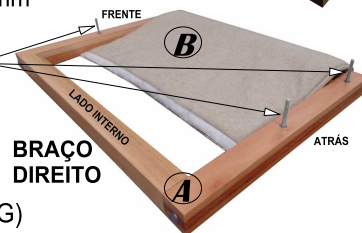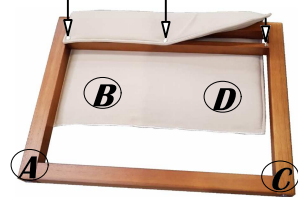


* Passo 1: Vire o sofá sobre uma superfície plana, usando a embalagem como proteção;


* Passo 2: Abra o fecho p/ retirar o kit/ braços;

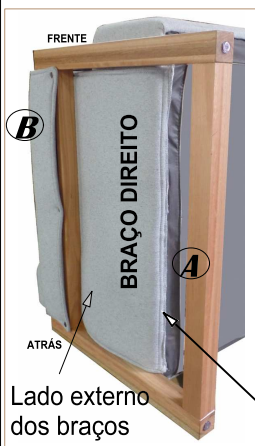

* Passo 3- monte os braços certificando-se de encaixar atrás as 2 hastas (G) e na frente 1 haste (G), conforme pré-furos;

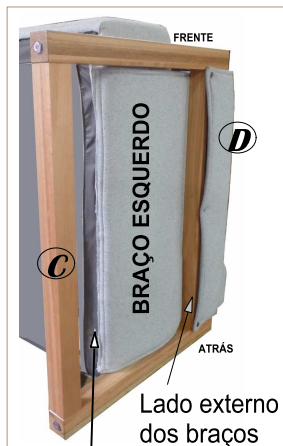


* Passo 4- coloque primeiro as arruelas (F), em seguida as porcas (E);


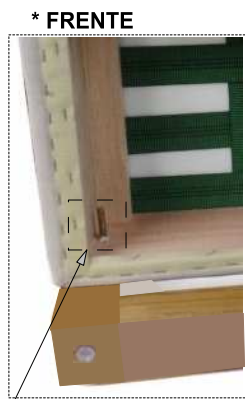


* Passo 6- feche o zíper;

* Passo 7- fixe os velcros "fêmea" das capas (B e D), dos braços (A e C) nos velcros "macho", na parte inferior do estofado, conforme ilustração ao lado.

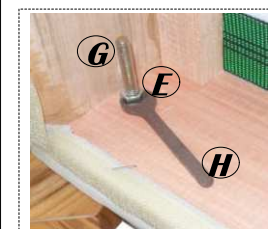

* Passo 5- apertar todas as porcas (E), com a chave de boca (H);



* Figuras meramente ilustrativas.*