



CAMA ESTOFADA DECORA



DIMENSÕES POR CONFIGURAÇÃO (MM)

CONF.	(A)	(B)	(C)
1,38	1400	1220	1980
1,58	1650	1220	2100

NEM TODOS OS MODELOS POSSUEM TODAS AS CONFIGURAÇÕES

TODOS OS ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS COM O PRODUTO

TABELA DE ACESSÓRIOS

ITEM	ACESSÓRIO	COR	DIMENSÃO (mm)	TIPO	QTD.
A	PARAFUSO ALLEN	BRONZE	1/4X20mm	CABEÇA TAMPINHA	4
B	CHAVE ALLEN	PRATA	80X30X4	CONVENCIONAL	1
C	SUORTE (FRAME)	PRATA	140X260X90	DIREITO	1
D	SUORTE (FRAME)	PRATA	140X260X90	ESQUERDO	1
E	PÉS PARA BOX (138)	MADEIRA	120X40X40	PÉS MADEIRA	7
	PÉS PARA BOX (158)	MADEIRA	120X40X40	PÉS MADEIRA	12

*** USE A EMBALAGEM DO PRODUTO COMO FORRO DURANTE A MONTAGEM, PARA NÃO DANIFICA-LO;**


*** O MANUSEIO E A MONTAGEM DEVEM SER FEITAS POR DUAS PESSOAS;**

*** A LIMPEZA DEVE SER FEITA APENAS COM PANO ÚMIDO.**

PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE FRAME, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1 - POSICIONE OS **FRAMES (C/D)** COM A **HASTE** VOLTADO PARA FORA, COM O VÃO (2) NAS FURAÇÕES DA CABECEIRA EM AMBOS OS LADOS;


2 - COM OS **PARAFUSOS (A)** FIXE OS SUPORTES UTILIZANDO A **CHAVE ALLEN (B)** E COM UM DOS PÉS DO BOX A SER FIXADO USE PARA NIVELAR A ALTURA CORRETA PARA FIXAÇÃO DO FRAME.

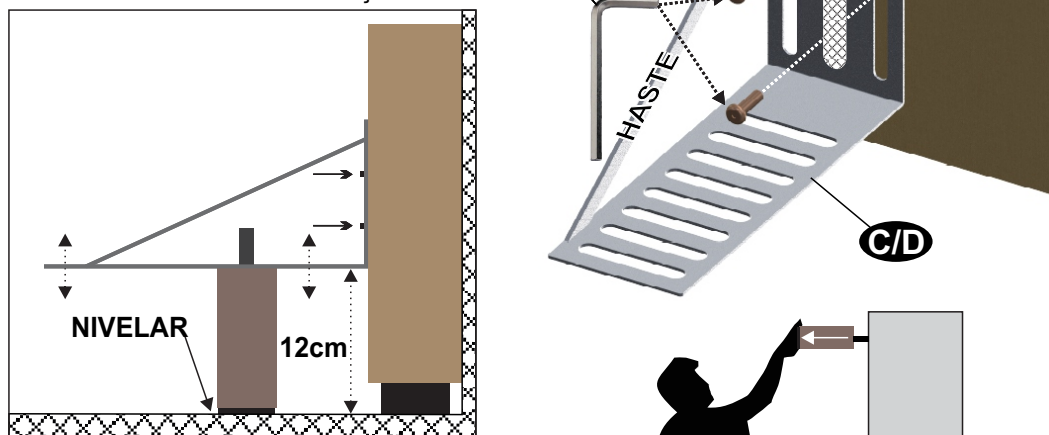


3 - USE A EMBALAGEM DA CABECEIRA COMO FORRO. COLOQUE A CAMA NA VERTICAL, REMOVA OS PÉS ONDE SERÃO FIXADOS OS FRAMES.




4 - EM DUAS PESSOAS LEVANTE A CABECEIRA E COLOQUE SOB O BOX

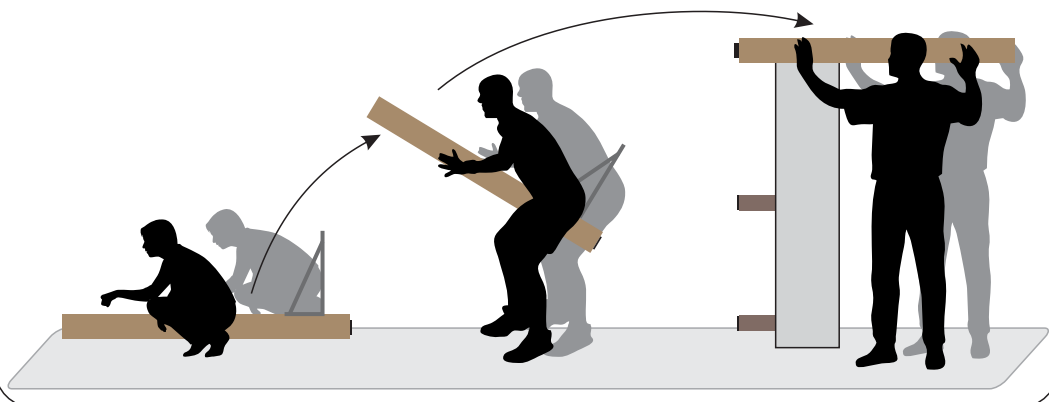

5 - COLOQUE A CABECEIRA SOB A CAMA BOX E ENCAIXE OS FRAMES; O FRAME DEVE SER ENCAIXADO NA PARTE INTERNA DA LATERAL DA CAMA

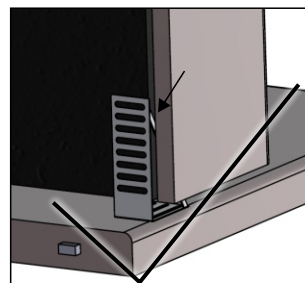


CORRETO

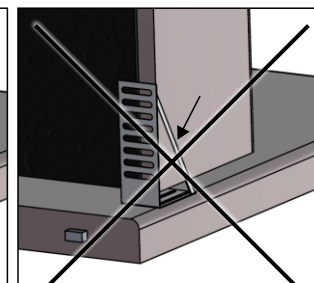

ERRADO

O Frame não deve ser fixado por fora da lateral da cama estofada

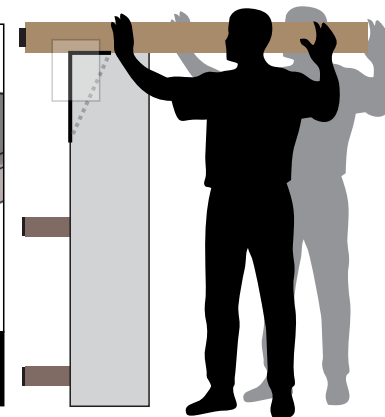

6 - FIXE OS PÉS DO BOX, NO VÃO DO FRAME COINCIDENTE COM A FURAÇÃO;

7 - VOLTE A CAMA NA POSIÇÃO HORIZONTAL.



8 - RECOLHA A EMBALAGEM E DESCARTE-A CORRETAMENTE.

PRODUTO MONTADO

